



Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original
Instrukcja oryginalna
Original brugsanvisning
Ορηγίες χρήστης
Originalbruksanvisning


Alkuperäinen käyttöohje
Původní návod
Eredeti útmutató
Instrucțiuni originale
Оригинальна инструкция /паспорт/
Originálny návod
Izvirna navodila
Originali instrukcija
Lietošanas pamācība
Originaalkasutusjuhend
Оригинальное руководство

CAD.P300F

- COUTEAU A PARE-BRISE PNEUMATIQUE
- PNEUMATIC WINDSCREEN CUTTER
- DRUCKLUFT-TRENNMESSER FÜR WINDSCHUTSCHEIBEN
- PNEUMATISCHE RUITENSNIJDER
- CUCHILLO DE PARABRISAS NEUMÁTICA
- COLTELLO PER PARABREZZA PNEUMATICA
- CORTA PÁRA-BRISAS
- PNEUMATYCZNA WYCINAK DO SZYB
- TRYKLUFT RUDEKNIV
- ΣΕΓΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΕΡΟΣ
- PNEUMATISK RUTKNIV
- PAINELMAKÄYTÖINEN TUULILASILEIKKURI
- PNEUMATICKÝ NŮŽ NA VYŘEZÁVÁNÍ ČELNÍCH AUTOSKEL
- PNEUMATIKUS SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ KÉS
- PNEUMATIKUS CUȚIT PENTRU PARBRIZ
- НОЖ ПРЕДНОТО СТЪКЛО
- PNEUMATICKÉ NÔŽ ČELNÉ SKLO
- PNEVMATSKO KNIFE VETROBRANSKO STEKLO
- PNEUMATINIS PEILIS PRIEKINIS STIKLAS
- PNEIMATISKAIS NAZI VĒJSTIKLA
- NUGA ESIKLAAS
- РЕЗАК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



Gachette de sécurité
 Safety trigger
 Sicherheits-Druckschalter
 Veiligheidshendel
 Gatillo de seguridad
 Pulsante di sicurezza
 Gatilho de segurança
 Spust z zabezpieczeniem
 Med sikkerhedsudløser
 Σκανδάλη ασφαλείας
 Säkerhetsavtryckare
 Turvaliipaisin
 Bezpečnostní spoušť
 Biztonsági retesz
 Trágaci de siguranță
 Предпазен спусък
 Bezpečnostná spúšť
 Varnostni mehanizem
 Saugumo gaidukas
 Drošinātājs
 Turvapäästik
 Предохранительная собачка

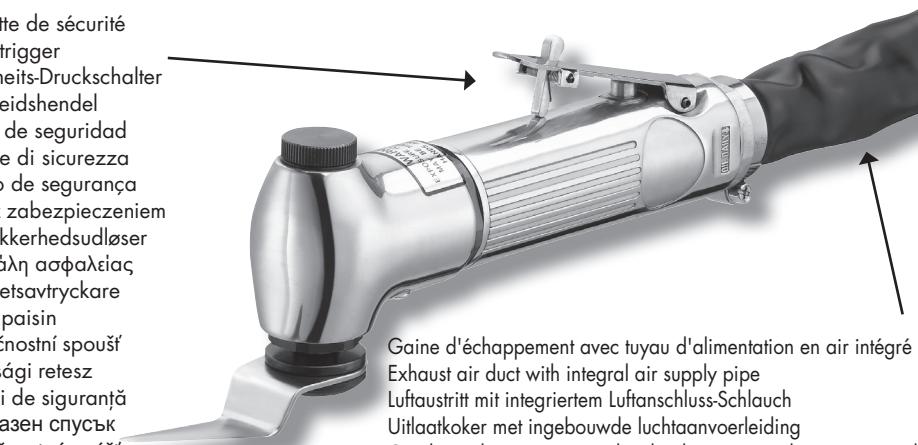

Gaine d'échappement avec tuyau d'alimentation en air intégré
 Exhaust air duct with integral air supply pipe
 Luftaustritt mit integriertem Luftanschluss-Schlauch
 Uitlaatkoer met ingebouwde luchtaanvoerleiding
 Conducto de escape con tubo de alimentación de aire integrado
 Guaina di scarico con tubo di alimentazione dell'aria integrato
 Manga de escape com mangueira de alimentação de ar integrada
 Zintegrowany przewód wlotu i wyłotu powietrza
 Udblaesningskanal med indbygget luftforsyningsslang
 Διαφυγή αέρα ενσωματωμένη στη σωλήνα τροφοδοσίας
 Utsläppshölje med inbyggd matningssläng för tryckluft
 Siisänräkennetti ilmansyöttöletku ja poistoputki
 Výfuková trubka se zabudovanou přívodní trubkou vzdachu
 Beépített porelszívó és sűrített levegő vezeték
 Tub de eşapament cu furtun integrat de alimentare cu aer
 Въздушна дюза с маркуч за захранване със сгъстен въздух
 Hadica na odvádzanie vzduchu so zabudovaným prívodom vzduchu
 Izpustni vod z integrirano cevjo za dovod zraka
 Išmetimo gobtuvas su integroruoto oro tiekimo vamzdžiu
 Izvades vada uzmava ar integrētu gaisa padeves šķūteni
 Õhu väljapääsu süsteem koos sisestuleva õhu voolikuga
 Оболочка выпускной системы со встроенной трубкой пневмопитания



CAD.P300A1



CAD.P300A2



CAD.P300A4



CAD.P300A5



CAD.P300A6



CAD.P300A7



CAD.P300A8



CAD.P300A9



CAD.P300A10



CAD.P300A11



CAD.P300A12

FR

ATTENTION



D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SONT JOINTES.

**LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE. CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS. NE PAS LES DÉTRUIRE.
L'EMPLOYEUR EST TENU DE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DE CE MANUEL AUX EMPLOYES UTILISANT CETTE MACHINE.
LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS SUIVANTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.**

MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

- LE COUTEAU N'EST PRÉVU QUE POUR LA DÉCOUPE DE JOINT DE COLLE DE VITRAGE POUR LES AUTOMOBILES.

POUR TOUTE AUTRE UTILISATION, FACOM DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.

CETTE MACHINE N'EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE. L'utilisation de cette machine et accessoires doit être conforme aux instructions de cette notice. Utiliser cette machine pour d'autres opérations pourrait entraîner un risque de situation dangereuse pour les personnes et l'environnement.

- Cette machine doit toujours être exploitée, inspectée et entretenue conformément à toutes les réglementations (locales, départementales, fédérales et nationales), applicables aux machines pneumatiques tenues/commandées à la main.
- Pour la sécurité, les performances optimales et la longévité maximale des pièces, cette machine doit être connectée à une alimentation d'air comprimé de 6,2 bars (620 kPa) maximum à l'entrée, avec un flexible de 10 mm de diamètre intérieur.
- Le dépassement de cette pression d'utilisation maximum de 6,2 bars indiquée entraînera des risques de situations dangereuses comme une vitesse excessive, la

rupture d'éléments, un couple supérieur ou une force supérieure pouvant détruire la machine et ses accessoires ou la pièce sur laquelle le travail est effectué.

- S'assurer que tous les flexibles et les raccords sont correctement dimensionnés et bien serrés.
- Utiliser toujours de l'air sec, propre et lubrifié, à une pression maximum de 6,2 bars. La poussière, les fumées corrosives et/ou une humidité excessive peuvent endommager le moteur d'une machine pneumatique.
- Ne jamais lubrifier les machines avec des liquides inflammables ou volatiles tels que le kérozène, le gazoil ou de l'essence.
- Ne retirer aucune étiquette. Remplacer toute étiquette endommagée.
- L'utilisation d'un flexible suspendu est recommandée.

Un raccord rapide connecté directement au raccord d'admission augmente le poids de la machine et réduit donc sa manœuvrabilité.

- La machine pneumatique doit être équipée et connectée au réseau d'air comprimé via des raccords rapides afin de faciliter son arrêt en cas de danger.
- A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter la machine, de dégraissier les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

UTILISATION DE LA MACHINE

- Avant l'utilisation de la machine, vérifier qu'il n'y a pas d'interaction dangereuse avec l'environnement immédiat (gaz explosif, liquide inflammable ou dangereux, canalisation inconnue, gaine ou câble électrique, etc...).
- Avant de connecter la machine à l'arrivée d'air, vérifier que la gâchette n'est pas bloquée en position marche par un obstacle et qu'aucun outil de réglage ou de montage n'est resté en position.
- Vérifier que la machine est connectée au réseau par un raccord rapide et qu'une vanne de coupure d'air est à proximité pour couper immédiatement l'air en cas de blocage, rupture ou tout autre incident.
- Tenir les mains, les vêtements flottants et les cheveux longs, éloignés de l'extrémité rotative de la machine.

- Vérifier la position du système d'inversion avant la mise en marche de la machine.
- Prévoir, et ne pas oublier, que toute machine motorisée est susceptible d'à-coups brusques lors de sa mise en marche et pendant son utilisation.
- S'assurer que l'ensemble sur lequel le travail est effectué est bien immobilisé.
- En cas de blocage, lâcher immédiatement la gâchette et déconnecter la machine du réseau d'air comprimé.
- Utiliser les accessoires recommandés par FACOM.
- L'utilisation de rechanges autres que les pièces d'origine FACOM peut causer des risques d'insécurité, réduire les performances de la machine, et annule toutes les garanties.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des réparateurs qualifiés autorisés. Consultez votre distributeur FACOM le plus proche.



Ne pas utiliser de flexibles ou de raccords endommagés, effilochés ou détériorés.



Les machines pneumatiques peuvent vibrer pendant l'utilisation. Les vibrations, les mouvements répétitifs et les positions inconfortables peuvent causer des douleurs dans les mains et les bras. N'utiliser plus de machine en cas d'inconfort, de picotements ou de douleurs. Consulter un médecin avant de recommencer à utiliser la machine.



Ne pas transporter la machine par son flexible.



Garder une position équilibrée et ferme. Ne pas se pencher trop en avant pendant l'utilisation de cette machine. Ne pas utiliser une machine sous l'emprise de drogues, d'alcool, de médicaments ou si vous êtes fatigué.



Utiliser les équipements de protection tels que lunettes, gants, chaussures de sécurité ainsi qu'une protection acoustique.



Rester vigilant, faire preuve de bon sens et d'attention pendant l'utilisation de la machine.



Couper toujours l'alimentation d'air comprimé et débrancher le flexible d'alimentation avant d'installer, déposer ou ajuster tout accessoire sur cette machine, ou d'entreprendre une opération d'entretien quelconque sur la machine.



Cette machine pneumatique ne doit pas être utilisée comme un outil de frappe, au risque de détériorer des éléments de sécurité et de créer des ruptures.

Ce couteau ne doit pas être utilisé pour couper une matière quelconque, (acier, matière plastique, bois, etc...).


MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

LUBRIFICATION




Utiliser toujours un lubrificateur avec ces machines. Nous recommandons l'emploi du filtre-régulateur-lubrificateur suivant: **FACOM N.580.**

Toutes les huit heures de fonctionnement, si un lubrificateur n'est pas utilisé sur le réseau d'air comprimé, injecter 1/2 à 1 cm³ par le raccord d'admission de la machine.

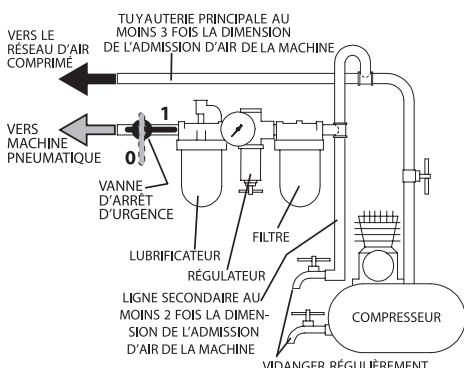


• AVANT CHAQUE UTILISATION VÉRIFIER : l'état des dispositifs de sécurité.

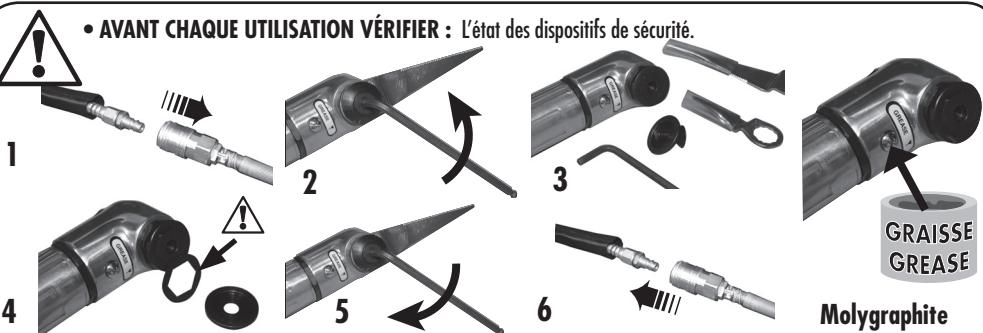

Modèle	Oscillations par minute	Mouvement pendulaire	Niveau de bruit						Niveau de vibration m/s ²	
			Pression dB(A)	Puissance dB(A)	Pression dB(C)	k*	k*	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = incertitude de mesure en dB

** k = incertitude de mesure en m/s²

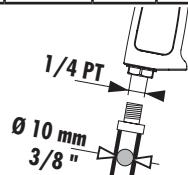

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

NOUS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DÉCLARONS SOUS NOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT CAD.P300F – COUTEAU A PARE-BRISE PNEUMATIQUE MARQUE FACOM

- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « MACHINES » 2006/42/CE
- ET EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN



20.01.2010
LE DIRECTEUR QUALITÉ FACOM

EN

WARNING



IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED. READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE MACHINE.

**IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER TO PLACE THE INFORMATION IN THIS MANUAL INTO THE HANDS OF THE OPERATOR.
FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN INJURY.**

GETTING STARTED WITH THE MACHINE

- THE POWER CHISELS ARE ONLY FOR CUTTING AND BURRING METAL. FACOM WILL NOT BE LIABLE IF THE MACHINE IS USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THIS MACHINE HAS NOT BEEN DESIGNED TO BE USED IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE.
- This machine and its accessories must be used in compliance with these instructions. Using it for any other purpose may cause a risk of danger for people and the environment.
- Always operate, inspect and maintain this machine in accordance with all regulations (local, state, federal and country), that may apply to hand held/hand operated pneumatic machine.
- For safety, top performance, and maximum durability of parts, operate this machine at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure at the inlet with 3/8" (10 mm) inside diameter air supply hose.

- Exceeding the maximum pressure of 6.2 bar will lead to the risk of danger such as excessive speed, breaking parts, higher torque or force that may destroy the machine and its accessories or the part being worked on.
- Be sure all hoses and fittings are the correct size and are tightly secured.
- Always use clean, dry and lubricated air at 90 psig maximum air pressure. Dust, corrosive fumes and/or excessive moisture can ruin the motor of an air machine.
- Do not lubricate machine with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or petrol.
- Do not remove any labels. Replace any damaged label.
- The use of a hose whip is recommended. A coupler connected directly to the air inlet increases tool bulk and decreases tool maneuverability.
- The pneumatic machine must be fitted and connected to the compressed air network via quick disconnects to facilitate shutdown in the event of danger.
- When the life of the tool has expired, it is recommended that the machine be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

USING THE MACHINE

- Before using the machine, check that there is no dangerous interaction with the immediate environment (explosive gas, inflammable or dangerous liquid, unknown piping, electric sheathing or cable, etc.).
- Before connecting the machine to the air inlet, check the trigger is not blocked in the on position by an obstacle and no adjustment or assembly tool is still in position.
- Check the machine is connected to the network by a quick disconnect joint and that an air braker valve is close by to shut the air down immediately in the event of blockage, breakage or any other incident.
- Keep hands, loose clothing and long hair away from rotating end of machine.
- Check the position of the inversion system before starting the machine.

- Anticipate and be alert for sudden changes in motion during start up and operation of any power machine.
- Ensure that the unit on which the work is being carried out is immobilised.
- In the event of blockage, release the trigger and disconnect the machine from the compressed air network.
- Use accessories recommended by FACOM.
- The use of other than genuine FACOM replacement parts may result in safety hazards, decreased machine performance, and increased maintenance, and cancel all warranties.

Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your nearest FACOM Authorized Servicenter.

WARNING



Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings.



The pneumatic machine can vibrate in use. Vibration, repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands and arms. Stop using any machine if discomfort, tingling feeling or pain occurs.

Seek medical advice before resuming use.



Do not carry the machine by the hose.



Keep body stance balanced and firm. Do not overreach when operating this machine.

Do not use the machine under the influence of drugs, alcohol, medication or if you are tired.



Always turn off the air supply and disconnect the air supply hose before installing, removing or adjusting any accessory on this machine, or before performing any maintenance on this machine.



This pneumatic machine must not be used for hitting as it may damage safety elements and cause breakage. This knife should not be used to cut any material, (steel, plastic material, wood, etc...).


PLACING THE MACHINE IN SERVICE

LUBRIFICATION




Always use of an air line lubricator with these machine. We recommended the following Filter-Lubricator-Regulator Unit: **FACOM N.580**.

Every eight hours' operation, if a lubricator is not used on the compressed air network, inject 1/2 to 1cm³ through the machine's inlet connection.

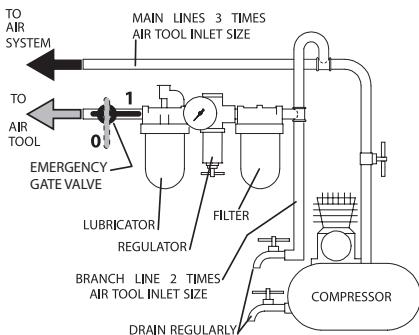

• BEFORE EACH OPERATION, CHECK: The condition of the safety devices.

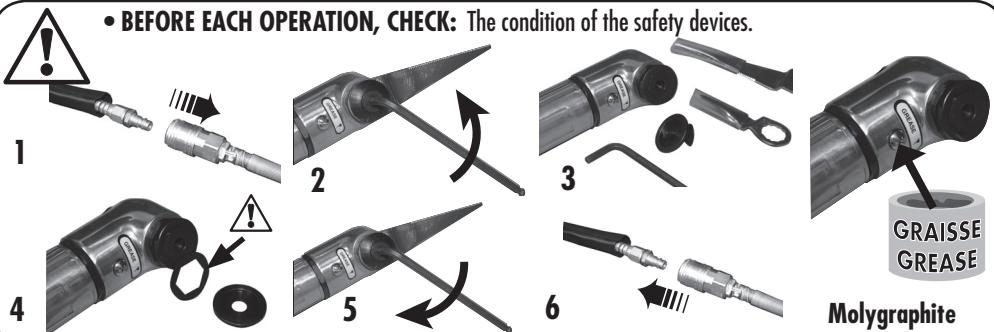


Model	Oscillations per minute	Pendular motion	Noise level						Vibrations level m/s ²			
			Pressure dB(A)		Power dB(A)		Pressure dB(C)					
			k*	k*	k*	k*	k*	k*				
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58		

Model	Air consumption	Working pressure	Weight	Dimensions
	l/min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* k = measurement uncertainty in dB

** k = measurement uncertainty in m/s²

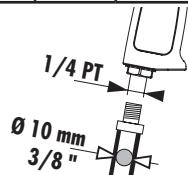

CE DECLARATION OF CONFORMITY

WE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARE UNDER OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT CAD.P300F – FACOM PNEUMATIC WINDSCREEN CUTTER

- IS IN CONFORMITY WITH THE «MACHINERY» DIRECTIVE 2006/42/CE

- AND IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE HARMONISED EUROPEAN STANDARD EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN

20.01.2010

FACOM QUALITY MANAGER



DE**ACHTUNG**

NACHFOLGEND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. DIESER BETRIEBSANWEISUNG VOR INBETRIEBNAHME DIE MASCHINE UNBEDINGT LESEN. DER ARBEITGEBER IST VERPFLICHTET, DIE IN DiesEM HANDBUCH GEGEBENEN INFORMATIONEN DEM BEDIENER ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

- DIE MEISSELHÄMMER SIND NUR ZUM SCHNEIDEN UND ENTGRATEN VON METALEN VORGesehen.
- FÜR JEDe ANDERE BENUTZUNG LEHNT FACOM JEDe VERANTWORTUNG AB.
- DIese MASCHINE WURDE NICHT FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIONSGEFÄHRLICHER ATMOSPHÄRE ENTWICKELT.

Die Verwendung dieser Maschine und des Zubehörs muss den Anweisungen dieser Anleitung entsprechen. Wenn diese Maschine für andere Arbeiten benutzt wird, könnte das zu einer gefährlichen Situation für die Personen und die Umgebung führen.

- Die Maschine stets nach den örtlich und landesweit geltenden Vorschriften für handgehaltene/handbetriebene Druckluftmaschine betreiben.
- Zur Erzielung höchster Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit der Teile sollte diese Maschine mit einem maximalen Luftdruck von 6,2 bar/620 kPa am Lufteinlaß und einem Luftzufuhrschlauch 10 mm Innendurchmesser betrieben werden.
- Das Überschreiten dieses angegebenen maximalen Gebrauchsdrucks von 6,2 bar führt zu gefährlichen Situationen, wie etwa einer zu hohen Drehzahl, Bruch von Bauteilen, einem überhöhte Drehmoment oder einer überhöhten Kraft, die

die Maschine und ihr Zubehör oder das Teil zerstören können, an dem die Arbeit ausgeführt wird.

- Darauf achten, daß alle Schläuche und Anschlüsse die passende Größe haben und korrekt befestigt sind.
- Stets saubere, trockene und geölte Luft verwenden und einen Luftdruck von 6,2 bar verwenden. Staub, ätzende Dämpfe und/oder Feuchtigkeit können den Motor einer Druckluftmaschine beschädigen.
- Die Maschine nicht mit brennbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten wie Kerosin und Diesel schmieren Benzin.
- Keine Schilder entfernen. Beschädigte Schilder austauschen.
- Einsatz eines Schlauchschutzes wird empfohlen. Wird direkt am Lufteinlaß ein Kuppler angeschlossen, so wird dadurch die Maschinenmasse größer und die Werkzeugmanövriertfähigkeit reduziert.
- Die Druckluftmaschine muss mit Schnellanschlüssen ausgestattet sein und über sie an das Druckluftnetz angeschlossen werden, um ihr Anhalten im Gefahrenfall zu erleichtern.
- Zur Entsorgung ist die Maschine vollständig zu demonstrieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

VERWENDUNG DER MASCHINE

- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Maschine, ob es keine gefährliche Wechselwirkung mit der unmittelbaren Umgebung gibt (explosionsgefährliches Gas, entflammbar oder gefährliche Flüssigkeit, unbekannte Leitungsführung, elektrischer Leitungskanal, elektrisches Kabel usw.).
- Überprüfen Sie vor dem Anschluss der Maschine an den Luftanschluss, ob der Abzug nicht durch ein Hindernis in Betriebsstellung blockiert ist und ob kein Einstell- oder Montagewerkzeug in Position geblieben ist.
- Überprüfen Sie, dass die Maschine über einen Schnellanschluss mit dem Netz verbunden ist und dass ein Absperrventil in der Nähe ist, um im Falle einer Blockade, eines Bruchs oder eines beliebigen anderen Vorfalls abzusperren.
- Hände, lose Bekleidungsstücke und lange Haare vom rotieren-den Ende der Maschine fernhalten.

- Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine die Position des Umkehrsystems.
- Bei Start und Betrieb einer Maschine auf Rückschlag achten und darauf vorbereitet sein.
- Achten Sie darauf, dass die Baugruppe, an der die Arbeit ausgeführt wird, korrekt stillgelegt ist.
- Lassen Sie im Falle der Blockade sofort den Abzug los und trennen Sie die Maschine vom Druckluftnetz.
- Stets von FACOM empfohlenes Zubehör verwenden.
- Die Verwendung von nicht Original-FACOM-Ersatzteilen kann Sicherheitsrisiken, verringerte Standzeit und erhöhten Wartungsbedarf nach sich ziehen und hebt alle Garantien auf. Reparaturen sollen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre nächste FACOM- Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.



Keine beschädigten, durchgescheuerten oder abgenutzten Luftschläuche und Anschlüsse verwenden.



Druckluftbetriebene Maschinen können während des Betriebs vibrieren. Vibrationen, häufig gleichförmige Bewegungen oder unbehagliche Positionen können schädlich für Hände und Arme sein. Bei Unbehagen, Kribbeln oder Schmerzen die Maschine nicht mehr benutzen. Vor dem erneuten Arbeiten mit dem Maschine ärztliche Hilfe aufsuchen.



Die Maschine nicht am Schlauch tragen.



Während des Betriebs für festen Halt sorgen und den Körper nicht zu weit nach vorne beugen.

Benutzen Sie keine Maschine unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten oder wenn Sie müde sind.

**ACHTUNG**

Benutzen Sie Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe sowie Gehörschutz.

Bleiben Sie während der Benutzung der Maschine wachsam, beweisen Sie gesunden Menschenverstand und Aufmerksamkeit.



Vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Zubehör ist die Maschine von der Druckluftversorgung abzuschalten.



Diese Druckluftmaschine darf nicht als Schlagwerkzeug benutzt werden, da sonst die Sicherheitseinrichtungen beschädigt werden können und Bruch auftreten kann.

Dieses Messer sollte nicht verwendet werden, um jedes Material (Stahl, Kunststoff, Holz, etc ...) geschnitten werden.


INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

SCHMIERUNG



Die Maschine stets mit einem Leitungsöler verwenden. Es wird folgende Filter-Regler-Öler-Kombination empfohlen: **FACOM N.580**.

Falls am Druckluftnetz kein Öl verwendet wird, alle acht Betriebsstunden $\frac{1}{2}$ bis 1 cm^3 über den Einfüllanschluss der Maschine einspritzen.

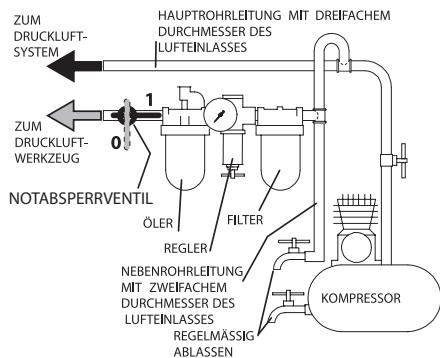

• PRÜFUNGEN VOR DER ANWENDUNG : Zustand der Sicherheitsvorrichtungen.




Modell	Pendelbewegungen / Minute	Pedelbewegung	Schallpegel						Schwingungsintensität m/s ²	
			Druck dB(A)	Leistung dB(A)	Druck dB(C)	k*	k*	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Modell	Durchschnittlicher Lufverbrauch	Arbeitsdruck	Gewicht	Abmessungen
	l/Min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* k = Messunsicherheit in dB

** k = Messunsicherheit in m/s²

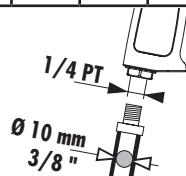

CE-KONFORMITÄTserklärung

WIR, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ERKLÄREN IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS DAS PRODUKT CAD.P300F - DRUCKLUFT-TRENNMESSER FÜR WINDSCHUTSCHEIBEN MARKE FACOM

- DEN BESTIMMUNGEN DER **MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/CE**
- UND DEN BESTIMMUNGEN DER HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORM EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005



20.01.2010

Der Qualitätsdirektor der Firma FACOM

NL

WAARSCHUWING



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN,

DAN HET THE MACHINE BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE

- DE HAKHAMERS ZIJN UITSLUITEND BESTemd VOOR HET DOORSNIJDEN EN AFBRAMEN VAN METAAL.
BIJ IEDER ANDER GEBRUIK KAN FACOM GEEN AANSPRAKELijkHEID AANVAARDEN.
DEZE MACHINE IS NIET GESCHIKT VOOR EEN GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVING.

Deze machine en accessoires moeten overeenkomstig de instructies van deze handleiding gebruikt worden. Het gebruik van deze machine voor andere werkzaamheden zou tot een gevaarlijke situatie voor personen en de omgeving kunnen leiden.

- Dit machine altijd bedienen, controleren en onderhouden in overeenstemming met alle voorschriften (plaatselijk, staat, fedaal en land), die betrekking hebben op hand-gehouden/hand-bedienende pneumatische gereedschappen.
- Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de onderdelen dit machine laten werken bij een maximale luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met eenluchtvoerslang, die een inwendige diameter van 3/8" (10 mm) heeft.
- Overschrijding van deze aangegeven maximale gebruiksdruk van 6,2 bar kan tot gevaarlijke situaties leiden, zoals een overmatige snelheid, breuk van elementen,

een hoger koppel of een grotere kracht die de machine en zijn accessoires of het te bewerken voorwerp onherstelbaar zou kunnen beschadigen.

- Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben en goed zijn vastgemaakt.
- Altijd schone, en gesmeerde droge lucht gebruiken bij een maximum luchtdruk van 90 psig. Stof, corroderende uitwasemingen en/of te grote vochtigheid kunnen de motor van een drukluchtmachine ruïneren.
- De gereedschappen (machine) niet smeren met ontvlambare of vluchtvloeistoffen als petroleum, diesel of benzine.
- Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten worden vervangen.
- U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die direct aan de luchtnlaat is angebracht, doet de massa van het machine toenemen en de beweeglijkheid van het machine afnemen.
- De pneumatische machine moet uiterst en aangesloten worden op de persluchtleiding via snelkoppelingen om uitschakeling in geval van gevraagd te vereenvoudigen.
- Wanneer de levensduur van het machine verstrekken is, wordt u aangeraden het machine te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.

GEBRUIK VAN DE MACHINE

- Controleer, alvorens de machine te gebruiken, of er geen gevaarlijke interactie met de ommiddellijk omgeving is (explosiegevaarlijk gas, ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen, onbekende leidingen, mantels of elektriciteitskabels, enz...).
- Controleer, alvorens de machine op de luchtaanvoerleiding aan te sluiten of de trekker niet in de Aanstand geblokkeerd wordt door een obstakel en of er geen afstel- of montagegereedschap aanwezig is.
- Controleer de machine is aangesloten op de leiding via een snelkoppeling en of er een luchtafsluitklep in de buurt is, om onmiddellijk de lucht af te sluiten in geval van blokkering, breuk of een ander incident.
- Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind van het machine.
- Controleer de positie van het omkeersysteem voordat u de machine inschakelt.

• Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig perslucht-machine zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn.

- Controleer of het element waarop gewerkt zal worden, stevig vastgezet is.
- Laat in geval van blokkering onmiddellijk de trekker los en haal de machine van de persluchtleiding.
- Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpslukken gebruiken.
- Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen van het machine en een toename van het onderhoud ervan; het kan en annuleert van alle garantie-bepalingen tot gevolg hebben. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde erkende FACOM Servicenter.



WAARSCHUWING



Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken.



Pneumatische machine kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met bediening van enig machine wanneer u ongemak, een tintelendgevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens werk te hervatten.



Het machine niet aan de slang dragen.



Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen, veiligheidsschoenen en gehoorbeschermers.

Blijf opletend, gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het gebruik van de machine.



Men dient te allen tijde de luchtnlaat af te sluiten en deluchtvoerslang te ontkoppelen voordat enig deel van dit machine wordt verwijderd, afgesloten, of voordat enig onderhoud aan dit machine mag worden uitgevoerd.



Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag zich niet te ver uitstrekken.

Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen gebruikt heeft of wanneer u moe bent.



Deze pneumatische machine mag niet gebruikt worden als slaggereedschap, om onherstelbare schade aan de veiligheidselementen en breuk te voorkomen.

Dit mes mag niet worden gebruikt om enig materiaal (staal, kunststof, hout, etc ...) te snijden.


INGEBRUIKNEMING VAN HET DE MACHINE

DE SMERING




Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olieverneelaar. Wij bevelen de **FACOM N.580** gecombineerde reduceerventiel met olieverneelaar en vochtafscheider aan.

Spuit, indien er geen smeerinrichting op de persluchtleiding gebruikt wordt, iedere acht uur $\frac{1}{2}$ tot 1 cm^3 via de inlaatkoppeling van de machine naar binnen.

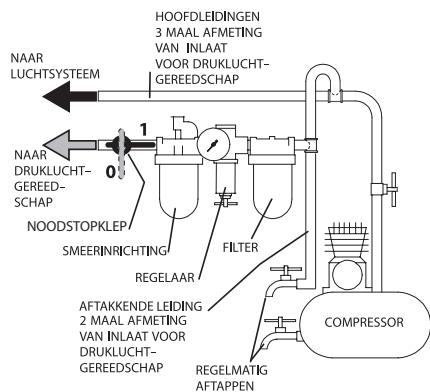


• VOOR IEDER GEBRUIK CONTROLEEREN : De staat van de veiligheidsvoorzieninge.

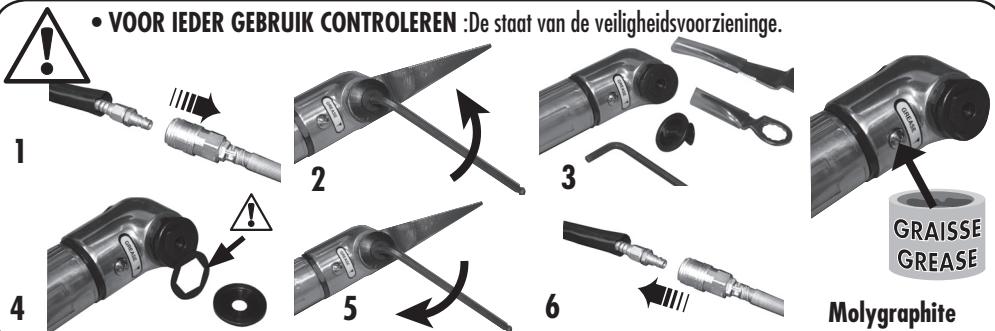

Referentie	Toerental omw./min.	Pedelbeweging	Geluidsniveau						Trillingsniveau m/s^2		
			Deuk dB(A)		Vermogen dB(A)		Deuk dB(C)				
			k*		k*		k*		k**		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58	

* k = meetonzekerheid in dB

** k = meetonzekerheid in m/s^2

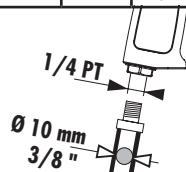

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT CAD.P300F - PNEUMATISCHE RUITENSNIJDER MERK FACOM

- BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE « MACHINES » 2006/42/CE

- EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN

20.01.2010

DE DIRECTEUR KWALITEIT FACOM





SE ADJUNTA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.

ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURARSE DE QUE EL OPERARIO ESTÉ AL TANTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE MANUAL. EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS SIGUIENTES PODRÍA OCASIONAR LESIONES.

PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA

- LOS MARTILLOS BURLADORES SÓLO ESTÁN PREVISTOS PARA CORTAR O DESBARBAR METALES.

PARA CUALQUIER OTRA UTILIZACIÓN, FACOM DECLINA TODA RESPONSABILIDAD. ESTA MÁQUINA NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA.

La utilización de esta máquina y accesorios debe ser conforme a las instrucciones de esta instrucción. Utilizar esta máquina para otras operaciones pudiera ocasionar una situación peligrosa para las personas y el medio ambiente.

- Utilice, inspeccione y mantenga esta máquina siempre de acuerdo con todas las normativas locales y nacionales que se apliquen a la máquina neumática de utilización manual aqué sujetaen con la mano.
- Para mayor seguridad, rendimiento óptimo y larga vida útil de las piezas, utilice esta máquina a una presión de aire máxima de 90 psig (6,2 bar/ 620 kPa) con una manguera de suministro de aire con diámetro interno de 10 mm.
- El rebasamiento de esta presión de utilización máxima es de 6,2 bar indicada ocasionará riesgos de situaciones peligrosas como una velocidad excesiva, la

ruptura de elementos, un par superior o una fuerza superior que pudiera destruir la máquina y sus accesorios o la pieza sobre la que se trabaja.

- Asegúrese de que todos los ralores y mangueras sean del tamaño correcto y estén bien apretados.
- Use siempre aire limpio y seco y lubricado a una presiónmáxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa). El polvo, los gases corrosivos y el exceso de humedad pueden estropear el motor de una máquina neumática.
- No lubrique la máquina con líquidos inflamables o volátiles tales como queroseno, gasoil o gasolina.
- No saque ninguna etiqueta. Sustituya toda etiqueta dañada.
- Se recomienda la utilización de una conexión flexible para manguera de aire. Si se conecta un acoplador directamente a la salida de aire, se aumentará el volumen de la máquina y sedisminuirá su maniobrabilidad.
- La máquina neumática debe estar equipada y conectada a la red de aire comprimido a través de ralores rápidos para facilitar su parada en caso de peligro.
- Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la máquina, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que están fabricadas para reciclarlas.

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

- Antes de utilizar la máquina, verificar que no hay interacción peligrosa con el entorno inmediato (gas explosivo, líquido inflamable o peligroso, canalización desconocida, conducto o cable eléctrico, etc...).
- Antes de conectar la máquina a la entrada de aire verificar que el gatillo no está bloqueado en posición de funcionamiento por un obstáculo y que ninguna herramienta de regulación ni de montaje ha quedado en posición.
- Verificar que la máquina está conectada a la red por un ralor rápido y que una válvula de corte de aire está cerca para cortar de inmediato el aire en caso de bloqueo, ruptura o cualquier otro incidente.
- Mantenga las manos, la ropa suelta y el cabello largo alejados del extremo giratorio de la máquina.
- Verificar la posición del sistema de inversión antes de poner en funcionamiento la máquina.

• Antice y esté atento a los cambios repentinos en el movimiento durante la puesta en marcha y utilización de toda máquina motorizada.

- Cerciorarse de que el conjunto sobre el que se efectúa el trabajo está debidamente inmovilizado.
- En caso de bloqueo, soltar de inmediato el gatillo y desconectar la máquina de la red de aire comprimido.
- Utilice únicamente los accesorios FACOM recomendados.
- El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas FACOM puede poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento de la máquina y aumentar los cuidados demantenimiento necesarios, y anula toda garantía.

Las reparaciones sólo se deben encargar a personal debidamente cualificado y autorizado. Consulte con el centro de servicio autorizado FACOM más próximo.

AVISO



No utilizar mangueras de aire y accesorios dañados, desgastados ni deteriorados.



La máquina neumática pueden vibrar durante el uso. La vibración, los movimientos repetitivos o las posiciones incómodas podrían dañarle los brazos y las manos. En caso de incomodidad, sensación de hormigueo o dolor, dejar de usar la máquina. Consultar al médico antes de volver a utilizarla.



No coger la máquina por la manguera para levantarla.



Mantener una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estirar demasiado los brazos al manejar la máquina.

No utilizar una máquina bajo el efecto de drogas, alcohol, medicamentos o si está cansado.



Utilizar equipos de protección como gafas, guantes, calzado de seguridad así como una protección acústica.

Estar vigilante, tener buen sentido y de atención mientras se utiliza la máquina.



Cortar siempre el suministro de aire y desconectar la manguera de suministro de aire antes de instalar, retirar o ajustar cualquier accesorio de esta máquina, o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento de la misma.



Esta máquina neumática no debe utilizarse como una herramienta de golpe so pena de deteriorar los elementos de seguridad y crear rupturas.

Este cuchillo no debe ser utilizado para cortar una materia cualquiera, (acero, plástico, bosque, etc...).


PARA PONER LA MÁQUINA EN SERVICIO

LUBRICACIÓN



Utilice siempre un lubricante de aire comprimido con esta llave de impacto. Recomendamos la siguiente unidad de Filtro-Lubricador-Regulador: **FACOM N.580**.

Cada ocho horas de funcionamiento, si no se utiliza un lubricante en la red de aire comprimido, inyectar 1/2 a 1 cm³ por el racor de admisión de la máquina.

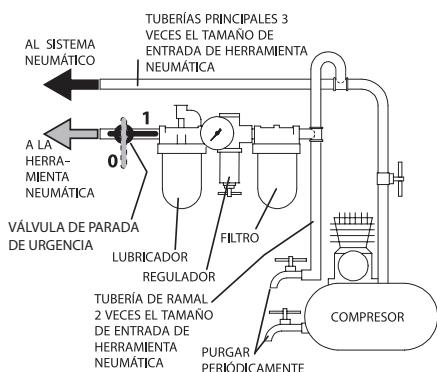

- **ANTES DE CADA USO COMPROBAR:** El estado de los dispositivos de seguridad .



GRAISSE
GREASE


Molygraphite

Modelo	Oscilaciones /mn	Movimiento pendular	Nivel de sonido						Nivel de vibraciones m/s ²	
			Presión dB(A)		Potencia dB(A)		Presión dB(C)			
			k*		k*		k*			k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = incertidumbre de medida en dB

** k = incertidumbre de medida en m/s²

Modelo	Consommation d'air	Presión de utilización	Peso	Dimensiones
	l/min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

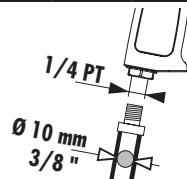

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

NOSOTROS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO **CAD.P300F – CUCHILLO DE PARABRISAS NEUMÁTICA MARCA FACOM**

- ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA "MÁQUINAS" 2006/42/CE
- Y ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA EUROPEA ARMONIZADA EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005



20.01.2010
EL DIRECTOR CALIDAD FACOM

IT

AVVERTENZA



IMPORTANTE INFORMAZIONE DI SICUREZZA ACCLUSA.

LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA.

È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI METTERE QUEST'INFORMAZIONE NELLE MANI DELL'OPERATORE.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE PUÒ CAUSARE LESIONI FISICHE.

MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA

- I MARTELLI BULINATORI SONO PREVISTI SONO PER IL TAGLIO O LA SBAVATURA DEI METALLI.
PER QUALESiasi ALTRO USO, FACOM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ.
QUESTA MACCHINA NON È PROGETTATA PER USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.
L'uso di questa macchina e dei relativi accessori deve essere conforme alle istruzioni della presente nota informativa.
Utilizzare questa macchina per altre operazioni potrebbe provocare una situazione pericolosa per le persone e per l'ambiente.
- Usare, ispezionare e mantenere sempre quest'macchina secondo tutti i regolamenti (locali, statali, federali e nazionale), che possano essere applicabili agli attrezzi a mano pneumatici.
- Per sicurezza, massime prestazioni e massima durabilità delle parti, usare quest'macchina ad una massima pressione d'aria di 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) all'ingresso con un flessibile di alimentazione dell'aria con diametro interno di 3/8" (10 mm).
- Il superamento della pressione d'uso massima di 6,2 bar indicata, provocherà situazioni pericolose come una velocità eccessiva, la rottura di elementi, una

coppia superiore o una forza superiore che possono distruggere la macchina e gli accessori o il pezzo su cui viene effettuato il lavoro.

- Assicurarsi che tutti i tubi ed i raccordi siano delle corrette dimensioni e saldamente serrati.
- Usare sempre aria pulita ed asciutta e lubrificata alla pressione max di 90 psig. Polvere, fumi corrosivi e/o un eccesso di umidità possono rovinare il motore di un macchina pneumatico.
- Non lubrificare gli utensili con liquidi infiammabili o volatili come kerosene, gasolio o la benzina.
- Non togliere nessuna etichetta. Sostituire eventuali etichette danneggiate.
- Si consiglia l'uso di un segmento di flessibile. Un raccordo collegato direttamente all'ingresso dell'aria aumenta il volume dell'macchina e ne diminuisce la manovrabilità.
- La macchina pneumatica deve essere equipaggiata e collegata alla rete dell'aria compressa tramite raccordi rapidi per facilitarne l'arresto in caso di pericolo.
- Quando la macchina diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo imateriali in modo da poterli riciclare.

USO DELLA MACCHINA

- Prima dell'uso della macchina, verificare che non vi sia interazione pericolosa con l'ambiente immediato (gas esplosivo, liquido infiammabile o pericoloso, tubazione sconosciuta, guaina o cavo elettrico, ecc.).
- Prima di collegare la macchina alla presa dell'aria, verificare che il grilletto non sia bloccato in posizione marcia da un ostacolo e che nessun attrezzo di regolazione o di montaggio sia rimasto in posizione.
- Verificare che la macchina sia connessa alla rete tramite un raccordo rapido e che una valvola di interruzione dell'aria sia a prossimità per interrompere immediatamente l'aria in caso di bloccaggio, rottura o qualsiasi altro incidente.
- Tenere le mani, gli indumenti scolti ed i capelli lunghi distanti dall'estremità battente dell'macchina.

• Verificare la posizione del sistema d'inversione prima della messa in funzione della macchina.

- Fare attenzione e cercare di anticipare improvvise di azioni di movimento durante l'avviamento e l'uso di qualsiasi utensile pneumatico.
- Accertarsi che l'insieme su cui il lavoro viene realizzato sia immobilizzato bene. In caso di bloccaggio, rilasciare immediatamente il grilletto e scollegare la macchina dalla rete dell'aria compressa.
- Usare accessori raccomandati dalla FACOM.
- L'uso di ricambi non originali FACOM potrebbe causare condizioni di pericolosità, compromettere le prestazioni dell'macchina ed aumentare la necessità di manutenzione, e annulla tutte le garanzie.

Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale autorizzato e qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica FACOM.



Non adoperare tubi e raccordi danneggiati, consunti o deteriorati.



La macchina pneumatica possono vibrare durante l'uso. Le vibrazioni, i movimenti ripetitivi o le posizioni scomode possono risultare dannosi per le mani e le braccia. Interrompere l'uso dell'macchina se si avvertono sintomi di disagio fisico, formicolio o dolore. Interpellare un medico prima di riprendere il lavoro.



Non trasportare la macchina tenendolo per il tubo.



Nell'usare la macchina, mantenere con il corpo una posizione salda e ben bilanciata. Non sbilanciarsi durante l'uso di questo macchina. Non utilizzare la macchina sotto effetto di droghe, alcool, medicine o in caso di fatica.

AVVERTENZA



Utilizzare dispositivi personali di sicurezza, quali occhiali di protezione, guanti, scarpe di sicurezza e una protezione acustica. Rimanere vigilanti e con buon senso e attenzione durante l'uso della macchina.



Disinserire sempre l'alimentazione aria e staccare il relativo tubo, prima di installare, togliere o regolare qualsiasi accessorio, oppure prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'macchina.



Questa macchina pneumatica non deve essere utilizzata come un attrezzo di impatto, per non danneggiare gli elementi di sicurezza e per non creare rotture.

Questo coltello non deve essere usato per tagliare qualsiasi materiale (acciaio, plastica, legno, ecc ...).


MESSA IN SERVIZIO LA MACCHINA

LUBRIFICAZIONE



Con questo macchina usare sempre un lubrificatore di linea. Si raccomanda l'uso del seguente gruppo filtro-regolatore-lubrificatore **FACOM N.580**.

Ogni otto ore di funzionamento, se un lubrificatore non viene utilizzato sulla rete di aria compressa, iniettare $\frac{1}{2}$ - 1 cm³ attraverso il raccordo di aspirazione della macchina.

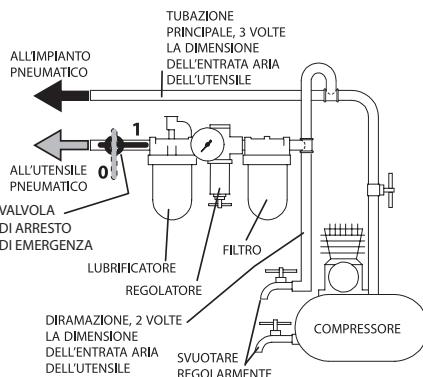


• PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, VERIFICARE : Lo stato dei dispositivi di sicurezza.



Referenza	Movimento /min.	Movimento pendolare	Livello sonoro						Vibrazioni m/s ²	
			Presión dB(A)		Potencia dB(A)		Presión dB(C)		k*	k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = incertezza di misura in dB

** k = incertezza di misura in m/s²

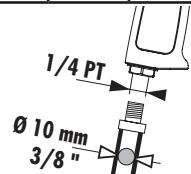

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO CAD.P300F - COLTELLO PER PARABREZZA PNEUMATICA MARCA FACOM

- È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA « MACCHINE » 2006/42/CE
- ED È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN

20.01.2010
IL DIRETTORE QUALITÀ FACOM



PT



ADVERTÊNCIA



IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA EM ANEXO.

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A MÁQUINA.

**É RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PATRONAL PÔR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DOS UTILIZADORES.
A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTE PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS.**

COMISSIONAMENTO DA MÁQUINA

- OS MARTELOS BURILADORES DESTINAM-SE APENAS AO CORTE E DESBARBAMENTO DE METAIS.
- PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO, A FACOM DECLINA TODA A RESPONSABILIDADE. ESTA MÁQUINA NÃO ESTÁ CONCEBIDA PARA SER UTILIZADA NUMA ATMOSFERA EXPLOSIVA.
- A utilização desta máquina e acessórios deve ser feita em conformidade com as instruções deste manual. Utilizar esta máquina para outras operações pode provocar um risco de situação perigosa para as pessoas e ambiente.
- Opere, inspecione e faça manutenção nesta máquina sempre de acordo com todos os regulamentos (locais, estatais, federais e nacionais) que possam ser aplicáveis a máquina pneumática de mão/funcionamento manual.
- Para segurança, desempenho superior e durabilidade máxima das peças, opere esta máquina a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa) na admissão com uma mangueira de alimentação de ar com diâmetro interno de 3/8 pol. (10 mm)
- A superação desta pressão máxima de utilização de 6,2 bars indicada, irá provocar riscos de situações perigosas como uma velocidade excessiva, a ruptura

de elementos, um binário superior ou uma força superior que pode destruir a máquina e os seus acessórios ou a peça na qual o trabalho está a ser efectuado.

- Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da dimensão correcta e que estão seguros firmemente.
- Utilize sempre ar limpo e seco e lubrificado a uma pressão máxima de 90 psig. Poeira, fumos corrosivos e/ou humidade excessiva podem destruir o motor de uma máquina pneumática.
- Não lubrifique a máquina com líquidos inflamáveis ou voláteis como querosene, gasóleo ou gasolina.
- Não retire nenhum rótulo. Substitua os rótulos danificados.
- Recomenda-se utilizar um reforço de mangueira.
- Um adaptador ligado directamente à admissão do ar aumenta o volume da máquina e diminui a capacidade de manobra da mesma.
- A máquina pneumática deve estar equipada e ligada à rede de ar comprimido através das ligações rápidas, de modo a facilitar a paragem em caso de perigo.
- Quando a máquina não mais funcionar eficazmente, recomendase que a mesma seja desmontada, limpada e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

- Antes da utilização da máquina, certifique-se de que não existe interacção perigosa com o ambiente imediato (gás explosivo, líquido inflamável ou perigoso, canalização desconhecida, tubo flexível ou cabo eléctrico, etc...).
- Antes de ligar a máquina à entrada de ar, certifique-se de que o gatilho não está bloqueado na posição de funcionamento com um obstáculo e de que nenhuma ferramenta de regulação ou de montagem permanece na posição.
- Certifique-se de que máquina está ligada à rede através de uma ligação rápida e de que uma válvula de corte de ar está próxima para cortar imediatamente o ar em caso de bloqueio, ruptura ou qualquer outro incidente.
- Mantenha as mãos, roupas soltas e cabelos longos afastados da extremidade rotativa da máquina.
- Verificar a posição do sistema de inversão antes do comissionamento da máquina.

• Esteja preparado e alerta para mudanças súbitas no movimento durante o arranque e o funcionamento de qualquer máquina mecânica.

- Certificar-se de que o conjunto, no qual o trabalho é efectuado, está bem imobilizado.
 - Em caso de bloqueio, soltar imediatamente o gatilho e desligar a máquina da rede de ar comprimido.
 - Use os acessórios recomendados pela FACOM.
 - A utilização de qualquer peça sobresselente que não seja FACOM genuína pode resultar em riscos à segurança, em desempenho reduzido da máquina e mais necessidade de manutenção, e anula todas as garantias.
- As reparações só devem ser feitas por pessoal autorizado e com formação adequada. Consulte o Representante Autorizado FACOM mais próximo.

ADVERTÊNCIA



Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados, puidos ou deteriorados.



As máquinas pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser nocivos às suas mãos e braços. Pare de utilizar qualquer máquina se ocorrer desconforto, sensação de formigueiro ou dor. Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização.



Não transporte a máquina pela mangueira.



Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme. Não estique o corpo ao operar esta máquina. Não utilizar uma máquina sob o efeito de drogas, álcool, medicamentos ou se estiver cansado.



Utilizar os equipamentos de protecção como óculos, luvas, calçado de segurança assim como uma protecção auditiva.

Permanecer vigilante, utilizar o bom senso e a atenção durante a utilização da máquina.



Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um acessório desta máquina, ou antes de fazer manutenção na mesma.



Esta máquina pneumática não deve ser utilizada como uma ferramenta de bater, caso contrário pode deteriorar os elementos de segurança e criar rupturas.

Essa faca não deve ser usada para cortar qualquer material (plástico, aço, madeira, etc ...).


COLOCAÇÃO DA MÁQUINA EM SERVIÇO

LUBRIFICAÇÃO



Com esta máquina utilize sempre um lubrificador de linha. Recomendamos o uso do seguinte grupo de filtro-regulador-lubrificador: **FACOM N.580**.

A cada oito horas de funcionamento, se um lubrificador não for utilizado na rede de ar comprimido, injetar $\frac{1}{2}$ a 1 cm^3 através da ligação de admissão da máquina.

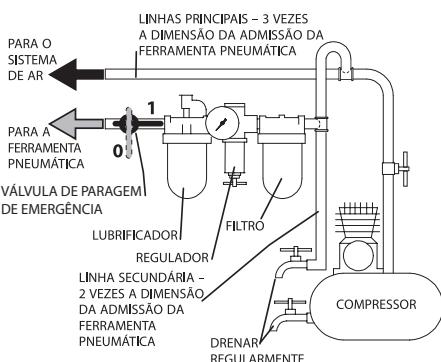

• ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE : o estado dos dispositivos de segurança.




Referência	Movimento golpes/min.	Movimento pendular	Nível de Som						Nível de Vibrações m/s ²	
			Pressão dB(A)	Potência dB(A)	Pressão dB(C)	k*	k*	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Referência	Consumo de ar	Pressão de utilização	Dimensões	
			l/min	bar
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* k = incerteza de medição em dB

** k = incerteza de medição em m/s²

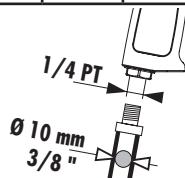

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

NÓS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARAMOS SOB NOSSA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE QUE O PRODUTO CAD.P300F – CORTA PÁRA-BRISAS PNEUMÁTICA MARCA FACOM

- ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA «MÁQUINAS» 2006/42/CE
- E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA EUROPEIA HARMONIZADA EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

20.01.2010

O DIRETOR DE QUALIDADE FACOM



PL

OSTRZEŻENIA



ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIMIEM MASZYNY.

OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNANIE OPERATORA NARZĘDZIA

Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI.

PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.

URUCHOMIENIE MASZYNY

- BRUŽDIKI SĄ PRZEWIDZIANE TYLKO DO WYKRAWANIA LUB OKRAWANIA METALI.

DLA KAŻDEGO INNEGO UŻYTKOWANIA, FACOM UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. MASZYNA TA NIE ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKOWANIA W ATMOSFERZE WYBUCHOWEJ.

Użytkowanie tej maszyny i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Stosowanie tej maszyny do innych czynności mogłoby być niebezpieczne dla osób i środowiska.

- Zawsze obsługiwać, przeglądać i utrzymywać maszyny zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożonymi na operatorów maszyn pneumatycznych.
- Dla bezpieczeństwa, optymalnej wydajności i żywotności podzespołów, ciśnienie w sieci sprężonego powietrza nie powinno przekraczać 6,2 bar (620 kPa), wewnętrzna średnica przewodu nie powinna przekraczać 10 mm.

UŻYTKOWANIE MASZYNY

- Przed użytkowaniem maszyny, sprawdzić czy nie występuje niebezpieczne oddziaływanie na bezpośrednie środowisko (gaz wybuchowy, płyn łatwopalny lub niebezpieczny, nieznana kanalizacja, przewód lub kabel elektryczny, itp...).
- Przed podłączeniem maszyny do doprowadzenia powietrza, sprawdzić czy dźwignia nie jest zablokowana w położeniu startu przez jakiś przedmiot, czy nie pozostało żadne narzędzie regulacji lub montażu.
- Sprawdzić, czy maszyna jest podłączona do sieci za pomocą szybkozłączki i czy zavor odcinający powietrze znajduje się w pobliżu, aby można było natychmiast odciąć dopływ powietrza w przypadku blokady, zerwania lub innego incydentu.
- Ręce, luźne ubrania i długie włosy trzymać z dala od końcówki obrotowej maszyny.



Nie używać zniszczonych, uszkodzonych przewodów i złączek w złym stanie.



Maszyny pneumatyczne mogą wywoływać drgania podczas pracy. Drgania, powtarzające się szarpnięcia towarzyszące uruchamianiu maszyny i nieodpowiednia pozycja przy pracy mogą mieć szkodliwy wpływ na dlonie i ramiona. Przerwać pracę wszelkimi narzędziami, jeśli wystąpi uczucie mrowienia lub bólu. Zasięgnąć porady medycznej przed ponownym przystąpieniem do pracy.



Nie przenosić maszyny trzymając za przewód zasilający.



Przyjąć postawę pewną i stabilną. Nie przeceniać swoich możliwości. Nie używać maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu, lekarstw lub w stanie zmęczenia.

OSTRZEŻENIA



Używać sprzętu ochronnego, np. okularów, rękawic, obuwia ochronnego oraz osłony przed hałasem. Zachować ostrożność, zdrowy rozsądek podczas użytkowania maszyny.



Zawsze odciąć dopływ powietrza o odłączyć przewód zasilający przed montażem/demontażem akcesoriów z maszyną oraz przed przystąpieniem do czynności serwisowych.



Ta maszyna pneumatyczna nie może być używana jako wybijak ze względu na ryzyko uszkodzenia elementów zabezpieczających i spowodowania pęknięć. Ten nóż nie powinny być używane do cięcia materiałów (stal, tworzywa sztuczne, drewno, itp ...).


UTRZYMANIE MASZYNY

SMAROWANIE




Słosować tylko w sieci posiadającej naolejacz. Zalecamy stosowanie następującego zestawu filtrnaolejacz- reduktor: **FACOM N.580.**

Co osiem godzin pracy, jeśli smarownica nie jest używana na sieci powietrza sprężonego, wtryskiwać 1/2 do 1 cm³ przez złączkę wlotową maszyny.

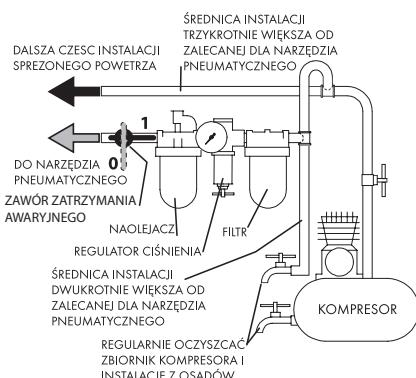

. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ: Narzędzia zabezpieczające.

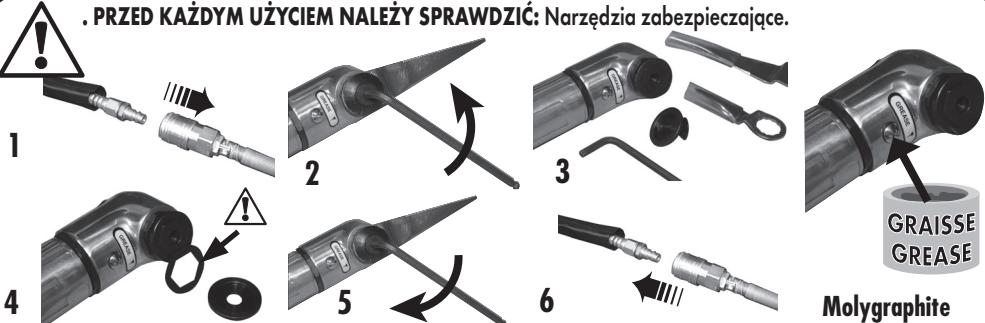

Referencja	Ruch Oscylacji /min.	Posuw pod kątem	Pozom hałasu						Poziom wibracji m/s ²	
			Ciśnienie dB(A)	Moc dB(A)	Ciśnienie dB(C)	k*	k*	k*	k*	k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Referencja Średnie zużycie powietrza

l/min

CAD.P300F

6,2

85

208x85x45

Ciśnienie robocze

kg


mm

Waga

kg

mm

Wymiary

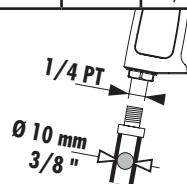

* k = niepewność pomiaru w dB

** k = niepewność pomiaru w m/s²

ŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI CE

MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, OŚWIADCZAMY NA WŁASNAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT CAD.P300F - PNEUMATYCZNA WYCINAK DO SZYB MARKI FACOM

- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 2006/42/CE

- I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005



20.01.2010
DYREKTOR DS. JAKOŚCI FACOM

DA

ADVARSEL!



INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION.

DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF MASKINEN.

**DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRinges TIL OPERATØRENS KUNDSKAB.
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.**

IBRUGTAGNING AF MASKINEN

- LUFTMEJSLERNE ER KUN BEREGET TIL UDSKÆRING ELLER AFGRATNING

AF METAL.

FACOM FRALÆgger SIG ETHVERT ANSVAR, HVIS UDSTYRET BENYTtes TIL ANDRE FORMÅL.

DENNE MASKINE ER IKKE BEREGET TIL BRUG I EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER.

Maskinen og tilbehøret skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. Hvis maskinen anvendes til andre formål, kan det medføre risiko for, at der opstår en farlig situation for personer og omgivelser.

- Dette maskinen skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for manuelle trykluftværktøjer.

- Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for værktøjskomponenterne, skal maskinen bruges ved et maksimalt indgangs-lufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselslange, der har en indvendig diameter på 10 mm.

- Hvis det anførte maksimale driftstryk på 6,2 bar overskrides, medfører det risiko for, at der opstår farlige situationer, såsom for høj hastighed, brud på

elementer, et højere moment eller en højere kraft, der kan ødelægge maskinen og tilbehøret eller det emne, som der arbejdes på.

- Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er sikkert monteret.

- Der skal altid bruges ren, tor luft ved og smurt et maksimalt lufttryk på 6,2 bar. Stov, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj.

- Maskinen må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker såsom petroleum, dieselsolie eller benzin.

- Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal udskiftes.

- Det anbefales af bruge en slangeafsætter.

Montering af kobling direkte på lufttilslutningen gør maskinen tungere og mindre håndterligt.

- Trykluftmaskinen skal udstyres med og tilsluttes trykluftforsyningen ved hjælp af lynkoblinger, så den er nemmere at stoppe i tilfælde af fare.

- Efter maskinen leveret anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.

ANVENDELSE AF MASKINEN

- For maskinen anvendes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen farlig interaktion med de nærmeste omgivelser (eksplosionsfarlig gas, letantændelig eller farlig væske, ukendt kanalering, ventilationsskakt, elkabler eller lignende).

- For maskinen tilsluttet luftforsyningen, skal det kontrolleres, at udloseren ikke er blokeret i aktiv position, og at intet indstillings- eller monteringsværktøj er forblevet på maskinen.

- Kontroller, at maskinen er tilsluttet nettet ved hjælp af en lynkobling, og at der er en stopventil i nærheden til øjeblikkelig afbrydelse af luftforsyningen i tilfælde af en blokering, et brud eller et andet uheld.

- Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den roterende ende af maskinen.

- Kontroller inversionssystemets indstilling, før maskinen sættes i gang.
- Under opstart og betjening af trykluftmaskinen, skal man forsøge at forudsætte og være sørdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer.

- Kontroller, at den enhed, der arbejdes på, fastholdes sikkert.

- Slip straks udloseren i tilfælde af en blokering, og afbryd maskinen fra trykluftforsyningen.

- Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af FACOM.

- Brug af reservedele, som ikke er originale FACOM produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værkøjtsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og annullerer alle garantier.

Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede FACOM servicecenter.



Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør.



Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibrations, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af maskinen bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerten. Den skal søges lægehjælp, før brug af maskinen genoptages.



Maskinen må ikke løftes i luftslangen.



Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette maskinen.

Anvend ikke en maskine, hvis De er påvirket af narkotika, alkohol, medicin eller er træt.



ADVARSEL!



Anvend beskyttelsesudstyr såsom briller, handsker, sikkerhedssko og høreværn.

Forbliv påpasselig, og udvis fornuftig sans og opmærksomhed under anvendelse af maskinen.



Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal afmonteres for installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette maskinen, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde på maskinen.



Denne trykluftmaskine må ikke anvendes som et slagværktøj, da det kan beskadige sikkerhedslementer og medføre brud. Denne kniv bør ikke anvendes til at skære ethvert materiale (stål, plast, træ osv....).


IBRUGTAGNING AF MASKINEN

SMØRING



Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse maskinen. Vi anbefaler følgende filter, smøreanordnings- og regulariseringenhed: **FACOM N.580.**

For hver otte timers brug skal der indsprøjtes $1/2 - 1 \text{ cm}^3$ smøremiddel gennem maskinens indsgningsdel, hvis der ikke anvendes en smøreanordning på trykluftsforlyningen.

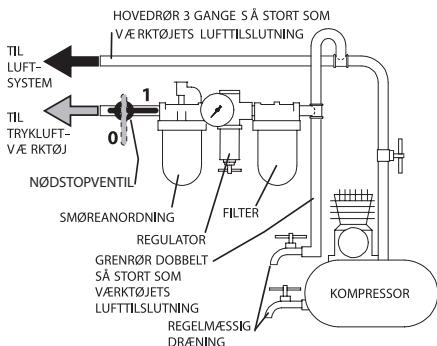

• KONTROLLER FØR BRUG HVER GANG : Sikkerhedsanordningernes stand.



Reference	Bevægelse swing/min.	Pendulbevægelse	Lydniveau						Vibrationsniveau m/s^2	
			Tryk dB(A)		Effekt dB(A)		Tryk dB(C)			
				k*		k*		k*		k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = måleusikkerhed i dB

** k = måleusikkerhed i m/s^2

CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT PRODUKTET **CAD.P300F – TRYKLUFT-RUDEKNIV AF MÆRKET FACOM**


– ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I **MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE**

– OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

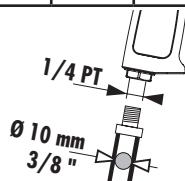

20.01.2010
FACOM KVALITETSCHEF





ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΦΥΛΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΜΗΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ.

Ο ΕΡΓΑΛΟΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΟΛΛΑΣ ΠΑΡΜΠΙΡΙΖ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΧΡΗΣΗ, Η ΦΑΚΟΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.

Η χρήση του αποκολλητή και των εξαρτημάτων του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό. Η μη ωστική χρήση του εργαλείου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το χρήστη και δύσος βρίσκονται κοντά του.

• Πάντοτε να χειρίζεστε, να ελέγχετε και να συντηρείτε το εργαλείο σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς (τοπικούς, περιφερειακούς, κρατικούς) που αφορούν στα εργαλεία αέρος χειρός.

• Για την ασφάλεια, υψηλήλη απόδοση και μέγιστη αστοχή των διαφόρων εξαρτημάτων, η τροφοδοσία του εργαλείου θα πρέπει να γίνεται με πεπισμένο αέρα 6,2 bars (620 kPa) μέγιστο εισόδου, με φλεξιμπολέρο αέρα, διαμέτρου 10mm.

• Η υπέρβαση της προτεινόμενης πίεσης λειτουργίας των 6,2 bars, ενέχει κινδύνους όπως υπερθολική ταχύτητα, καταστροφή των μερών του εργαλείου, ροπή ή ισχύ μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη, που μπορεί να καταστρέψει το εργαλείο και τα εξαρτήματά του ακόμη να προκαλέσει ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φλεξιμπολέρα και τα ρακόρ είχουν το σωστό μέγεθος και είναι ωστικά στερεωμένα.

• Χρησιμοποιείτε πάντα ζηρό αέρα, καθαρό με σωστή λιπανση, με μέγιστη πίεση 6,2 bars. Η σκόνη οι διαυρωτικές αναθυμιάσεις και/ή υπερθολική υγρασία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα ενώς εργαλείου αέρος.

• Μη λιπαίνετε τα εργαλεία με ειδικέλετα ή πτητικά υγρά όπως η κηραζήνη, το ντιζέλ ή η βενζίνη.

• Μην αφαιρείτε τις επικέτες. Αντικαταστήστε κάθε επικέτα που έχει καταστραφεί.

• Συστήνεται η χρήση φλεξιμπολέρου με τη μορφή σπιράλ.

Το γρήγορο ρακόρ που προσαρμόζεται απ' ευθείας στο ρακόρ εισόδου, αυξάνει το βάρος του εργαλείου και κατά συνέπεια μειώνει την ευχρηστιά του.

• Το εργαλείο αέρος θα πρέπει να διαθέτει γρήγορο ρακόρ και να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο πεπισμένου αέρα, ώστε, αν χρειαστεί, να σταματήσει ομέσως τη λειτουργία του.

• Οταν η προβλέπομένη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει, συνιστάται η αποσυναρμολόγηση του, η απολίπανση και ο διοχυρισμός των αντιλακτικών κατά υλικό για να μπορέσουν να ανακυκλωθούν.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Πριν από τη χρήση του εργαλείου, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει επικίνδυνη αλληλεπίδραση με το άμεσο περιβάλλον (εκρηκτικό αέριο, εύλεκτο ή επικίνδυνο υγρό, άγνωστη σωλήνωση, ηλεκτρικό περιβλήμα ή καλώδιο, κλπ...).

• Πριν συνέβεστε το εργαλείο ελέγχετε την είσοδο αέρα, βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη δεν έχει μπλοκαριστεί στη θέση λειτουργίας από κάποιο εμπόδιο και ότι κανένα εργαλείο ρύθμισης ή συναρμολόγησης δεν έχει ζεχαστεί στο εργαλείο.

• Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα έχει συνθετικό σε δίκτυο με γρήγορο ρακόρ και πως μια βαθύβδια διασκοτήση αέρα βρίσκεται σε άμεση πρόσβαση σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, σπασμάτος ή άλλου συμβάντος.

• Φροντίστε ώστε τα χέρια σας, ενδύματα και μακριά μαλλιά να είναι σε ασφαλή απόσταση από το περιστροφικό άκρο του εργαλείου.

• Ελέγχετε το συστήμα αναστροφής πριν από τη θέση σε λειτουργία του εργαλείου.

• Να είσαστε προετοιμασμένοι και να μην ξεχάνετε ότι κάθε εργαλείο με μοτέρ, μπορεί να τραντάζεται στην εκκίνηση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

• Βεβαιωθείτε πως το σύνολο επάνω στο οποίο γίνεται η εργασία είναι καλά σταθεροποιημένο.

• Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, αφίστε αμέσως τη σκανδάλη και αποσυνδέστε το εργαλείο από το δίκτυο πεπισμένου αέρα.

• Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που συνιστά τη FACOM.

• Η χρήση μη γήισιων ανταλλακτικών FACOM μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για το χρήστη, να μειώσει την απόδοση του εργαλείου και η εγγύηση παύει να ισχύει. Οι επικευτές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευμένο τεχνικό.

Συμβουλευτείτε έναν από τους εξουσιοδοτημένους εισαγωγείς FACOM.



Μη χρησιμοποιήστε κατεστραμμένα, λειωμένα ή φθαρμένα φλεξιμπολέρο και ρακόρ.



Τα εργαλεία αέρος ενδέχεται να έχουν κραδασμούς κατά τη χρήση. Οι κραδασμοί, η συνεχής κίνηση και η ύβολη θέση είναι πιθανό να προκαλέσουν πόνο στα χέρια.



Σταματήστε τη χρήση του εργαλείου σε περίπτωση που η θέση σας είναι εξαιρετικά όμοια ή αισθανθείτε πόνο.



Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση που χρειαστεί.



Μη μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το φλεξιμπολέρο.

Διατηρήστε το άλμα σας σε στάση ισορροπίας και σταθερό. Μην γέρνετε πολύ κατά τη χρήση του εργαλείου.

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος, φαρμάκων ή αν αισθάνεστε κούραση.



Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας όπως γυαλιά, γάντια, υποδήματα ασφαλείας, καθώς και ακουστική προστασία. Να είστε σε εγχήρωση και να σκέφτεστε λογικά κατά τη χρήση του μηχανήματος.



Διακόπτετε πάντα την παροχή αέρα και αποσυνδέστε το φλεξιμπολέρο πριν την τοποθέτηση, αφίστε ή ρύθμιση οποιουδήποτε εξαρτήματος, ή πριν από κάθε εργασία συντήρησης του εργαλείου.



Αυτό το εργαλείο αέρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κραδασμού, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς των εξαρτημάτων ασφαλείας και δημητρικών ωριγμάνων.

Η λάμα αυτή δεν προσφέρεται για οποιοδήποτε υλικό (χάλυβας, πλαστικό, ξύλο, κλπ.).


ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ



Χρησιμοποιείτε πάντα λιπαντικό φίλτρο. Συστήνεται η χρήση του ρυθμιστικού λιπαντικού φίλτρου με κωδικό: **FACOM N.580**.

Μετά από οκτώ ώρες λειτουργίας, εάν δεν χρησιμοποιείται φίλτρο στο δίκτυο συμπιεσμένου αέρα, εισαγάγετε 1/2 έως 1 cm³ μέσω του σωλήνα εισαγωγής του μηχανήματος.

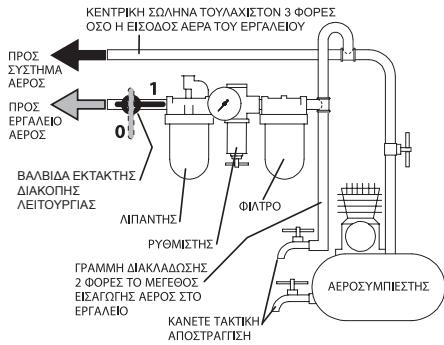

Ελέγχτε πριν από κάθε χρήση : Την κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.




Μοντέλο	Παλινδρόμηση ταλαντώσεις/λεπ.	Κίνηση ταλάντωσης	Κλίμακα Θορύβου σε ντεσιμπέλ						Επίπεδο κραδασμών m/s ²	
			Πίεση dB(A)	Ισχύς dB(A)	Πίεση dB(C)	Πίεση	Ισχύς	Πίεση		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = αβεβαιότητα μέτρησης σε dB

** k = αβεβαιότητα μέτρησης σε m/s²

Μοντέλο	Κατανάλωση αέρα	Πίεση λειτουργίας	Βάρος	Διαστάσεις
	λιτ./λεπ	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

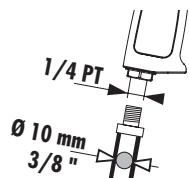

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

ΕΜΕΙΣ, FACOM S.A.S., 6/8 ΟΔΟΣ GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX ΓΑΛΛΙΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

CAD.P300F - ΣΕΓΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΕΡΟΣ ΜΑΡΚΑΣ FACOM

- ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ « ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ » 2006/42/CE

- ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E.MIN

20.01.2010

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ FACOM



SV**WARNING****VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION BIFOGAS.**

**LÄS DENNA BRUANSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. SPARA DESSA ANVISNINGAR VÄL. FÖRSTÖR DEM INTE.
ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG ATT UNDERRÄTTA DE ANSTÄLDA SOM ANVÄNDER DENNA MASKIN INFORMATIONEN I DENNA MANUAL.
OM FÖRESKRIFTERNA NEDAN INTE RESPEKTERAS KAN DET MEDFÖRA PERSONSKADA.**

IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN

- KNIVEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ATT SKÄRA LIMFOGEN PÅ BILRUTOR. FACOM TAR INGET ANSVAR VID ANNAN ANVÄNDNING. DENNA MASKIN ÄR INTE KONSTRUERAD FÖR ATT ANVÄNDAS I EXPLOSIV MILJÖ.
- Användningen av denna maskin och dess tillbehör ska respektera anvisningarna i denna manual. Att använda denna maskin för annan verksamhet kan medföra risk för att en situation uppstår som medför fara för mäniskor och miljö.
- Denna maskin ska alltid användas, besiktgas och underhållas enligt alla bestämmelser (lokala, inom departement, federala och nationella) som gäller för handhålna och handstyrdra pneumatiska maskiner.
- Av säkerhetsskäl, för att få optimala prestanda och för att delarna ska få längsta möjliga livslängd, ska denna maskin anslutas till tryckluftsmatning med ett tryck på högst 6,2 bar (620 kPa) vid ingången, med en slang med 10 mm innerdiameter.
- Om detta högsta drifttryck på 6,2 bar överskrider medförfar det risk för farliga situationer uppstår, som alltför hög hastighet, delar som går sönder, för högt moment eller för hög kraft som kan göra att maskinen och dess tillbehör eller den del man arbetar med förstörs.

ANVÄNDA MASKINEN

- Kontrollera innan du använder maskinen att det inte finns några farliga gränsytor mot den närmaste omgivningen (explosiv gas, brandfarlig eller farlig vätska, okända leddningar, kanaler eller elkablar osv.).
- Kontrollera innan du ansluter maskinen till tryckluftsmatningen att avtryckaren inte är låst i driftläge av något hinder och att inget inställnings- eller monteringsglage står kvar i läge.
- Kontrollera att maskinen är ansluten till nätet med en snabbkoppling och att en ventil för att bryta tryckluftsmatningen finns i närheten i händelse av hinder, brott eller annan incident.
- Håll händer, löst sittande kläder och långt hår på avstånd från maskinens yttre roterande delar.

- Säkerställ att alla slangar och anslutningar har rätt dimensioner och är väl åtdragna.
- Använd alltid torr, ren och smord luft med ett högsta tryck på 6,2 bar. Damm, frätande ängor och/eller alltför hög luftfuktighet kan skada en pneumatisk maskins motor.
- Smörj aldrig maskinerna med brandfarliga eller flyktiga vätskor som fotogen, dieselsålja eller bensin.
- Ta inte bort några etiketter. Ersätt alla etiketter som är skadade.
- Vi rekommenderar att man använder en upphängd slang. En snabbkoppling som är ansluten direkt till matningsanslutningen gör maskinen tyngre och därmed mindre hanterbar.
- För att vara lättare att stoppa i en nödsituation ska den pneumatiska maskinen vara utrustad och ansluten till tryckluftsnätet med snabbkopplingar.
- När maskinen nött slutet av sin livslängd rekommenderar vi att man demonterar den, avfettar delarna och separerar dem efter material, så att de kan återvinnas.

- Kontrollera läget för systemet för att byta riktning innan du sätter i gång maskinen.
- Tänk på, och glöm inte, att alla motordrivna maskiner kan rycka till när de tas i drift och medan de används.
- Kontrollera att den enhet arbetet utförs på står helt stilla.
- Släpp omedelbart avtryckaren och koppla från maskinen om den skulle bli blockerad.
- Använd av Facom rekommenderade tillbehör.
- Om andra reservdelar än Facom originaldelar används kan det medföra risk för bristande säkerhet, minska maskinens prestanda och alla garantier upphör att gälla. Reparationer ska endast utföras av behörig och kvalificerad reparatör. Samråd med din närmaste Facom-återförsäljare.

**WARNING**

Använd inte slangar eller anslutningar som är skadade, repade eller slitna.



Pneumatiska maskiner kan vibrera under användning. Vibrioner, repetitiva rörelser och obekväma arbetstillfällningar kan medföra smärta i händer och armar.



Sluta använda maskinen om du upplever obehag, stickningar eller smärta.

Samråd med läkare innan du åter börjar använda verktyget.



Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och hörselskydd.



Var uppmärksam, agera föruftigt och tänk på vad du gör när du använder denna maskin.



Bryt alltid tryckluftförsörjningen och koppla bort matningsslansen innan du monterar, demonterar eller justerar något tillbehör på denna maskin eller försöker utföra någon form av serviceåtgärd på den.



Denna pneumatiska maskin ska inte användas som slagverktyg. Dess säkerhetsanordningar riskerar då att skadas och sprickor kan uppstå. Kniven får inte användas för att skära eller kapa andra material (stål, plast, trä, m.fl.) än det avsedda.



Stå stärdigt och i balans. Luta dig inte för långt framåt när du använder denna maskin.

Använd ingen maskin medan du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel eller om du är trött.


IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN

SMÖRJNING



Använd alltid ett smörjmedel med dessa maskiner. Vi rekommenderar att man använder följande filter/regulator/smörjanordning: **FACOM N.580**.

Om ingen smörjanordning används sprutas 0,5-1 cm³ olja in var åttonde drifttimme via maskinens matningsanslutning.

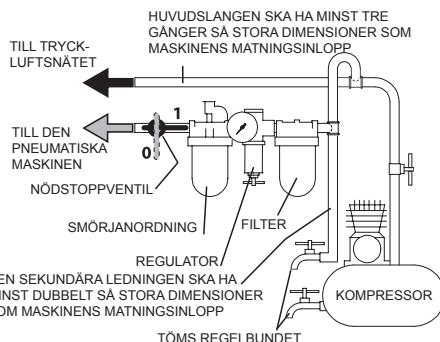

• KONTROLLERA FÖRE VARJE ANVÄNDNING: Säkerhetsanordningar




Modell	Svängningar per minut	Pendelrörelse	Bullernivå						Vibrationsnivå m/s ²	
			Tryck dB(A)	k*	Effekt dB(A)	k*	Tryck dB(C)	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Modell	Luftförbrukning	Driftryck	Vikt	Mått	
				l/min	bar
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45	

* k = mätsäkerhet i dB

** k = mätsäkerhet i m/s²

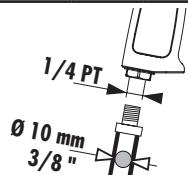

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – BP 99 – 91 423 MORANGIS CEDEX – FRANKRIKE, FÖRSÄKRAR UNDER VÅRT ANSVAR ATT PRODUKT CAD.P300F - PNEUMATISK RUTKNIV, MÄRKE FACOM

– UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKTIVET, 2006/42/EG
– OCH UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I EUROPEISK HARMONISERAD NORM EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN



20.01.2010
KVALITETSCHEFEN, FACOM



MUKANA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.

LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KONEEN KÄYTÖÖTÄ. SÄILYTTÄ OHJEET HUOLELLISESTI. ÄLÄ HÄVITÄ NIITÄ.
TYÖNANTAJAN TULEE ANTAA TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA OLEVAT TIEDOT TÄTÄ KONETTA KÄYTÄVÄLLE TYÖNTEKIJÄLLE.

SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAÄ LOUKKAANTUMISEN VAARAN.

KONEEN KÄYTÖÖNNOTTO

- LEIKKURI ON TARKOITETTU VAIN AUTOJEN TUULILASIN LIIMAN LEIKKAUKSEEN. FACOM EI OTA VASTUUTA MUUNLAISESTA KÄYTÖSTÄ.
- TÄTÄ KONETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTÄVÄKSI RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA.
- Tämän koneen ja sen lisävarusteiden käytön tulee tapahtua tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän koneen käyttö muunlaiseen työhöön voi aiheuttaa henkilöille ja ympäristölle vaarallisia tilanteita.
- Tätä konetta on aina käytettävä, tarkastettava ja huollettava kaikkien, käsien pidettävälle / ohjattaville paineilmakäyttöisille koneille sovellettavien (paikallisten, alueellisten ja kansallisten) määräysten mukaisesti.
- Turvallisuden, optimaalisen suorituskyvyn ja osien pitkäikäisyden takaamiseksi tämä kone on kytettävä enintään 6,2 baarin (620 kPa) paineilmasyöttöön letkulla, jonka sisäläpimitta on 10 mm.
- Mainitut suurimman sallitun käyttöpaineen (6,2 baria) ylitys johtaa vaaratilanteisiin, kuten liian suuri nopeus, osien murtuminen ja haluttua

suurempi väntömomentti tai voima, jotka voivat tuhota koneen ja sen lisävarusteet tai työkappaleen.

- Varmista, että kaikki letkut ja liittimet ovat sopivan kokoisia ja kireällä.
- Käytä aina kuivaa, puhdasta ja voideltua, enintään 6,2 baarin paineilmamaa. Pöly, syövyttävä savu ja / tai liiallinen kosteus voivat vahingoittaa paineilmakoneen moottoria.
- Älä koskaan voitele koneita tulenaroilla tai haituvilla nesteillä, kuten petroli, dieselöljy tai bensiini.
- Älä poista mitään etikettejä. Vaihda vahingoittuneet etiketit.
- Roikkuvan syöttöletikun käyttöä suositellaan.
- Suoraan syöttöletikun kytkeytä piikaliitin kohottaa koneen painoa ja heikentää sen käsitledävyyttä.
- Paineilmakone on varustettava ja kytettävä paineilmaverkkoon piikaliittimillä sen pysytämisestä helpottamiseksi vaaratilanteissa.
- Käyttöön päätyttyä, suosittelemme koneen purkamista osiin. Puhdista sitten rasva ja lajittele osat materiaalien mukaisesti kierrätystä varten.

KONEEN KÄYTÖÖ

- Ennen koneen käyttöö tarkasta, ettei välittömässä läheisyydessä ole mitään vaarallisia ympäristövaikuttavia (räjähdyvä kaasua, tulenarkoja tai vaarallisia nesteitä, tuntemattomia kanavia, sähköjohdon suojakuvoria tai sähkökaapeleita jne.).
- Ennen koneen kytkenmistä paineilmasyöttöön tarkasta, ettei mikään ole lukinnut liipaisinta käytäntöasentoon ja ettei mitään säätö- tai asennustyökaluja ole jäänyt paikalleen.
- Tarkasta, että kone on kytetty paineilmaverkkoon piikaliittimellä ja että läheisyydessä on katkisuventtiili paineilmasyöttöön katkaisemiseksi välittömästi juuttumisen, murumisen tai minkä tahansa häiriön ilmaantumessa.
- Pidä kädet, väljät vaatteet ja pitkät hiukset kaukana koneen pyörivistä osista.

- Tarkasta suunnanvaloja/järjestelmän asento ennen koneen käynnistämistä.
- Muista ja pidä mieleessä, että moottorikäytöissäli koneilla on taipumusta äkillisiin sisäysksiin käynnytysten yhteydessä ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalustalla pysyy varmasti liikkumatomana.
- Kiinnitarhutumisen satuussa, vapauta välittömästi liipaisin ja kytke kone irti paineilmaverkosta.

- Käytä FACOMIN suosittelemia lisävarusteita.
- Muiden kuin alkuperäisten FACOM-varaosien käyttö voi vaikuttaa haitallisesti turvallisuteen ja koneen suorituskyvyn ja johtaa takaun peruumumiseen.

Korjaukset saa tehdä vain sallittu ja ammattitaitoinen korjaamo. Tiedustele lähimältä FACOM myyjältä.



Älä käytä vaurioituneita, repeytyneitä tai turmeltuneita letkuja ja liittimiä.



Paineilmakone voivat tärstää käytön aikana.
Tärinä, toistuvat liikkeet ja epämieltyväät asennot voivat aiheuttaa kipua käsissä ja käsivarsissa.



Lopeta koneen käyttö, jos sinulla on epämieltyväitä oireita tai tunnet pistelyä tai kipua.

Käy lääkäriin ennen, kuin aloitat koneen käytön uudelleen.

Älä kanna konetta letkusta.



Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa. Älä kurkota liikaa eteenpäin tämän koneen käytön aikana.
Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai jos olet väsynyt.

HUOMIO



Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, suojakäsineteitä, turvajalkineita sekä kuulonsuojaamia.

Pysyttele valppaan ja käytä tervettä järkeä ja säilytä tarkkaavaisuus koneen käytön aikana.



Katkaise aina paineilmasyöttö ja kytke irti syöttöletku ennen, kuin asennat, irrotat tai säädät lisävarusteita tähän koneeseen tai ennen, kuin alat tekemään mitä tahansa huoltotöitä siihen.



Tätä paineilmakonetta ei saa käyttää iskutyökaluna, koska vaarana on suojalaitteiden vauriotuminen ja rikkoontuminen.

Tätä leikkuria ei saa käyttää minkään materiaalin (teräs, muovi, puu jne.) leikkaukseen.


KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

VOITELU




Käytä aina voitelulaitetta näiden koneiden kanssa. Suosittelemme seuraavan voitelu- ja säätiösudattimen käyttöä: **FACOM N.580**.

Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta, ruiskuta 1/2 - 1 cm³ voiteluainetta koneen tuloliittimestä.

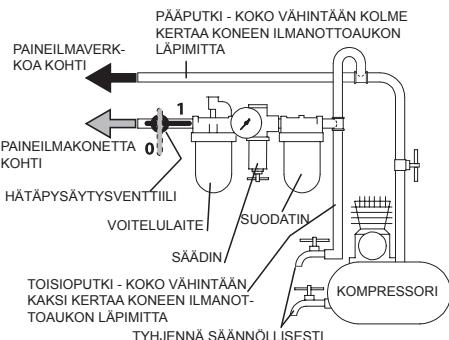


AINA ENNEN KÄYTTÖÄ, TARKASTA: varmuuslaitteita

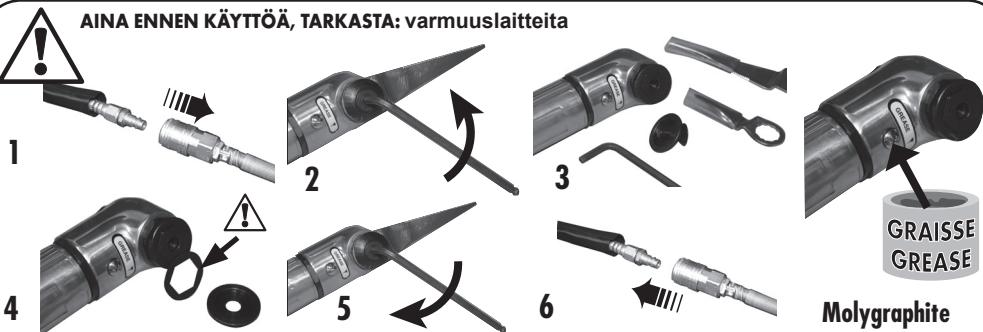

Malli	Värähelyä/min.	Heiluriliike	Melutaso						Tarinataso m/s ²	
			Paine dB(A)		Teho dB(A)		Paine dB(C)			
			k*		k*		k*		k*	k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Malli	Ilmankulutus	Käyttöpaine	Paino	Mitat
	l/min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* k = mittaustuloksen epävarmuus (dB) ** k = mittaustuloksen epävarmuus (m/s²)

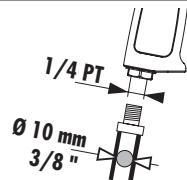

YHDENMUKAISUUSILMOITUS

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ILMOITTAAN OMALLA VASTUULLA, ETTÄ TUOTE:

CAD.P300F - PAINEILMAKÄYTÖINEN TUULILASILEIKKURI FACOM TALTAVASARA

- ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY VAATIMUSTEN MUKAINEN

- ON YHDENMUKAISTETUN STANDARDIN EN ISO 11148-2:2011 VAATIMUSTEN MUKAINEN

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN



20.01.2010

FACOM - LAADUNVALVONTAJOHTAJA

**POZOR****DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘILOŽENY.**

**PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE. NENIČTE JE.
ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN SDĚLIT INFORMACE Z TÉTO PŘÍRUČKY ZAMĚSTNANCŮM, KTERÍ TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ.
NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH UPOZORNĚNÍ MŮže VEST KE ZRANĚní.**

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU

• NÚž JE URČEN POUZE K ODŘÍZNUTÍ LEPICÍHO TĚSNĚní OKNA PRO AUTOMOBILY. V PŘíPÄDE JAKÉHOKOLI JINÉHO POUŽITÍ NENESE FACOM ŽADNOU ODPOVĚDNOST.

TOTO ZAŘÍZENÍ NENí KONSTRUOVÁNO PRO POUŽITÍ VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ.

Použití toho zařízení a příslušenství musí odpovídат pokynům v tomto návodu.

Použití tohoto zařízení k jiným operacím může znamenat riziko nebezpečné situace pro osoby i okolní prostředí.

• Toto zařízení musí být vždy používáno, kontrolovaná a udržováno v souladu s veškerými předpisy (místními, oblastními, federálními a vnitrostátními), které se vztahují na pneumatická zařízení držená/ovládaná rukou.

• Pro zajištění bezpečnosti, optimálních výkonů a maximální životnosti dílů musí být toto zařízení připojeno k napájení stlačeného vzduchu maximálně 6,2 bar (620 kPa) na vstupu, pomocí pružné hadice o vnitřním průměru 10 mm.

• Překročení tohoto maximálního provozního tlaku 6,2 bar znamená riziko nebezpečných situací jako je nadměrná rychlosť, roztržení dílů, vyšší točivý

moment nebo vyšší síla, která by mohla zničit zařízení a jeho příslušenství nebo díl, na kterém je práce prováděna.

• Ujistěte se, že všechny hadice a všechny spojky mají správné rozměry a jsou dobře utažené.

• Vždy používejte suchý, čistý a namazaný vzduch s maximálním tlakem 6,2 bar. Prach, korozivní výparы a/nebo nadměrná vlhkost mohou poškodit motor pneumatického zařízení.

• Zařízení nikdy nemáte hořlavými nebo těkavými kapalinami jako je kerosin, nafta nebo benzín.

• Neodstraňujte žádné etikety. Poškozenou etiketu vyměňte.

• Doporučuje se použít zavřené hadice.

Rychlospojka připojená přímo na přívodní přípojku zvyšuje hmotnost zařízení a snižuje tak jeho ovladatelnost.

• Pneumatické zařízení musí být vybaveno a připojeno k síti stlačeného vzduchu pomocí rychlospojek, aby se usnadnilo jeho vypnutí v případě nebezpečí.

• Na konci životnosti se doporučuje zařízení demontovat, zbavit díly mastnoty a rozřídit je podle materiálu tak, aby bylo možné je recyklovat.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

• Před použitím zařízení zkонтrolujte, zda nedochází k nebezpečné interakci s bezprostředním okolím (výbušný plyn, hořlavá nebo nebezpečná kapalina, neznámé potrubi, elektrický kabel atd.).

• Před připojením zařízení k přívodu vzduchu zkонтrolujte, zda kohoutek není zablokován v zapnuté poloze nějakou překážkou a zda žádný nástroj pro seřízení nebo montáž nezůstal na místě.

• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti pomocí rychlospojky a zda je ventil pro uzavření vzduchu v blízkosti, aby bylo možné v případě zablokování, roztržení nebo jiné nehody vzduch okamžitě uzavřít.

• Ruce, volný oděv a dlouhé vlasy se nesmí dostat do blízkosti rotujícího konce zařízení.

• Než zařízení uvedete do chodu, zkонтrolujte polohu přepínače systému.

• Mějte na paměti a nezapomeňte, že každé zařízení s motorem se může při spuštění a během používání prudce pohnout.

• Ujistěte se, že celek, na němž se pracuje, je řádně znevýhodněný.

• V případě zablokování okamžitě uvolňte kohoutek a odpojte přístroj od síti stlačeného vzduchu.

• Používejte příslušenství doporučené společností FACOM.

• Použití jiných náhradních dílů než originálních od firmy FACOM může vést ke snížení bezpečnosti, snížit výkon zařízení a rovněž rušit veškeré záruky.

Opavy smí provádět pouze oprávněný kvalifikovaný odborník. Za tímto účelem kontaktujte svého nejbližšího prodejce FACOM.

**POZOR**

Nepoužívejte poškozené, roztržené nebo zničené hadice či spojky.



Pneumatická zařízení mohou během používání vibrat.

Vibrace, opakování pohyby a nepohodlná poloha mohou způsobit bolesti v rukou a pažích.



V případě nepohodlí, mravenčení nebo bolesti zařízení dále nepoužívejte.

Než budete pokračovat v práci, vyhledejte lékaře.



Zařízení nepřenášeje za hadici.



Zachovávejte vyváženou a pevnou polohu. Při používání tohoto zařízení se nepřekláňejte příliš dopředu.

Zařízení nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog, léků nebo pokud jste unavení.



Používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle, rukavice, bezpečnostní obuv a ochrana sluchu.



Buděte ostražití, zkонтrolujte správný směr a při používání zařízení dávejte pozor.



Před instalací, sejmoutím nebo přidáním příslušenství na zařízení nebo prováděním jakékoli údržby vždy odpojte přívod stlačeného vzduchu a odpojte přívodní hadici.



Toto pneumatické zařízení nesmí být používáno jako razidlo, hrozí tak riziko poškození bezpečnostních prvků a vznik hrilin.

Tento núž nesmí být používán k řezání jakéhokoli materiálu (ocel, plast, dřevo atd.).


UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU

MAZÁNÍ



Vždy používejte se zařízením maznicí. Doporučujeme použití následující filtra-regulátoru-maznice: **FACOM N.580**.

Každých osm hodin provozu, pokud v síle sťačeného vzduchu není používána maznice, vstříkněte 1/2 až 1 cm³ přes přívodní připojku zařízení.

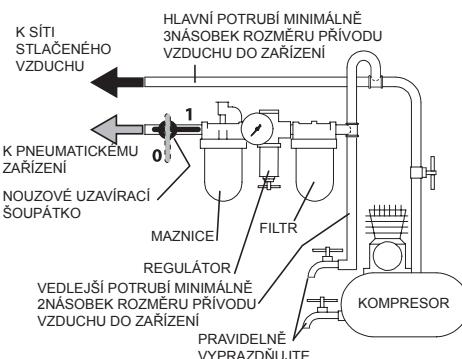


- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE: a bezpečnostní zařízení.



Model	Oscilace za minutu	Kyvadlový pohyb	Hladina hluku						Úroveň vibrací m/s ²	
			Tlak dB(A)		Výkon dB(A)		Tlak dB(C)			
				k*		k*		k*		k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = nejistota měření v dB

** k = nejistota měření v m/s²

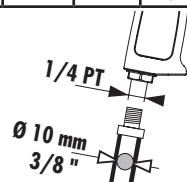

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, PROHLAŠUJEME NA SVOU ODPOVĚDNOST, že VÝROBEK CAD.P300F - PNEUMATICKÝ NŮŽ NA VÝREZÁVÁNÍ ČELNÍCH AUTOSKEL ZNAČKY FACOM

- ODPOVÍDÁ USTANOVENÍM **STROJNÍ SMĚRNICE 2006/42/ES**

- A JE V SOULADU S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY **EN ISO 11148-2:2011**

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E.MIN



20.01.2010

ŘEDITEL ODD. KVALITY FACOM

HU

FIGYELEM!



EZ A TÁJÉKOZTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT. ÖRÍZZE MEG GONDOSAN A BENNE LÉVŐ INFORMÁCIÓKAT. NE SEMMISÍTSE MEG! A MUNKÁLTató KÖzöNLí A ÚTMUTATÓBAN TALÁLható INFORMÁCIÓKAT A SZERSZámOT HASZNálÓ MUNKAVÁLLALóKKAL.

AZ ALÁBBI UTASÍTÁSK BE NEM TARTÁSA SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET.

A SZERSZám ÜZEMBE HELYEZÉSE

- EZ A KÉS RENDELTELÉTÉS SZERINT KÍZÁRÓLAG GÉPJÁRMÚ SZÉLVÉDŐK TÖMÍTÉSHEZ HASZNÁLT RAGASZTÓ VÁGÁSÁRA SZOLGÁL. MÁS CÉLRA VALÓ HASZNÁLAT ESETÉN A FACOM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. A SZERSZám ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS.

A szerszámot és tartozékait kizárolag a jelen útmutató utasításainak megfelelően lehet használni. A szerszám eltörésekkel történő használata következtében a személyekre és a környezetre névezetű veszélyeket alakulhatnak ki.

- A szerszám üzemelhetősége, ellenőrzése és karbantartása során minden esetben be kell tartani a kézben tartott/kézi vezérlésű pneumatikus szerszámokra vonatkozó valamennyi [helyi, megyei, szövetségi, nemzeti] jogszabályt.
- Az alkatrészek biztonsága, optimális teljesítménye és maximális élettartama érdekében a szerszámot minden esetben maximum 6,2 bar (620 kPa) bemeneti nyomású sűrített levegőhöz kell csatlakoztatni, 10 mm belső átmérőjű pneumatikus csövel.
- A fent említett 6,2 bar-s maximális használáti nyomás túllépése veszélyes helyzetek kockázatával jár - például a szerszám túl nagy sebessége, az alkatrészek

törése, túlságosan nagy nyomaték vagy erő kialakulása , amely önkretheheti a gépet vagy tartozékait, illetve az éppen megdolgozott munkadarabot.

- Győződjön meg róla, hogy minden flexibilis cső és csatlakozás megfelelő méretű és megfelelően illeszkedik.
- Mindig száraz, tiszta és kenőanyagot tartalmazó levegőt használjon, maximum 6,2 bar nyomással. A por, a korrozió hatású füstök és/vagy a túlzott nedvességtartalom károsíthatják a pneumatikus szerszámok motorját.
- Soha ne kerje a szerszámokat gyűlékony vagy párolgó folyadékokkal, például kerozinnal, gázolajjal vagy benzinnel.
- Ne távolítsa el a címkeket. A károsodott feliratokat cserélje újakra.
- A felfüggeszített flexibilis cső használata ajánlott.

A közvetlenül a bejövő csatlakozáshoz illesztett gyorscsatlakozás növeli a szerszám sűrűsét, és így csökkenti a könnyű kezelhetőséget.

- A pneumatikus szerszámok és a sűrített levegő rendszerek között gyorscsatlakozásokat kell kialakítani, megkönyítsse a gép leállítását veszély esetén.
- Élettartama végén a szerszámot ajánlott szétszerelni, valamint az alkatrészeket zsírtalanítani és alapanyaguk szerint szérválogatni, ezzel is elősegítve az alkatrészek újrahasznosíthatóságát.

A SZERSZám HASZNÁLATA

- A szerszám használálatát megelőzően ellenőrizze, hogy nem léphet-e veszélyes kölcsonhatásba a közvetlen környezettel (robbanásveszélyes gáz, gyűlékony vagy veszélyes folyadék, ismeretlen csatorna, elektromos huzal vagy kábel, stb.).
- A szerszám sűrített levegőre való csatlakoztatását megelőzően ellenőrizze, hogy a kezelőgomb nem ragadt-e be kapcsolt állásban, és hogy a beállított vagy összeszerelő szerszámok el lették távolítva.
- Ellenőrizze, hogy a szerszám gyorscsatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, és a biztonsági levegőszelép könnyen elérhető, hogy a szerszám beragadása, eltörése vagy más baleset esetén azonnal el lehessen zárni a levegőt.
- Tartsa távol a kezét, a lebegő ruhadarabokat és a hosszú hajat a szerszám forgó alkatrészeitől.

- A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze a forgásirány-szabályozó állását.
- Gondoljon rá és ne feledkezzen meg róla, hogy a beüzemeléskor és a használat minden motoros szerszámnál előfordulhatnak hirtelen erős rántások.
- Győződjön meg róla, hogy a munkafelület megfelelően stabilan rögzítve van.
- A szerszám elakadása esetén azonnal engedje fel a vezérlőgombot, és kapcsolja le a szerszámot a sűrített levegő rendszerről.

- Használjon a FACOM által ajánlott tartozékokat.
- Az eredeti FACOM alkatrészekről eltérő alkatrészek használata a biztonság csökkenésének kockázatával jár, gyengíti a gép teljesítményét, és a garancia megszűnését vonja magával.

A javításokat csak megfelelő képesítéssel és engedélyekkel rendelkező szakember végezheti. Forduljon a legközelebbi FACOM viszonterelőhöz!



Ne használjon sértült, repedezett vagy károsodott pneumatikus vezetékeket.



A pneumatikus szerszámok használata közben rezgés keletkezhet. A szerszám rezgése, az ismélődő mozdulatok és a kényelmetlen testhelyzetek fájdalmat okozhatnak a kézben és a karban. Kényelmetlen érzés, viszketés, fájdalmak esetén hagyja abba a szerszám használatát.



Mielőtt újra használálatba venné a szerszámot, forduljon orvoshoz.



Ügyeljen a kiegynyszerűsített és biztos testhelyzetre. A szerszám használata közben ne hajoljon túlságosan előre. Ne használja az eszközöt drogok, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt, illetve ha kimerültséget érez.



FIGYELEM!



Használjon védőfelszereléseket, például védőszemüveget, védőkesztyűt, biztonsági bakancsot valamint fülvédő felszerelést.



A szerszám használata közben őrizze meg éberséget, józan itélőképességet és odafigyelést.



A tartozékok felrakása, leszerelése és beállítása, illetve minden karbantartási művelet megkezdése előtt minden esetben zárja el a sűrített levegő ellátást, és csatlakoztassa le a pneumatikus levegővezetéket a szerszámról.



A pneumatikus szerszámot tilos ütőszerszámként használni, ami a biztonsági elemek károsodásának kockázatával jár, és töréseket okozhat benne.

A kés nem alkalmas bármilyen egyéb anyag vágására (acél, műanyagok, fa, stb.).


A SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE

KENÉS




A szerszámhoz mindenkor használjon megfelelő kenőanyagot. A gyártó által javasolt szűrő-szabályozó-kenőanyag folyadék: **FACOM N.580**.

Amennyiben a sűritett levegő rendszerben nincs kenőanyag-adagolás, minden nyolc órányi működést követően juttasson be 1/2 - 1 cm³ kenőanyagot a gép bemeneti csatlakozásán keresztül.

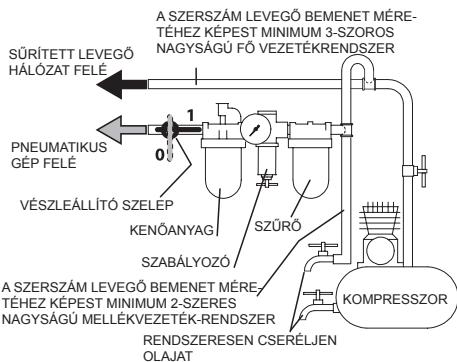

- Minden egyes használat előtt ellenőrizze:** a biztonsági elemekkel.

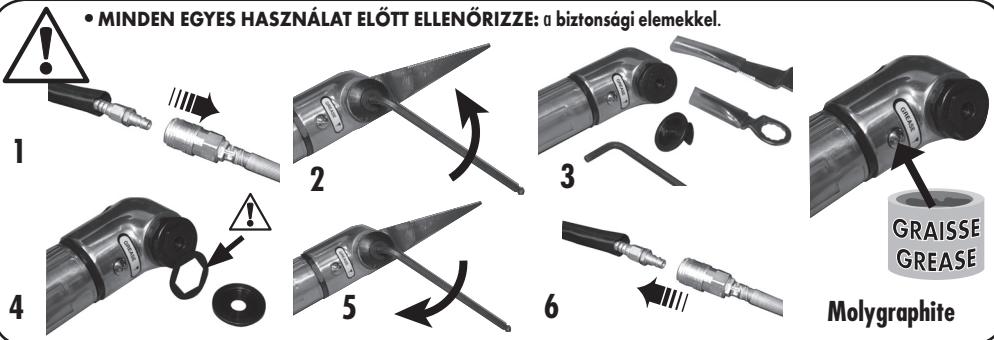


Modell	Rezgésszám percenként	Ingamozgás	Zajszint						Rezgésszint m/s ²	
			Nyomás - dB(A)	Teljesítmény - dB(A)	Nyomás - dB(C)		k*	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Modell	Levegőfogyasztás	Használati nyomás	Súly	Méretek
	l/perc	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* k = mérési bizonytalanság - dB

** k = mérési bizonytalanság - m/s²

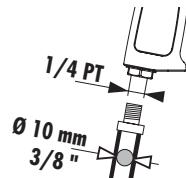

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MI, A FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, SAJÁT FELELŐSSÉGÜNKRE KIJELENTJÜK, HOGY A KÖVETKEZŐ TERMÉK: **CAD.P300F - FACOM PNEUMATIKUS SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ KÉS**

- MEGFELEL A 2006/42/EK „GÉPEK” IRÁNYELV RENDELKEZÉSEINEK
- ÉS MEGFELEL AZ **EN ISO 11148-2:2011** HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY RENDELKEZÉSEINEK

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2008

E. MIN



20.01.2010

A FACOM MINŐSÉGIGAZGATÓJA

RO



ATENȚIE



SUNT ANEXATE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.

CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA. PĂSTRAȚI CU GRIJĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI. NU LE DISTRUGEȚI.

ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A COMUNICA INFORMAȚIILE DIN ACEST MANUAL ANGAJATILOR CARE UTILIZEAZĂ ACEASTĂ MAȘINĂ.

NERESECȚAREA URMĂTOARELOR AVERTISMENTE POATE CAUZA VĂTĂMĂRI CORPORALE.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINI

- CUȚITUL ESTE PREVĂZUT NUMAI PENTRU TĂIEREA GARNITURILOR DE FIXARE A GEAMURILOR AUTOMOBILELOR. FACOM ÎȘI DECLINA RESPONSABILITATEA ÎN CAZUL ORICĂRU ALT TIP DE UTILIZARE. ACEASTĂ MAȘINĂ NU ESTE CONCEPȚĂ PENTRU A FI UTILIZATĂ ÎN MEDIU EXPLOZIV.

Utilizarea acestei mașini și a accesoriilor sale trebuie să respecte instrucțiunile din prezentul manual. Utilizarea acestei mașini în alte scopuri ar putea genera riscuri pentru oameni și pentru mediul din imediata apropiere.

- Exploatarea, inspecția și întreținerea acestei mașini trebuie să efectueze respectând toate reglementările (locale, departamentale, federaționale și naționale) aplicabile mașinilor pneumatici operate/afcionate manual.
- Pentru a garanta securitatea, performanțele optime și durata de viață maximă a pieselor, mașina trebuie conectată la o alimentare cu aer comprimat de maximum 6,2 bari (620 kPa) la intrare, printr-un furtun cu diametrul interior de 10 mm.
- Depășirea acestei presiuni maxime de utilizare de 6,2 bari ar putea da naștere unor situații periculoase, cum ar fi viteza excesivă, ruperea

elementelor, un cuplu superior sau o forță superioară putând distruga mașina și accesorile acesteia, sau piesa la care se lucrează.

- Asigurați-vă că toate furtunurile și racordurile sunt dimensionate corect și sunt strânse corespunzător.
 - Utilizați întotdeauna aer uscat, curat și lubrificat, la o presiune de maximum 6,2 bari. Praful, vaporii corozivi și/sau umiditatea excesivă pot deteriora motorul unei mașini pneumatice.
 - Nu lubrificați mașinile cu lichide inflamabile sau volatile precum kerosenul, motorina sau benzina.
 - Nu îndepărtați nicio etichetă. Înlăcuți etichetele deteriorate.
 - Se recomandă utilizarea unui furtun suspendat.
- Conectarea directă a unui racord rapid la racordul de admisie crește greutatea mașinii și, prin urmare, reduce manevrabilitatea acesteia.
- Mașina pneumatică trebuie să fie echipată și conectată la rețeaua de aer comprimat prin racorduri rapide, pentru a facilita oprirea în caz de pericol.
 - La sfârșitul duratei de viață a mașinii, se recomandă demontarea acestea, degresarea pieselor și separarea lor în funcție de material, astfel încât acestea din urmă să poată fi reciclate.

UTILIZAREA MAȘINI

- Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că nu are loc o interacțiune periculoasă cu mediul din imediata apropiere (gaz exploziv, lichid inflamabil sau periculos, canalizare necunoscută, învelișul cablului electric, cablu electric etc.).
- Înainte de a conecta mașina la alimentarea cu aer, verificați ca trăgaciul să nu fie blocat de un obstacol în poziția de funcționare și ca să nu se fi uitat îndepărțarea niciunei scule de reglaj sau montaj.
- Verificați dacă mașina este conectată la rețea printr-un racord rapid și dacă în apropiere se află un robinet pentru a opri imediat alimentarea cu aer în cazul unui blocaj, ruptură sau alt incident.
- Tineți mâinile, îmbrăcăminte largă și părul lung la distanță de extremitatea rotativă a mașinii.

- Înainte de a pune mașina în funcțiune, verificați poziția sistemului de inversare.
- Rejineți că orice mașină cu motor poate efectua mișcări bruske în timpul punerii în funcțiune și pe parcursul utilizării.

- Asigurați-vă că ansamblul pe care se lucrează este bine fixat.
- În cazul unui blocaj, eliberați imediat trăgaciul și deconectați mașina de la rețeaua de aer comprimat.
- Utilizați accesoriole recomandate de FACOM.
- Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale FACOM poate determina apariția unor riscuri legate de siguranță și reducerea performanțelor mașinii, și anulează toate garanțiile.

Reparațiile trebuie efectuate numai de către depanatori calificați autorizați. Luați legătura cu cel mai apropiat distribuitor FACOM.



Nu utilizați furtunuri sau racorduri deteriorate, destrămată sau stricăte.



Mașinile pneumatice pot vibra în timpul utilizării. Vibrările, mișcările repetitive și pozițiile neconfortabile pot cauza dureri la nivelul mâinilor și brațelor.



În caz de disconfort, furnicături sau dureri, întrerupeți utilizarea mașinii.

Consultăți un medic înainte de a utiliza scula din nou.



Nu transportați mașina ținând-o de furtun.



Păstrați o poziție echilibrată și fermă. Nu vă aplecați prea mult în față în timpul utilizării mașinii.

Nu utilizați mașina sub influența drogurilor, a băuturilor alcoolice și a medicamentelor, sau dacă sunteți obosit.



ATENȚIE



Utilizați echipamente de protecție precum ochelari, mănuși și încălțăminte de protecție, precum și dispozitive de protecție auditivă.

În timpul utilizării mașinii, fiți precauți, rațional și atenți.



Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu aer comprimat și decuplați furtunul de alimentare înainte de a instala, demonta sau regla orice accesoriu pe mașină, sau înainte de a efectua o lucrare de întreținere la mașină.



Această mașină pneumatică nu trebuie să fie utilizată ca unealtă de lovire, pentru că există riscul deteriorării elementelor de protecție și al apariției unor rupturi. Acest cuțit nu trebuie utilizat pentru a tăia orice fel de material (oțel, materiale plastice, lemn etc.).


PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII

LUBRIFIEREA




Utilizați întotdeauna un lubrificator cu aceste mașini. Recomandăm folosirea următorului filtru-regulator-lubrificator: **FACOM N.580**.

La fiecare opt ore de funcționare, dacă nu se utilizează un lubrificator la rețea de aer comprimat, injectați între $1/2$ și 1 cm^3 prin raccordul de admisie al mașinii.

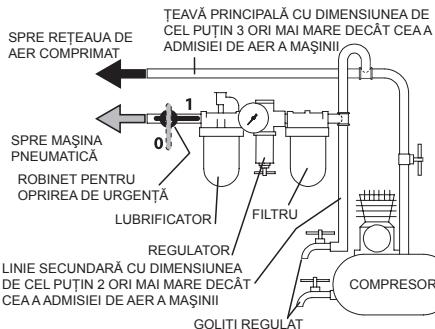

• **ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE, VERIFICAȚI:** precum și dispozitivele de siguranță.

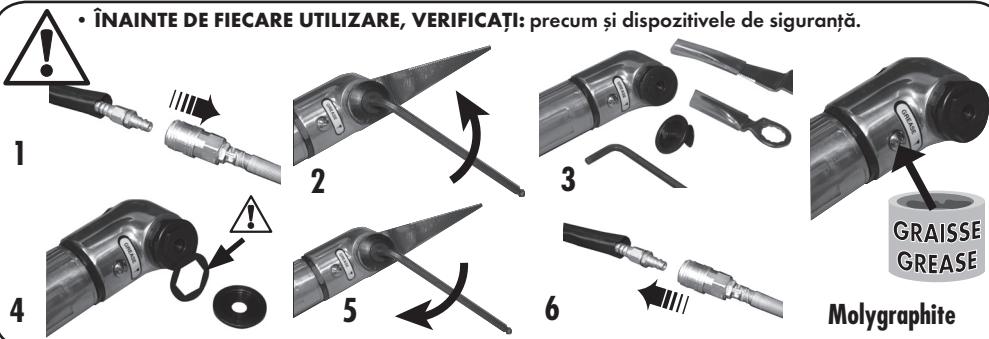


Model	Oscilații pe minut	Mișcare pendulară	Nivel de zgomot						Nivel de vibrații m/s^2	
			Presiune dB(A)	Putere dB(A)	Presiune dB(C)	k*	k*	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = incertitudine de măsurare în dB

** k = incertitudine de măsurare în m/s^2

Model	Consum de aer	Presiune de utilizare	Greutate	Dimensiuni
	l/min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

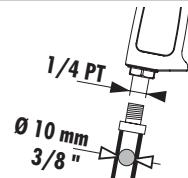

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

NOI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE (FRANȚA), DECLARĂM PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ PRODUSUL **CAD.P300F - FACOM PNEUMATIKUS CUTIT PENTRU PARBRIZ**

- RESPECTĂ PREVEDERILE DIRECTIVEI 2006/42/CE REFERITOARE LA MAȘINI

- ȘI RESPECTĂ DISPOZIȚIILE STANDARDULUI EUROPEAN ARMONIZAT EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN

20.01.2010

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI PENTRU CALITATE FACOM





ВНИМАНИЕ



ТУК Е ПРИЛОЖЕНА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

**ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА. ЗАПАЗЕТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ГИ УНИЩОЖАВАЙТЕ.
РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДАДЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ТАЗИ МАШИНА.
НЕСПАЗВАНЕТО НА ОПИСАНите ПО-ДОЛУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ.**

ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- **НОЖЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МУСТАЦИ
ОТ ЛЕПИЛО ОТ СТЪКЛА ЗА АВТОМОБИЛИ.**

ЗА ВСЯКО ДРУГО ИЗПОЛЗВАНЕ FACOM НЕ ГЛЕДЕМ ОТГОВОРНОСТ.
ТАЗИ МАШИНА НЕ Е ПРЕДВИДЕНА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА В
ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА.

Използването на тази машина и спомагателното оборудване към нея трябва да отговаря на указанията в тази инструкция. Използването на машината за други операции би могло да доведе до риск от създаване на опасна ситуация за персонала и близкото обкръжение.

- Тази машина трябва да бъде експлоатирана, контролирана и поддържана съгласно всички нормативни документи (местни, областни, федерални и национални) относно пневматичните машини, държани/командвани ръчно.
- За нуждите на безопасността, за оптимални работни характеристики и максимална продължителност на живот на частите машината трябва да бъде захранвана със сгъстен въздух с максимум 6,2 bar (620 kPa) при влизане, с гъвкави маркуси с вътрешен диаметър 10 mm.
- Надвишаването на това работно налягане от посочените максимум 6,2 bar ще доведе до рискове от създаване на опасни ситуации като надвишаване на скоростта, счупване на елементи, по-голям въртящ момент или по-голяма

сила, които могат да разрушат машината и нейното допълнително оборудване или машинната част, върху която се извършва работата.

- Уверете се, че всички гъвкави маркучи и муфи са правилно оразмерени и добре стегнати.
- Винаги използвайте сух въздух, чист и смазан, с максимално налягане от 6,2 bar. Прахът, корозийният дим и/или прекалената влажност могат да повредят мотора на една машина с пневматично задвижване.
- Никога не смазвайте машините с горими или летливи течности като керосин, газъл или бензин.
- Не махайте етикетите. Заменявайте всеки повреден етикет.
- Използването на окачена гъвкава тръба е пропоричително.
- Бързо свързване чрез муфа, прикачена директно към приемащата муфа, увеличава теплото на машината и вследствие на това намалява нейната маневреност.
- Пневматичната машина трябва да бъде оборудвана и свързана към мрежата за състен въздух чрез бързи свързващи муфи за улеснение на нейното спиране в случай на опасност.
- В края на живота на машината е пропоричително тя да се демонтира, да се изчистят частите от смазките и да се разделят в зависимост от използваните материали, за да могат да бъдат рециклирани.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

- Преди използването на машината се уверете, че няма опасно взаимодействие с обръжаващата среда (експлозивен газ, запалителна или опасна течност, непозната канализация, електрически канали или кабел и т.н.).
- Преди да свържете машината с устройството за подаване на въздух, проверете дали спускатът не е блокиран в позиция „вкл.“ от никакво препятствие и дали инструментът за регулиране или монтиране не е останал в работна позиция.
- Проверете дали машината е свързана към мрежата чрез бърза муфа и дали клапанът за прекъсване на въздуха е наблизо, за да се прекъсне веднага въздушът в случай на блокиране, скъсване или всяка друга инцидент.
- Дръжте ръцете, висящи дрехи и дълги коси далече от въртящия се край на машината.
- Проверете позицията на системата за промяна на посоката на въртене преди пускането на машината.



Не използвайте повредени, разнищени или повредени гъвкави тръби или муфи.



Пневматичните машини могат да вибрират по време на използването им.

Вибрациите, повтарящите се движения и неудобното положение на тялото могат да причинят болки в дланите и ръцете.

Спрате да използвате машината в случай на дискомфорт, сърбеки или болки.

Консултирайте се с лекар преди повторна употреба на уреда.



Не пренасяйте машината, като държите за гъвкавия маруч.



Поддържайте уравновесена и стабилна позиция. Не се нахваждайте много напред по време на използването на тази машина.

Не използвайте машината под въздействие на наркотици, алкохол, медикаменти или ако сте изморени.



ВНИМАНИЕ



Използвайте защитно оборудване като очила, ръкавици, обувки за безопасност, както и за акустична защита.
Останете бдителни и проявявайте здрав разум и внимание по време на използването на машината.



Прекъсвайте винаги захранването със сгъстен въздух и изключвате гъвкавата захранваща тръба, преди да инсталирате, сложите или слободите всяко допълнително оборудване върху тази машина или да предприемете каквато и да е операция, свързана с поддръжката на машината.



Тази пневматична машина не трябва да бъде използвана като инструмент за удар поради риск от повреда на обезопасителните елементи и счупване.

Ножът не трябва да се използва за рязане на произволен материал, (стомана, пластмаса, дърво и т.н.)


ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СМАЗВАНЕ



Винаги използвайте смазващо вещество с тези машини. Ние препоръчваме използването на следния филтър, регулиращ смазващото вещество: **FACOM N.580**.

На всеки 8 часа работа, ако не се използва смазващо вещество върху мрежата за състен въздух, да се инжектира $\frac{1}{2}$ до 1 cm^3 чрез муфата за вкарване на машината.

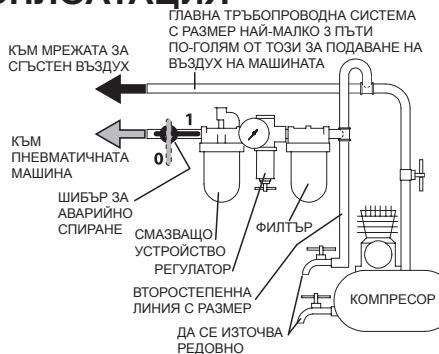


• ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ: Както и защитни механизми



Модел	Вибрации за минута	Махаловидно движение	Ниво на шума				Ниво на вибрация м/сек ²		
			Налягане dB(A)	Мощност dB(A)	Налягане dB(C)	k*	k*	k*	k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11 1,58

* k = грешка при измерване в dB

** k = грешка при измерване в m/s²

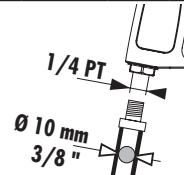

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НИЕ, ОТ FACOM S.A.S., УЛ. „ГУСТАВ ЕИФЕЛ“ №6/8 - ПК 99 - 91 423 МОРАНЖИ СЕДЕКС, ФРАНЦИЯ [6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE], ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПОЕМAME ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ

CAD.P300F - НОЖ ПРЕДНОТО СТЪКЛО МАРКА FACOM

- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА „МАШИНИ“ 2006/42/EO

- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN



20.01.2010

ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО НА

SK

UPOZORNENIE



SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE. NEZAHODTE HO.
ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ INFORMovať SVojICH ZAMESTNANCOV O POKYNOCH UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE.

V PRÍPade nedodržania nasledujúcich upozornení hrozí riziko zranenia.

ZAPNUTIE ZARIADENIA

• NOŽ JE URČENÝ VÝLUČNE NA REZANIE LEPENÝCH

SPOJOV SKLENÝCH TABÚL PRE AUTOMOBILY.

OBROBKOVPI AKOMKOĽVEK INOM POUŽIVANÍ SA SPOLOČNOSŤ FACOM VZDÁVA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI. TOTO ZARIADENIE SA NESMIE POUŽIVAŤ VO VÝBUŠNOM PROSTREDI.

Toto zariadenie a jeho príslušenstvo sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Pri používaní tohto zariadenia na iné účely by mohlo hroziť riziko nebezpečného ohrozenia prítomných osôb a životného prostredia.

- Toto zariadenie sa musí vždy používať, kontrolovať a udržiavať v súlade so všetkými predpismi (miestnymi, regionálnymi, federálnymi a národnými), ktoré platia pre ručne ovládané/v ruke držané pneumatické zariadenia.

- Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabezpečeniu výkonnosti a zachovaniu maximálnej životnosti súčiastok sa toto zariadenie musí napájať maximálnym vstupným stlačeným vzduchom 6,2 baru (620 kPa) pomocou hadice s vnútorným priemerom 10 mm.

- Pri používaní vyššieho ako uvedeného maximálneho prevádzkového tlaku 6,2 baru hrozí riziko vzniku nebezpečných situácií, ako napríklad nadmerná rýchlosť, prasknutie časťí, výšší krútiaci moment alebo výšia

sila, ktoré môžu poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo alebo diel, na ktorom sa daný úkon vykonáva.

- Dbajte na to, aby boli všetky hadice a prípojky správne dimenzované a dobre utiahnuté.

- Vždy používajte suchý, čistý a naolejaný vzduch s maximálnym tlakom 6,2 baru. Prach, korozívne dymy a/alebo nadmerná vlhkosť môžu poškodiť motor pneumatického zariadenia.

- Zariadenia nikdy nemažeť horľavými ani prchavými kvapalinami, ako napríklad kerzoín, motorová nafta alebo benzín.

- Neodstraňujte žiadnen štítok. Vymeňte akýkoľvek poškodený štítok.

- Odporúča sa používať zavesenú hadicu.

Rýchlospojka pripojená priamo na vstupnú prípojku zvyšuje hmotnosť zariadenia a teda zhoršuje manipuláciu s ním.

- Pneumatické zariadenia musia byť vybavené a pripojené na rozvod sťaženého vzduchu pomocou rýchlospojky, aby sa zjednodušilo ich využitie v prípade nebezpečenstva.

- Na konci životnosti zariadenia sa odporúča rozmontovať zariadenie, odmať súčiastky a rozdeliť ich podľa materiálov, aby sa tieto materiály mohli recyklovať.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Pred použítiom zariadenia skontrolujte, či sa zariadenie nenachádza v nebezpečnom prostredí (výbušný plyn, horľavá alebo nebezpečná kvapalina, káblorov alebo elektrický kábel a pod.).

- Pred pripojením zariadenia na prívod vzduchu skontrolujte, či spúšť zariadenia nie je niečim zablokovaná v polohе Zapnút a či sa na zariadení nenachádza nejaký nastavovací alebo montážny nástroj.

- Skontrolujte, či sa zariadenie pripojené na rozvod rýchlospojkou a či je odpojovací vzduchový ventil v blízkosti, aby bolo možné v prípade zablokovania, prasknutia alebo pri akomkoľvek inom probléme vzduch okamžite odpojiť.

- Dbajte na to, aby ste mali ruky, široké odevy a dlhé vlasov v dostatočnej vzdialenosťi od otáčacieho mechanizmu zariadenia.

- Pred zapnutím zariadenia skontrolujte polohu prepínača smeru otáčok.

- Je potrebné mať na pamäti a nezabúdať, že pri akomkoľvek motorizovanom zariadení môže pri zapínaní a počas používania dôjsť k náhlom nárazom.

- Skontrolujte, či je predmet, na ktorom sa úkon vykonáva, správne znevýhodený.

- V prípade zablokovania okamžite uvoľnite spúšť a zariadenie odpojte od prívodu sťaženého vzduchu.

- Používajte príslušenstvo odporúčané spoločnosťou FACOM.

- Pri používaní iných ako originálnych náhradných dielov spoločnosti FACOM môže hroziť riziko vzniku nebezpečnej situácie, môže sa znižiť výkonnosť a rušiť sa akákoľvek záruka.

Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní a oprávnení opravári. Obráťte sa na najbližšieho distribútoru výrobkov FACOM.



UPOZORNENIE



Nepoužívajte poškodené, rozstrapkané ani zničené hadice alebo prípojky.



Pri používaní pneumatických zariadení môžu vznikať vibrácie. Vibrácie, opakovane pohyby a nepohodlné polohy môžu spôsobiť bolest v rukách a ramenach.



Zariadenie nepoužívajte v prípade nepohodlia, šípiania alebo bolesti.



Pred opäťovným používaním nástroja sa poradte s lekárom.



Pri prenášaní zariadenie nedržte za hadicu.



Dbajte na to, aby ste mali výváženú a stabilnú polohu. Počas používania tohto zariadenia sa veľmi nenaklánajte dopredu. Zariadenie nepoužívajte, ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov alebo ak ste unavení.



Používajte ochranné prostriedky, ako napríklad okuliare, rukavice, bezpečnostnú obuv, ako aj akustickú ochranu.



Počas používania zariadenia budte obozretní, opatrní a pozorní.



Pred montovaním, odmontovaním alebo úpravou príslušenstva na zariadenie alebo pred akomkoľvek údržbou na zariadení vždy vypnite prívod sťaženého vzduchu a odpojte napájacu hadicu.



Toto pneumatické zariadenie sa nesmie používať ako nástroj na búchanie, pretože hrozí riziko poškodenia bezpečnostných prvkov a prasknutia.


Tento nož sa nesmie používať na akýkoľvek materiál (ocel', plasty, drevo, atď....).

ZAPNUTIE ZARIADENIA MAZANIE



Pri tomto zariadení používajte vždy jedno mazadro. Odporúča sa používať nasledujúci filter-regulátor-mazadro: **FACOM N.580**.

V prípade, že sa v rozvode silačeného vzduchu nepoužíva mazadlo, každých osem hodín prevádzky vstreknite $\frac{1}{2}$ až 1 cm^3 oleja cez vstupnú prúdroku zariadenia.

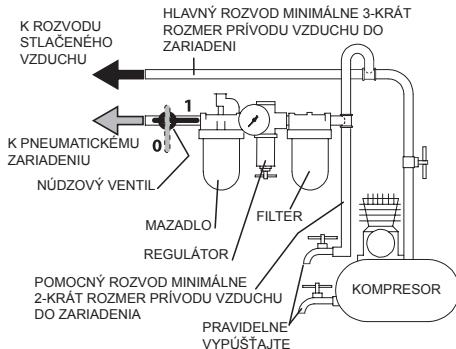

• **PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE:** ako aj bezpečnostné zariadenia




Model	Počet oscilačných pohybov za minútu	Kyvadlový pohyb	Hladina hluku						Množstvo vibrácií m/s ²
			Tlak dB(A)		Výkon dB(A)		Tlak dB(C)		
				k*		k*		k*	k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11,1,58

Model	Spotreba vzduchu	Prevádzkový tlak	Hmotnosť	Rozmery
	l/min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* $k = \text{neistota merania} \times \text{dB}$

** k = neistota merania v m/s^2

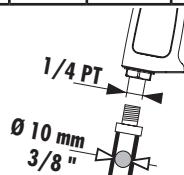

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

MY, SPOLOČNOSŤ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99-91 423 MORANGIS CEDEX FRANCÚZSKO, NA NAŠU VLASTNÚ ZDOPovednosť vyhlásili/ieme že výročok CAD P300E - PNEUMATICKÉ NOŽ ČIERNÉ SKLO ZNAČKY FACOM

- JE V SÚLADU S USTANOVENIAMI SMERNICE O „STROJOCH“ (2006/42/ES)

- AKO AĽV SÚĽADE S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANEJ EURÓPSKEJ NORMY EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15714:2008

EN ISO 20643:2005

CE

20 01 2010

DIREKTOR KAKOVOSTI PODJETJA FACOM

SL**POZOR****PRILOŽENE SO POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE.****PRED UPORABO NAPRAVE JIH PREBERITE, TA NAVODILA SKRBNOM SHRANITE. NE UNIČITE JIH.****DELODAJALEC MORA ZAPOSLENIM, KI BODO UPORABLJALI NAPRAVO, POSREDOVATI INFORMACIJE IZ TEH NAVODIL.****NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH OPORIZIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB.****UPORABA NAPRAVE**

- REZALNIK LAHKO UPORABLJATE LE ZA ODSTRANJEVANJE SPOJEV PRI AVTOMOBILSKIH VETROBRANSKIH STEKLIH. ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO PODJETJE FACOM ZAVRAČA VSAKRŠNO ODGOVORNOST. TA NAPRAVA NI ZASNOVANA ZA UPORABO V EKSPLOZIVNEM OKOLJU. Napravo in dodatek je treba uporabljati v skladu s temi navodili. Uporaba naprave za drugo vrsto dela lahko ogrozi osebe in okolje.
- Napravo je treba uporabljati, pregledovati in vzdrževati v skladu s predpisi (lokalnimi, regijskimi, zveznimi in nacionalnimi), ki veljajo za ročno pnevmatsko orodje.
- Zaradi varnostnih razlogov, optimalnega delovanja in dolge življenjske dobe delov, je treba napravo priključiti na dovod stisnjenega zraka največ 6,2 bara (629 kPa), z gibljivo cevjo z notranjim premerom 10 mm.
- Če se navedeni najvišji tlak 6,2 bara preseže, lahko to pripelje do nevarnih situacij, kot je previsoka hitrost, poškodbe sestavnih delov, višji navor ali višja moč, ki lahko uničijo napravo in dodatek ali predmet, na katerem se delo z napravo izvaja.

- Preverite, ali so vsi gibljivi deli in priključki pravilnih dimenzij in dobro priviti.
- Vedno uporabljajte suh in čist zrak z mazivom in najvišjim tlakom 6,2 bara. Zrak, korozivni plini in/ali previšoka vlažnost lahko poškodujejo motor pnevmatske naprave.
- Za mazivo nikoli ne uporabljajte gorljivih ali hlapljivih tekočin, kot so kerozin, dizelsko ali bencinsko gorivo.
- Ne odstranjujte etiket. Vse poškodovane etikete takoj nadomestite.
- Priporočeno je uporaba višče gibljive cevi. Priključek za hitro sprostitev, pritrjen neposredno na dovodno cev, poveča hitrost naprave in zmanjša njen vodljivost.
- Pnevmatska naprava mora biti opremljena s priključki za hitro sprostitev, ki v primeru nevarnosti poenostavijo zaustavitev naprave, in z njimi povezana v omrežje stisnjenega zraka.
- Na koncu življenjske dobe naprave priporočamo, da se napravo razstavi, razmasti sestavne dele in jih ustrezno razvrsti glede na material in reciklira.

UPORABA NAPRAVE

- Pred uporabo naprave preverite, ali v neposredni okolici ni nevarnih vplivov (eksplozivni plin, nevarna ali vnetljiva tekočina, neznana napeljava, električni vod, ipd ...).
- Preden napravo povežete z dovodom zraka preverite, ali sprožilec ni blokirан v položaju delovanja, in ali nobeno drugo orodje za montažo ni v položaju delovanja.
- Preverite, ali je naprava povezana v omrežje s priključkom za hitro sprostitev in ali je ventil za prekinitev dotoka zraka dovolj blizu, da v primeru blokade, okvare ali drugega dogodka omogoči hitro prekinitev dovoda zraka.
- Roke, ohlapna oblačila in dolgi lašje naj bodo oddaljeni od vrtljivega dela naprave.

- Preden začnete napravo, preverite smer vrtenja.
 - Ne pozabite, da vsaka naprava z motorjem lahko nenadoma preneha delovati med zagonom in delovanjem.
 - Preverite, ali je predmet, na katerem bo potekalo delo, dobro pritrjen.
 - Če pride do blokade, takoj spustite sprožilec in izključite napravo iz omrežja s stisnjениm zrakom.
 - Uporabljajte dodatke, ki jih priporoča FACOM.
 - Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov lahko povzroči varnostno tveganje, zmanjša zmogljivost naprave in iznči vsa jamstva, zato uporabite originalne nadomestne dele FACOM.
- Popravilo lahko izvaja izključno pooblaščeni serviser. Več informacij dobite pri najbližjem distributerju orodja FACOM.

**POZOR**

Ne uporabljajte poškodovanih, počernih ali pokvarjenih cevi ali priključkov.



Med uporabo lahko pnevmatske naprave vibrirajo. Vibracije, ponavljajoči se gibi in neudoben položaj lahko povzročijo bolečine v dlaneh in rokah.



V primeru nelagodja, mravljinjenja ali bolečine prenehajte uporabljati napravo.

Preden ponovno začnete uporabljati napravo, se posvetujte z zdravnikom.

Naprave ne prenašajte tako, da jo držite za cev.



Uporabljajte zaščitno opremo, kot so zaščitna očala, rokavice in čevlj ter slušalke za zaščito sluh.



Med delom z napravo bodite pozorni in uporabite zdravo pamet.



Preden namestite, odstranite ali prilagodite dodatek na tej napravi ali izvedete kakršno koli vzdrževanje te naprave, vedno prekinite dovod stisnjenega zraka in odklopite cev.



Ta pnevmatska naprava se ne sme uporabiti kot kladivo, saj to lahko poslabša kakovost varnostnih elementov in poškoduje napravo.

Rezalnika ne smete uporabljati za rezanje katerekoli snovi (jekla, plastike, lesa itd.).



Držite jo trdno in v ravnotežu. Med delom z napravo se ne nagibajte preveč naprej.

Naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom mamil, alkohola, zdravil ali če ste utrujeni.


ZAGON IN DELOVANJE

MAZANJE




Pri teh napravah vedno uporabite mazivo. Priporočamo, da uporabite naslednji filter za uravnavanje maziva: **FACOM N.580**.

Če se v omrežju s stisnjениm zrakom mazivo ne uporablja, vsakih osem ur delovanja vbrizgaite 0,5 do 1 cm³ maziva prek dovodnega priključka naprave.

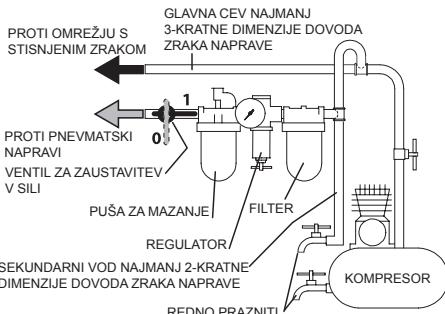

• PRED VSAKO UPORABO PREVERITE : in zaščitno opremo

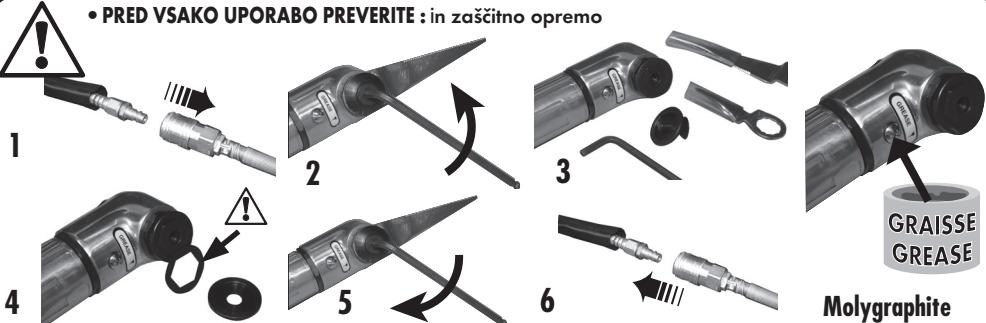


Model	Oscilacij na minuto	Nihajno gibanje	Raven hrupa						Raven vibriranja m/s ²	
			Tlak dB(A)		Moč dB(A)		Tlak dB(C)			
				k*		k*		k*		k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Model	Poraba zraka	Delovni tlak	Teža	Mere
	l/min	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

* k = napaka pri merjenju v dB

** k = napaka pri merjenju v m/s²

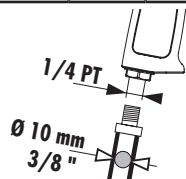

IZJAVA O SKLADNOSTI

MPODJETJE FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIJA, S POLNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJA, DA JE IZDELEK **CAD.P300F - PNEVMATSKO KNIFE VTEROBRAHANSKO STEKLO ZNAMKE FACOM**

- SKLADEN Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 2006/42/ES O STROJIH;
- SKLADEN Z DOLOČBAMI EVROPSKEGA HARMONIZIRANEGA STANDARDA EN ISO 11148-2:2011

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E.MIN

20.01.2010

DIREKTOR KAKOVOSTI PODJETJA FACOM



LT

DĖMESIO



PRIDEDAMA SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA.

PRIEŠ NAUDODAMIESI ĮTAISU PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. NESUNAIKINKITE JŪ.
DARBUOTOJOS PRIVALO PERDUOTI ŠIAM VADOVE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ DARBUOTOJAMS, NAUDΟJANTIEMS ĮRENGINI.

NEŠILAIKANT TOLIAU PATEIKTŲ ĮSPĒJIMŲ GALIMA PATIRTI SUŽALOJIMŲ.

ĮRENGINIO PARUOŠIMAS NAUDOTI

- PEILIS YRA SKIRTAS TIK AUTOMOBILIO LANGŲ JUNGIAMUJŲ KLIJŲ NUPJUVIMUI. NAUDΟJANT BET KOKIAM KITAM TIKSLUI „FACOM“ NEPRIŠIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS.

ŠIS ĮRENGINYS NESKIRTAS NAUDOTI SPROGIOJE APLINKOJE.

Ši įrenginys ir jo priedus reikia naudoti laikantis šiam vadove pateikiamų instrukcijų. Naudojant šį įrenginį kitemis išklams gali susidaryti pavojingos žmonėms ir aplinkai situacijos.

- Šis įrenginys visada turi būti naudojamas, iškrimamas ir prižiūrimas laikantis visų teisės aktų reikalavimų (vietinių, departamento, federalinių ir nacionalinių), taikomų pneumatiniams / rankiniu būdu valdomiems įrenginiams.
- Užtikrinant daugiau saugumą, optimalų veikimą ir ilgesnį veikimą šis įrenginys turi būti prijungtas prie ne stipresnės kaip 6,2 baro (620 kPa) ties jvadu oro tiekimo sistemos naudojant 10 mm vidinio skersmens lankščią žarną.
- Viršijus šį didžiausią 6,2 baro slėgi gal kilti pavojingos situacijos, pavyzdžiu, bus sulaužyti elementai, naudojamas per didelis greitis, per stiprus užveržimas ar per didelę jėgą, galintys sugadinti įrenginį ir jo priedus arba apdrojama detalę.

- Išsitinkinkite, kad visos žarnos ir sujungimai yra tinkamo dydžio ir gerai užveržti.

• Visada naudokite sausą, tinkamą ir tepalu prisotintą orą, taikydami ne didesnį kaip 6,2 baro slėgi. Dulkės, esdinantys dūmų ir (arba) perteklinė drėgmė gali pažeisti pneumatiniuo įrenginio variklį.

- Niekada netepkite įrenginių degiais arba laikais skystais, pvz., žibalu, dyzelinu ar benzинu.

• Nenuimkite nė vienos etiketės. Jei etiketė pažeista, ją pakeiskite.

• Rekomenduojama naudoti pakabinamą žarną. Greitaveikė jungtis, prijungta tiesiogiai prie išsiurbimo jungties, padidina įrenginio svorį ir sumažina jo manevrinumą.

- Pneumatinis įrenginys turi būti parengtas ir prijungtas prie suslėgtoto oro tinkle naudojant greitaveikes jungtis, kad, kilus pavoju, būtų lengviau jį išjungti.

• Tinkamumo naudoti laiko pabaigoje rekomenduojama įrenginį išrinkti, sutepti dalis iš jas atskirti pagal medžiagas, kad būtų galima jas perdirbt.

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodamiesi įrenginį patirkinkite, ar néra tiesioginio sroveikavimo su aplinka (sprogiosios dujos, degus arba pavojingas skystis, nežinomas vamzdyno išplanavimas, apvalkalas arba elektros kabelis ir pan.).

• Prieš prijungdamiesi įrenginį prie oro tiekimo, patirkinkite, kokia nora kliūtis neužfiksavoto gaiduko įjungimo padėtyje ir ar kuris nora reguliuavimo arba montavimo įrankis neliko darbinėje padėtyje.

• Patirkinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinkle greitaveike jungtis ir ar netoliess yra oro tiekimo nutraukimo vožtuvas, kad būtų galima nedelsiant nutraukti oro tiekimą užsiblokavimo, lūžimo ar bet kokios kitos avariojas atveju.

- Saugokite, kad besišukančių įrenginio galas neįtrauktų rankų, laisvų drabužių ir ilgų plaukų.

- Prieš įjungdamiesi įrenginį patirkinkite eigos krypties pakėlimo padėtį.

• Iš anksto numatykite ir nepamirškite, kad įjungiant ir naudojimo metu visos motorinės mašinos gali staigiai sujudėti.

- Išsitinkinkite, kad vieta, ant kurios dirbama, yra gerai įtvirtinta.

• Užsislobodavimo atveju nedelsdami atleiskite gaiduką ir atjunkite įrenginį nuo suslėgtoto oro tinkle.

- Naudokite FACOM rekomenduojamus priedus.

• Naudojant ne FACOM pagamintas atsargines dalis gali kilti pavoju saugumui, sumažeti įrenginio našumas ar nebebus taikoma garantija.

Remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti igalioti technikai. Kreipkitės į artimiausią FACOM platinintoją.

DĖMESIO



Nenaudokite pažeistų, atpleišėjusių ar sugadintų žarnų ar sujungimų.



Naudojami pneumatiniai įrenginiai gali vibravoti. Vibracijos, pasiskartojantys judesiai ir nepatogios padėtys gali sukelti rankų ir plaštakų skausmus.



Pajutę diskomfortą, dilgčiojimus ar skausmus įrenginio nenaudokite.



Prieš pradédami iš naujo naudoti įrankį pasitarkite su gydytoju.



Dirbkite tokioje padėtyje, kad galėtumėte stovėti tvirtai ir išlaikyti pusiausvyrą. Naudojami įrenginį nesilenkite per daug į priekį. Nenaudokite įrenginio veikiamis narkotinių medžiagų, alkoholio, vaistų arba jei esate pavarge.



Naudokite apsaugines priemones: akinius, pirštines, apsauginius batus ir klausos apsaugas.



Naudodamiesi įrenginį būkite budrūs, sąmoningi ir atidūs.



Prieš montuodamiesi, padėdami ar reguliuodami įrenginio priedus arba prieš pradédami atlikti bet kokius įrenginio techninės priežiūros darbus visada nutrauksite suslėgtuojo oro tiekimo ir atjunkite oro tiekimo žarną.



Šio pneumatinio įrenginio negalima naudoti kaip kalimo įrankio, nes gali būti sugadinti apsauginiai elementai ir atsirasti išskilimai.

Šis peilis neturi būti naudojamas pjauti kokią nors medžiagą (plieną, plastiką, medį ir t. t.)


IRENGINIO PARUOŠIMAS NAUDOTI

SUTEPIMAS




Šu šiaisiais įrenginiai visada naudokite tepalą. Rekomenduojame naudoti šį filtru (reguliatorių, tepimo įrenginių): **FACOM N.580**.

Kas ciauonias veikimo valandas, jei suslėgtoto oro sistemoje nenaudojamas tepimo įrenginys, įpurkškite nuo 1/2 iki 1 cm³ pro įrenginio įleidimo jungti.

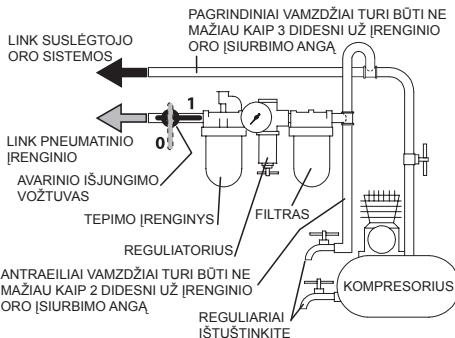

• KASKART PRIEŠ NAUDODAMI PATIKRINKITE: bei saugos priemones.

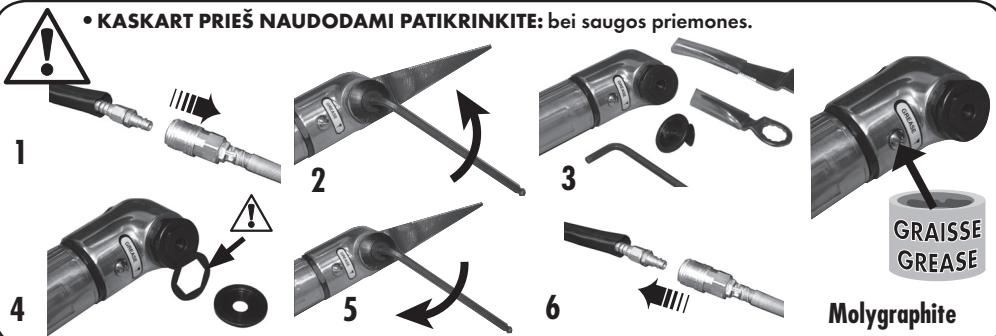


Modelis	Švytavimų per minutę	Švytuoklinis judėjimas	Triukšmingumo lygis						Vibracijos lygis m/s ²	
			Slėgis dB(A)		Galia dB(A)		Slėgis dB(C)			
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = matavimo paklaida dB

** k = matavimo paklaida m/s²

Modelis	Oro srautuvas	Darbinis slėgis	Svoris	Matmenys
	/min.	bar	kg	mm
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

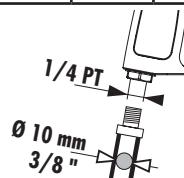

ATITIKTIES DEKLARACIJA

MES „FACOM S.A.S.”, 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL- BP 99-91 423 MORANGIS CEDEX France PRANCŪZIJA, ATSAKINGAI PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS CAD.P300F - PNEUMATINIS PEILIS PRIEKINIS STIKLAS, GAMINTOJAS „FACOM”

- ATITINKA „MAŠINŲ“ DIREKTYVOS 2006/42/EB NUOSTATAS
- IR ATITINKA HARMONIZUOTOS EUROPOS NORMOS EN ISO 11148-2:2011 NUOSTATAS

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E.J.MIN



20.01.2010

„FACOM“ KOKYBĖS DIREKTORIUS



LIETOŠANAS PAMĀCĪBAI IR PIEVIEOTA SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.

PIRMS IZMANTOJET IERĪCI, IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU. LIETOŠANAS PAMĀCĪBU RŪPIĢI SAGLABĀJET. NEIZNĪCINET TO. DARBA DEVĒJA PIENĀKUMS IR ŠAJĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ ESOŠOS NORĀDĪJUMUS DARĪT ZINĀMUS DARBINIEKIEM, KURI STRĀDĀ AR ŠO IERĪCI. TURPMĀKO BRĪDINĀJUMU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT SAVAINOJUMUS.

IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM

- NAZIS IR PAREDZĒTS TIKAI AUTOMOBIĻU STIKLU LĪMĒTO SAVIENOJUMU APGRIEŠANAI. JA TĀS TIEK LIETOTAS CITEM NOLŪKIEM, FACOM NEUZNEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU. ŠI IERĪCE NAV PAREDZĒTA LIETOŠANAI SPRĀDZIENBĪSTAMĀ VIDĒ.
- Šī ierīce vienmēr tās piederumi jālieto saskaņā ar šīs lietošanas pamācības norādījumiem. Ja ierīce tiek lietota citiem nolūkiem, apkārt esošie cilvēkiem var tikt apdraudēti.
- Šo ierīci vienmēr jālieto, jāpārbauda un jāapkopj saskaņā ar likumdošanu (vietējo, departamenta, federālo vai nacionālo), kas piemērojama rōka turamajām/ar roku vadāmajām ierīcēm.
- Lai gatavotu ierīces drošību, optimālu darbības efektivitāti un maksimālu darba mūžu, tās ieeja jāievieino ne vairāk kā 6,2 bāru (620 kPa) saspieštā gaisa padevei, izmantojot šķūtēni, kuras iekšējais diametrs ir 10 mm.
- Ja norādītais 6,2 bāru maksimālais darba spiediens tiek pārsniegts, var rasties bīstamas situācijas, piemēram, pārmērīgs ātrums, elementu sabojāšanās, augstāks griezes moments vai augstāka jauda, kas var iznīcināt ierīci un tās piederumus vai detaļu, ar ko tiek strādāts.

IERĪCES IZMANTOŠANA

- Pirms lietojiet ierīci, pārbaudiet, vai darba virsmas tuvumā nav bīstami elementi (sprāgstošas gāzes, uzsleimojš vai bīstami šķidrumi, nezināmas caurules, elektriski kabeli vai izolēti vadi utt.).
- Pirms pieslēdziet ierīci gaisa padevei, pārbaudiet, lai mēlīte nebūtu nobloķēta darbības rezīmā un lai neviens regulēšanas vai montāžas riks nebūtu palicis pievienots.
- Pārbaudiet, vai ierīce īklam ir pievienota ar ātri atvienojamu savienojumu un vai gaisa padeves slēgvārsti ir tuvumā, lai nobloķēšanās, bojājuma vai jebkāda cīta traucējuma gadījumā nekavējoties varētu pārtraukt gaisa padevi.
- Rokas, brīvā apģērba daļas un garus matus turiet atstatus no ierīces rotējošajām daļām.

- Pārbaudiet, ka visas caurules un savienojumi ir pareizi izmērīti un kārtīgi nostiprināti.
- Vienmēr lietojiet sausu, fīru un ēļļotu gaisu, kā arī nepārsniedziet 6,2 bāru spiedienu. Putekļi, koroziju izraisīšas dūmgāzes un/vai pārmērīgs mitrums var bojāt pneumatiskās ierīces dzīnēju.
- Nekad neelvojiet ierīces ar uzsleimojšiem vai gaistošiem šķidrumiem, piemēram, petroleju, dīzeldegvielu vai degvielu.
- Nenoņemiet nevienu uzlīmi. Nomainiet jebkuru bojāto uzlīmi.
- Ieteicams izmantot iekaramu šķūtēni.
- Ja iekaramā šķūtēne netiek izmantota, palielinās ierīces svars un līdz ar to paslīktinās tās vadāmība.
- Pneumatiskajai ierīcei jābūt aprīkotai ar savienotai ar saspieštā gaisa padeves īklu, izmantojot ātri atvienojamus savienojumus, lai briesmu gadījumā ierīces darbību būtu vieglāk pārtraukt.
- Ierīces darba mūžām beidzoties, to ieteicams izjaukt pa detaļām, detaļas kiniski notirīt un sadalīt, ieievrojot to, no kādiem materiāliem tās ir izgatavotas, lai tās varētu nodot otreizējai pārstrādei.



Nelietojiet bojātas vai nolietotas šķūtenes un savienojumus.



Pneimatiskās ierīces darbības laikā var vibrēt. Vibrācijas, periodiskas kusības un neēriņi novietojums var izraisīt sāpes plaukstās un rokās.



Pārtrauciet lietot ierīci, ja parādās nekomfortabla, durstīša vai sāpju sajūta.

Pirms atsākt darbu ar ierīci, konsultējieties ar ārstu.

Nepārnēsājiet ierīci, turot to aiz šķūtenes.



Saglabājiet līdzsvarotu un noteiktu pozīciju. Izmantojot šo ierīci, nenoliecieties pārāk tālu uz priekšu. Nelietojiet ierīci narkotisko vielu, alkoholu, zāļu ietekmē, kā arī tad, ja esat noguris.

- Pirms ierīces iedarbināšanas pārbaudiet, kādā pozīcijā atrodas rotācijas virzina pārsležējs.
- levērojiet un neaizmirstiet, ka jebkura motorizēta ierīce var negaidīti sakustēties gan iedarbināšanas brīdi, gan darbības laikā.
- Pārbaudiet, ka virsma, uz kurās tiek strādāts, ir labi nostiprināta.
- Ja ierīce nobloķējas, nekavējoties atlaidiet mēlīti un atvienojiet ierīci no saspieštā gaisa padeves īklu.
- Lietojiet FACOM ieteiktos piederumus.
- Ja izmantsiet rezerves detaļas, kuras nav izstrādājis FACOM, ierīces darbība, efektivitāte var samazināties, kā arī jebkāda garantija tiek anulēta. Remontu drīkst veikt tikai kvalificētās un pilhvārotas personas. Šāzīmies ar tvāko FACOM izplātnītu.



Lietojiet aizsargapriekumu, proti, drošības brilles, cimdus, apavus, kā arī apriekumu, kas nodrošina skaņas izolāciju.

Eriet modrs, saprātīgs un uzmanīgs, kamēr lietojiet ierīci.



Pirms jebkāda ierīces piederuma uztādīšanas, pievienošanas vai regulēšanas, kā arī pirms jebkādas ierīces apkopes, vienmēr pārtrauciet saspieštā gaisa padevi un atvienojiet gaisa padeves šķūteni.



Šo pneumatisko ierīci nedrīkst izmantot kā rīku sišanai, jo pretējā gadījumā var tikt sabojāti tās drošības elementi un rasties bojājumi. Šo nazi nedrīkst izmantot citu materiālu (ķerauda, plastmasas, koka u. c.) griešanai.


IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM

ELĀŠANA



Šīs ierīces vienmēr jālieto kopā ar elāšanas iekārtu. Mēs iesakām izmantot šādu filtru-regulatoru-elāšanas iekārtu: **FACOM N.580**.

Ja saspiešta gaisa padeves fiksācijas netiek izmantota nekāda elāšanas iekārtā, ik pēc astoņām darbības stundām caur ierīces gaisa padeves savienojumu jāievada 1/2 līdz 1 cm³ elās.

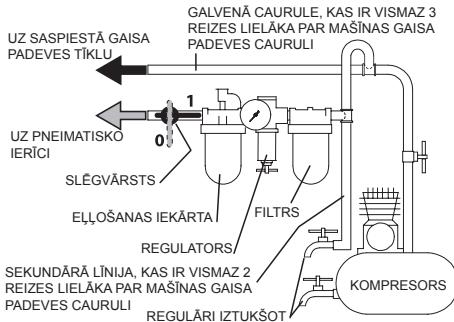

• PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES PĀRBAUDIET: kā arī FACOM drošības elementus.




Modelis	Svārstības minūtē	Svārstību kustība	Trokšņa līmenis						Vibrācijas līmenis m/s ²	
			Spiediens dB(A)	Jauda dB(A)	Spiediens dB(C)	k*	k*	k*		
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Modelis	Gaisa patēriņš	Darba spiediens	Svars		Izmēri
			/min	bar	
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45	mm

* k = mēriņuma nenoteiktība dB

** k = mēriņuma nenoteiktība m/s²

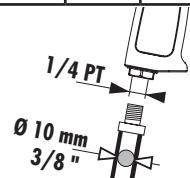

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

MĒS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99-91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, UZ SAVU ATBILDĪBU PAZINOJAM, KA PRECE

CAD.P300F - FACOM PNEIMATISKĀS NAZI VĒJSTIKLA

- ATBILST PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI **DIREKTĪVĀ 2006/42/EK PAR MĀŠINĀM**

- ATBILST PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI SASKANOTĀJĀ EIROPAS STANDARTĀ **EN ISO 11148-2:2011**

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN



20.01.2010

FACOM KVALITĀTES DAĻAS VADĪTĀJS



LISATUD ON OLULINE OHUTUSTEAVE.

LUGEGE SEE JUHEND ENNE MASINA KASUTAMIST LÄBI. HOIDKE NEED JUHISED HOOIKALT ALLES. ÄRGE NEID HÄVITAGE.
TÖÖANDJA PEAB EDASTAMA SELLES JUHENDIS SISALDUVAD ANDMED TÖÖTAJATELE, KES MASINAT KASUTAVAD.

ALLJÄRGNEVATE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI.

MASINA KASUTUSELEVÖTT

- NUGA ON MÖELDUD VAID AUTOKLAASI TIHENDITE LÖIKAMISEKS. TEISTSUGUSE KASUTAMISE EEST EI VÔTA FACOM ENDALE MINGIT VASTUTUST.
- SEE MASIN EI OLE MÖELDUD KASUTAMISEKS PLAHVATUSOHTLIKUS KESKKONNAS.

Masina ja selle lisatarvikute kasutamine peab vastama käesoleva teabelehe juhistele. Masina kasutamine muudeks toiminguteks võib põhjustada inimestele ja keskkonnale ohtliku olukorra.

- Selle masina kasutamine, ülevaatus ja hooldus peavad vastama kõigi käeshoitavate / käsitsi juhitavate pneumomasinaste suhtes kohaldatavatele õigusaktidele (kohalikke, maakondlike, föderaalsete ja riiklike).
- Ohutuse, parimate näitajate ja detailide maksimaalselt pikka kasutusega tagamiseks tuleb masin ühendada suruõhuvõrku, mille sisend rõhk on kuni 6,2 bar (620 kPa), kasutades selleks voolikut, mille sisidiameteer on 10.
- Selle kuni 6,2 bar kasutusõru ületamisel võivad tekkida ohtlikud olukorrad, näiteks liiga suur kiirus, masinaosade purunemine, suurem jõumoment või suurem jõud, mis võivad purustada masina ja selle tarvikud või detaili, mille kallal tööd tehakse.

MASINA KASUTAMINE

- Enne masina kasutamist kontrollige, et ei esineks ohilikke vastasmõjusid vahetus keskkonnaga (plahvatusohtlikud gaasid, kergsüttivad või ohilikud vedelikud, fundatuuni kanalisaatsioon, elektrikaablid või -juhtmed vms).
- Enne masina ühendamist öhutoitega kontrollige, et ükski takistus ei hoiaks päästikut töötasendis ja et ükski reguleerimisega paigaldusvahend ei oleks masinale ununenud.
- Kontrollige, et masin oleks ühendatud kirilütmikuga ning et õhu sulgeventili oleks läheduses, et ummistumise, purunemise või muu vahejuhumi korral saaks öhuvoolu kohe katkestada.
- Hoidke käed, avarad riided ja pikad juuksed masina põörlevast osast eemal.

- Kontrollige, et kõik voolikud ja liitmikud oleksid õigete mõõtmeteega ja korralikult kinni.
- Kasutage alati kuiva, puhast õhku, millele on lisatud määrdeainet, ning töötage rõhu juures, mis ei ületa 6,2 bar. Tolm, söövitavad gaasid ja/või liigniuskus võivad pneumomasina mootorit kahjustada.
- Masinaid ei tohi kunagi määrida kergsüttivate või lenduvate vedelikega, näiteks petrooleumi, diisliöli või bensiiniga.
- Ühetei silli ei tohi eemaldada. Vahetage kõik kahjustatud sildid uute vastu.
- Soovitatav on voolik üles riputada. Kui kirilütmik ühendatakse otse sisselaskeliitmiku külge, suurendab see masina kaalu ja vähendab manööverdamisvõimet.
- Pneumomasin peab olema varustatud kirilütmikega, mille abil tuleb masin ühendada suruõhuvõrku, et seda oleks ohu korral hõlpsam seisata.
- Masina tööea lõppedes on soovitatav masin lahti võtta, puhastada masinaosalad määrdest ning sorteerida need materjalide järgi, nii et neid saaks uesti ringlusse võtta.

- Kontrollige enne masina töölepanekut pöörelmissuuna lülitit asendit.
- Arvestage ning ärge unustage, et kõik mootoriga masinad võivad käivitamise ja kasutamise ajal ootamatult jõnksatada.
- Kontrollige, et koost või sõlm, mille kallal te töötate, oleks korralikult fikseeritud.
- Blokeerumise korral vabastage kohe päästik ja ühendage masin suruõhuvõrgu küljest lahti.
- Kasutage FACOMi soovitatud tarvikuid.
- Muude kui FACOMi originaalvaruosade kasutamine võib põhjustada ohtu, halvendada masina töönäitajaid ja tühistada igasuguse garantii. Remonditiid tohivad teha ainult vastava loo ja kvalifikatsiooniga remontijad. Pöörduge FACOMi lähima edasimüüja poole.



Ärge kasutage kahjustatud, rebenenud või halvenenud seisukorraga voolukuid ega liitmikke.



Pneumomasinad võivad kasutamise ajal vibreerida. Vibratsioon, korduvad liigutused ja ebamugav asend võivad põhjustada kätevalu.



Kui tunnete end ebamugavalt, teil pistab või valutab, lõpetage masina kasutamine.



Enne, kui kasutate masinat uesti, pöörduge arsti poole.



Ärge transportige masinat voolukutpidi.



Püsige tasakaalustatud ja kindlas asendis. Ärge kummarduge masina kasutamise ajal liiga kaugele ette.

Ärge kasutage masinat uimastite, alkoholi või ravimite möjul all või väsinuna.



Kasutage kaitsevahendeid, nagu kaitseprille, kindaid ja jalateid ning körvakaitsemeid.



Olge masina kasutamise ajal ergas: täie otsustusvõime juures ja tähelepanelik.



Enne masina külge tarvikute paigaldamist, nende eemaldamist või kohendamist või masinal mis tahes hooldustööde tegemist katkestage alati suruõhutoide ja võtke toitevoolik lahti.




Selle pneumomasinaga ei tohi millegi pihta lüüa, kuna see võib kahjustada ohutusseadiseid ja masina lõhkuda. Seda nuga ei tohi kasutada muude materjalide (nt metalli, plasti, puidu jne) lõikamiseks.

MASINA KASUTUSELEVÕTT MÄÄRIMINE




Kasutage nende masinatega alati lubrikaatorit. Soovitame kasutada järgmist filter-regulaator-lubrikaatori: **FACOM N.580**.

Kui suruõhuvõrguga ei kasutata lubrikaatori, laske sinna iga kaheksa kasutustunni tagant masina iga sissevötlitiimiku kohta $1/2\text{--}1\text{ cm}^3$ määret.

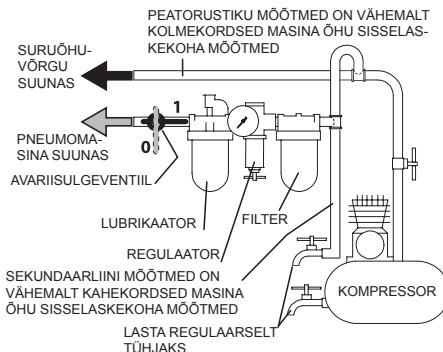


• ENNE KASUTAMIST KONTROLLIGE ALATI: Ohutusseadiseid

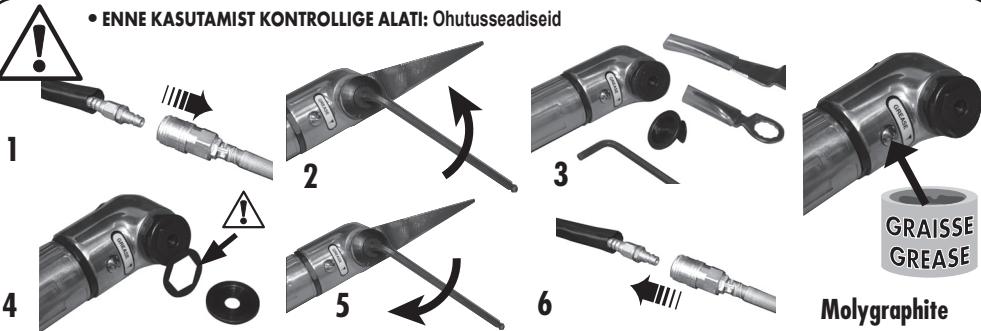

Mudel	Võnkeid minutis	Pendelliikumine	Müratase						Vibratsioonitase m/s^2	
			Surve dB(A)		Võimsus dB(A)		Surve dB(C)			
			k*		k*		k*		k*	k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

* k = mõõtemääratus dB-des

** k = mõõtemääratus m/s^2

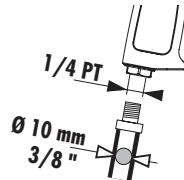

VASTAVUSDEKLARATSIOON

MEIE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX, PRANTSUSMAA, DEKLAREERIME OMAL VASTUTUSEL, ET TOODE **CAD.P300F - FACOMI NUGA ESIKLAAS**

- VASTAB MASINADIREKTIIVI **2006/42/EÜ**

- SÄTELE JA ÜHTLUSTATUD EUROOPA STANDARDILE **EN ISO 11148-2:2011**

EN ISO 12100:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 20643:2005

E. MIN



20.01.2010

FACOMI KVALITEEDIJUHT



ВНИМАНИЕ



ДАЛЕЕ ПРИВЕДЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ ИХ. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИИ НА ДАННОЙ УСТАНОВКЕ, ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮЩУЮСЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМИРОВАНИЯ.

ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- НОЖ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЕВОГО СТЫКА ПОСЛЕ ОСТЕКЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. FACOM НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ДАННАЯ УСТАНОВКА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ. Использование данной установки и принадлежностей должно строго соответствовать инструкциям данного руководства. Использование данной установки не по назначению может стать причиной возникновения опасной для персонала и окружающей среды ситуации.
- Эксплуатация, проверка и обслуживание данной установки должны соответствовать всем нормативам (местным, департаментским, федеральным и национальным), применимым к пневматическим машинам с ручным управлением.
- Для обеспечения безопасности, оптимальных рабочих характеристик и максимального срока службы деталей данную установку необходимо подключать с системе подачи сжатого воздуха с максимальным входным давлением 6,2 бар (620 кПа) с помощью шланга с внутренним диаметром 10 мм.
- Превышение указанного максимального рабочего давления в 6,2 бар может стать причиной возникновения таких опасных ситуаций, как чрезмерная скорость, излом элементов, повышенные момент и сила, что может привести

к повреждению установки и соответствующих принадлежностей или обрабатываемой детали.

- Убедиться, что все шланги и соединители правильно подобраны по размеру и тщательно затянуты.
- Обязательно использовать сухой чистый воздух с содержанием смазки с максимальным давлением 6,2 бар. Пыль, коррозионные газы и/или чрезмерная влажность могут повредить двигатель пневматической установки.
- Запрещено смазывать установку легковоспламеняющимися или легкими жидкостями (керосином, газойлем или бензином).
- Запрещено удалять этикетку. Заменять любые поврежденные этикетки.
- Рекомендуется использование подвесного шланга.
- Быстроразъемный соединитель, подключаемый непосредственно к воздушзаборнику, увеличивает вес установки и, следовательно, снижает ее маневренность.
- Пневматическая установка должна быть оснащена и подключена к системе подачи сжатого воздуха с помощью быстроразъемных соединителей для обеспечения быстрого останова в случае опасности.
- В конце срока службы рекомендуется выполнить разборку установки, удалить смазку с деталей и рассортировать их по типам материала для их переработки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

- Перед эксплуатацией установки убедиться в отсутствии опасного взаимодействия со смежными средами (взрывоопасными газами, легковоспламеняющимися или опасными жидкостями, неизвестной канализационной системой, электроизоляции или электрокабелями и пр.).
- Перед подключением установки к системе подвода воздуха убедиться, что собачка не заблокирована в положении запуска каким-либо посторонним предметом и что ни один из инструментов для выполнения регулировки или монтажа не оставлен в соответствующем положении.
- Убедиться, что установка подключена к системе быстроразъемным соединителем, а клапан перекрытия воздуха расположен поблизости для немедленного перекрытия воздуха в случае блокировки, излома или другого происшествия.
- Не приближать руки, свободные края одежды и длинные волосы к подвижной стороне установки.

• Проверить положение системы инверсионной системы перед запуском установки.
• Иметь в виду и не забывать, что любая приводная установка чувствительна к резким движениям во время запуска и эксплуатации.

- Убедиться, что конструкция, на которой выполняется работа, надежно зафиксирована.

• В случае блокировки немедленно отпустить собачку и отключить установку от системы подачи сжатого воздуха.

- Использовать рекомендованные FACOM принадлежности.
- Использование запасных деталей, отличных от оригинальных деталей FACOM, может стать причиной нарушения условий безопасности, снижения рабочих характеристик установки и отмены гарантии.

Все ремонтные работы должны выполняться исключительно квалифицированными и авторизованными специалистами по ремонту. Свяжитесь с ближайшим дистрибутором FACOM.



ВНИМАНИЕ



Использовать такие средства защиты, как очки, перчатки, защитная обувь, а также средства защиты органов слуха.



Во время использования установки не терять бдительность, следить за хорошим самочувствием и концентрацией внимания.



Обязательно отключать систему подачи сжатого воздуха и соответствующий шланг перед монтажом, демонтажом или регулировкой любых принадлежностей на установке, а также перед выполнением любых операций по обслуживанию.

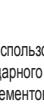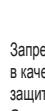

Запрещено использовать данную пневматическую установку в качестве ударного инструмента во избежание повреждения защитных элементов и образования изломов.

Запрещено использовать нож для резки каких-либо материалов (стали, пластмасс, дерева и пр.).



Запрещено использовать поврежденные, изношенные либо разрушенные шланги и соединители.



Пневматические установки могут вибрировать во время эксплуатации.



Вибрации, однообразные движения или неудобные положения могут вызвать болевые ощущения в области кистей и рук.



Прекратить использование установки при возникновении ощущений дискомфорта, покалывания или боли.



Проконсультироваться в врача перед дальнейшим использованием установки.

Запрещено перемещать установку с помощью шланга.



Сохранять удобное устойчивое положение. Не наклоняться слишком сильно вперед при использовании данной установки. Запрещено использовать установку, находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, после приема лекарственных препаратов или в случае усталости.


ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СМАЗКА




Для данных установок использование смазочного устройства является обязательным. Рекомендуем использовать следующий фильтр-регулятор-смазочное устройство: **FACOM N.580**.

Если смазочное устройство для системы подачи сжатого воздуха не используется, то через каждые 8 часов работы необходимо выполнять впрыск от $1/2$ до 1 см^3 масла в воздухозаборник установки.

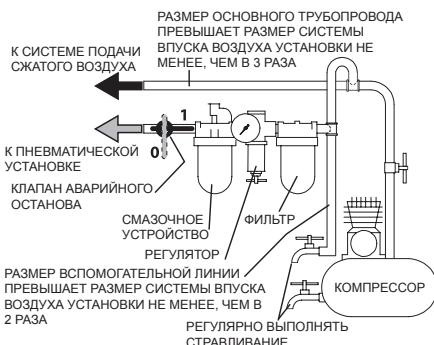

Модель	Вибраций в минуту	Маятниковое движение	Уровень шума						Уровень вибрации M/c^2	
			Давление дБ(A)		Мощность дБ(A)		Давление дБ(C)			
				k*		k*		k*		k**
CAD.P300F	20 000	2°	80,2	3	91,2	3	95,2	3	11	1,58

Модель	Расход воздуха	Рабочее давление	Вес	Размеры
	л/мин.	бар	кг	мм
CAD.P300F	85	6,2	1	208x85x45

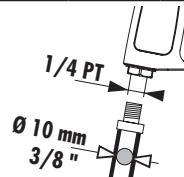

* k = погрешность измерения в дБ

** k = погрешность измерения в м/с²

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

МЫ, КОМПАНИЯ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX, ФРАНЦИЯ, С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ CAD.P300F - РЕЗАК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАРКИ FACOM

- соответствует положениям директивы «О МАШИННОМ ОБОРУДОВАНИИ» 2006/42/CE

ВІДОВЛЮЄТЬСЯ ПОДАЧЕЮЩИМ ПАРТНІОРІВ СВІРХСРОВНОГО СТАНДАРТУ EN ISO 17140-2:2010

EN ISO 15744:2008

EN ISO 15744:2008


EN ISO 20043:2005

Altan
E.MIN

CE

20.01.2010

20.01.2016
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА КОМПАНИИ FASCOM

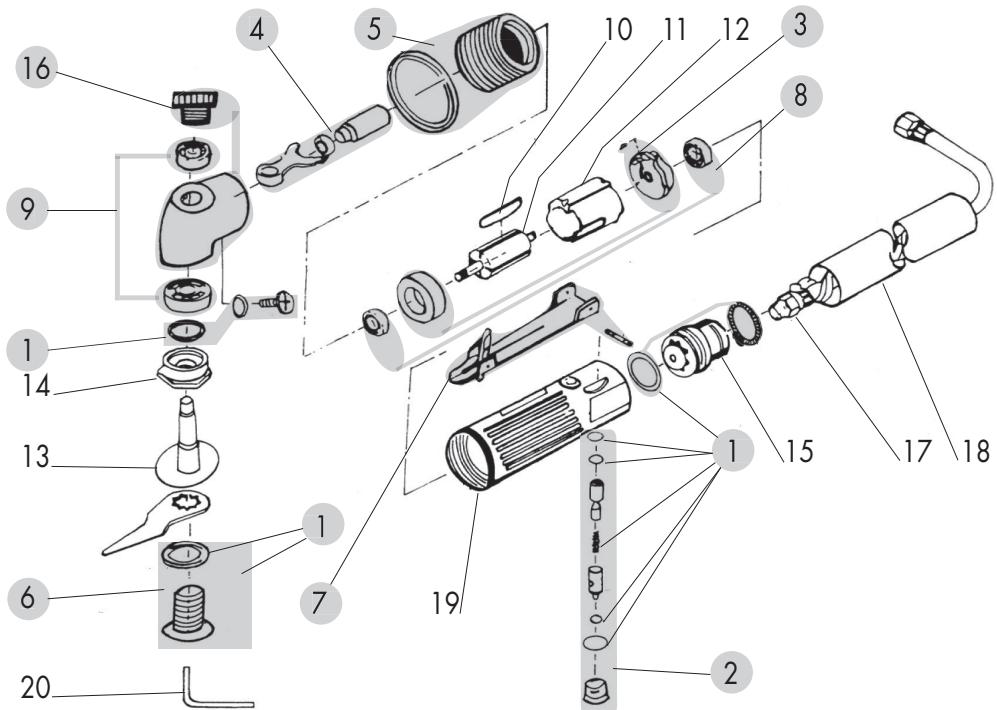

N°	CAD.P300F	Qté		N°	CAD.P300F	Qté
1	CAD.P300FKRC	1		12	CAD.P300FSAV19	1
2	CAD.P300FKR1	1		13	CAD.P300FSAV07	1
3	CAD.P300FKR2	1		14	CAD.P300FSAV06	1
4	CAD.P300FKR3	1		15	CAD.P300FSAV34	1
5	CAD.P300FKR4	1		16	CAD.P300FSAV03	1
6	CAD.P300FKR5	1		17	CAD.P300FSAV36	1
7	CAD.P300FKR6	1		18	CAD.P300FSAV37	1
8	CAD.P300FKR7	1		19	CAD.P300FSAV25	1
9	CAD.P300FKR8	1		20	CAD.P300FSAV41	1
10	CAD.P300FSAV18	4				
11	CAD.P300FSAV17	1				

BELGIQUE LUXEMBOURG	Stanley Black&Decker Belgium BVBA (FACOM) De Kleetlaan 5B/C. 1831 Diegem. Belgium T +32 243 29 99 Facom.Belgium@sbdinc.com	NETHERLANDS	Stanley Black&Decker Netherlands (FACOM) POSTBUS 83 6120 AB BORN NEDERLAND Tél: 0800 236 236 2 Fax: 0800 237 60 20 Facom.Netherlands@sbdinc.com
DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVÉRIGE	FACOM Nordic Flöjelbergsgatan 1c SE-431 35 Mölndal, Sweden Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden Tel. +45 7020 1510 Tel. +46 (0)31 68 60 60 Tel. +47 22 90 99 10 Tel. +358 (0)10 400 4333 Facom-Nordic@sbdinc.com	ASIA	The Stanleyworks(Shanghai) Co., Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101, ZhuLin Road PuDong District Shanghai, 20122,China Tel: 8621-6162 1858 Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND	STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40 65510 Idstein Tel.: +49 (0) 6126 21 2922 Fax +49 (0) 6126 21 2114 verkaufde.facom@sbdinc.com www.facom.com	SUISSE	Stanley Works Europe GmbH Ringstrasse 14 CH - 8600 DÜBENDORF Tel: 00 41 44 802 80 93 Fax: 00 41 44 802 81 00
ESPAÑA	FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U. C/Luis 1º, nº 60 - Nave 95 - 2º Pta Polígono Industrial de Vallecas - 28031 MADRID Tel: +34 91 778 21 13 Fax: +34 91 778 27 53 facom@facomherramientas.com	ÖSTERREICH	STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH Oberlaerstrasse 248 A-1230 Wien Tel.: +43 (0) 1 66116-0 Fax.: +43 (0) 1 66116-613 verkaufat.sbd@sbdinc.com www.facom.at
PORTUGAL	FACOM S.A.S 6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99 91423 MORANGIS CEDEX - France Tel: 01 64 54 45 45 Fax: 01 69 09 60 93	UNITED KINGDOM EIRE	Stanley Black & Decker UK Limited 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield, S9 1XE Tél. +44 1142 917266 Fax +44 1142 917131 www.facom.com
ITALIA	SWK UTENSILERIE S.R.L. Sede Operativa : Via Volta 3 21020 MONVALLE (VA) - ITALIA Tel: 0332 790326 Fax: 0332 790307	Česká Rep. Slovakia	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 5b 149 00 Praha 4 - Chodov Tel.: +420 261 009 780 Fax. +420 261 009 784
LATIN AMERICA	FACOM S.L.A. 9786 Premier Parkway Miramar, Florida 33025 USA Tel: +1 954 624 1110 Fax: +1 954 624 1152	POLSKA	Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa Tel: +48 22 46 42 700 Fax: +48 22 46 42 701

France et internationale

FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14