


**PRO
LINE**


BLACK & DECKER®

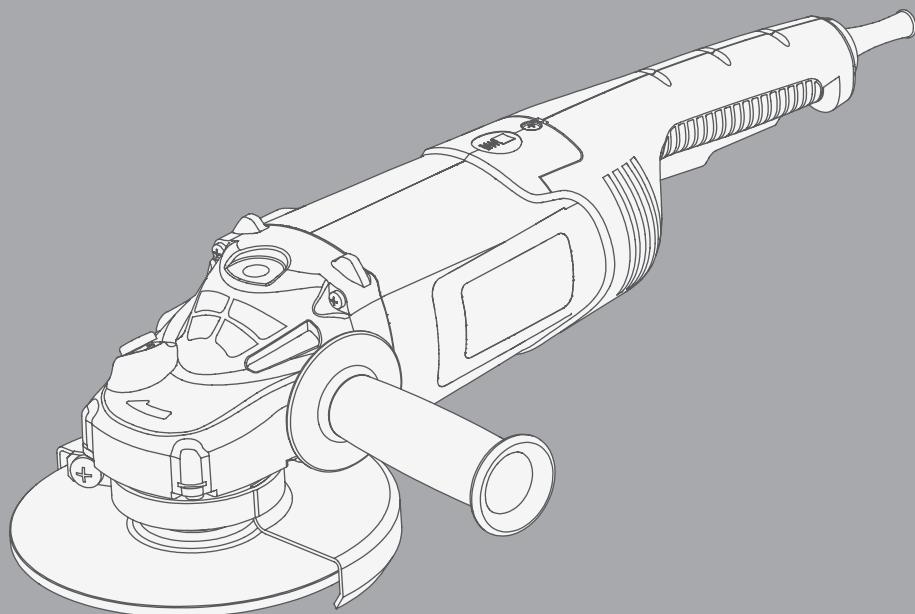


www.blackanddecker.ae

BPGL2223


ENGLISH

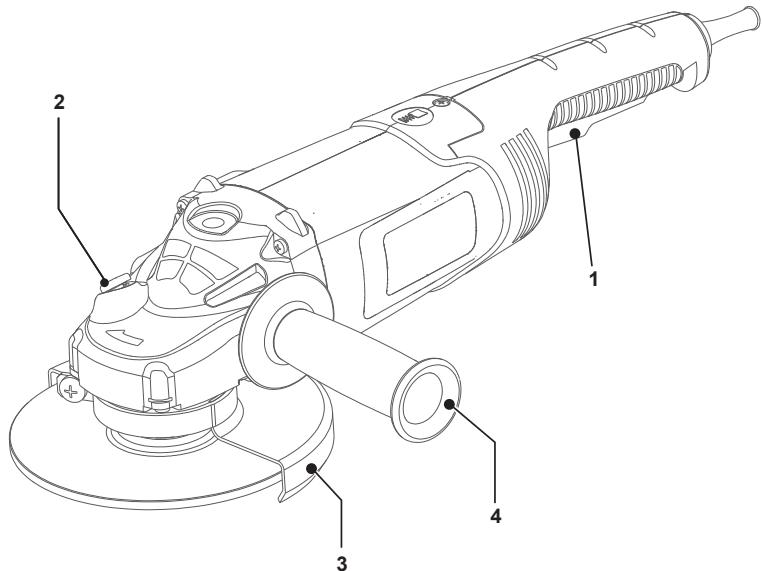





A

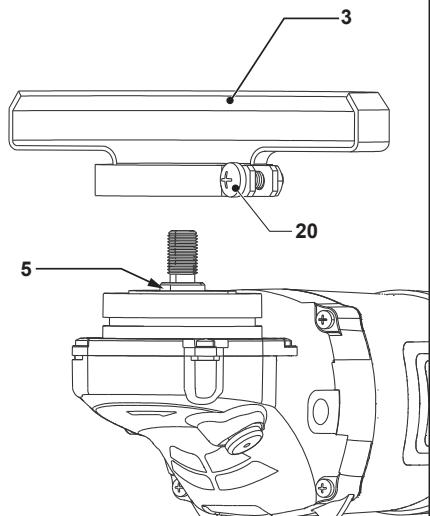


B

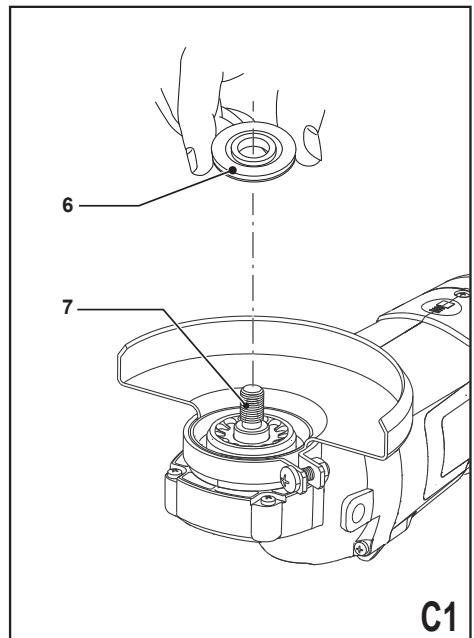


C1

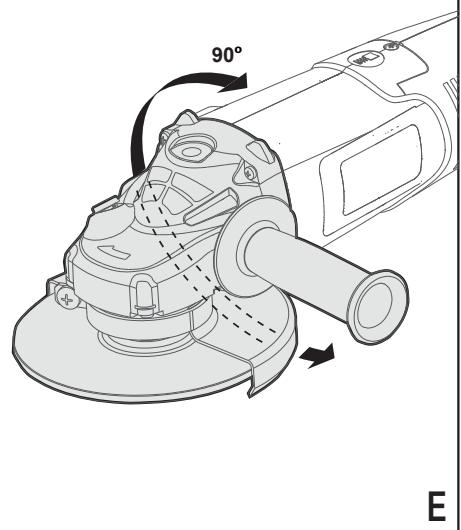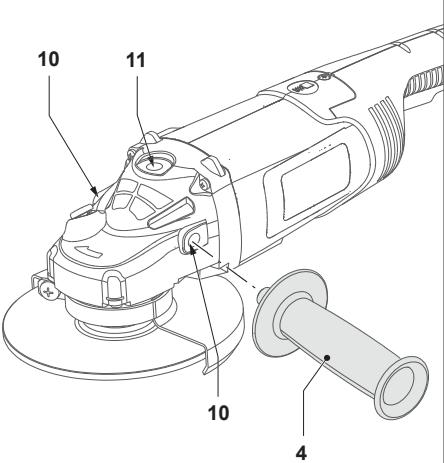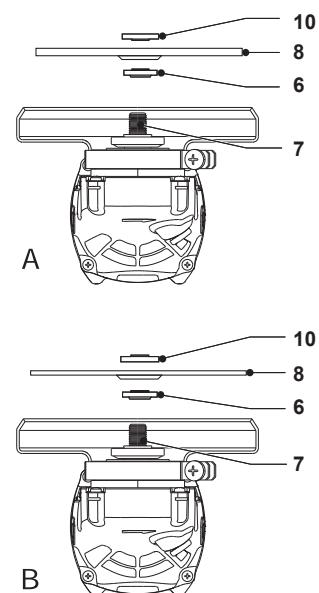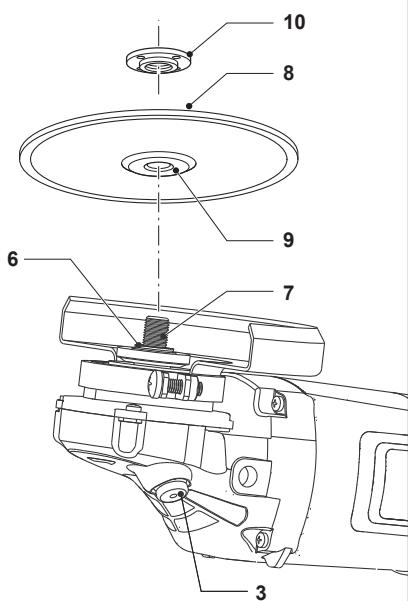

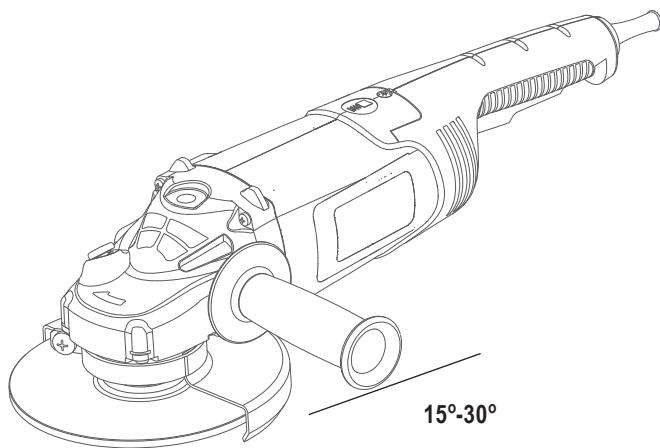

A → ← B

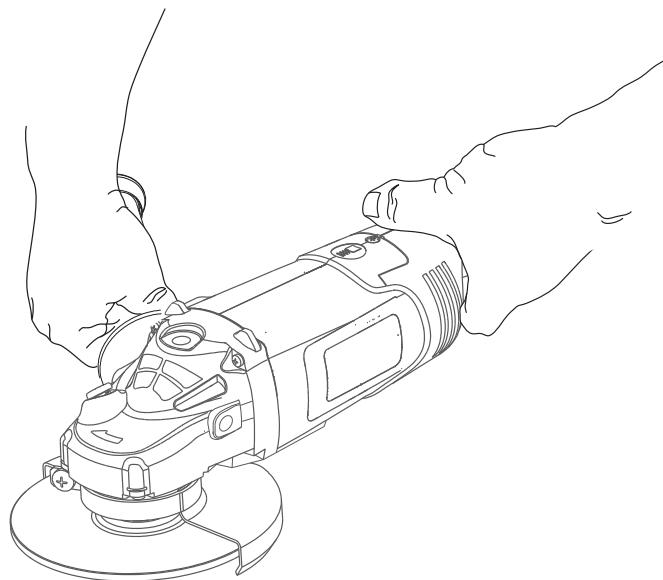

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



Danger: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



Warning: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Caution: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Notice: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.



Denotes risk of electric shock.



Denotes risk of fire.



Warning: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
- 2) **Electrical safety**
 - a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
 - b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
 - c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
 - d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 - f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3) **Personal safety**
 - a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- #### 4) Power tool use and care
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- #### 5) Service
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- #### Additional specific safety rules
- ##### Safety instructions for all operations
- ##### Safety warnings common for grinding
- a) **This power tool is intended to function as a grinder.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
 - b) **Operations such as cutting-off , sander, wire brush or polisher are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
 - c) **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
 - d) **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
 - e) **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.

- f) The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- g) Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheel for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- h) Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- i) Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- j) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- k) Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- m) Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
- p) Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Further safety instructions for all operations

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:

- a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start up. The operator can control torque reaction or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
- c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.

- e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding Operations

- a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- c) Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) Do not use worn down wheels from larger power tools. Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing
- Risk of personal injury due flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.
- Risk of dust from hazardous substances.

Labels on tool

The label on your tool may include the following symbols:

	Read Instructions Manual	Hz	Hertz		Class II Construction
	Use Eye Protection	W	Watts		Earthing Terminal
	Use Ear Protection	min	minutes		Alternating Current
		Safety Alert Symbol
V	Volts	Revolutions or Reciprocation per minute
A	Amperes	n ₀	No-Load Speed			

Position of date barcode

The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2014 XX JN
Year of manufacturing

Package Content

This product package includes:

- 1 Angle grinder
 - 1 Guard
 - 1 Flange set
 - 1 Spanner
 - 1 Handle
 - 1 Instruction manual
- Check the tool, parts, and accessories to see if they are damaged during transportation.
 - Take a few moments to read and understand this manual before using the tool.

Description (Fig. 1)

Warning: Never modify the power tool or any part of the tool, otherwise it may cause damage to the tool or result in personal injury.

- a. ON/OFF switch
- b. Spindle lock
- c. Guard

Purpose of design

This angle grinder is designed especially for grinding.

Do not use sandpaper discs and grinding wheels other than those with depressed center.

Do not use the tool in wet conditions or environments in the presence of flammable liquids or gases.

This heavy-duty angle grinder is a professional power tool.

Do not allow children to come in contact with this tool.

Inexperienced operators are required to use this supervision.

Electrical Equipment Safety



Only one voltage is applicable to this tool. Be sure to check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate. Your Black & Decker tool is equipped with double insulation, hence, it does not require to be earthed.

When the power cord is damaged, have it sent to a Black & Decker service center for replacement to specially prepared cables.

Using Extension Cords

If an extension cord is required, please select a 3-phase extension cord that has been inspected and matches the input power (see Technical Data) of this tool. The minimum conductor size is 1.5mm², maximum length is 30 meters.

When using a cable reel, be sure to pull out all the cables.

Assembly and Adjustment

Warning: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.

Attaching and Removing the Wheel Guard (Fig. B)

Warning: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.

Attaching the guard

1. Place the angle grinder on a work bench, groove facing up.
2. Bring the flange of the guard (3) collar over the groove (11) of the gear housing.
3. Turn the guard (4) counterclockwise by 150 degrees.
4. Make sure that the screws (20) are tightened.

Removing the guard

1. Loosen the screws (20) on the guard collar.
2. Pull up the guard (3).



Warning: Do not operate the tool when the safety guard is not in place.

Fitting and removing a grinding (Fig. C1, C2, C3)



Warning: Do not use damaged grinding wheels.

1. Place the tool on a work bench, guard up.
2. Fit the inner flange (6) correctly onto the spindle (7) (Fig. C1).
3. Place the disc (8) on the flange (6) (Fig.C2). When fitting a disc with a raised center, make sure that the raised centre (9) is facing the flange (6).
4. Screw the out flange (10) onto the spindle (7) (Fig. C3)
 - the ring on the flange (10) must face towards the disc when fitting a grinding disc (A)
 - the ring on the flange (10) must face away from the disc when fitting a cutting disc (B)
5. Press the spindle lock (2) and rotate the spindle (7) until it locks in position (Fig. C2).
6. Tighten the flange (10) with the two-pin spanner supplied.
7. Release the spindle lock.
8. To remove the disc, loosen the flange (10) with the two-pin spanner.



Warning: Do not use a damaged disc.

Mounting the side handle (Fig.D)

- For grinding, screw the side handle (4) tightly into one of the holes (11) or (12) on either side of the gear case.

Preparation Before Use

- Attach the safety guard and appropriate abrasive or grinding wheels. Do not use abrasive or grinding wheels that are overly worn.
- Make sure that the inner and outer flanges are attached correctly.
- Make sure that the abrasive or grinding wheels are rotating in the direction of the arrows on the accessories and tool.

Operation (Fig. F)

Instructions



Warning: Always observe the safety instructions and applicable regulations.



Warning: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.



Warning:

- Make sure all materials to be grinded are secured in position.
 - Apply slight pressure to the tool. Do not apply side pressure to the abrasive disc.
 - Avoid overloading. If the tool becomes hot, let it spin for a few minutes with no load.
- Be sure to hold the tool tightly with both hands (one hand on housing, the other on side handle). Start the tool and bring the grinding wheel on the workpiece.
 - Keep the edge of the wheel tilted at angle from 15 to 30 degrees against the surface of the workpiece.
 - When using a new grinding wheel, do not operate the wheel in the B direction, otherwise, it will cut into the workpiece. When the edge of wheel has been rounded off, you are free to operate the grinder in either the A or B direction.

Starting and Stopping (Fig. A)



Warning: Before using the tool, check whether the handle is tightened securely. Check whether the ON/OFF switch is working normally.

Before plugging in the tool to the power supply, check whether the switch is in the OFF position when pressing the rear end of the switch.

To start the tool, press the rear end of the switch and slide it forward. Then press the front end of the switch to lock it. Press the rear end of the switch to stop the tool.



Warning: Do not switch the tool on or off while under load conditions.

Proper Hand Position (Fig. G)



Warning: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use proper hand position as shown.



Warning: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the side handle (figure A), with the other hand on the body of the tool, as shown in figure G.

Switches



Caution: Hold the body of the tool firmly to maintain control of the tool at start up and during use and until the wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel has come to a complete stop before laying the tool down.

Note: To reduce unexpected tool movement, do not switch the tool on or off while under load conditions. Allow the grinder to run up to full speed before touching the work surface. Lift the tool from the surface before turning the tool off. Allow the tool to stop rotating before putting it down.

ON/OFF switch (1) with auto-lock(Fig. A)



Warning: Before connecting the tool to a power supply, be sure the slider switch is in the off position by pressing the front part of the switch and releasing. Ensure the slider switch is in the off position as described above after any interruption in power supply to the tool, such as the activation of a ground fault interrupter, throwing of a circuit breaker, accidental unplugging, or power failure. If the slider switch is locked on when the power is connected, the tool will start unexpectedly.

To start the tool, slide the slider switch 1 toward the front of the tool and press, the tool will keep running. Release pressure from the switch and the tool will stop.

Lock feature of the ON/OFF switch

Slide slider switch 1 to the front of the tool and press, and the tool will start. When releasing the switch, keep the switch pressed down and push it to the front of the tool, and the tool will keep running. To turn off the tool, press the front portion of the switch to release it. The switch will spring up, which means that the tool is in the off-state.

Explanation: Before coming into contact with the object you are working on, make sure the abrasive wheel is turning at maximum speed. Before turning off the tool, lift the tool up from the object you are working on.



Caution: Make sure the abrasive wheel is completely stopped before putting down the tool.

Rotating the Gear Case (fig. E)

The gear case is mounted onto the tool casing, and it can be rotated to give the user a more comfortable experience while cutting.

The rotating gear case can be turned 90 degrees, 180 degrees, and 270 degrees to the left or to the right.

- Loosen the four screws on the gear case.
- Rotate the gear case till it reaches its ideal location.
- Tighten the four screws on the gear case.
- Ensure that the rotating mechanism is locked.



Warning: Do NOT use the tool when the gear case is unlocked.

Application on Metals

When applying the tool on metals, make sure that a residual-current device (RCD) is inserted to prevent danger from metal chips.

If the RCD causes power disconnection, have the tool sent to an authorized Black & Decker dealer for repair.



Warning: Under extreme working conditions, conductive dust and grit may accumulate on the housing interior when handling metal workpieces. This could create an electric shock hazard as it weakens the protective insulation in the grinder.

To avoid accumulation of metal chips in the interior of the grinder, we recommend cleaning the ventilation ducts daily. Refer to Maintenance.

Using Grinding Wheels



Warning: Metal powder accumulates. Excessive use of the grinding wheel on metals may increase the risk of electric shock. To reduce the risk, insert the RCD before use and clean the ventilation ducts daily. Follow the maintenance instructions below to blow dry compressed air into the ventilation ducts.

Maintenance

Black & Decker power tools have been designed to operate over a long period of time with minimal maintenance.

Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



Warning: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.



Lubrication

This power tool does not require separate lubrication.



Cleaning



Warning: Once visible dust accumulates on the ventilation ducts and the surrounding, immediately use dry air to blow away dust and grit out of the interior of the housing. You need to wear approved eye and facial protective gear when performing this process.



Warning: Never use solvents or harsh chemicals to clean non-metal parts of the tool. These chemicals may weaken the material of the parts. Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into liquid.

Accessories

 **Warning:** Excluding accessories provided by Black & Decker, all other accessories have not been tested for product compatibility. Using such accessories together with this tool may cause safety hazards. To minimize the risk of personal injury, we recommend you to use only Black & Decker accessories with this product.

Please inquire at your dealer for more information regarding suitable accessories.

Remarks

- Black & Decker's policy is one of continuous improvement to our products and as such, we reserve the right to modify product specifications without prior notice.
- Standard equipment and accessories may vary by country.
- Product specifications may differ by country.
- Complete product range may not be available in all countries. Contact your local Black & Decker dealers for range availability.

Specifications

BPGL2223		
Input power	W	2200
No-load speed/rated speed	min ⁻¹	6500
Wheel diameter	mm	230
Grinding wheels thickness	mm	6.6
Type of wheel		27
Spindle diameter		M14
Weight	kg	6

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Reuse of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

Black & Decker provides a facility for the collection and recycling of Black & Decker products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.

Guarantee

Black & Decker is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.




If a Black & Decker product becomes defective due to faulty materials, workmanship or lack of conformity, within 12 months from the date of purchase, Black & Decker guarantees to replace defective parts, repair products subjected to fair wear and tear or replace such products to make sure of the minimum inconvenience to the customer unless:


- The product has been used for trade, professional or hire purposes.
- The product has been subjected to misuse or neglect.
- The product has sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
- Repairs have been attempted by persons other than authorised repair agents or Black & Decker service staff.

To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our aftersales service and contacts are available on the Internet at:


www.2helpU.com

Please visit our website www.blackanddecker.co.uk to register your new Black & Decker product and to be kept up to date on new products and special offers. Further information on the Black & Decker brand and our range of products is available at www.blackanddecker.co.uk.

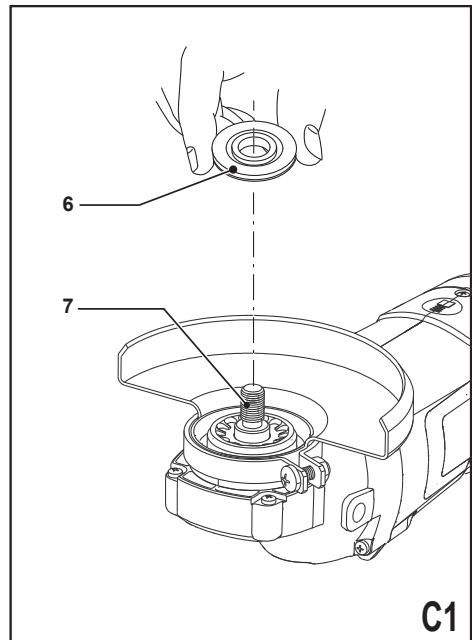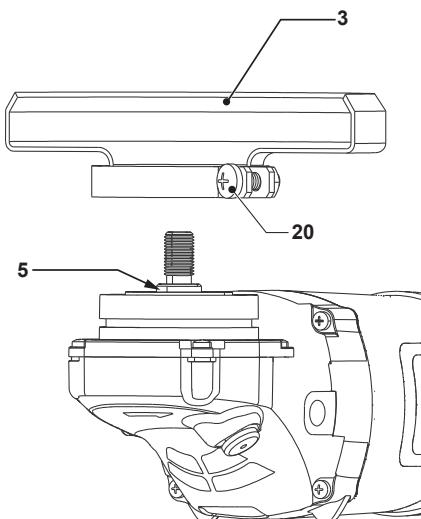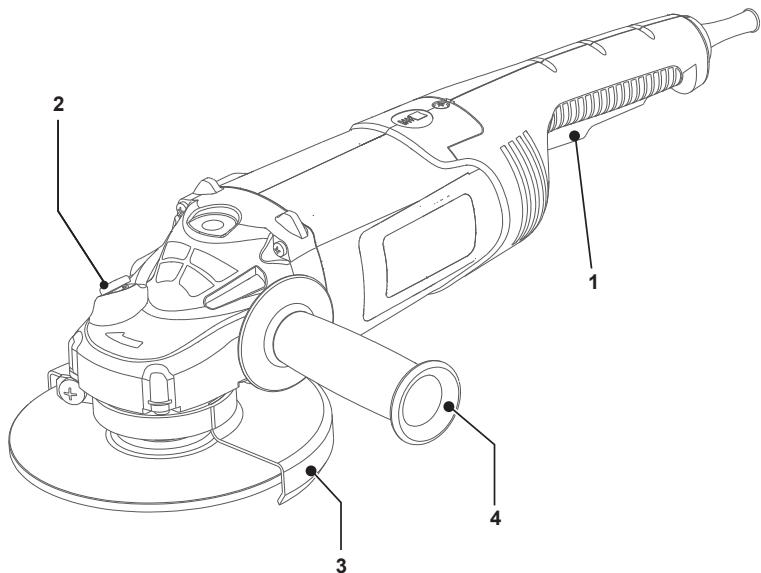


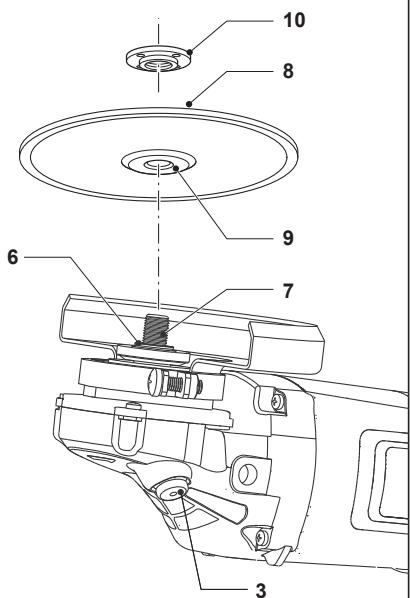


C2

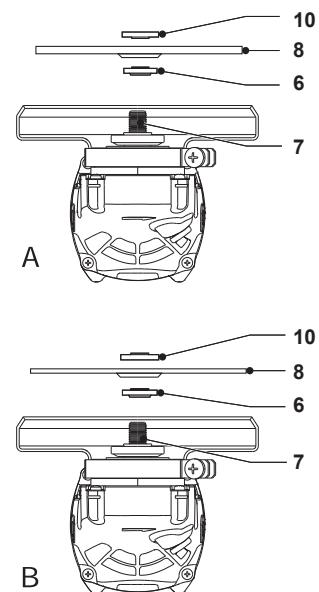


C3

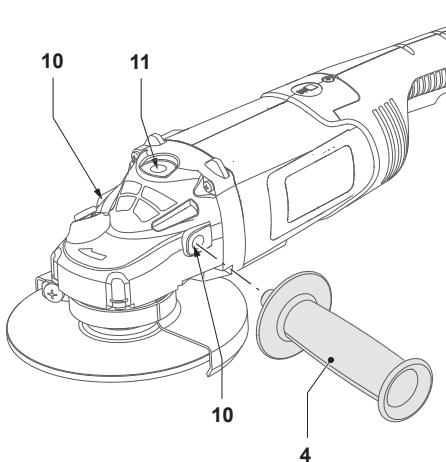

D

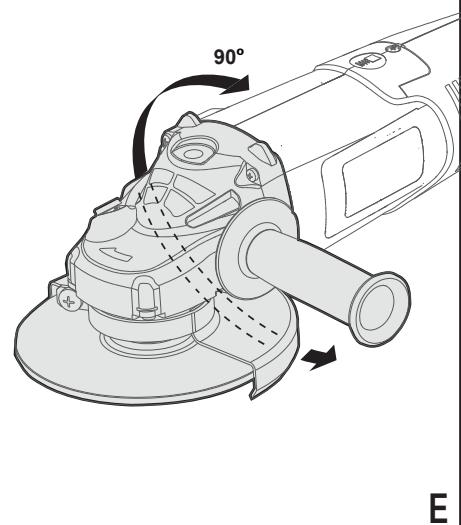


E

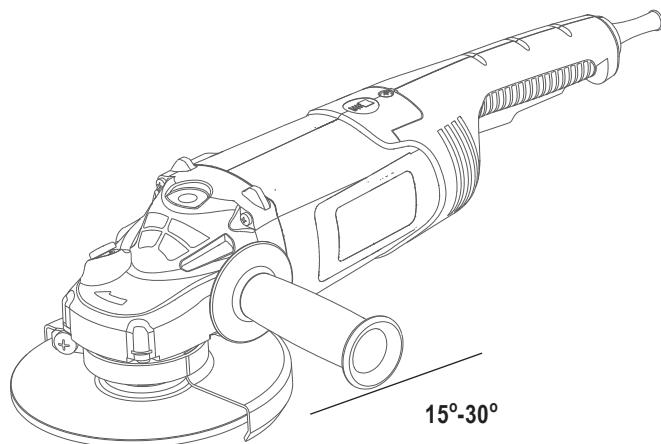

F

A → ← B

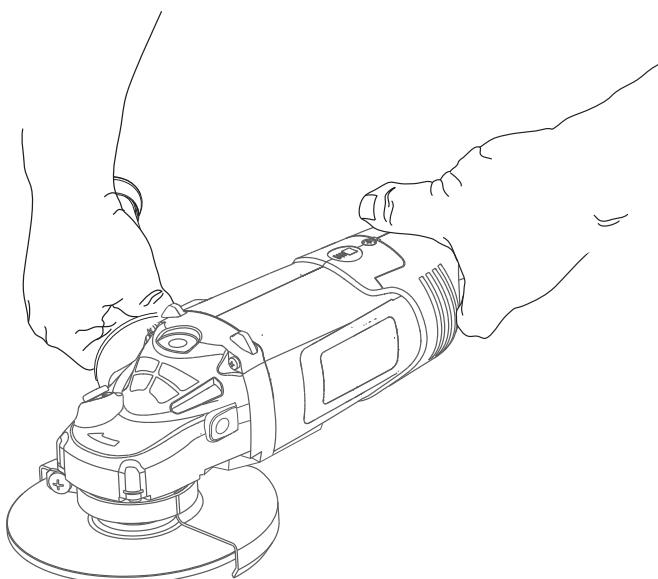

G

Définitions: Consignes de sécurité

Les définitions données ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque symbole. Veuillez lire ce manuel et prêter attention à ces symboles.



Danger: Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures corporelles graves ou mortelles.



Attention : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures corporelles graves ou mortelles.



Avertissement : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures corporelles légères ou de gravité modérée.

Avis : Indique une pratique non reliée à des blessures corporelles qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des dommages matériels.



Indique un risque de choc électrique.



Indique un risque d'incendie.



Attention : Pour réduire le risque de blessures corporelles, lire ce manuel d'instructions.

Consignes de sécurité concernant les outils électroportatifs



Attention ! Lisez avec attention tous les avertissements et toutes les instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

La notion d'« outil électroportatif » mentionnée par la suite se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) ou fonctionnant avec batterie (sans fil).

1. Sécurité de la zone de travail

a. **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.**
Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.

b. **N'utilisez pas les outils électroportatifs dans un environnement présentant des risques d'explosion ni en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.

c. **Pendant l'utilisation d'un outil électroportatif, les enfants et autres personnes doivent rester éloignés.** En cas d'inattention, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

a. **La prise de l'outil électroportatif doit convenir à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la prise. N'utilisez pas de prises d'adaptateur avec des appareils ayant une prise de terre.** Le respect de ces consignes réduit le risque de choc électrique.

b. **Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique augmente si votre corps est relié à la terre.

c. **N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ni à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique.

d. **Préservez le câble d'alimentation.** N'utilisez pas le câble pour porter l'outil, pour l'accrocher ou encore pour le débrancher. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleurs, des parties huilées, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Le risque de choc électrique augmente si les câbles sont endommagés ou emmêlés.

e. **Si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour utilisation à l'air libre.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

f. **Si l'outil doit être utilisé dans un endroit humide, prenez les précautions nécessaires en utilisant un dispositif à courant résiduel (RCD).** L'utilisation d'un tel dispositif réduit les risques d'électrocution.

3. Sécurité personnelle

a. **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites.** Faites preuve de bon sens quand vous utilisez un outil électroportatif. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool ainsi que des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner de graves blessures.

- b. **Portez un équipement de protection.** Portez toujours des lunettes de protection. Selon le travail à effectuer, le port d'équipement de protection tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive, réduit le risque de blessures.
 - c. **Évitez un démarrage imprévu.** L'appareil doit être en position OFF (arrêt) avant d'effectuer le branchement à l'alimentation et/ou au bloc-batterie, de le ramasser ou de le porter. Ne laissez pas votre doigt sur le bouton de commande, ceci peut être à l'origine d'accident.
 - d. **Retirez tout outil ou clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
 - e. **Adoptez une position confortable. Adoptez une position stable et gardez votre équilibre en permanence.** Vous contrôlerez ainsi mieux l'outil dans des situations inattendues.
 - f. **Portez des vêtements appropriés.** Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. N'approchez pas les cheveux, vêtements ou gants des parties des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être attrapés dans les pièces en mouvement.
 - g. **En cas d'utilisation d'appareils servant à aspirer ou à recueillir les poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés.** L'utilisation de tels appareils permet de réduire les dangers liés aux poussières.
- #### 4. Utilisation des outils électroportatifs et précautions
- a. **Respectez la capacité de l'outil.** Utilisez l'outil électroportatif approprié pour le travail à effectuer. Avec un outil approprié, vous travaillerez mieux et en toute sécurité.
 - b. **N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur marche/arrêt est défectueux.** Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en marche ou arrêter est dangereux et doit être réparé.
 - c. **Retirez la prise de courant et/ou débranchez le blocbatterie avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou de ranger l'outil.** Cette mesure de précaution empêche de mettre l'outil en marche accidentellement.
 - d. **Rangez les outils électroportatifs hors de portée des enfants.** Les personnes ne connaissant pas l'outil ou n'ayant pas lu ces instructions ne doivent en aucun cas l'utiliser. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e. **Prenez soin des outils électroportatifs.** Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont la conséquence d'outils mal entretenus.
 - f. **Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
 - g. **Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, etc. en suivant ces instructions et en tenant compte des conditions de travail, ainsi que du travail à effectuer.** L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut vous mettre en situation dangereuse.
- #### 5. Réparations
- a. **Faites réparer votre outil électroportatif uniquement par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange appropriées.** La fiabilité de l'outil sera ainsi maintenue.
- #### Consignes de sécurité spécifiques supplémentaires
- #### Consignes de sécurité pour l'ensemble des opérations
- #### Consignes de sécurité courants pour le meulage
- a) **Cet outil électrique est conçu pour être utilisé comme meuleuse.** Lire avec attention tous les avertissements, les instructions, les illustrations et les spécifications données avec cet outil. Le non-respect des instructions indiquées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
 - b) **Cet outil n'est pas recommandé pour des opérations telles que scier, poncer, nettoyer avec une brosse métallique ou polir.** L'utilisation à d'autres fins que celles prévues présente un danger et peut causer des blessures graves.
 - c) **Seuls les accessoires spécialement conçus et recommandés par le fabricant doivent être utilisés.** Même si un accessoire peut être fixé à l'outil, cela ne signifie pas que votre outil fonctionnera en toute sécurité.
 - d) **La vitesse nominale des accessoires doit être au moins égale à la vitesse maximale inscrite sur l'outil.** Les accessoires dont la rotation est plus rapide que la vitesse nominale peuvent se briser et éclater en plusieurs morceaux.

- e) **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent correspondre à la capacité nominale de votre outil.** Il est impossible de garantir la protection ou le contrôle des accessoires de dimension incorrecte.
 - f) **La dimension de l'alésage central des disques, des flasques, du plateau porte-disques ou d'autres accessoires doit correspondre exactement à l'axe de l'outil.** Les accessoires dont l'alésage central ne correspond pas au matériel de fixation de l'outil peuvent être difficiles à contrôler. Le niveau de vibrations peut augmenter et provoquer la perte du contrôle de l'outil.
 - g) **N'utilisez pas d'accessoires endommagés.** Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des accessoires et la présence de défauts ou de fissures sur le disque abrasif, de fissures ou une usure excessive sur le plateau porte-disque, de poils de brosse métallique endommagés. Si l'outil ou l'accessoire tombe, vérifiez l'état et le cas échéant, installez un accessoire en bon état. Après la vérification et l'installation d'un accessoire, placez-vous et les observateurs à distance du plan de rotation de l'accessoire et mettez l'outil en marche à vitesse à vide maximale pendant une minute. En général un accessoire endommagé ne résistera pas au cours de cette période d'essai.
 - h) **Portez un équipement de protection.** En fonction du travail à exécuter, utilisez un masque ou des lunettes de protection. Le cas échéant, portez un masque anti-poussière, des protections auditives, des gants et un tablier de travail afin de vous protéger des éventuels éclats. La protection oculaire doit être suffisamment efficace pour protéger vos yeux contre les projections de débris générés par diverses opérations. En portant un masque anti-poussière, vous éviterez de respirer les particules créées pendant le travail. Une exposition prolongée aux bruits trop puissants peut entraîner la perte de l'ouïe.
 - i) **Pour le maintien de la sécurité, éloignez les personnes autour de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection.** Des éclats de pièces ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés au-delà de la zone de travail et causer des blessures.
 - j) **Tenez l'outil uniquement au niveau des surfaces de prise isolées.** Ceci permet d'éviter les accidents en cas de contact de l'accessoire de coupe avec des fils cachés ou son propre câble. En touchant un fil sous tension, la charge électrique passe dans les parties métalliques de l'outil électroportatif et il y a risque de choc électrique.
 - k) **Eloignez le câble des accessoires en rotation.** Si vous perdez le contrôle, le câble peut être coupé ou détérioré et votre main ou votre bras peut se trouver entraîné dans l'accessoire en rotation.
- i) **Ne posez pas l'outil avant l'arrêt complet de l'accessoire.** L'accessoire en rotation peut s'accrocher à la surface et vous faire perdre son contrôle.
 - m) **Ne mettez pas l'appareil en marche lorsque vous le transportez.** L'accessoire en rotation peut attraper vos vêtements et vous blesser.
 - n) **Nettoyez régulièrement les aérations de l'outil.** Le ventilateur du moteur entraîne la poussière à l'intérieur de l'outil et une accumulation excessive de poudre de métal peut causer des accidents liés à l'électricité.
 - o) **Ne faites pas fonctionner l'outil dans un environnement proche de matériaux inflammables.** Les étincelles risquent d'enflammer ces matériaux.
 - p) **N'utilisez pas d'accessoires nécessitant un liquide de refroidissement.** L'utilisation d'eau ou d'un autre liquide de refroidissement peut entraîner un choc électrique ou une électrocution.

Consignes de sécurité supplémentaires pour tout type d'opérations

Effet de retour et avertissements

L'effet de retour est une réaction soudaine d'un disque en rotation, d'un plateau porte-disque, d'une brosse ou de tout autre accessoire coincé ou accroché. Ce genre de problème arrête rapidement l'accessoire en rotation. L'outil devient alors incontrôlable et est entraîné en direction inverse de la rotation.

Par exemple, si un disque abrasif est accroché ou coincé par la pièce, le bord du disque qui se trouve au point de pincement peut creuser la surface du matériau provoquant un dégagement du disque. Le disque peut être éjecté vers l'utilisateur ou à l'opposé, selon la direction du mouvement du disque au point de pincement. Les disques abrasifs peuvent aussi se casser dans ce type de situation.

L'effet de retour est le résultat d'une utilisation inappropriée de l'outil voire de procédures ou de conditions d'utilisation. Ceci peut être évité en appliquant les précautions adéquates, décrites ci-après:

- a) **En maintenant fermement l'outil, placez votre corps et votre bras de manière à pouvoir résister à la puissance d'un retour. Utilisez toujours la poignée auxiliaire, quand elle existe, pour contrôler au maximum le retour ou la réaction du couple au démarrage.** L'utilisateur a la possibilité de contrôler les réactions de couple ou les forces de retour lorsque les précautions nécessaires sont prises.
- b) **Ne placez jamais votre main à côté de l'accessoire en rotation.** L'accessoire peut rebondir sur votre main.
- c) **Ne vous placez pas dans la zone de déplacement de l'outil dans le cas où un effet de retour se produirait.** L'effet de retour pousse l'outil dans la direction opposée au mouvement du disque au point d'accrochage.

- d) Prenez les précautions nécessaires pour travailler dans les coins, les arêtes vives, etc. évitez de coincer ou de faire rebondir l'accessoire. Les coins, les arêtes vives ou les à-coups ont tendance à coincer l'accessoire en rotation et à causer la perte de contrôle ou un effet de retour.
- e) Ne montez pas sur l'outil une lame de scie dentée ou à chantourner. Ce genre de lames crée fréquemment un effet de retour et la perte de contrôle.

Conseils de sécurité spécifiques pour les opérations de meulage

- a) N'utilisez que les types de disque recommandés pour votre outil et la protection spécifique au disque sélectionné. Les disques destinés à d'autres outils ne peuvent être protégés correctement et par conséquent sont dangereux.
- b) La protection doit être correctement fixée à l'outil, en exposant le disque le moins possible vers l'utilisateur pour le protéger au maximum. La protection permet de protéger l'utilisateur des éclats, d'un contact accidentel avec le disque et des étincelles qui pourraient enflammer les vêtements.
- c) Les disques ne doivent être utilisés que pour les applications recommandées. Par exemple: ne meulez pas avec le côté du disque de coupe. Les disques abrasifs sont destinés au meulage périphérique, des forces latérales auraient pour conséquence de les briser.
- d) N'utilisez que des flasques en bon état, de dimension et de forme appropriées à votre disque. Les flasques de disque appropriés soutiennent le disque, ce qui limite le risque de casse. Les flasques de disque de coupe peuvent être différents de ceux de disque de meulage.
- e) N'utilisez pas de disques usés pris sur des meuleuses plus grandes. Les disques destinés aux grandes meuleuses ne sont pas adaptés aux vitesses rapides des petites meuleuses et peuvent se décrocher.

Risques résiduels

Même en respectant les consignes de sécurité applicables et en utilisant des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Sont inclus :

- Troubles auditifs
- Blessures causées par la projection d'éclats.
- Brûlures causées par les accessoires devenant chauds pendant l'utilisation.
- Blessures causées par l'utilisation prolongée d'un outil.
- Poussières contenant des substances nocives.

Etiquettes de l'outil

L'étiquette apposée sur l'outil peut afficher les symboles suivants:

	Lire le manuel d'instructions	Hz	Hertz	 Construction de classe II
	Utiliser une protection oculaire	W	Watts	 Borne de terre
	Utiliser des protections auditives	min	minutes	 Symbole d'alerte de sécurité
V	Volts	~	Courant alternatif	.../min..	Rotations par minute
A	Ampères	n₀	Courant continu	Vitesse à vide	

Emplacement du code barre de la date

Le code barre de la date, comprenant aussi l'année de fabrication, est imprimé sur le boîtier de l'outil.
Exemple:

2014 XX JN
Année de fabrication

Contenu de la boîte

La boîte de cet outil contient:

- 1 Meuleuse d'angle
- 1 Carter de protection
- 1 Jeu de brides
- 1 Clé
- 1 Poignée
- 1 Manuel d'instructions
- Contrôlez visuellement l'outil, les pièces et les accessoires pour vérifier qu'ils n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- Prenez quelques instants pour lire et assimiler les instructions données dans ce manuel avant d'utiliser cet outil.

Description (Fig. 1)

Attention: Ne modifiez jamais un outil électrique ou une partie de l'outil, cela pourrait l'endommager et entraîner des blessures corporelles.

- a. Interrupteur Marche/Arrêt
- b. Blocage de l'axe
- c. Carter de protection

Objectif de conception

Cette meuleuse d'angle est conçue spécialement pour le meulage.

N'utilisez pas de disques abrasifs ou de meulage autres que ceux dont le centre est incurvé.

N'utilisez pas l'outil dans un milieu humide ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables.

Cette meuleuse d'angle ultra robuste est un outil électrique professionnel.

Ne laissez pas les enfants manipuler cet outil. Les opérateurs inexpérimentés doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent cet outil.

Sécurité électrique des équipements



Le moteur électrique a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Votre outil Black & Decker est doublément isolé et de ce fait, ne nécessite pas un branchement à la terre.

Lorsque le câble d'alimentation est endommagé, envoyez-le dans un centre de service Black & Decker pour qu'il soit remplacé par un câble spécialement préparé.

Utilisation d'un cordon prolongateur

Si l'utilisation d'un cordon prolongateur est nécessaire, veuillez utiliser une rallonge à 3 phases qui a été vérifiée et dont la puissance nominale correspond à l'outil (voir Données techniques). La taille minimale du conducteur est de 1,5mm² avec une longueur maximale de 30 mètres.

Si vous utilisez un enrouleur de câble, déroulez toujours le câble entièrement.

Assemblage et réglage



Attention! Pour minimiser le risque de blessures corporelles graves, veuillez éteindre et débrancher toutes les fiches avant de régler ou d'enlever/ajouter un accessoire. Avant de remonter l'outil, appuyez sur le déclencheur puis relâchez-le pour vous assurer que l'outil est bien éteint.

Installation et retrait du carter de protection (Fig. B)



Attention! Pour minimiser le risque de blessures corporelles graves, veuillez éteindre et débrancher toutes les fiches avant de régler ou d'enlever/ajouter un accessoire. Avant de remonter l'outil, appuyez sur le déclencheur puis relâchez-le pour vous assurer que l'outil est bien éteint.

Installation du carter de protection

- Placez la meuleuse d'angle sur un banc de travail, rainure vers le haut.
- Alignez le flasque de la collerette du carter (3) sur la rainure (11) du boîtier d'engrenage.
- Faites pivoter le carter (4) dans le sens antihoraire de 150 degrés.
- Assurez-vous que les vis (20) sont serrées.

Retrait du carter de protection

- Desserrez les vis (20) sur la collerette du carter.
- Retirez le carter de protection (3).



Attention! Ne faites pas fonctionner l'outil sans le carter de protection en place.

Installation et retrait du disque de meulage (Fig. C1, C2, C3)



Attention! N'utilisez pas de disques endommagés.

- Placez l'outil sur un banc de travail, carter de protection vers le haut.
- Placez le flasque intérieur (6) correctement sur l'axe (7) (Fig. C1).
- Placez le disque (8) sur le flasque (6) (Fig. C2). Lorsque vous installez un disque avec un centre relevé, assurez-vous que le centre relevé du disque (9) est orienté vers le flasque (6).
- Vissez le flasque extérieur (10) sur l'axe (7) (Fig. C3)
 - l'anneau sur le flasque (10) doit être orienté vers le disque lorsque vous installez un disque de meulage (A)
 - l'anneau sur le flasque (10) doit être orienté à l'opposé du disque lorsque vous installez un disque de coupe (B)
- Maintenez le blocage de l'axe (2) enfoncé et faites pivoter l'axe (7) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position (Fig. C2).
- Serrez le flasque (10) avec la clé à deux ergots fournie.
- Relâchez le blocage de l'axe.
- Pour retirer le disque, desserrez le flasque (10) avec la clé à deux ergots.



Attention: Ne pas utiliser un disque endommagé.

Installation de la poignée latérale (Fig.D)

- Pour meuler, vissez fermement la poignée latérale (4) dans l'un des trous (11) ou (12) situés de chaque côté du boîtier d'engrenage.

Préparation avant l'utilisation

- Installez le carter de protection et les disques abrasifs ou de meulage appropriés. N'utilisez pas de disques abrasifs ou de meulage usés à l'excès.
- Assurez-vous que les flasques intérieur et extérieur sont correctement installés.
- Assurez-vous que les disques abrasifs ou de meulage tournent dans le sens des flèches présentes sur les accessoires et l'outil.

Fonctionnement (Fig. F)

Instructions



Attention! Respectez toujours les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur.



Attention! Pour minimiser le risque de blessures corporelles graves, veuillez éteindre et débrancher toutes les fiches avant de régler ou d'enlever/ajouter un accessoire. Avant de remonter l'outil, appuyez sur le déclencheur puis relâchez-le pour vous assurer que l'outil est bien éteint.



Attention:

- Assurez-vous que tous les matériaux à meuler sont arrimés en place.
 - Appliquez une légère pression sur l'outil. N'exercez pas de pression latérale sur le disque de meulage.
 - Evitez de surcharger l'outil. Si l'outil devient chaud, laissez-le tourner à vide pendant quelques minutes.
- Maintenez fermement l'outil avec vos deux mains (une main sur le boîtier, l'autre sur la poignée latérale). Mettez l'outil en marche et approchez le disque de la meuleuse sur la pièce à meuler.
 - Conservez un angle de 15 à 30 degrés entre le bord du disque et la surface de la pièce.
 - Lorsque vous utilisez un disque à meuler neuf, ne faites pas fonctionner le disque dans la direction B, sinon il risque de couper dans la pièce à meuler. Lorsque le bord du disque s'est arrondi, vous pouvez alors faire fonctionner le disque dans la direction A ou B.

Mise en marche et arrêt (Fig. A)



Attention! Avant d'utiliser l'outil, vérifiez que la poignée est correctement serrée. Vérifiez que l'interrupteur Marche/Arrêt fonctionne normalement.

Avant de brancher l'outil au secteur, vérifiez que l'interrupteur est bien en position Arrêt en appuyant sur l'extrémité arrière de l'interrupteur.

Pour démarrer l'outil, appuyez sur l'extrémité arrière de l'interrupteur et faites-le glisser vers l'avant. Puis appuyez sur l'extrémité avant de l'interrupteur pour le verrouiller. Appuyez sur l'extrémité arrière de l'interrupteur pour arrêter l'outil.



Attention! Ne mettez pas l'outil hors ou sous tension lorsqu'il est sous charge.

Position correcte des mains (Fig. G)



Attention! Pour réduire le risque de blessures corporelles graves, placez TOUJOURS vos mains correctement comme indiqué.



Attention! Pour réduire le risque de blessures corporelles graves, maintenez TOUJOURS l'outil fermement en anticipation d'une réaction soudaine.

Une position correcte des mains demande une main sur la poignée latérale (figure A), et l'autre main sur le corps de l'outil, comme le montre la figure G.

Interrupteurs



Avertissement: Maintenez fermement le corps de l'outil pour en garder le contrôle au démarrage et pendant son utilisation, et jusqu'à l'arrêt du disque ou d'un accessoire. Veillez à attendre l'arrêt complet avant de reposer l'outil.

Remarque: Pour réduire le risque d'un mouvement inattendu de l'outil, ne le mettez pas hors ou sous tension pendant qu'il est sous charge. Laissez la meuleuse atteindre sa pleine vitesse avant de toucher la surface à meuler. Soulevez l'outil de la pièce avant de l'éteindre. Attendre l'arrêt complet de l'outil avant de le poser.

Interrupteur Marche/Arrêt (1) avec verrouillage automatique (Fig. A)



Attention! Avant de brancher l'outil au secteur, vérifiez que l'interrupteur à glissière est bien en position arrêt en appuyant sur l'extrémité avant de l'interrupteur puis en le relâchant. Vérifiez que l'interrupteur à glissière est en position arrêt comme décrit ci-dessus après une interruption de l'alimentation électrique de l'outil, comme l'activation d'un détecteur de fuite à la terre, d'un coupe-circuit, un débranchement involontaire ou une panne électrique. Si l'interrupteur à glissière est bloqué lorsque l'outil est sous tension, l'outil peut redémarrer de manière inattendue.

Pour démarrer l'outil, faites glisser l'interrupteur à glissière (1) vers l'avant de l'outil et appuyez dessus, l'outil fonctionnera en continu, relâchez la pression sur l'interrupteur pour arrêter l'outil.

Fonction de verrouillage de l'interrupteur Marche/Arrêt

Pour démarrer l'outil faites glisser l'interrupteur à glissière (1) vers l'avant de l'outil et appuyez dessus. Lorsque vous relâchez l'interrupteur, gardez-le enfoncé en le poussant vers l'avant et l'outil continuera de fonctionner. Pour éteindre l'outil, appuyez sur la partie avant de l'interrupteur pour le relâcher. L'interrupteur remonte ce qui indique que l'outil est en position arrêt.

Explication : Laissez le disque abrasif arriver à sa vitesse maximale avant d'entrer en contact avec la pièce à usiner. Avant d'éteindre l'outil, soulevez d'abord le disque de la pièce à usiner.



Avertissement: Attendez l'arrêt complet du disque avant de poser l'outil.

Rotation du boîtier d'engrenage (fig. E)

Le boîtier d'engrenage est monté sur le corps de l'outil et il peut être tourné pour donner plus de confort à l'utilisateur pendant une opération de coupe.

Le boîtier d'engrenage rotatif peut être incliné de 90 degrés, 180 degrés, ou 270 degrés sur la gauche ou sur la droite.

- Desserrer les quatre vis du boîtier d'engrenage.
- Faire pivoter le boîtier d'engrenage jusqu'à la position idéale.
- Serrer les quatre vis du boîtier d'engrenage.
- Vérifier que le mécanisme de rotation est verrouillé.



Attention: NE PAS utiliser l'outil lorsque le boîtier d'engrenage est déverrouillé.

Meulage de métaux

Lorsque vous meulez des métaux, assurez-vous que le dispositif de courant résiduel (RCD) est inséré pour éviter tout danger provenant des copeaux métalliques.

Si le RCD provoque la suppression de l'alimentation, faites réparer l'outil dans un centre de service agréé Black & Decker.



Attention! Dans des conditions de travail extrêmes, la poussière et les salissures conductrices peuvent s'accumuler à l'intérieur du boîtier lorsque vous meulez des pièces métalliques. Cela pourrait créer un risque de choc électrique car l'isolation protectrice de la meuleuse en serait affaiblit.

Pour éviter l'accumulation de copeaux métalliques à l'intérieur de la meuleuse, nous vous recommandons de nettoyer les orifices d'aération tous les jours. Reportez-vous au chapitre sur l'entretien.

Utilisation de disques de meulage

Attention : La poudre métallique s'accumule.
Une utilisation excessive du disque de meulage sur métaux peut augmenter le risque de choc électrique. Pour réduire ce risque, insérez le RCD avant d'utiliser l'outil et nettoyez les aérations quotidiennement. Suivez les instructions d'entretien données ci-dessous pour souffler de l'air comprimé dans les orifices d'aération.

Entretien

Les outils électriques Black & Decker ont été conçus pour fonctionner sur une longue période de temps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage et d'un entretien soigneux et régulier.

Attention: Pour minimiser le risque de blessures corporelles graves, veuillez éteindre et débrancher toutes les fiches avant de régler ou d'enlever/ajouter un accessoire. Avant de remonter l'outil, appuyez sur le déclencheur puis relâchez-le pour vous assurer que l'outil est bien éteint.



Lubrification

Cet outil électrique ne nécessite pas d'être lubrifié.



Nettoyage

Attention: Lorsque la poussière accumulée sur et autour des aérations est visible, utilisez immédiatement un souffleur d'air pour chasser la poussière et les salissures de l'intérieur du boîtier. Vous devez porter un équipement de protection approuvé pour les yeux et le visage pour effectuer ce processus de nettoyage.

Attention: N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer les parties non-métalliques de l'outil. Ces produits chimiques peuvent affaiblir le matériau ou les pièces. Utilisez seulement un détergent doux et un chiffon humide pour nettoyer cet outil. Ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil; n'immergez jamais une partie de l'outil dans un liquide.

Accessoires

 **Attention:** A l'exception des accessoires fournis par Black & Decker, la compatibilité de tous les autres accessoires avec cet outil n'a pas été testée. L'utilisation de ce type d'accessoires avec cet outil peut entraîner un danger. Pour minimiser le risque de blessures corporelles, nous vous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires Black & Decker avec cet outil.

Pour plus de renseignements concernant les accessoires appropriés, prenez contact avec votre revendeur.

Remarques

- Black & Decker mène une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve de ce fait, le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
- Les équipements d'origine et les accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Les caractéristiques d'un produit peuvent varier d'un pays à l'autre.
- La gamme complète des produits peut ne pas être offerte dans tous les pays. Contactez votre revendeur Black & Decker pour connaître la disponibilité de la gamme.

Spécifications

BPGL2223		
Puissance nominale	W	2200
Vitesse à vide/nominale	min ⁻¹	6500
Diamètre du disque	mm	230
Epaisseur du disque de meulage	mm	6,6
Type de disque		27
Diamètre de l'axe		M14
Poids	kg	6

Protection de l'environnement

 Recyclage. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Si votre appareil Black & Decker doit être remplacé ou si vous n'en avez plus l'usage, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Songez à la protection de l'environnement et recyclez-les.

 La collecte séparée des produits et des emballages usagés permet de recycler et de réutiliser des matériaux. La réutilisation de matériaux recyclés évite la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Des réglementations locales peuvent stipuler la collecte séparée des produits électriques et des produits ménagers, dans des déchetteries municipales ou par le revendeur lorsque vous achetez un nouveau produit.

Black & Decker offre une solution permettant de recycler les produits Black & Decker lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour pouvoir profiter de ce service, veuillez retourner votre produit à un réparateur agréé qui se chargera de le collecter pour nous.

Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com.

Informations sur le service après-vente

Black & Decker offre un large réseau de centres de service Black & Decker ou agréés partout en Asie. Tous les centres de services Black & Decker sont dotés d'un personnel qualifié afin de garantir aux clients une qualité et une fiabilité de service dans la réparation de leurs outils. Que vous ayez besoin de conseils techniques, de réparation ou de pièces de recharge d'origine, il suffit de contacter le centre Black & Decker le plus proche.

Remarques

- Black & Decker mène une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve, de ce fait, le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
- Les équipements d'origine et les accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Les caractéristiques d'un produit peuvent varier d'un pays à l'autre.
- La gamme complète des produits peut ne pas être offerte dans tous les pays. Contactez votre revendeur Black & Decker pour connaître la disponibilité de la gamme.

Garantie

Black & Decker vous assure la qualité de ses produits et vous offre une garantie très étendue.

Ce certificat de garantie est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à vos droits légaux.

La garantie est valable sur tout le territoire des États Membres de l'Union Européenne et de la Zone de Libre Échange Européenne.

Si un produit Black & Decker s'avère défectueux en raison de matériaux en mauvais état, d'une erreur humaine, ou d'un manque de conformité dans les 12 mois suivant la date d'achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans les circonstances suivantes :

- Le produit a été utilisé dans un but commercial, professionnel, ou a été loué.
- Le produit a été mal utilisé ou avec négligence.
- Le produit a subi des dommages à cause de corps étrangers, de substances ou d'accidents.
- Des réparations ont été tentées par des techniciens ne faisant pas partie du service technique de Black & Decker.

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé.

Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com

Visitez notre site Web www.blackanddecker.eu pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour plus d'informations concernant la marque Black & Decker et notre gamme de produits, consultez notre site www.blackanddecker.eu.

الضمان

تحقق بلاك آند ديكر بجودة منتجاتها وتقديم ضماناً مميزاً. ويكون بيان الضمان هذا بالإضافة ولا يخل بأي حال من الأحوال بالحقوق القانونية. ويسري هذا الضمان داخل إقليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية.

إذا أصبح منتج بلاك آند ديكر معيباً بسبب عيوب المواد والصناعة وعدم المطابقة، تضمن بلاك آند ديكر في غضون 12 شهراً من تاريخ الشراء استبدال الأجزاء المعيبة وإصلاح المنتجات مع مراعاة البلي بالاستخدام العادي أو استبدال هذه المنتجات للتأكد من رضا العملاء ما لم:

- تم استخدام المنتج لأغراض تجارية أو مهنية أو للتأجير.

- إهمال أو إساءة استخدام المنتج.

- تعرض المنتج لتلف بسبب مواد أو أغراض غريبة أو المواد.

- محاولة إجراء عمليات الإصلاح من قبل الأشخاص الآخرين بخلاف وكلاء الإصلاح المصرح بهم أو فريق الخدمة التابع لبلاك آند ديكر.

المطالبة بالضمان، يجب تقديم إثبات الشراء للبائع أو وكيل البيع المعتمد. ويمكنك معرفة مكان أقرب وكيل إصلاح معتمد بمراجعة مكتب بلاك آند ديكر المحلي في العنوان المشار إليه في الدليل. كما تتوفر قائمة بوكالاء الإصلاح المعتمدين لدى بلاك آند ديكر وبيانات خدمات ما بعد البيع والاتصال على الموقع الإلكتروني:
www.2helpU.com

يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني
www.blackanddecker.co.uk
 آند ديكر ولمعرفة أحدث المنتجات والعروض الخاصة. وللحصول على المزيد من المعلومات حول علامة بلاك آند ديكر ومنتجاتها، يرجى زيارة
www.blackanddecker.co.uk
 زيارة

حماية البيئة

جميع منفصل. يجب عدم إلقاء هذا المنتج مع المخلفات المنزلية.

إذا تبين لك في أحد الأيام بأنه يجب تبديل جهاز بلاك آند ديرك الخاص بك أو لم تعد بحاجة لاستخدامه، لا تتخلص منه مع المخلفات المنزلية. وقم بتوفير هذا المنتج للتجميع المنفصل.



يمكن التجميع المنفصل للمنتجات والعبوات المستخدمة من إعادة تدوير المواد واستخدامها مرة أخرى، إذ يساعد إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها على منع التلوث البيئي وخفض الطلب على المواد الخام.

قد تنص التشريعات المحلية على تجميع منفصل للمنتجات الكهربائية عن المخلفات المنزلية في مواقع مخلفات البلدية أو تاجر التجزئة عند شراء منتج جديد.

توفر بلاك آند ديرك منشأة للتجميع وإعادة تدوير منتجات بلاك آند ديرك عند وصول تلك المنتجات لنهاية عمرها النافع. وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى إعادة المنتج إلى أي وكيل إصلاح معتمد الذي سيقوم بتجميع المنتجات نيابة عنا.

يمكنك معرفة مكان أقرب وكيل إصلاح معتمد بمراجعة مكتب بلاك آند ديرك المحلي في العنوان المشار إليه في الدليل. كما توفر قائمة بوكالاء الإصلاح المعتمدين لدى بلاك آند ديرك وبيانات خدمات ما بعد البيع والاتصال على الموقع الإلكتروني: www.2helpU.com.

تحذير! باستثناء الملحقات المقدمة من شركة بلاك آند ديكر، لم يتم اختبار جميع الملحقات الأخرى للتحقق من توافقها مع المنتج. ومن ثم فقد يؤدي استخدام مثل هذه الملحقات مع الجهاز إلى حدوث مخاطر متعلقة بالسلامة. ولتقليل مخاطر التعرض لإصابات شخصية، نوصي بآلا يتم استخدام سوى الملحقات المقدمة من شركة بلاك آند ديكر مع هذا المنتج.

لمزيد من المعلومات بخصوص الملحقات المناسبة للجهاز، يرجى مراجعة بائع التجزئة المحلي الخاص بكم.

ملاحظات

- تعتمد سياسة بلاك آند ديكر على تحسين منتجاتنا باستمرار، وبناءً على ذلك فإننا نحتفظ بحقنا في تغيير مواصفات المنتج دون إشعار مسبق.
- قد تختلف المعدات والملحقات القديمة حسب البلد.
- قد تختلف مواصفات المنتج حسب البلد.
- قد لا تكون تشكيلة المنتجات الكاملة متوفرة في كافة الدول. يرجى التواصل مع موزعي بلاك آند ديكر للتحقق من توافر المنتجات.

البيانات الفنية

BPGL2223		
2200	واط	جهد الدخل
6500	دوره في الدقيقة	السرعة بدون حمل / السرعة المقننة
230	ملم	قطر للجلة
6.6	ملم	سمك عجلات التجليخ
27		نوع العجلة
M14		قطر محور الدوران
6	كجم	الوزن

لتغذية تراكم الشظايا المعدنية في الجزء الداخلي من الجلاخة، نوصي بتنظيف فتحات التهوية بشكل يومي. برجاء الاطلاع على قسم الصيانة في هذا الدليل.

استخدام عجلات التجليخ

تحذير! بتراكم المحسوسة المعدنية قد يؤدي الاستخدام المف躬ط لعملة التجليخ على المعادن إلى زيادة مخاطر التعرض للخدمات الكهربائية، ولتقليل هذه المخاطر، قم بتركيب قاطع الدورة قبل الاستخدام وقم بتنظيف فتحات التهوية بصفة يومية. اتبع تعليمات الصيانة الموضحة أدناه لنفع الهواء الجاف المضبوط في فتحات التهوية.

الصيانة

صمم جهاز بلاك آند ديرك للعمل لفترات طويلة بأقل صيانة ممكنة. ويعتمد التشغيل المقبول باستمرار على العناية المناسبة بالجهاز وتنظيفه باستمرار.



تحذير: لتقليل مخاطر التعرض للإصابات الشخصية الخطيرة.
يرجى إيقاف تشغيل الجهاز الكهربائي وفصل جميع المقابس قبل تعديل أو إزالة / تركيب أي ملحق. وقبل إعادة تجميع الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل وحرره للتأكد من أن الجهاز لا يزال مفصولاً عن مصدر التيار الكهربائي.



التشحيم

لا يتطلب هذا الجهاز الكهربائي تشحيمًا منفصلاً.



التنظيف

تحذير! بمجرد تراكم الغبار المرئي على فتحات التهوية والأجزاء المحبيطة بها، استخدم الهواء الجاف فوراً لنفخ الغبار والأتربيه بعيداً عن الجزء الداخلي للبيت. وسوف تحتاج إلى ارتداء واقى العينين وواقى حماية الوجه المناسبين عند تنفيذ هذه العملية.



تحذير! لا تستخدم أي مذيبات أو كيماويات كاشطة مطلقاً في تنظيف الأجزاء غير المعدنية في هذا الجهاز. فقد تؤدي هذه الكيماويات إلى إضعاف المواد في هذه الأجزاء. استخدم فقط صابون مخفف وقطعة قماش رطبة في تنظيف الجهاز. لا تسمح بدخول أي سائل إلى الأجزاء الداخلية للجهاز ولا تغير أي جزء من أجزاء الجهاز في أي سائل.

لتشغيل الجهاز، ادفع المفتاح المنزلي ١ نحو مقدمة الجهاز واضغط عليه وسوف يستمر الجهاز في التشغيل. حرر المفتاح المنزلي، وسوف يتوقف الجهاز عن العمل.

خاصية القفل في مفتاح التشغيل/إيقاف

ادفع المفتاح المنزلي ١ نحو مقدمة الجهاز واضغط عليه وسوف يبدأ تشغيل الجهاز. عند تحرير المفتاح، استمر في الضغط على المفتاح لأسفل وادفعه نحو مقدمة الجهاز وسوف يستمر الجهاز في العمل. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الجزء الأمامي من المفتاح لتحريره. سوف يرتد المفتاح، ما يعني أن الجهاز في وضع إيقاف التشغيل.

التفسير: قبل ملامسة القطعة التي تعمل عليها، تحقق من عمل عجلة السحب بسرعتها القصوى. وقبل إيقاف تشغيل الجهاز، ارفع الجهاز من القطعة التي تعمل عليها.



تدوير صندوق التروس (الشكل هـ)

صندوق التروس مثبت في هيكل الجهاز ويمكن تدويره لمنع المستخدم تجربة أكثر راحة عند القطع.

يمكن لف صندوق التروس الدوار بزاوية ٩٠ درجة و ١٨٠ درجة و درجة ناحية اليسار أو ناحية اليمين.

- قم بذلك مسامير البراغي الأربعية في صندوق التروس.
- قم بتدوير صندوق التروس حتى يصل إلى الوضع المثالي.
- اربط مسامير البراغي الأربعية في صندوق التروس.
- تحقق من قفل آلية الدوران.



استخدام الجهاز مع المعادن

عند استخدام الجهاز مع المعادن، تأكد من تركيب قاطع الدورة لمنع المخاطر الناجمة عن الشظايا المعدنية.

إذا تسبب قاطع الدورة في فصل التيار الكهربائي، قم بارسال الجهاز إلى إحدى المراكز التابعة لشركة بلاك آند ديرك للصيانة.



تحذير! في حالات العمل المف躬ط، قد يتجمع الغبار والأتربيه الموصلة للتيار الكهربائي في الجزء الداخلي لغطاء المحرك أثناء العمل مع قطع العمل المعدنية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر التعرض للخدمات الكهربائية حيث يضعف العزل الوقائي الموجود في الجلاخة.

ثبت المقبض الجانبي

التشغيل وإيقاف التشغيل (الشكل أ)

تحذيرًا قبل استخدام الجهاز، تحقق من ربط المقبض الجانبي بالحكم، وتأكد مما إذا كان مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل يعمل بشكل طبيعي.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل عند الضغط على مؤخرة المفتاح.

لتشغيل الجهاز، اضغط على مؤخرة المفتاح وادفعه نحو الأمام، ثم اضغط على مقدمة المفتاح لثبيته، وإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مؤخرة المفتاح.

تحذيرًا لا تقم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله أثناء التحميل عليه.

الوضع الصحيح لليد (الشكل ز)

تحذيرًا لتقليل مخاطر التعرض لإصابات شخصية خطيرة، استخدم دائمًا الوضع الصحيح لليد كما هو موضح.

تحذيرًا لتقليل مخاطر التعرض لإصابات شخصية خطيرة، امسك الجهاز بالحكم وكن دائمًا على استعداد لأي رد فعل مفاجئ.

ينطلب الوضع الصحيح لليد وضع أحد يديك على المقبض الجانبي (الشكل أ) مع وضع اليد الأخرى على جسم الجهاز، كما هو موضح في الشكل ز.

المفاتيح

تنبيه: احكم قبضتك على جسم الجهاز لحفظه على تحكمك في الجهاز عند التشغيل وخلال الاستخدام حتى تتوقف العجلة أو الملحق الدوار عن الحركة تماماً. وتأكد من توقف العجلة عن الحركة تماماً قبل وضع الجهاز على الأرض.

ملاحظة: لتقليل الحركة غير المترقبة للجهاز، لا تقم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله أثناء التحميل عليه، واترك الجلاخة لتصل إلى سرعتها الكاملة قبل ملامسة سطح العمل، وارفع الجهاز عن سطح العمل قبل إيقاف تشغيل الجهاز، وانتظر حتى يتوقف الجهاز تماماً عن الحركة قبل وضعه على الأرض.

مفتاح التشغيل/إيقاف (١) مع القفل الذاتي (الشكل آ)

تحذيرًا قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن المفتاح المنزلق في وضع إيقاف التشغيل عن طريق الضغط على مؤخرة المفتاح وتحريكها. وتأكد من أن المفتاح المنزلق في وضع إيقاف التشغيل كما هو موضح أعلاه بعد أي انقطاع في توصيل الطاقة إلى الجهاز، مثل تنفسقط قاطع التيار الأرضي، أو تشغيل أحد قواعده الدارة، أو الفصل العارض للقياس أو انقطاع التيار الكهربائي. إذا كان المفتاح المنزلق مثبتًا على وضع التشغيل أثناء عودة التيار الكهربائي، فإن الجهاز سيعمل بشكل غير متوقع.

- للتجليخ، اربط المقبض الجانبي (٤) بالحكم في إحدى الفتحتين (١١) أو (١٢) على أي من جانبي صندوق التروس.

التجهيز قبل الاستخدام

- قم بتركيب وaci الحماية وعجلات السجح أو التجليخ المناسبة. لا تستخدم عجلات السجح أو التجليخ المتأكلة بشكل كبير.
- تأكد من أن الشفتين الداخلية والخارجية في وضعهما الصحيح.
- تأكد من أن عجلات السجح أو التجليخ يدوران في اتجاه الأسهم الموجودة على الملحقات أو الجهاز.

التشغيل (الشكل و)

التعليمات

- تحذيرًا يرجى دائمًا مراعاة تعليمات السلامة والقواعد المنطقية.
- تحذيرًا لتقليل مخاطر التعرض للإصابات الشخصية الخطيرة، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز الكهربائي وفصل جميع المقابس قبل تعديل أو إزالة / تركيب أي ملحق، وقبل إعادة تجميع الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل وحرره للتأكد من أن الجهاز لا يزال مقصولاً عن مصدر التيار الكهربائي.

تحذير!

- تأكد من ربط جميع المواد المطلوب تجليخها بالحكم في مكانها الصحيح.
- قم بالضغط الخفيف على الجهاز. لا تقم بالضغط الجانبي على قرص السجح.

تجنب زيادة التحميل على الجهاز في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، قم بتشغيله لعدة دقائق بدون حمل.

- تأكد من الإمساك بالجهاز جيداً بكلتا يديك (أحدى يديك على المقبض والأخرى على المقبض الجانبي). قم بتشغيل الجهاز وانزل بعجلة التجليخ على قطعة العمل.

حافظ على ميل سطح العجلة بزاوية من ١٥ إلى ٣٠ درجة على سطح قطعة العمل.

- عند استخدام عجلة تجليخ جديدة، لا تقم بتشغيل العجلة في الوضع (B)، والإفوسف تقوم بالقطع في قطعة العمل. عندما تصبح حافة العجلة مستديرة، تصبح لديك حرية تشغيل الجلاخة في أي الاتجاهين (A) أو (B).

الوصف (الشكل ١)

تركيب وازلة واقي العجلة (الشكل ب)

- تحذير! لتقليل مخاطر التعرض للإصابات الشخصية الخطيرة، يرجى ايفاق تشغيل الجهاز الكهربائي وفصل جميع المقابس قبل تعديل أو إزالة / تركيب أي ملحق. وقبل إعادة تجميع الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل وحرره للتأكد من أن الجهاز لا يزال مفصولاً عن مصدر التيار الكهربائي.
- تركيب الواقي**
- وضع جلاخة الزوايا على منضدة العمل على أن يكون اتجاه التجويف لأعلى.
 - وضع شفة قبة الواقي (٢) على التجويف (١١) الخاص بمبيت الترس.
 - قم بلف الواقي (٤) ١٥٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة.
 - تأكد من ربط البراغي (٢٠) بإحكام.
 - قم بفك البراغي (٢٠) الموجودة على قبة الواقي.
 - اسحب الواقي (٣).
- تحذير!** لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة عدم وجود واقي الحماية في مكانه.
- تركيب وازلة عجلات التجليخ (الأشكال ج ١ وج ٢ وج ٣)**
- تحذير!** لا تستخدم عجلات التجليخ تالفة.
- وضع الجهاز على منضدة العمل على أن يكون اتجاه التجويف لأعلى.
 - قم بتركيب الشفة الداخلية (٦) بشكل صحيح على عمود الدوران (٧) (الشكل ج ١).
 - ضع القرص (٨) على الشفة الداخلية (٦) (الشكل ج ٢)، عند تركيب قرص دي مركز مرتفع، يرجى التأكيد من أن المركز المرتفع (٩) يواجه الشفة الداخلية (٦).
 - احكم ربط الشفة الخارجية (١٠) على عمود الدوران (٧) (الشكل ج ٣).
 - عند تركيب عجلة تجليخ (١٠)، ينبع أن تكون الحلقة الموجودة أعلى الشفة الخارجية (١٠) في اتجاه الجلبة.
 - عند تركيب عجلة قطع (٦)، ينبع أن تكون الحلقة الموجودة أعلى الشفة الخارجية (١٠) بعيدة عن العجلة.
 - اضغط على قفل عمود الدوران (٢) وقم بتدوير عمود الدوران (٧) حتى يثبت في مكانه (الشكل ج ٢).
 - استخدم مفتاح البراغي المتوفر لربط الشفة الخارجية (١٠) بإحكام.
 - حرر قفل عمود الدوران.
 - لإزالة القرص، قم بفك الشفة (١٠) باستخدام مفتاح البراغي.
- تحذير: لا تقم مطلقاً بتعديل الجهاز الكهربائي أو أي جزء منه، وإلا قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو التعرض لإصابات شخصية.
- مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل**
 - قفل عمود الدوران**
 - الواقي**
- الغرض من التصميم**
- تم تصميم جلاخة الزوايا هذه بشكل خاص لأغراض التجليخ. لا تستخدم أقراص سفراً أو عجلات تجليخ أخرى بخلاف تلك التي لها مركز مضغوط.
- لا تستخدم الجهاز في الظروف أو البيئات الرطبة في وجود سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.
- تم تصميم جلاخة زوايا الخدمة الشاقة هذه للاستخدام من قبل المختصين.
- لا تترك الجهاز في متناول الأطفال، ويجب مراقبة الجهاز أثناء استخدامه بواسطة مستغلين غير متخصصين.
- سلامة الجهاز الكهربائي**
- تم تصميم المحرك الكهربائي بحيث يتوافق مع جهد تيار كهربائي واحد فقط. لذا، ينبغي التأكيد دائمًا من توافق جهد التيار الكهربائي مع الجهد الموضح على لوحة التقنيين. إن جهاز بلاك آند دير الخاص بك مزود بخاصية العزل المزدوج، ومن فانه لا يحتاج إلى تاريخ.
- عند تلف السلك الكهربائي، قم بإرسال الجهاز إلى أحد مراكز الخدمة التابعة لشركة بلاك آند دير لاستبداله بأسلاك مخصصة.
- استخدام كابل تمديد**
- عند الحاجة إلى استخدام كابل تمديد، يرجى اختيار كابل التمديد ثلاثي المراحل (٣ فان) الذي تم فحصه والتأكيد من أنه يطابق الجهد الكهربائي الداخل (انظر البيانات الفنية) لهذا الجهاز، وإن أدنى حجم للموصل هو ١٥ ملم مربع وأقصى طول هو ٣٠ متر.
- عند استخدام بكرة كابل، تأكيد من سحب الكابل بالكامل.
- تجميع الجهاز وضبطه**
- تحذير!** لتقليل مخاطر التعرض للإصابات الشخصية الخطيرة، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز الكهربائي وفصل جميع المقابس قبل تعديل أو إزالة / تركيب أي ملحق. وقبل إعادة تجميع الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل وحرره للتأكد من أن الجهاز لا يزال مفصولاً عن مصدر التيار الكهربائي.

العلامات على الجهاز

قد تتضمن العلامات الموجودة على الجهاز الرموز التالية:

عزل مزدوج من القناة ٢		هرتز Hz	أقرأ دليل التعليمات	
طرف أرضي		واط Watt	استخدم واقي العين	
رمز تنبيه الأمان		دقيقة Second	استخدام تيار متعدد	
عدد الدورات أو الترددات في الدقيقة	.../min.	تيار مستمر	واقي الأذن	
	 min	فولط Volt	V
		---	مبير Ampere	A
			السرعة	N_0
			بدون حمل	

مكان رمز الباركود الخاص بالتاريخ

يوجد رمز الباركود الخاص بالتاريخ، بما في ذلك سنة الصنع، مطبوعاً على غطاء المحرك.

XX JN ٢٠١٤
سنة الصنع

محظيات العبوة

تتضمن عبوة هذا المنتج ما يلي:

١ جلاخة زوابيا

عدد ١ وaci

عدد ١ مجموعة حواف

عدد ١ مفتاح برااغي

عدد ١ مقبض

عدد ١ دليل تعليمات

- افحص الجهاز والأجزاء والملحقات للتحقق من وجود أي أضرار أثناء النقل.

- خذ من وقتك بعض لحظات في قراءة هذا الدليل وافهمه جيداً قبل استخدام الجهاز.

(٥) لا تركب شفرة نحت الخشب بسلسلة المنشار أو شفرة المنشار المسننة إذ أن تلك الشفرات تتسبّب في تكرار ارتداد الجهاز أو فقدان السيطرة عليه.

إرشادات السلامة الخاصة بعمليات التجليخ

(١) لا تستخدم إلا أنواع العجلات الموصى بها لجهاز الكهربائيي والواقي الخاص المصمم للشغل بحيث لا تتكلّف العجلة بأي تم حماية العجلات غير المصممة لاستخدامها مع الجهاز الكهربائي بالشكل المناسب، كما أنها تكون غير آمنة.

(٢) يجب تركيب الواقي في الجهاز الكهربائي باحكام ووضعه في المكان الذي يحقق السلامة القصوى للمشغل بحيث لا تتكلّف العجلة نحو المشغل إلا بأقل درجة ممكنة. ويساعد الواقي على حماية المشغل من شظايا العجلة المتطايرة ومن التلامس غير المقصود مع العجلة والشرر الذي يؤدي إلى اشتعال الملابس.

(٣) يجب عدم استخدام العجلات إلا في الاستخدامات الموصى بها، فمثلاً لا تخلج باستخدام جانب عجلة القطع إذ يتم تصميمه لأنغراض التجليخ المحبطي، مع العلم بأن القوى الجانبية الواقعة على هذه العجلات قد تتسبّب في تحطمها.

(٤) استخدم دائمًا حواف العجلة غير التالفة والتي يتوافق حجمها وشكلها مع العجلة المحددة. ويعمل اختيار حواف العجلة المناسب على دعم العجلة ومن ثم تقليل احتمالية تعرض العجلة للكسر. ويرجى العلم بأن حواف عجلات القطع قد تختلف عن حواف عجلات التجليخ.

(٥) لا تستخدم العجلات البالية التي تم استخدامها في أجهزة كهربائية أicker، إذ أن العجلة المصممة لجهاز كهربائي أicker لا تتناسب مع السرعة الأعلى للأجهزة الأصفر وقد تتحطّم.

المخاطر الأخرى

بالرغم من تطبيق قواعد السلامة ذات الصلة وتتنبّئ جميع سبل السلامة، توجد بعض المخاطر الأخرى التي لا يمكن تفاداتها، وتتضمن هذه المخاطر:

- ضعف السمع.

- مخاطر التعرض لإصابات شخصية نتيجة لشظايا المتطايرة.

- مخاطر الحرائق نتيجة لارتفاع درجة حرارة الملحقات الناتجة عن التشغيل.

- مخاطر التعرض لإصابات شخصية نتيجة لاستخدام الجهاز لفترة طويلة.


- مخاطر استنشاق الغبار الناتج عن المواد الخطيرة.

- (١٤) نظف فتحات الهواء بالجهاز بانتظام، حيث تجذب مروحة المحرك الغبار داخل المبيت ويزيد تراكم الجسيمات المعدنية من خطورة التعرض للصدامات الكهربائية.
- (١٥) لا تشغّل الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، إذ قد يتسبّب الشرر المتّطاير في اشتغال هذه المواد.
- (١٦) لا تستخدّم الملحقات التي تتطلّب مبردات سائلة لأن استخدام المياه أو المبردات السائلة قد يؤدي إلى مخاطر التعرّض للصدامات أو الصعق الكهربائي.
- مخاطر السلامة الإضافية لجميع العمليات**
- أسباب الارتداد والتحذيرات المتعلقة بها
- الارتداد هو رد فعل مفاجئ لضغط أو تمرّق العجلة الدوارة أو وسادة الدعم أو الفرشاة أو ملحقات أخرى، ويؤدي الضغط أو التمرّق إلى التوقف المفاجئ للملحق الدوار مما يؤدي بدوره إلى اندفاع الجهاز غير المتحكم به إلى الاتجاه المعاكس لدوران الملحقات في وقت التوقف المفاجئ.
- على سبيل المثال، إذا تعرضت عجلة التجلّيغ للضغط أو التمرّق بسبب قطعة العمل التي يتم جعلها، عندئذ تخترق شفة العجلة التي تدخل في نقطة الضغط سطح المادة مما يتسبّب في ارتفاع أو ارتداد العجلة، وقد تتطاير العجلة نحو المشغل أو بعيداً عنه حسب اتجاه حركة العجلة في نقطة الضغط. كما قد تنكسر عجلات التجلّيغ تحت هذه الظروف.
- ويحدث الارتداد نتيجة إساءة استخدام الجهاز /أو تطبيق إجراءات أو طرور التشغيل غير المناسبة، ويمكن تفاديه باتخاذ الاحتياطات المناسبة: البيئة أدناه:
- (١) أقبض على الجهاز بقوّة واجعل موضع جسمك وزراعك في وضع يتيح لك مقاومة قوى الارتداد. واستخدم دائمًا المقابض الاحتياطي، إن كان متوفّراً، للسيطرة المثلث على القوى الارتدادية أو ردة فعل العزم أثناء بداية التشغيل. ويمكن للمشغل السيطرة على القوى الارتدادية أو ردة فعل العزم باتخاذ الاحتياطات المناسبة.
- (٢) لا تضع يدك بالقرب من الملحق الدوار إذ قد يرتد الملحق إلى يديك.
- (٣) لا تمرّق جسمك في المنطقة التي سيتحرك إليها الجهاز عند حدوث الارتداد، حيث يدفع الارتداد الجهاز في الاتجاه في المعاكس لحركة العجلة في وقت الضغط.
- (٤) توخ الحذر بشكل خاص عند التعامل مع الزوايا أو الحواف الحادة وغيرها وتجنب ارتداد وضغط الملحق. حيث يمكن للزوايا أو الحواف الحادة أو الارتدادية أن تضطّع الملحق الدوار وتتسبّب في فقدان السيطرة على الجهاز أو ارتداده.
- (٥) يجب أن يتوافق حجم تعريشة العجلات أو الشفرات أو وسائد الدعم أو أي ملحقات أخرى تتوافق تماماً مع عمود دوران الجهاز. وستعمل الملحقات ذات فتحات التعريشة غير المتوافقة مع عمود التركيب بالجهاز بشكل غير متوازن ويدرجة اهتزاز كبيرة ويمكن أن تنسّب في فقدان السيطرة على الجهاز.
- (٦) لا تستخدّم الملحقات التالفة وقم قبل كل عملية استخدام للجهاز بفحص الملحقات مثل عجلات التجلّيغ للتحقق من عدم وجود شظايا أو شقوق، إلى جانب فحص وسائد الدعم للتحقق من عدم وجود شقوق أو بلي أو استهلاك شديد. وفحص الفراشي السلكية للتأكد من خلوها من آية تلفيات أو شقوق أو أسلال سائبة. وافحص الجهاز أو الملحقات في حالة سقوطها للتأكد من خلوها من التلفيات أو قم بتركيب ملحقات أخرى غير تالفة. وقم عند فحص الملحقات وتركبها بتشغيل الجهاز بأقصى سرعة بدون حمل لمدة دقيقة واحدة. بعد التأكد من الوقوف أنت ومن حولك بعيداً عن نطاق الملحقات الدوارة، إذ عادة ما تتفاكم الملحقات التالفة خلال عملية الاختبار المذكورة.
- (٧) ارتد معدات الحماية الشخصية. ووفقًا لاستخدام الجهاز، استخدم واقِيَ الوجه أو النوع المناسب من نظارات الحماية. وحيثما أمكن، ارتد قناع الوقاية من الغبار وواقِيَ الأذنين والقفازات وسترة الورشة المخصصة للحماية من الشظايا الناجمة من التجلّيغ أو العمل. على أن تكون واقِيَ العينين مصممة لمنع التعرض للشرر المتّطاير من مختلف العمليات، وأن يكون قناع الوقاية من الغبار أو قناع التنفس مصمّماً لترشيح الجسيمات الناتجة عن العمل. وأعلم بأنَّ التعرض لضوضاء عالية لفترات طويلة قد يتسبّب في فقدان السمع.
- (٨) احرص على وجود الأشخاص المتواجدون في منطقة العمل على مسافة مناسبة. ويجب على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية، إذ قد تتطاير الشظايا الناجمة عن العمل أو كسر الملحقات وتسبّب الأشخاص المتواجدون بعيدًا من نطاق العمل المباشر.
- (٩) امسك الجهاز بواسطة الأسطح المعرولة المخصصة للامساك بالجهاز فقط عند العمل بالجهاز، حيث من الممكن أن يتلامس ملحق القطع مع الأسلام المستقرة أو الكابل الخاص بها كما أن تلامس ملحق القطع بالكابلات "التي يسرى بها التيار" قد يوصل التيار إلى الأجزاء المعدنية المكشوفة مما قد يعرض المشغل إلى مخاطر الإصابة بالصدامات الكهربائية.
- (١٠) بعد الكابل عن الملحق الدوار لأنه في حالة فقدان السيطرة على الجهاز، قد ينقطع السلك أو يتشاشك ويؤدي إلى جذب يدك أو ذراعك إلى الملحق الدوار.
- (١١) لا تضع يدك على الأرض مطلقاً إلا عند توقف الملحقات بالكامل، إذ أنَّ الملحق الدوار قد يتلصّق بالسطح ويسحب الجهاز خارج سيطرتك.
- (١٢) لا تشغّل الجهاز على الأرض مطلقاً إلا عند توقف الملحقات بالكامل، إذ يمكن للجلد لحمله له بجانبك، إذ قد يؤدي التلامس غير المقتصد مع الملحق الدوار إلى جذب ملابسك وشد الملحق إلى جسمك.


حافظ على صيانة الأجهزة الكهربائية وافحصها للتأكد من أن الأجزاء الدوارة تعمل بشكل جيد وبأنه لا يتم عرقلة حركتها وللتعرف على وجود آية كسور فيها أو أي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأجهزة فإذا ثبنت تلفها، يجب إصلاحها قبل الاستخدام، إذ تقع العديد من الحوادث بسبب الصيانة الريدية للأجهزة الكهربائية.	ب ارتد دائمًا نظارات الوقاية ومعدات الحماية الشخصية مثل قناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، إذ أن ارتداء المعدات المناسبة يقلل من خطر التعرض للإصابات.
حافظ على إبقاء عدد القطع تقطيفية وحادة، إذ تقل احتمالية عرقلة حركة أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة والتي يتم صيانتها بالشكل المناسب كما سهل السيطرة عليها.	ج احذر التشغيل المفاجئ للجهاز الكهربائي وذلك بالتأكد من غلق الجهاز قبل توصيله بالتيار الكهربائي وأو البطارية، وقبل رفعه أو حمله، يؤدي وضع إصبعك على مفتاح التشغيل أثناء حمل الجهاز الكهربائي أو توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل إلى وقوع الحوادث.
استخدم الجهاز الكهربائي والملحقات وعدد الشغل وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع الأخذ في الحسبان طروف وطبيعة العمل المقرر تنفيذه. وقد يؤدي استخدام الجهاز الكهربائي لتتنفيذ أعمال ما يخص لأجلها الجهاز إلى التعرض لحالات خطيرة.	د انزع عدة الضيبي أو مفتاح الربط قبل تشغيل الجهاز الكهربائي، إذ قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
إصلاح الجهاز الكهربائي أ لا تصلح جهاز الكهربائي إلا لدى وكيل الصيانة المؤهل باستخدام قطع الاستبدال المطابقة بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز الكهربائي.	ه تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية، قف بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات مما يمكنك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.
قواعد السلامة الإضافية الخاصة تعليمات السلامة لجميع العمليات	و ارتدي ثياباً مناسبة، ولا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الحلي، حافظ على إبعاد الشعر والثياب الفضفاضة والقفازات عن الأجزاء المتحركة، إذ قد تتباشأ الثياب الفضفاضة أو الحلي أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.
(١) هذا الجهاز مصمم للعمل جلاخة، يجب قراءة كافة تدريبات وإرشادات وايضاحات السلامة والمواصفات المتوفرة مع هذا الجهاز الكهربائي. قد يؤدي عدم اتباع كافة التعليمات المدرجة أدناه إلى التعرض لصدمة كهربائية وأ/أ نشوب حريق و/أو وقوع إصابات خطيرة.	ز إذا تم تجهيز الجهاز بملحقات لشفط وتجميع الغبار، تأكد من أنها متصلة بالجهاز وبأنه يتم استخدامها بالشكل السليم، إذ أن استخدام هذه الملحقات قد يخفض من المخاطر الناتجة عن الغبار.
(٢) لا يوصى بتنفيذ عمليات القطع أو السنفرة أو التنظيف بالفرشاة السلك أو التنظيف باستخدام هذا الجهاز الكهربائي، قد يؤدي استخدام الجهاز في تنفيذ عمليات غير التي تم تصميمه لأجلها إلى التعرض للخطر أو التسبب في وقوع إصابات شخصية.	ـ استخدم الجهاز الكهربائي والعناية به لا تفوت في تحمل الجهاز استخدم لتنفيذ أشغالك الجهاز المخصص لتنفيذ العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً وفقاً لمعدل الأداء المحدد للاستخدام.
(٣) لا تستخدم الملحقات غير المصممة بوجه خاص للجهاز أو التي لم يوصي بها المصمم، إذ أن قابلية تركيب الملحقات في الجهاز لا تضمن بالضرورة سلامة العمل بها.	ب لا تستخدم الجهاز الكهربائي إذا كان مفتاح تشغيله تالفاً، إذ يمثل الجهاز الكهربائي الذي لا يمكن التحكم به بواسطة مفتاح تشغيله خطورة كبيرة ويجبر تصليحه.
(٤) يجب ألا تقل السرعة المقننة للملحقات عن أقصى سرعة مقننة للجهاز ويؤدي تشغيل الملحقات بسرعة أكبر من السرعة المقننة إلى تفككها أو تطايرها.	ج اسحب القابس من المقبس و/أو انزع البطارية قبل ضبط الجهاز أو استبدال الملحقات أو تخزين الأجهزة الكهربائية، وتنعم احتياطات السلامة الوقائية المذكورة من تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
(٥) يشترط أن يكون القطر الخارجي للملحقات وسمكها في حدود السعة المقننة لجهازك، إذ لا يمكن حماية الملحقات ذات الأحجام غير المتطابقة أو التحكم بها بالشكل المناسب.	ـ احتفظ بالأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال، ولا تسمح بتشغيلها من قبل الأشخاص الذين لا يجيدون استخدامها أو الذين لم يطلعوا على تلك التعليمات، إذ أن الأجهزة الكهربائية قد تشكل خطورة كبيرة إذا تم تشغيلها من قبل أشخاص غير مدربين عليها.

التعريفات: إرشادات السلامة

- ج** يجب إبعاد الأطفال والمارة عن منطقة العمل أثناء تشغيل الجهاز الكهربائي، وانتبه فقد تؤدي عوامل صرف الانتباه إلى فقدان التحكم بتلك الأجهزة.
- ٢** **السلامة الكهربائية** يجب أن يتوافق قابس الجهاز الكهربائي مع المقبس. ويحظر تغيير القابس بأي حال من الأحوال أو استخدام آية قابس مهابي مع الأجهزة الكهربائية التي لها طرف مؤرض (أرضي) ويختلف عدم تغيير القابس والمقابس المتجانسة من خطورة التعرض للصدمات الكهربائية.
- ب** تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنابيب ورابيترات التفونة والمدافئ والثلاجات، إذ تزداد خطورة التعرض للصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك ملامساً للأرض.
- ج** لا تعرّض الأجهزة الكهربائية للمطر أو الرطوبة، علماً بأن تسرب المياه إلى داخل الجهاز الكهربائي يزيد خطورة التعرض للصدمات الكهربائية.
- د** لا تقم بباساءة استخدام السلك، فلا تستخدمه أبداً لحمل الجهاز الكهربائي أو لجذبه أو لفصل القابس عن المقبس. واحتفظ بالسلك بعيداً عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الأطراف الحادة أو الأجزاء المتحركة. ويزيد تشاذب الأسلاك أو تلفها من خطورة التعرض للصدمات الكهربائية.
- هـ** لا تستخدم سوى كابلات التمديد المناسبة عند الاستخدام الخارجي للجهاز، إذ أن استخدام كابلات التمديد المناسبة يخفض من مخاطر التعرض للخدمات الكهربائية.
- وـ** إذا تعرّضت تجنب تشغيل الجهاز الكهربائي في الأجهزة الرطبة، استخدم مفتاح للوقاية من التيار المتختلف، إذ إن استخدام ذلك المفتاح يقلل من خطورة التعرض للخدمات الكهربائية.
- ٣** **السلامة الشخصية** كن يقظاً وانتبه لما تفعله، وكن حذراً عند تشغيل الجهاز الكهربائي. ولا تستخدم الجهاز الكهربائي عند شعورك بالتعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية، إذ قد يؤدي عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام الجهاز الكهربائي إلى التعرض لإصابة خطيرة.
- أ** توضح التعريفات المذكورة أدناه مستوى الخطورة الذي تنطوي عليه كل كلمة إشارية. يرجى قراءة هذا الدليل والانتباه إلى تلك الرموز
- خطراً** يشير إلى موقف ينطوي على خطر وشيك والذي قد يؤدي، في حالة عدم تجنبه، إلى الوفاة أو إلى وقوع إصابة خطيرة.
- تحذيراً** يشير إلى موقف ينطوي على خطر محتمل والذي قد يؤدي، في حالة عدم تجنبه، إلى الوفاة أو إلى وقوع إصابة خطيرة.
- تنبيه** يشير إلى موقف ينطوي على خطر محتمل والذي قد يؤدي، في حالة عدم تجنبه، إلى إصابة بسيطة أو عادمة.
- إنذار** يشير إلى سلوك ليست له علاقة بالإصابة الشخصية والذي قد يؤدي، في حالة عدم تجنبه، إلى الإضرار بالمتلقيات.
- يُشير إلى مخاطر التعرض للصدمة الكهربائية.**
- يُشير إلى مخاطر الحرارة.**
- تحذير: لتقليل مخاطر التعرض للإصابة، يرجى قراءة دليل التعليمات.**
- تحذيرات للسلامة عند استخدام الأجهزة الكهربائية**
- تحذير** يجب قراءة كافة تحذيرات وإرشادات السلامة، إذ قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات المبينة أدناه إلى خطورة التعرض لخدمات كهربائية وأو إصابات خطيرة.
- احتفظ** بجميع تحذيرات وإرشادات السلامة للرجوع إليها مستقبلاً.
- يشير** إلى مصطلح "جهاز كهربائي" حيثما ورد في الإرشادات المبينة أدناه إلى جميع الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالكهرباء (السلكية) أو بالبطارية (اللاسلكية).
- ١** **سلامة منطقة العمل**
- أ** يجب أن تكون منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً، إذ تزيد مخاطر التعرض للحوادث في المناطق المظلمة أو غير المنظمة.
- بـ** لا تشغل الأجهزة الكهربائية في الأجهزة القابلة لأنفجار كما في محبيط الغبار أو السواقي أو الغازات القابلة للاشتغال، إذ ينجم عن استخدام الجهاز الكهربائي شيئاً فشيئاً قد تتغير ثم تشعل الغبار أو الأدخنة.

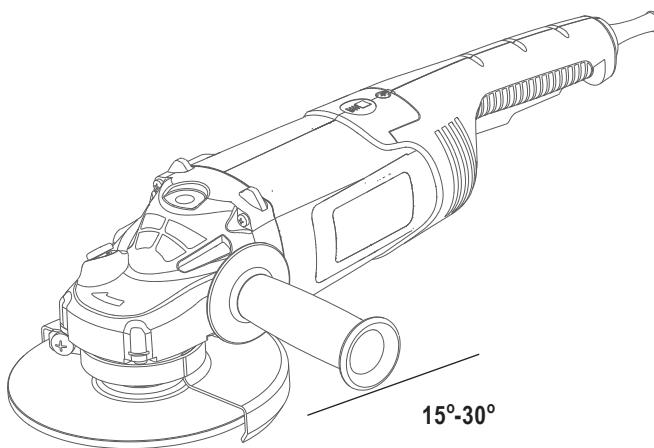


F

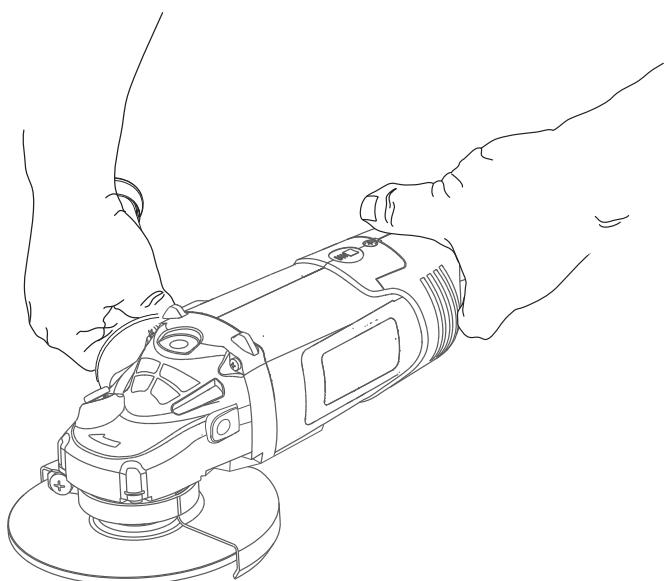


G

ARABIC

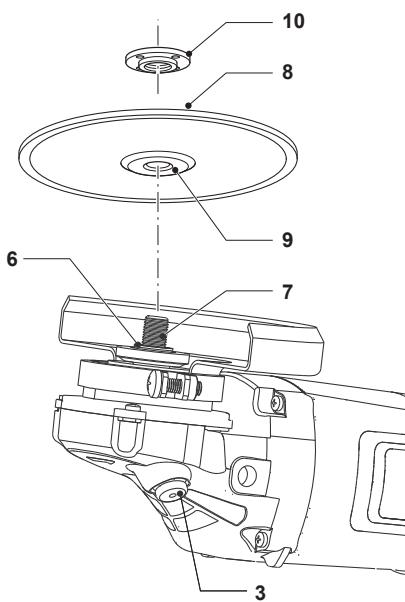


C2

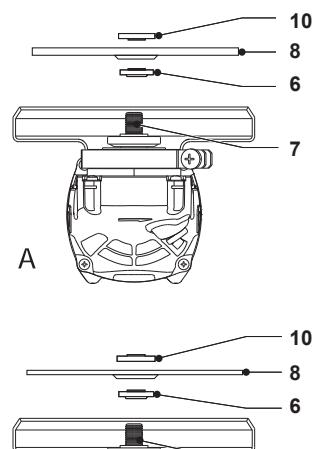


A

B




C3

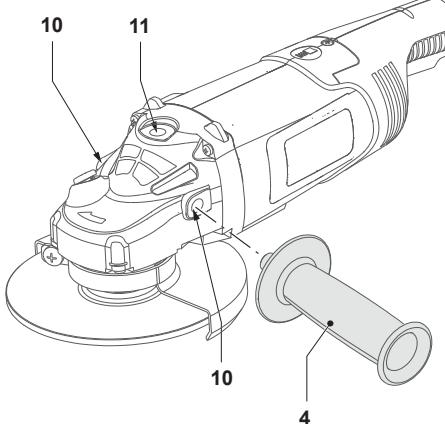

D

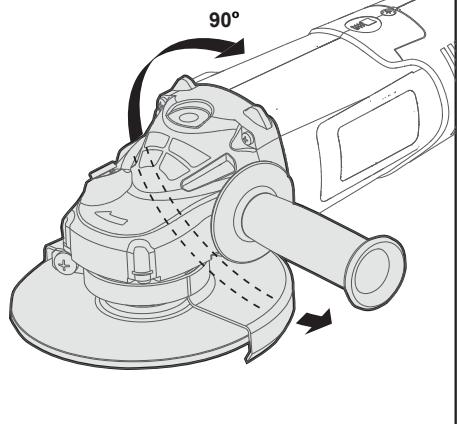

E

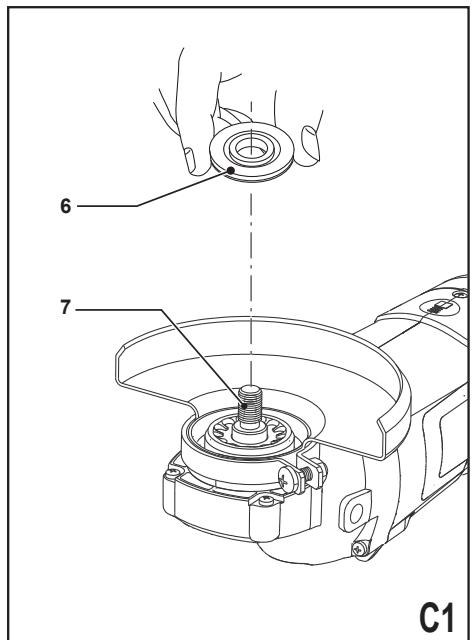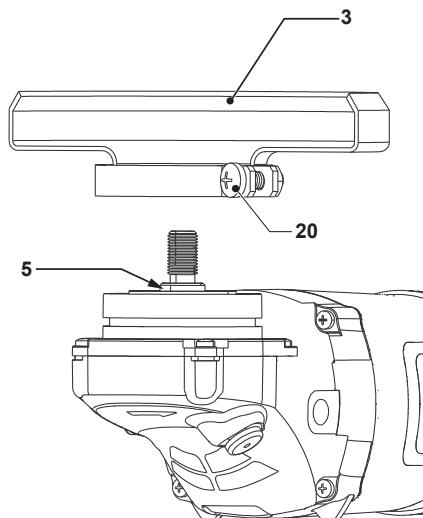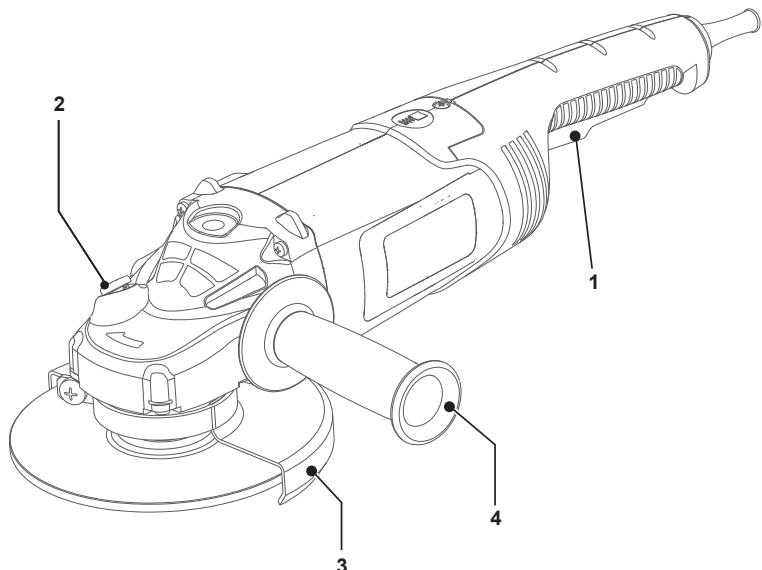

N421932



WARRANTY REGISTRATION CARD

YOUR NAME/ الإسم

YOUR ADDRESS العنوان

POSTCODE الرمز البريدي

DATE OF PURCHASE تاريخ الشراء

DEALER'S NAME & ADDRESS/ إسم و عنوان البائع



PRODUCT MODEL NO. BPGL2223



Names & Addresses for Black & Decker Service Concessionaries

ALGERIA: Sarl Outilage Corporation, 08 Rue Med Boudiaf - Cheraga - Algiers, Algeria. Tel: (213-21) 375130, Fax: (213-21) 369667. **ANGOLA:** Angoferraria, Lda, Rua Robert Shields, No. 61, Luanda, Angola, Tel: 00244-222-395837 / 222-395034, Fax: 00244-222-394790. **AZERBAIJAN:** Royalton Holdings Ltd. 41 Khagan St. Apt. 47 AZ 1001, Baku, Tel: (994-12) 4935544, Fax: (994-12) 5980378. **BAHRAIN:** Kavalani & Sons W.L.L., P.O. Box 71, Sitra, Manama, Tel: (973) 17732888, Fax: (973) 17737379. Alfouz Services Co. W.L.L., P.O. Box 26562, Tubli, Manama. Tel: (973) 17783562, Fax: (973) 17783479. **EGYPT:** El Farab S.A.E., 15-Nabil El Wakad Street, Dokki, Giza, Egypt, Tel: 00202-37603946 / 002-010-2582544, Fax: 00202-33352796. **ETHIOPIA:** Seif Tewfik Sherif, Arada Sub-City, Kebele 01/02, Global Insurance Building, 2nd Floor, Room 43, P.O. Box 2525, Addis Ababa, Ethiopia. Tel: (251-11) 15639681/15639693, Fax: (251-11) 1558009. **IRAQ:** Financial Links, Kazzaz Building Arasat Al-Hindia Block No: 629 Street: 31Building No: 1 Baghdad - Iraq. Tel: 00964 (0)780 195 2223 / 00964 (0)781 3763044. Al Sard Co. for General Trading Ltd. Jbara Bldg. 3Flr, Al Rasheed St. Bagdad. Tel: (964) 18184102, Sakhar Group, Arrassat al-hindya Al Masbach, Bagdad. Tel: (964) 7400144446. **JORDAN:** Palestine Bldg. Matl. (Bashiti Hardware), 93 King Abdullah 2nd Street, Opp. ELBA House, P.O. Box 3005, Amman 11953, Tel: (962-6) 5349098, Fax: (962-6) 5307371. **KENYA:** Dextron Tools Ltd., P.O. Box 20121-00200, Sharif House, Kimathi Street, Nairobi, Tel: (254-20) 6905000/ 2358021, Fax: (254-20) 6905111/ 6905112. **KUWAIT:** Al Omar Technical Co., P.O. Box 4062, 13041 Safat, Kuwait. Tel: (965) 24848595/ 24840039, Fax: (965) 24845652. Fawaz Al Zayani Establishment, P.O. Box 42426, Shop No. 18, Al Humaizi Commercial Complex, Khalifa Al Jassim, Shuwaikh, Kuwait. Tel: (965) 24828710, Fax: (965) 24828716. Fawaz Al Zayani Establishment, P.O. Box 42426, Shop No.18, Al Humaizi Commercial Complex, Khalifa Al Jassim, Shuwaikh, Kuwait, Tel: (965) 24828710, Fax: (965) 24828716. Fawaz Al Zayani Establishment, Fahaheel Industrial Area, Main St., Sanaya, Kuwait, Tel: (965) 23925830, Fax: (965) 24828716. **LEBANON:** Est. Shaya & Azar S.A.R.L., Boulevard Jdeideh - Mar Takla - Bouchieh. P.O. Box 90548 Jdeideh, Beirut - Lebanon, Tel: 00961 1 872305 / 306 , Fax: 00961 1 872303. **LIBYA:** North Africa Trading (El Ghoul Brothers), AlHilal Service Center Tawergha St. Misurata, Tel: 00218-091-3221408. (**Benghazi**) Sniyel st, Amr Ibn EL-Aas Rd. Tel: +(218) 92 5771120. (**Tripoli**) Al Barniq Service Center, Mokhazin elsukr st, ElFallah. Tel: +(218) 21 4808019. (**Misrata**) Al Hilal Service Center, Tawergha st. Tel: +(218) 51 2626743. **MAURITIUS:** Robert Le Marie Limited, Old Moka Road, Bell Village, P.O. Box 161, Port Louis, Tel: 00230-212 1865/ 212 2847, Fax: 00230-2080843. **MOROCCO:** Ets Louis Guillaud & Cie, 149, Quartier Industriel, Moulay Rachid, Casablanca, Postal Code 20450, Morocco, Tel: 00212-522729096. **NIGERIA:** Meridian Power Tools Ltd., Gr.Floor, #1 Alhaji Masha Rd, Next to Teslim Balogun Stadium, Near National Stadium Surulere, Lagos, Nigeria, Tel: 00234-1-7740431 / 7740410, Fax: 00234-1-7913798. **OMAN:** Al Jizzi Company LLC, P.O. Box 1704, PC 112 Ruwi, Oman, Tel: (968) 24832618/ 24835153, Fax: (968) 24831334/24836460. Al Hassan Technical & Construction Supplies Co. LLC, P.O. Box 1948, P.C. 112, Ruwi, Tel: (968) 24810575 / 24837054, Fax: (968) 24810287/ 24833080. Oman Hardware Co. LLC, P.O. Box 635, Ruwi Postal Code 112, Te: (968) 24815131, Fax: (968) 24816491. Khimji Ramdas, P.O. Box 19, Post Code 100, Ghala, Muscat, Oman. Tel: (968) 24595906/ 907, Fax: (968) 24852752. Oman Marketing & Service Co. (Omasco), P.O. Box 2734, Behind Honda Showroom, Wattayah, Oman. Tel: (968) 24560232/ 24560255, Fax: (968) 24560993. Oman Marketing & Service Co. (Omasco), Al Ohi, Sohar, Oman. Tel: (968) 26846379, Fax: (968) 26846379. Oman Marketing & Service Co. (Omasco), Sanaya, Salalah, Oman. Tel: (968) 23212290, Fax: (968) 23210936. **PAKISTAN:** ZIT Co - Nasir & Bros., 2nd Floor, Qadri Center, Chowk Dalgran Railway Road, Lahore, Pakistan, Tel: 0092 42 37670839, Fax: 0092 42 37652989. Ammar Service & Spares, 60-B Bank Arcade, Serai Road, Karachi, Pakistan, Tel: (92-21) 32426905, Fax: (92-21) 32427214. **QATAR:** Teysir Industrial Supplies & Services Co. WLL, 55, Al Wakalat St. (Between St. 18 & 19) Salwa Industrial Area, P.O. Box 40523 Doha, Qatar, Te: (974) 44581536, Fax: (974) 44682024. Shaheen Electrical Works & Trading Co. WLL, Gate 34, St. 44 Industrial Area P.O. Box 9756, Doha, Tel: (974) 44600230 /44600525, Fax: (974) 44601338. Al Mufrah Service Centre, Al Wakrah Road, P.O. Box 875, Doha, Qatar, Tel: (974) 44650880/ 44650110/ 44462688, Fax: (974) 44441415 / 44662599. **SAUDI ARABIA:** (Al Bahr) Mohamed Ahmed Bin Affi Est., P.O. Box 530, Yanbu, Al Bahr. Tel: (966-4) 3222626/ 3228867, Fax: (966-4) 3222210. (**Al Khobar**) Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est., P.O. Box 7602, Al Khobar # 31952, Tel: (966-3) 8140914, Fax: (966-3) 8140824. MSS (Al-Moiji Supply & Services) P.O. Box 450, Jubail 31951, Opp. Gulf Bridge Library & Riyadh House. Tel: (966-3) 3612850/ 3624487/ 3621729, Fax: (966-3) 3623589 / 3620783. (**Dammam**) MSS (Al-Moiji Supply & Services), P.O. Box 450, Jubail 31951.Opp-Gulf Bridge Library & Riyadha House, Tel: (966-3) 3612850 / 3624487 / 3621729, Fax: (966-3) 3623589 / 3620783. Al Bawardi Tools & Hardware, P.O. Box 16905, Jeddah 21474, Tel: (966-2) 6444547 / 6439035 / 6456095, Fax: (966-2) 6439024. EAC (Al Yousef Contg. & Trdg. Est.), P.O. Box 30377, Jeddah -21477, Tel: (966-2) 6519912, Fax: (966-2) 6511153. (**Madina**) Garziz Trading for Bldg Mat & Decoration, P.O. Box 3364, Madina, Tel: (966-4) 826 14 90 / 8227636, Fax: (966-4) 8265741. (**Riyadh**) Industrial Material Organization (IMO), P.O. Box 623, Rail Street, Riyadh, Tel: (966-1) 4028010 Ext 26 / 800/1245757, Fax: (966-1) 4037970. Sultan Garment Factory (RSC), P.O. Box 29912, Riyadh 11467, KSA, Tel: (966-1) 4055148 / 4042889, Fax: (966-1) 4055148. Al Bawardi Tools & Hardware, P.O. Box 68, Riyadh 11411, Tel: (966-1) 4484999, Fax: (966-1) 4487877, (**Yanbu**) Fawaz Ebrahim Al Zayani, Opposite to Al Fouzhan, Jeddah highway or King Abdul Aziz road, Yanbu, Tel: (966-4) 3960980, Fax: (966-4) 3961980. Mohamed Ahmed Bin Affi Est., P.O. Box 530, Yanbu, Al Bahr, Tel: (966-4) 3222626/ 3228867, Fax: (966-4) 3222210. **SOUTH AFRICA:** Stanley Black & Decker - RSA, 199 Winze Drive Stormsrivier Ext 9 Roodepoort, Tel: (2711) 472 0454, Fax: (2711) 472 0482, Trevor Power Tool Service 14 Steenibok Street, Koedoespoort, 0186, Pretoria, South Africa. Tel: (27-86) 187826, Fax: (27-86) 5001771. **TANZANIA:** General Motors investment Ltd., P.O. Box 16541, 14 Nyerere Road, Vungunguti, Dar-es-Salaam, Tel: (255 22) 2862661/ 2865022, Fax: (255 22) 2862667. **TUNISIA:** Societe Tunisienne De Maintenance (STM), Rue de la Physique. Nouvelle Zone Industrielle Ben Arous., 2013 Ben Arous, Tunisia. Tel: +(216) 79 389687, Fax: +(216) 71 385154. **UAE:** (**Abu Dhabi**) Light House Electrical, P.O. Box 120, Abu Dhabi, Tel: (971-2) 6726131, Fax: (971-2) 6720667. Galaxy Equipment Trading, Madinath Zayed (Baada Zaid), Abu Dhabi P.C. 58910, Tel: (971-2) 8844279, Fax: (971-2) 8844297. (**Ajman**) Al Sukoon Gen. Trdg. Co. LLC, P.O. Box 2975, Ajman, Tel: (971-6) 7435725/ 7438317, Fax: (971-6) 7437350. Al Sukoon Gen. Trdg. Co. LLC, P.O. Box 2975, Ajman, Tel: (971-6) 7435725 / 7438317, Fax: (971-6) 7437350 (AI Ain) Zillion Equipment and Spare Parts Trading LLC, P.O. Box 19740, Opp. Bin Sadal Trimix Redymix Sanaiya, Al Ain, Tel: (971-3) 7216690, Fax: (971-3) 7216103. (**Dubai**) Black & Decker (Overseas) GmbH, P.O. Box 5420, Dubai, Tel: (971-4) 8127400/ 8127406, Fax: (971-4) 2822765. Ideal Star Workshop Eqpt.Trading LLC, P.O. Box 37116, Al Quoz, Dubai, Tel: (971-4) 3474160, Fax: (971-4) 3474157, Fine Tools, P.O.Box 30139 , Al Quoz, Dubai, Tel: (971-4) 3385240, Fax: (971-4) 3385239, Alebrah Engineering Service, P.O. Box 78954, Al Qusais , Dubai, Tel: (971-4) 2850044, Fax: (971-4) 2844802. (**Musaffah**) Light House Electrical, P.O. Box 120, Abu Dhabi, Tel: (971-2) 5548315, Fax: (971-2) 5540461. (**Sharjah**) Mc Coy Middle East LLC, P.O. Box 25793, Sharjah, Tel: (971-6) 5395931, Fax: (971-6) 5395932. Burj Al Madeena, Industrial Area No.1, Opp. Pakistani Masjid, P.O. Box 37635, Sharjah, Tel: (971-6) 5337747, Fax: (971-6) 5337719. Burj Al Madeena, , Industrial Area No 1,opp Pakistani Masjid P.O. Box 37635, Sharjah, Tel: (971-6) 5337747, Fax: (971-6) 5337719 (**Ras Al Khaimah**) Mc Coy Middle East LLC, P.O. Box 10584, Ras Al Khaimah, Tel: (971-7) 2277095, Fax: (971-7) 2277096. **UGANDA:** The Building Center (U) Ltd., 52 Station Road, Kitgum House, P.O. Box 7436, Kampala, Uganda. Tel: (256-41) 4234567/ 4259754, Fax: (256-41) 4236413. **YEMEN:** (**Aden**) Middle East Trad. Co. Ltd. (METCO), Mualla Dakka, Aden, Yemen. Tel: (967-2) 222670, Fax: (967-2) 222670. (**Sana'a**) Middle East Trad. Co. Ltd. (METCO), Hayel St. Sana'a, Yemen. Tel: (967-1) 204201, Fax: (967-1) 204204. (**Taiz**) Middle East Trading Co. (METCO), P.O. Box 12363, 5th Flr, Hayel Saeed Anam Bldg, Al-Mugamma St. Taiz, Yemen. Tel: (967-4) 213455, Fax: (967-4) 219869.