


NV19XXYZ
NV24XXYZ
NV36XXYZ
NV48XXYZ
NV60XXYZ
NV72XXYZ


402111 - 53 RO

Traducere a instrucțiunilor originale


www.blackanddecker.eu

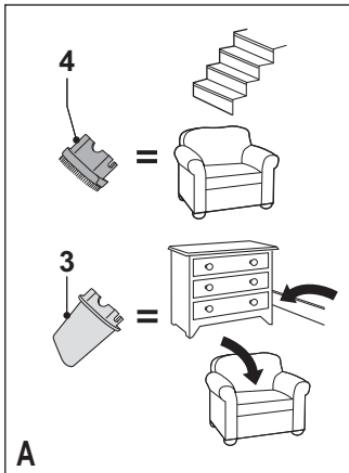


A

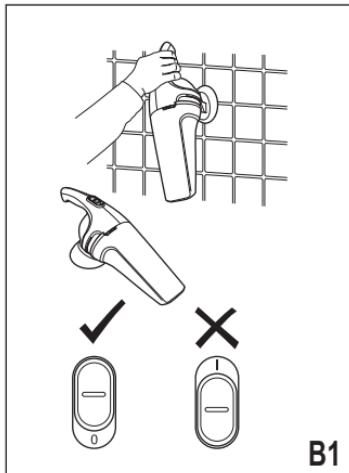


B1

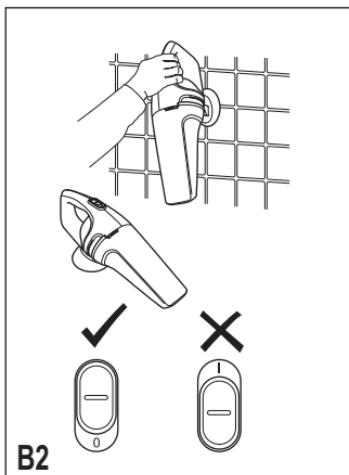


B2

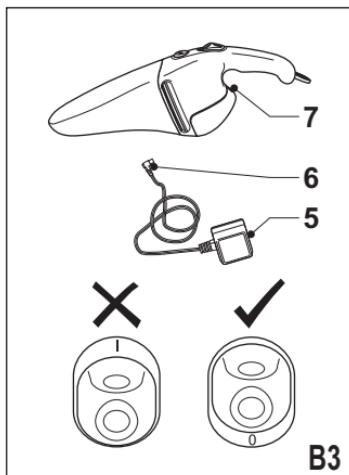




B3

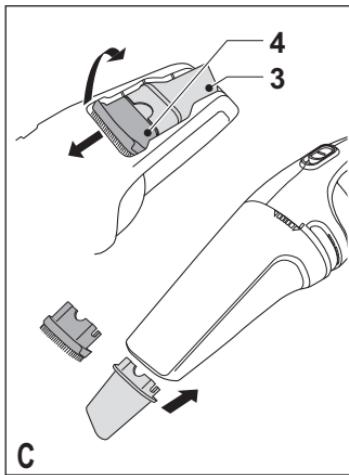

C

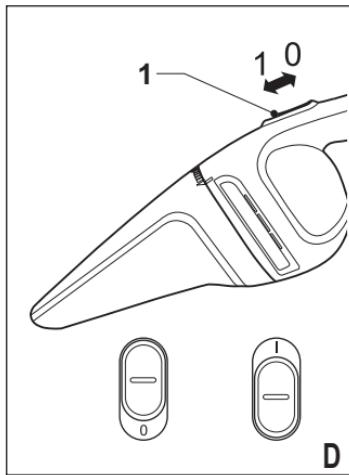

D

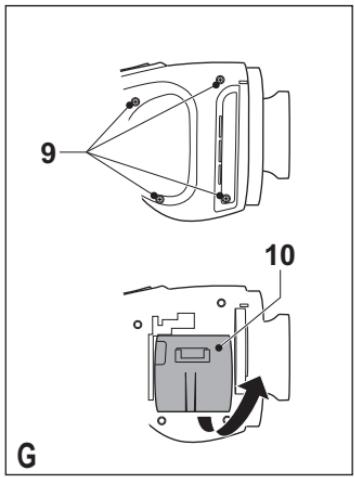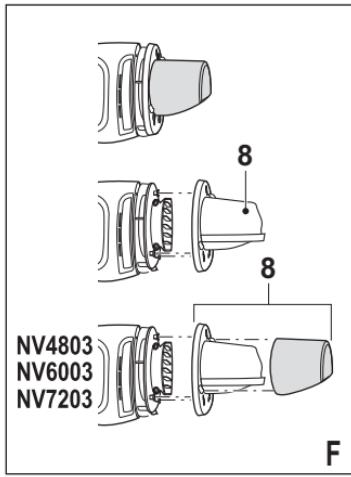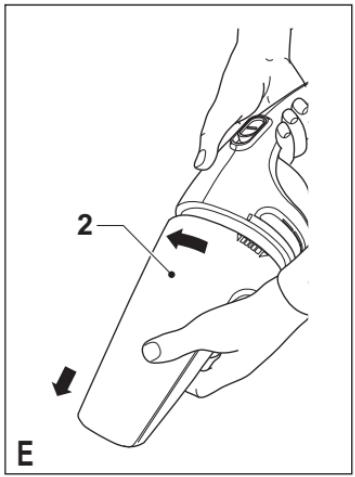

Destinația de utilizare

Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster® a fost conceput pentru aplicații usoare de aspirare uscată.

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

- ◆ **Avertisment!** Atunci când utilizați aparate alimentate de baterii, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de baterii care prezintă surgeri de lichide, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.
- ◆ Citii cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea unei operații cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucții poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

- ◆ Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide sau orice materiale care se pot aprinde.
- ◆ Nu utilizați aparatul în apropierea surSELOR de apă. Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu trageți niciodată de cablul încărcătorului pentru a deconecta din priză. Tineți cablul încărcătorului departe de surse de căldură, ulei și muchii ascuțite.

După utilizare

- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia.
- ◆ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la apărtele depozitate.

Inspecția și reparațiile

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele even-tual deteriorate sau defecte.

Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.

- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparări.
- ◆ Verificați în mod regulat cablul încărcătorului pentru a depista eventualele deteriorări. Înlocuiți încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau defect.
- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferențială de cele specificate în acest manual.

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unei unei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate.

Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorrectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unei. La utilizarea unei unei pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unei unei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de

experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

Acumulatorii

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la căldură.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu aparatul/unealta.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.
- ◆ Nu deteriorați/deformați acumulatorul prin întepăre sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul de vătămare și incendiu.
- ◆ Nu încărcați acumulatorii deteriorați.
- ◆ În condiții extreme, pot surveni surgeri din acumulatori. Atunci când observați lichid pe acumulatori, procedați în felul următor:
- ◆ Ștergeți cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitați contactul pielii cu lichidul.
- ◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmați instrucțiunile de mai jos.

Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor.

În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă. În cazul apariției roșetei, durerii sau iritației, consultați medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați medicul.

Încărcătoarele

Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

Avertisment! Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ Utilizați încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori ar putea exploda, determinând vătămare și daune.
- ◆ Nu încercați niciodată să încărcați acumulatori neîncărcabili.
- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.
- ◆ Aparatul/unealta trebuie să fie poziționat(ă) într-o zonă bine ventilată în timpul încărcării.

Siguranță electrică

Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Simboluri pe încărcător



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea.



Transformator de izolare intrinsec. Rețeaua principală de alimentare este separată electric de ieșirea transformatorului.



Încărcătorul se dezactivează în mod automat dacă temperatura ambientală devine prea ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi nefuncțional. Unitatea trebuie să fie deconectată de la rețeaua principală de alimentare și dusă la un centru de service autorizat pentru a fi reparată.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.



Citii cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul.

Avertisment! Nu păstrați aparatelor electrice la îndemâna copiilor sau a persoanelor infirme.

Nu îl lăsați să utilizeze aparatelor fără a fi supravegheata.

Descriere

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Bazin de praf

Fig. A

3. Accesoriu pentru spații înguste
4. Accesoriu cu perie

Despachetarea

Identificarea produsului dvs.

Modelul poate fi determinat în funcție de codurile finale utilizate în numărul de catalog. Următoarele numere de catalog sunt descrise în acest manual: NV19XXYZ H2/NV24XXYZ H2/NV36XXYZ H2/NV48XXYZ H2/NV60XXYZ H2/NV72XXYZ H2

Codul final XX corespunde următoarelor modele:

00/99: mâner cu tijă, fără accesoriu în dotare

03: mâner tip buclă, dotat cu accesoriu pentru spații înguste și accesoriu perie

Codul final Y este utilizat pentru identificarea gamei de culoare, imprimare sau a opțiunilor speciale.

Codul final Z reprezentat de litera N este utilizat pentru modelele cu acumulator NiMH.

Instalarea

NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/

NV60XXYZ/NV72XXYZ - Montarea

suportului de încărcare pe perete

(fig. B1 și B2)

Suportul de încărcare poate fi poziționat pe un blat de masă sau poate fi montat pe perete pentru a oferi o soluție convenabilă pentru depozitarea și încărcarea aparatului.

Asamblare

Montarea accesoriilor (fig. A și C)

În funcție de model, aparatul este prevăzut cu următoarele accesorii:

- ◆ un accesoriu pentru spații înguste (3)
- ◆ un accesoriu perie (4) pentru mobilier și scări. Pentru montarea unui accesoriu, procedați în felul următor:
- ◆ Scoateți accesorile din aparat.
- ◆ Introduceți accesoriul în partea din față a aparatului.

Puteți așeza celălalt accesoriu până când faceți clic pe suportul de accesoriu.

Pentru a așeza ambele accesorii:

- ◆ Împingeți accesorile în jos până când faceți clic pe poziție.

Utilizare

- ◆ Aparatul poate fi încărcat amplasat pe un blat de lucru sau atârnat de perete, folosind cărligul de perete din dotare.
- ◆ Înainte de prima utilizare, acumulatorul trebuie să fie încărcat cel puțin 24 de ore.
- ◆ Lăsați aparatul conectat la încărcător atunci când nu îl utilizați.

Încărcarea acumulatorului

(fig. B1 - B3)

NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/

NV60XXYZ/NV72XXYZ (fig. B1 și B2)

- ◆ Asigurați-vă că aparatul este oprit. Acumulatorul nu se va încărca dacă îնtrerupătorul de pornire/oprire este în poziția permitit.
- ◆ Montați corespunzător aparatul pe încărcător, aliniind săgeata de pe încărcător cu fanta de pe aparat.

- ◆ Conectați încărcătorul.
- ◆ Conectați la priza de alimentare.
- ◆ Lăsați aparatul să se încarce timp de cel puțin 24 ore.

NV19XXY (fig. B3)

- ◆ Asigurați-vă că aparatul este oprit. Acumulatorul nu se va încărca dacă întrerupătorul de pornire/oprire este în poziția pornit.
- ◆ Introduceți stiecherul încărcătorului (6) în conectorul încărcătorului (7) din spațele aparatului.
- ◆ Conectați încărcătorul (5).
- ◆ Conectați la priza de alimentare.
- ◆ Lăsați aparatul să se încarce timp de cel puțin 16 ore.

Notă: În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu indică existența unei probleme. Aparatul poate fi lăsat conectat la încărcător pe o perioadă nedeterminată.

Avertisment! Nu încărcați acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.

Pornirea și oprirea (fig. D)

- ◆ Pentru a porni unealta, glisați între-rupătorul de pornire/oprire (1) înainte.
- ◆ Pentru a opri unealta, glisați între-rupătorul de pornire/oprire înapoi.

Curățarea și întreținerea

Avertisment! Curățați filtrele în mod regulat.

Curățarea bazinei de praf și a filtrelor (fig. E și F)

Filtrele sunt reutilizabile și trebuie să fie curățate în mod regulat.

- ◆ Scoateți bazinele de praf (2) rotindu-l în sens antiorar.
- ◆ Golii bazinele de praf.
- ◆ Scoateți ansamblul de filtre (8) rotindu-le în sens antiorar.
- ◆ Spălați filtrele în apă caldă cu săpun. Dacă este necesar, se poate spăla și bazinele. Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Asigurați-vă că bazinele de praf și filtrele sunt uscate.
- ◆ Montați ansamblul de filtre (8) la loc pe aparat, rotindu-l în sens orar până când face clic pe poziție.

- ◆ Montați bazinele de praf la loc pe aparat. Asigurați-vă că bazinele de praf fac clic pe poziție.

Avertisment! Nu folosiți niciodată aparatul fără filtre. Colectarea optimă a prafului se va obține atunci când se dispune de filtre curate și de un bazin gol de praf.

Înlăturarea filtrelor

Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 pâna la 9 luni și ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate. Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Black & Decker (cod articol: VF60).

- ◆ Scoateți filtrele vechi conform instrucțiunilor de mai sus.
- ◆ Montați filtrele noi conform instrucțiunilor de mai sus.

Protecția mediului înconjurător

 Colectarea separată. Aceste produse nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.

 Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regula mentalele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pună la dispozitie o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Acumulatorul (fig. G)



La eliminarea produsului, acumulatorul trebuie să fie scos conform descrierii de mai jos și trebuie să fie eliminată conform regulamentelor locale.

Dacă dorîți să eliminați singuri produsul, bateria trebuie să fie scoasă conform descrierii de mai jos și trebuie să fie eliminată conform regulamentelor locale.

Avertisment! Deconectați aparatul de la surse de alimentare înainte de a scoate bateria.

- ◆ Descărcați acumulatorul utilizând aparatul până când motorul se oprește.
- ◆ Scoateți accesoriile din aparat.
- ◆ Scoateți șuruburile (9).
- ◆ Deschideți aparatul.
- ◆ Scoateți acumulatorul, motorul atașat și modulul de conectare (10).
- ◆ Utilizați o șurubelnită pentru a detașa acumulatorul de pe motor și de pe modulul de conectare.
- ◆ Puneti acumulatorul într-un ambalaj adekvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
- ◆ Duceți bateria către agentul dvs. de service sau către un centru local de reciclare.

Avertisment! După ce a fost scoasă, bateria nu poate fi montată la loc.

Specificație tehnică

	NV19XXYZ H2	NV24XXYZ H2
Tensiune	V 2,4	2,4
Tip acumulatori	NiCd/NiMH	NiCd/NiMH
Greutate	kg 0,65	0,65

	NV36XXYZ H2	NV48XXYZ H2
Tensiune	V 3,6	4,8
Tip acumulatori	NiCd/NiMH	NiCd/NiMH
Greutate	kg 0,7	0,85

	NV60XXYZ H2	NV72XXYZ H2
Tensiune	V 6,0	7,2
Tip acumulatori	NiCd/NiMH	NiCd/NiMH
Greutate	kg 0,9	0,95

Încărcător

	*A035015D	*A050020D
Model	NV19/NV24	NV36
Tensiune de intrare	V _{c.a.} 230	230
Tensiune de ieșire	V _{c.a.} 3,5	5
Amperaj	mA 150	200
Timp aprox. de încărcare	h 24	24
Greutate	kg 0,2	0,2

	*A070015D	*A075020D
Model	NV48	NV60
Tensiune de intrare	V _{c.a.} 230	230
Tensiune de ieșire	V _{c.a.} 7	7,5
Amperaj	mA 150	200
Timp aprox. de încărcare	h 24	24
Greutate	kg 0,2	0,2

	*A090020D
Model	NV72
Tensiune de intrare	V _{c.a.} 230
Tensiune de ieșire	V _{c.a.} 9
Amperaj	mA 200
Timp aprox. de încărcare	h 24
Greutate	kg 0,2

Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60704-1:

Presiune sonoră (L_{pA}) < 70 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)

Număr solicitare brevet Comunitatea Europeană: 000 540 745 și 000 540 752

Număr solicitare proiect Comunitatea Europeană: 000 541 230 și 000 540 752

DUSTBUSTER este o marcă comercială înregistrată a Black & Decker Corporation.

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de coruri străine, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparații autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revindica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparații autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.

Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk

Nu uitați să vă înregistrați produsul!

www.blackanddecker.co.uk/productregistration

Înregistrați-vă produsul online la www.blackanddecker.co.uk/productregistration sau transmiteți numele, numele și codul produsului dvs. filialei Black & Decker din țara dvs.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulator: /

Serie stație încărcare:

Distribuitor (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesorioare în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”.

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împotrivnicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituie în asociatii, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și însuși căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauză deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarație referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de şase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la producătoare beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparatii.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparare executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanturi, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lant, bujii, ulei, filtre aer și benzina) care intră în compoziția produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresaorilor. Este interzis a se utilizează generatoarele pentru invertire sau apărate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestații de servicii sau lucrări către terți.

Situatii in care nu vom repara produsele in baza garantiei legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicable, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omiteme, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovitură/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<p><i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i></p>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<p><i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i></p>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<p><i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i></p>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiești	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatoools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinești nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelite.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669