

BLACK+ DECKER™

GoPak System.

取扱説明書

GoPak グルーガン

BDCGG12UB

▶安全上のご注意

P2~P5

▶使う前に

P5~P8

▶充電池の取り付け／

取り外し方

P8~P9

▶使い方

P10~P12

▶その他の情報


P13

▶仕様／能力

P14

▶保証書

P15~P16

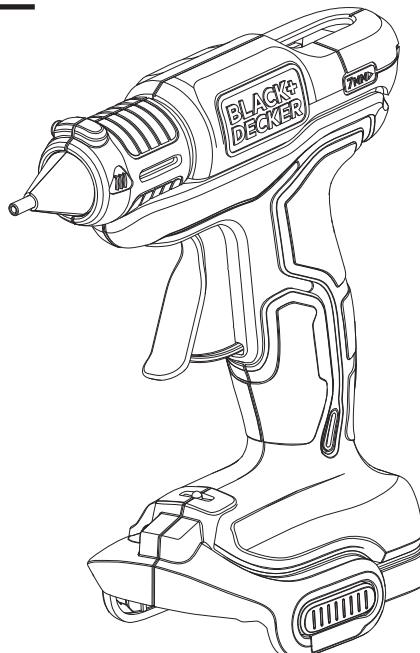


本体のみ。充電池・USBケーブル・
ACアダプタは含まれておりません。

このたびはブラック・アンド・デッカー「GoPak グルーガン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

N592695



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



警告

・充電池の充電は、専用のACアダプタ/USBケーブルを使う。

指定機器以外の充電はしないでください。
破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

・指定の付属品、アタッチメントを使用する。

使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

・充電池/ACアダプタ/USBケーブルを分解、加工、火中投入などをしない。

液もれ・発熱・発火・破裂につながります。
充電器は修理できる構造とはなっていません。
漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は
石鹼と水で直ちに洗い落としてください。
電池液が目に入った場合は、きれいな水で充分に洗い流してから、医師の診察を受けてください。

・充電池の端子間を絶対にショートさせない。

充電池の端子部に金属物を接触させないでください。
発煙、発火、破裂等の恐れがあります。

・周囲温度が10°C以下、あるいは40°C以上のときは充電しない。

破裂や火災の恐れがあります。

・充電池/本体を高温になるところに放置しない。

液漏れ・発熱・発火・破裂・変形につながります。

・雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。

湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながる恐れがあります。

・ACアダプタは交流100ボルト以外では使わない。

昇圧器などのトランジスタ類を使用したり、直流電源やエンジン発電機を使用したりすることはしないでください。
異常に発熱し、火災の恐れがあります。

・ポケットの中など、体に触れた状態で機器へ給電しない。

発熱し、やけどの原因になります。

・ACアダプタ/USBケーブル/充電池が損傷した場合には使用しない。

火災・感電につながります。

・危険物のまわりでは決して作業しない。

スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・専用の充電池でのみ本製品を使う。

他社製の充電池での本製品のご使用は、火災を引き起こす危険性があります。

・スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。


スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・入力と出力を逆に接続しない。

液もれ・発熱・発火・破裂につながります。

・保護メガネや他の保護器具を使用する。

飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。



・加工材はしっかりと固定する。

クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

・お子様を近づけない。

作業場所は作業者以外、立ち入り禁止にしてください。

・次の場合は、必ずスイッチを切り、充電池を本体から外す。

- ①お手入れや点検。
- ②刃物やビット類の交換。
- ③その他危険が予想される場合。

・感電に注意する。

電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないでください。(例:パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)。

・常に注意して作業を行う。

電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

・不意な始動は避ける。

本体を充電池を差し込む前に必ずスイッチがオフの状態であることを確認してください。スイッチに指を掛けて運ばないでください。スイッチが入っていると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こすおそれがあります。

・ご使用の前に、損傷部品を点検する。

本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。

・集じん装置に接続できる場合は接続する。

粉じんによる人体への影響を軽減できます。

・電動工具の修理は、専門家に依頼する。

この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。

修理は、必ずお買い求めの販売店、または弊社サービスセンターにご依頼ください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。



注意

・お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため必ず充電池を本体から外す。

感電や火災の恐れがあります。

・使用していない電動工具は、安全な場所に保管する。

お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

また、電動工具は高温多湿ではなく、涼しく安全な場所で保管してください。

・ACアダプタは屋内のみで使用する。

ACアダプタを濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。

特に水まわりでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。感電の恐れがあります。

・電動工具に無理な力をかけない。

電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご利用いただくのが基本です。

また、適した速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

・明るく清潔で、安全な場所で作業する。

散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

・ACアダプタ/USBケーブルを乱暴に扱わない。

①ケーブルの部分をもって充電池をぶら下げて持ち運んだり、接続を外す際にケーブルを引っ張ったりしないでください。

②USBケーブルを熱いものや油、薬品類に接触させたり、銳利なものでキズをつけないように注意してください。感電やショート等の恐れがあります。

万一、誤ってケーブルが損傷した場合は、その箇所に手を触れず直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたケーブルは火災を引き起こす危険性があります。

・適切な服装で作業する。


そこで口を開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。

電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。

必要に応じて、作業帽をかぶってください。

・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。

けがの原因になります。



・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。
スイッチオンする前に、調節用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。

・無理な姿勢で作業をしない。
常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。
無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

・作業にあたった電動工具を使用する。
指定された用途以外には、ご使用にならないでください。

・使用後は常に手入れをする。
ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保持、油やグリースが付かないようにしてください。



・電動工具・充電池・ACアダプタ・USBケーブルのラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V	電圧
---	直流
回	二重絶縁
△	注意
No	無負荷状態での回転数
○○○○min ⁻¹	1分毎の回転数

・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。
安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

誤ってUSBケーブルを破損した場合は、その箇所に手を触れず直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。傷ついたケーブルは火災を引き起こす危険性があります。
危険を回避するため、速やかにブラック&デッカーで修理してください。



警告 グルーガンに関する安全上の追加事項

・グルースティックは必ず推奨のものを使用する。
発火や故障の原因となります。

・電源を入れたまま放置しない。
使用後は必ず電源を切るようにしてください。

・使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を停止し、お買い求めの販売店、もしくは、ブラック・アンド・デッカーで点検・修理を依頼する。
そのまま使用を続けると、けがの原因になります。

・常にやけどに注意する。
ノズル付近は電源を入れるとすぐに高温になります。

・誤って落としたり、ぶつけたときは、アタッチメントや付属品、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく確認する。
破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

・可燃性または熱に弱い材質のものには使用しない。
発火や故障の原因となります。

・使用中は、ノズル付近、溶けたグルースティックおよび接着直後の接着面に触れない。
高温になっているため、やけどの原因になります。

・可燃性または熱に弱いものに、熱くなったノズルを近づけない。
発火の原因となります。

・本機を水などの液体で冷やさない。
感電や故障の原因となります。



注意 グルーガンに関する安全上の追加事項

・使用後は本機が十分に冷えてから、安全な場所に保管する。
充電池を本体から外し、お子様の手の届かない所に保管してください。

・グルースティックを口に入れない。
溶けたグルースティックを食品に接触させないでください。

・風通しの良い場所で作業する。

・予熱中はグルースティックを無理に本機に押し込まない。
故障の原因となります。


一度本機に差し込んだグルースティックは引き抜かない。
保管の際、差し込んだグルースティックは引き抜く必要があります。
無理に引き抜くと故障の原因となります。

・グルースティックは高温になる場所に置かない。
グルースティックは約60°Cで溶けだします。

・グルースティック以外のものを本機に差し込まない。
クレヨンやろうそくなどを差し込まないでください。

使う前に


製品をご確認ください 各部の名称

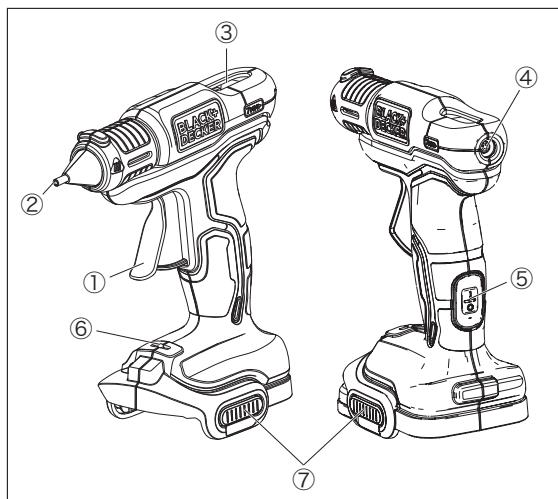

- ①トリガー(グルースティック送りスイッチ)
- ②ノズル
- ③グルースティック送り部分
- ④グルースティック挿入口
- ⑤ON/OFFスイッチ
- ⑥インジケーター
- ⑦バッテリーリリースボタン

部品名	入り数
グルーガン本体	1
φ7mm×100mm グルースティック	10

*BDCGG12UBには充電池・USBケーブル・ACアダプタは付属しません。
別途、GoPak充電池（品番：BDCB12U）、またはGoPak充電池/ACアダプタセット（品番：BDCB12UC）をご購入ください。あるいは、GoPakシリーズに付属している充電池をご使用ください。




充電池と充電の手順


(製品には充電池・USBケーブル・ACアダプタは付属しません。)

⚠ 注意

破損やけがのおそれがあるため、充電池を電動工具に使用していないときは、必ず充電池に保護キャップを取り付けてください。
(充電池の保管や持ち運び、充電を行うときなど。)

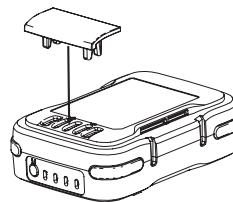


◆充電池のUSBポートについて

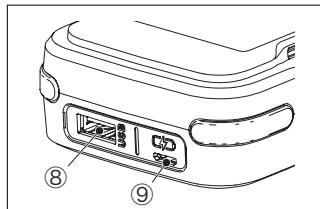


- microUSB-B入力ポート（⑨）は充電池を充電する際に使用します。
- USB-A出力ポート（⑧）は充電池を使用して、お手持ちのモバイル機器への給電を行う際に使用します。（スマートフォン、タブレット、音楽プレーヤーなど）


◆充電池の残量ゲージについて

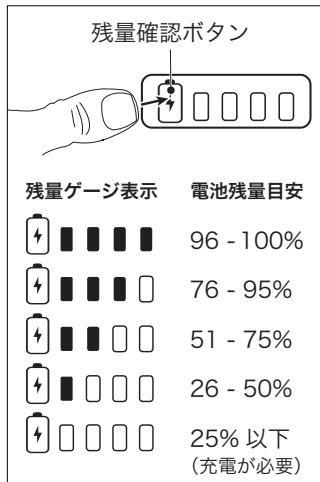

- 充電池は電池の残量目安を確認できる機能が搭載しています。
- 充電池の残量確認ボタンを「カチッ」と音がするまでしっかりと押すことで約4秒間、残量ゲージが表示されます。
残量ゲージの表示に基づいて、電池残量の目安が確認できます。
(左の図参照)



◆充電のしかた

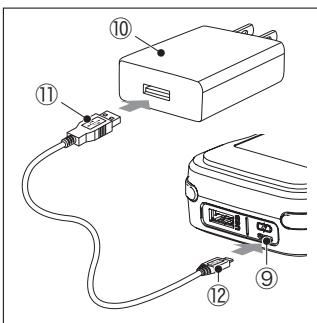

(1) 充電池のmicroUSB-B入力ポート（⑨）に、USBケーブルのmicroUSB-Bプラグ（⑫）を接続してください。

その後、USBケーブルのUSB-Aプラグ（⑪）をACアダプタ（⑩）に接続してください。

この時、USBプラグの向きに注意して接続を行ってください。

(2) ACアダプタの電源プラグをコンセントに接続することで、充電が開始されます。

充電中は残量ゲージが点滅してお知らせします。充電が完了したら、残量ゲージの点滅は止まり、点灯します。

（※充電が完了した状態で放置すると、残量ゲージは消灯します。）

◆充電時間

- ・空の充電池は約120分でフル充電されます。工場からの出荷時点では、充電池は十分に充電されていませんので、ご使用の前に充電を十分にしてください。
- ・長期間ご使用にならない場合、充電池は充電してから保管することをおすすめします。
- ・充電池の劣化を避けるため、空の充電池は1週間以内に充電を行ってください。

◆充電池温度探知機能（充電池の温度トラブル）

使用直後の高温な充電池や、低温な場所で保管されていた充電池の充電を行おうとした場合、充電は行われません。


適正温度範囲以外での充電による充電池の損傷を防止するためであり、充電池の温度が適正範囲内になれば、自動的に充電を開始します。

◆充電がうまく行われないときは


- (1) 電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続して、電流が流れているかを調べる。
- (2) 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- (3) 周囲温度が+10°C以上、および+40°C以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
- (4) 充電池の温度が+45°C以下か確かめる。
- (5) それでも充電されないときは、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒にご持参の上、ご相談ください。

⚠ 注意

- ・充電中、ACアダプタ/USBケーブル/充電池は触ると熱を感じます。これは正常な状態であって、問題はありません。
- ・作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、あるいは本製品が自動停止した場合、充電池を再充電してください。充電池の力が弱くなった状態で作業を続けないでください。
- ・連続して充電する際は、ACアダプタ/USBケーブル/充電池が著しく熱くなつていなか確認してください。著しく熱く感じられる場合は、温度が下がったことを確認した上でご使用ください。



◆お手持ちのモバイル機器への給電のしかた

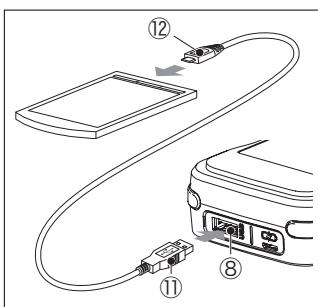

- (1) 充電池のUSB-A出力ポート（⑧）に、USBケーブルのUSB-Aプラグ（⑪）を接続してください。
- (2) その後、USBケーブルのmicroUSB-Bプラグ（⑫）を給電したいモバイル機器に接続してください。
この時、USBプラグの向きに注意して接続を行ってください。
接続がされるとモバイル機器への給電が開始されます。
- (3) 給電を終了するには、USBケーブルの接続を外してください。



注意


- ・お手持ちのモバイル機器がUSBケーブル経由での充電に対応しているか、ご確認の上、使用してください。
- ・万一、本製品使用による、接続したモバイル機器のメモリー内容の破損・消去、機器の不具合・故障が生じた場合にも、当社では損害等の一切の責任は負いかねます。

充電池の取り付け／取り外し方


◆充電池の取り付け方




ブラック・アンド・デッカー製充電池は充電されていない状態で出荷されます。
最初のご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。

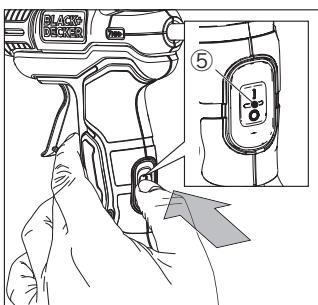

- (1) 充電池を本製品に取り付ける前に、ON/OFFスイッチ（⑤）の「○」の部分を押し、電源がオフになっていることを確認してください。

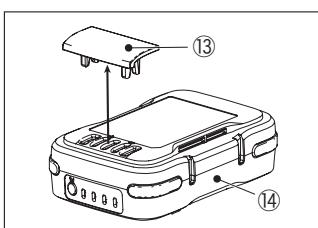


- (2) 充電池（⑭）に付属している保護キャップ（⑬）を取り外してください。

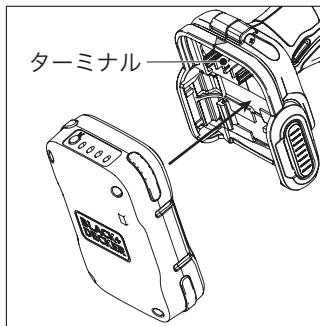


(3) 本製品の握り部分の下にあるターミナルを充電池上部にあるスリットに合わせて差し込んでください。「カチッ」としっかりとはまるまで押し込んでください。

◆充電池の取り外し方

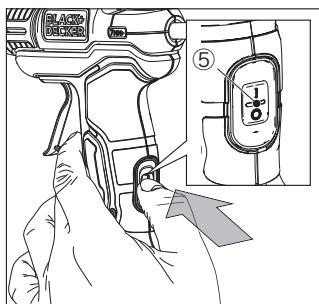


(1) 充電池を本製品から取り外す前に、ON/OFFスイッチ（⑤）の「○」の部分を押し、電源がオフになっていることを確認してください。

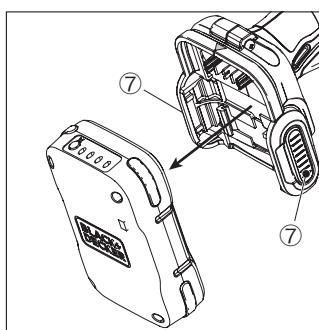

(2) 本製品の握り部分両側にあるバッテリーリリースボタン（⑦）を両側から押しながら、充電池を引き抜いてください。

◆再充電

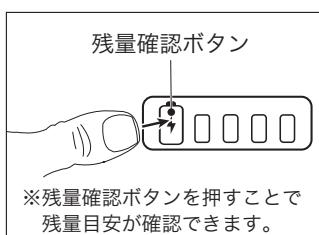

※残量確認ボタンを押すことで
残量目安が確認できます。

作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、もしくは充電池の残量ゲージで空になっている場合は、充電池を再充電してください。充電池の充電方法は6ページを参照してください。




充電池を交換する際、本体が著しく熱くなっていないかご確認ください。著しく熱く感じられる場合は本体の使用を止め、温度が下がったことを確認してください。

使い方


◆グルースティックの挿入方法

⚠ 注意


- ・グルースティックを挿入する前に電源がオフになっていることを確認してください。
- ・一度本体に差し込んだグルースティックは引き抜かないでください。無理に引き抜くと故障の原因となります。

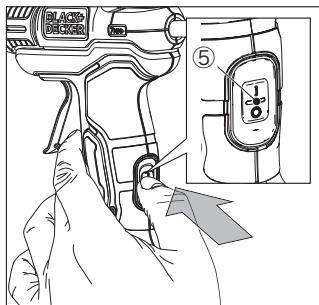

(1) グルースティックを挿入する前に、ON/OFFスイッチ（⑤）の「○」の部分を押し、電源がオフになっていることを確認してください。

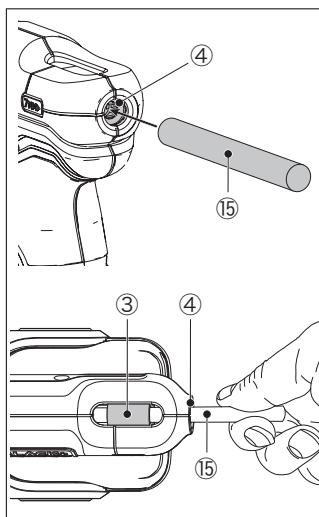


(2) グルースティック（⑯）をグルースティック挿入口（④）より差し込んでください。
グルースティックの先端が、グルースティック送り部分（③）の先から出てくる程度まで押し込んでください。

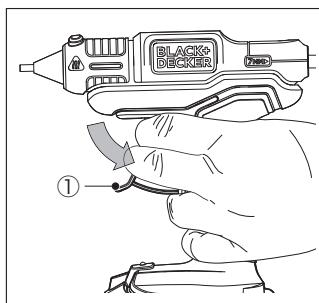

(3) グルースティックが前に進まなくなるまで、トリガー（①）を数回ゆっくり引いてください。

⚠ 注意


- ・一度本体に差し込んだグルースティックは引き抜かないでください。
- ・保管の際はグルースティックを差し込んだまま問題ありません。



◆使用方法


⚠ 警告

- ・可燃性または熱に弱い材質のものには使用しないでください。
- ・可燃性または熱に弱いものに、熱くなったノズルを近づけないでください。
- ・使用中は、ノズル付近、溶けたグルースティックおよび接着直後の接着面に触れないでください。
- ・電源を入れたまま放置しないでください。
- ・常にやけどに注意してください。
- ・加熱したグレーが皮膚に接触した場合、充分に冷水に洗い流してから、医師の診察を受けてください。

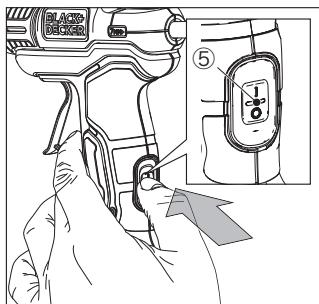


A. 電源を入れる

(1) ON/OFFスイッチ (⑤) の「I」の部分を押し、電源をオンにしてください。

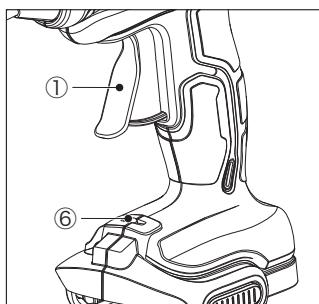

(2) 電源をオンにすると、内部のヒーターが予熱を開始します。予熱中はインジケーター (⑥) が点滅してお知らせします。約60秒で予熱は完了し、インジケーターは点灯に変わります。予熱が完了するまでトリガー (①) には触れないようにしてください。



予熱中、まれにノズルから溶けたグレーが出ることがありますので、下に受け皿を置くことをお勧めします。

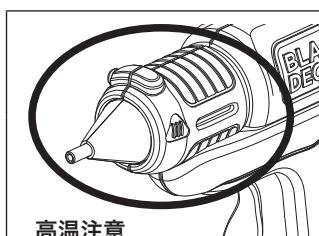

⚠ 警告

ノズル付近は高温になりますので、使用中は触れないようにしてください。

また、溶けたグルースティックや接着直後の接着面も高温になりますので、触れないようにしてください。

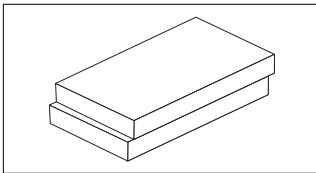


B. 材料を接着する

(1) 接着する材料を用意してください。

⚠ 注意


- ・可燃性または熱に弱い材料には使えません。
- ・接着する部位がきれいで油などが付着していないことを確認してください。もし、油などが付着していた場合、きれいにふき取ってください。
- ・材料によりグレーの接着力は変わります。あらかじめ端材で試してから使用してください。
- ・材料により、接着面をやすりなどで粗くすると接着力が強くなる場合があります。

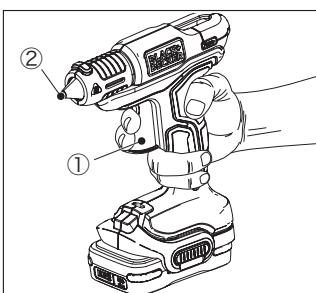

(2) トリガー (①) をゆっくり引くと、ノズル (②) より引いた分のグレーが出てきます。グレーは接着する材料の一方のみに塗ってください。

連続して使用していると一時的にグレーが溶けにくくなる場合があります。その場合は、無理にトリガーを引かず、しばらく待ってから作業を再開してください。

作業中にグレーがなくなった場合は、10ページの手順に従ってグルースティックを補充してください。

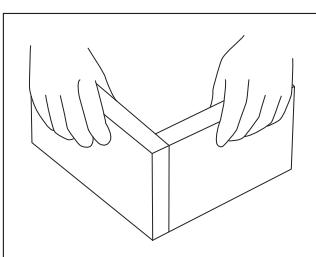


(3) 接着する材料を張り合わせ、グレーが固まるまでしばらくおさえてください。

塗布したグレーの量や周辺の温度などに応じて、グレーが固まるまでの時間は変わります。グレーが確実に固まるまで、しっかりとおさえてください。

⚠ 注意

- ・グレーの熱で接着する材料が熱くなることがあります。その場合はクランプなどでグレーが固まるまで固定してください。
- ・衣服などに付着してしまったグレーは容易には取り除くことができません。

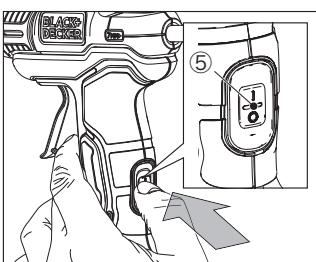

C. 電源を切る


(1) ON/OFFスイッチ (⑤) の「○」の部分を押し、電源をオフにしてください。

(2) 安全な場所に約30分置き、ノズル部分が完全に冷えるまで待ってください。

(3) 9ページの手順に従って、充電池を取り外してください。

⚠ 注意

- ・一度本体に差し込んだグルースティックは引き抜かないでください。
保管の際はグルースティックを差し込んだままで問題ありません。
- ・水などの液体で本機を冷やさないでください。



その他の情報

メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

充電池と環境



本製品に使用している充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) 充電池は動かなくなるまで使いきってください（充電池には寿命があります）。
- (2) 動かなくなった充電池は、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ち込みください。（充電式電池リサイクル協力店はJBRCのホームページより検索ください。）

<https://www.jbrc.com/recycle/kensaku.html>



使用済み充電池のお取扱の際は、下記注意事項をお守りください。


- ・プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- ・充電池を分解しないでください。

アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店、または当社ホームページ「お問い合わせ」内の「メールでのお問い合わせ」よりご依頼ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。

アクセサリー

本製品の付属品は各販売店もしくは、ブラック・アンド・デッカー オンラインショップにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。（供給していない付属品もございます。あらかじめご了承ください。）



仕 様

▽本体	
定格電圧	DC 10.8V
予熱時間	約60秒
動作温度	165 (±10) °C
対応グルースティック	直径：7mm 融解温度：165°C以下
作業時間目安（1充電あたり）	約30分
本体質量（充電池含む）	長さ175mm×幅82mm×高さ210mm
外形寸法（充電池含む）	約0.54kg
本体質量（充電池除く）	長さ175mm×幅82mm×高さ195mm
外形寸法（充電池除く）	約0.29kg
▽付属品	
φ7mm×100mm グルースティック×10	

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

※最大能力は作業環境により異なります。目安として参照ください。

<輸入販売元>

ポップリベット・ファスナー株式会社

ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22

山種池袋ビル4F


Tel:03(5979)5677 Fax:03(5979)5788



オフィシャルサイト
www.blackanddecker-japan.com



facebookサイト
www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN



製品保証書

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間。

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が故障した場合には、無償修理をいたします。
無償修理をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、ご送付ください。もしくは、弊社ホームページのお問い合わせよりお問い合わせください。その際の諸費用は、お客様の負担となります。
 - 製品
 - 必要事項を記入した本書
 - レシート（領収書）またはそのコピー
- 2) ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
 - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート（領収書）またはそのコピーがない場合
 - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
 - ◆オークションや、中古品など新品でご購入した以外の場合
 - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V（50／60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後の依頼
 - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
 - ◆過負荷をかけ続けた場合、または不具合が発生しているながら継続ご使用による故障および損傷
 - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
 - ◆セット品のうち一部の製品において他の製品とデータコードが一致しない場合
 - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。


※ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、お買い上げの販売店、または当社ホームページ「お問い合わせ」内の「メールでのお問い合わせ」よりご依頼ください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



BLACK+DECKER

TM

ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	()
ご住所	(〒) 都道府県
製品名	型番
GoPak グルーガン	BDCGG12UB
お買い上げ日	販売店名
年月日	
販売店住所	
TEL : ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F
TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788