

# BLACK+ DECKER™

## 取扱説明書

## コード式コンパクトヘッジトリマー

## BEHT100

### ▶安全上のご注意

P2~P5

### ▶使う前に

P6~P8

### ▶使い方

P9

### ▶作業中のヒント

P10

### ▶その他の情報


P11~P12

### ▶仕様/能力

P13

### ▶保証書

P15~P16

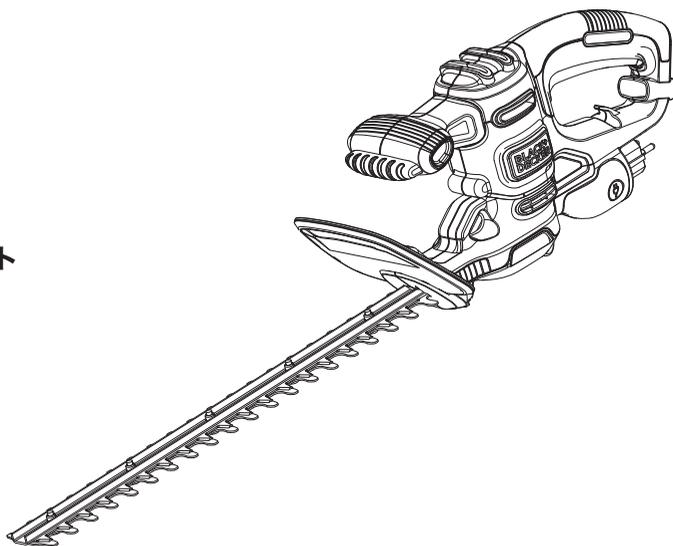

このたびはブラック・アンド・デッカー「コード式コンパクトヘッジトリマー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

N826194

## 安全上のご注意

正しくお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



## 警告

・**雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。**  
湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながるおそれがあります。

・**屋外でのご使用には、用途に適した延長コードをご使用ください。**屋外でご使用になる場合、キャプタイヤコードまたはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

・**危険物のまわりでは決して作業しない。**  
スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・**お子様を近づけないでください。**お子様や訪問者が、電動工具に触れないようにしてください。作業場所は作業員以外、立入禁止にしてください。

・**スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。**  
スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・**電源コードを乱暴に扱わないでください。**コードの部分を持って工具をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っばったりしないでください。感電やショート等の原因となるので、コードに熱いものや油・薬品類を接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。万一、誤ってキズをつけた場合はその箇所に手を触れず、直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

・**指定の付属品、アタッチメントを使用する。**  
使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

・**感電に注意してください。**電動工具の使用時、身体をアースされているものに絶対接触させないようにしてください。(例：パイプ・暖房器具・電子レンジ・冷蔵庫)

・**常に注意して作業を行う。**  
電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意して作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

・**コンセントが電源プラグに合致することを確認してください。**電源プラグを変形して使用しないでください。

・**ご使用前に、損傷部品を点検する。**  
本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。

・**不用意なスイッチ・オンは決してしないでください。**  
**電源プラグを電源に差し込む前に必ずスイッチ・オフの状態であることを確認してください。**スイッチが入っていると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。また、電源につないだ状態の電動工具を持ち運ぶ間はスイッチに手を触れないでください。

• **保護メガネや他の保護器具を必ず使用してください。**飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。ホコリが大量に出る切断作業では健康のためにも防じんマスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

• **使用していない電動工具はお子様や初心者の方の手に届かないところに保管してください。**電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。使用していない時は子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。

• **電動工具と刃物類は、こまめに手入れをしてください。**安全で効率の良い作業をしていただくために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。**コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターに修理を依頼してください。**延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。電動工具の握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

• **電動工具の調節や刃物の交換の際には、必ず電源プラグを電源から外してください。また、必ずスイッチがオフであることも確認してください。**こうした確認は不意に電動工具が作動して引き起こす事故を防止します。

• **分解・改造・修理は絶対にしない。**分解・改造・修理は絶対におやめください。ケガ・事故・破損・故障の原因になります。

• **使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。**表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因となります。

• **発電機を利用する場合は、インバーター制御がついているものをご使用ください。**インバーター制御がついていない発電機での使用は、本機にダメージを与え、安全で効率的な作業が行うことができません。

• **説明書以外の使用方法での作業は危険をともないますので、絶対に行わないでください。**

• **作業中、刃に手を絶対に近づけないでください。**本機のハンドル部分を両手でしっかりとにぎり作業を行なってください。片手で作業することは絶対にしないでください。

• **本機に衝撃を与えないでください。**誤って落としたり、ぶつけたときはチェーンや機体などに破損や亀裂、変形がないかよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因となります。

• **刃物の交換やその他アクセサリーの使用は、取扱説明書に従って使用してください。**

• **使用中本機の調子が悪かったり異常音が出た場合は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターに点検・修理を依頼してください。**そのまま使用していると、けがの原因となります。

• **修理は販売店または当社にご依頼ください。**電源コードやプラグが損傷しているとき、または本体が正しく動作しないときは、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターに修理をご依頼ください。

## ⚠ 注意

• **お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため必ず電源プラグを抜く。**  
感電や火災のおそれがあります。

• **明るく清潔で、安全な場所で作業する。**  
散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

• **適切な服装で作業する。**  
そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。  
電動工具の駆動部分に巻き込まれるおそれがあります。  
屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。  
必要に応じて、作業帽をかぶってください。

• **電動工具に無理な力をかけない。**  
電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。  
また、適した速度で使用するによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

• **電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。**  
けがの原因になります。

• **調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。**  
スイッチオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。

• **作業にあった電動工具を使用する。**  
指定された用途以外には、ご使用にならないください。

• **無理な姿勢で作業をしない。**  
常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。  
無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

• **使用後は常に手入れをする。**  
ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

• **付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。** 確実でない、はずれたりして、けがの原因となります。

## ⚠

• **電動工具のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。**

V	.....	電圧
≡	.....	直流
回	.....	二重絶縁
⚠	.....	注意
No	.....	無負荷状態での回転数
○○○○min <sup>-1</sup>	.....	1分毎の回転数

• **電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。**  
安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

### ◆延長コード

電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いキャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。使用できるコードの太さ（公称断面積）最大長関係

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
1.50mm <sup>2</sup>	15m
2.00mm <sup>2</sup>	30m

本機は二重絶縁構造になっており、工具の外側の部品は電力の供給源と絶縁されておりますので、アースしなくても感電の心配がなく安心してご使用いただけます。

## 本体表記マークについて

本体には、下記マークが含まれております。  
ご使用時は、以下注意をお守りください。



使用前に必ず取扱説明書を読んでください。



使用時は、保護メガネを着用してください。



使用時は、適切な耳栓を着用してください。




点検・手入れの際は、電源コードをコンセントから抜いてください。  
また、電源コードに不具合がある場合は使用を中止してください。



雨中や湿った場所では、ご使用にならないでください。


## 使う前に

製品をご確認ください  
各部の名称

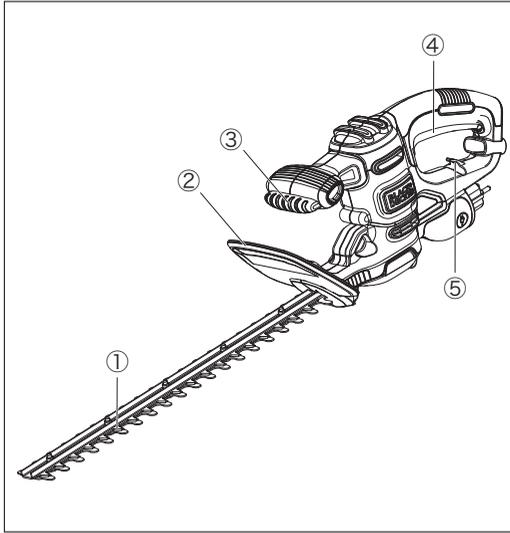

- ①ブレード (刃)
- ②ハンドカバー
- ③ハンドルスイッチ
- ④トリガースイッチ
- ⑤コード用フック

BEHT100には以下の製品が含まれています。

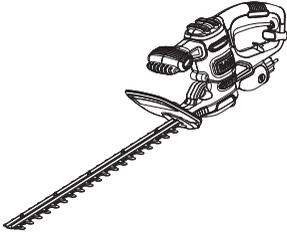部 品 名	入 数	部 品 名	入 数
コード式コンパクト ヘッジトリマー  	1	ブレード (刃) ※本体に装着済み	1
		ブレードカバー  	1
		保護メガネ  	1




## 注意 ヘッジトリマーに関する安全上の追加事項


- 使用前に電源コードと延長コードが、損傷または劣化していないか確認してください。
- 使用中は、本体や刃に顔や手を近づけないでください。けがの原因となります。
- 使用する前に、近くに人がいないことを必ず確認してください。また、使用中は人を近づけないでください。けがの原因となります。
- 本製品を雨や水でぬらさないでください。雨中での作業は行わないでください。感電したり、バッテリーが発煙・発火・破裂のおそれがあります。
- 取扱説明書の記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。発煙・発火など思わぬ事故の原因となります。
- 使用中に本製品の動きが悪くなったり、異常音が出たときは、直ちにトリガースイッチをオフにしてください。使用を中止し、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。そのまま使用を続けると、事故の原因となります。
- 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本体や刃に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、事故の原因となります。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
- ハンドルスイッチを押し込んだ状態で固定しないでください。けがの原因となります。
- 熱源の近くや、直射日光のあたる場所に放置しないでください。充電池が発煙・発火・破損するおそれがあります。
- 使用中は本体を確実に保持してください。確実に保持しないと、けがの原因となります。
- 作業中は、保護メガネを着用してください。
- 刃に雑草などがかみ込んだ場合など、刃のお手入れをする場合は必ずトリガースイッチをオフにしてください。けがの原因となります。
- 持ち運びや保管の際は必ず電源プラグを電源から外し、ブレードカバーを取り付けてください。けがの原因となります。
- 子供を近づけないでください。
- 刃の動きが完全に止まるまで、本体を下に置かないようにしてください。
- 作業中に、刃に触ったり、無理に刃を止めようとしないでください。
- 必ず指定の付属品、アタッチメントを使用してください。
- 電源コードはブレードから遠ざけてください。

## 組み立ての手順

### ◆電源コードの取り付け方

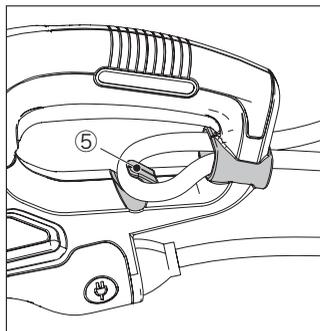


電源コードが外れないように、コード用フック (5) にかけてご使用ください。

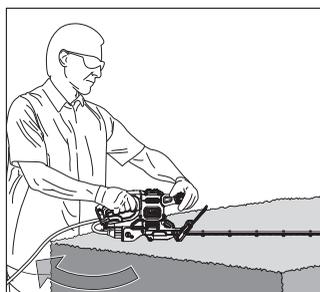

図のように、電源コードが常に本体の後ろにくるように、本体から遠ざけてください。  
本体にコードがかからないようにしてください。

もしコードが損傷した場合は、使用を中止してください。

### ◆ハンドカバーの取り付け方

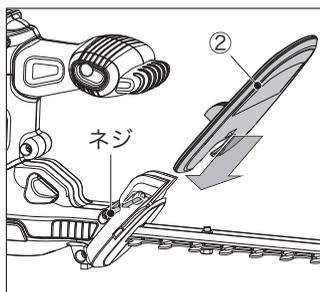


左図のようにネジがついていますので一度ドライバーで外してください。

ハンドカバー (2) をしっかり差し込み、付属のネジで取り付けてください。



**注意**


必ずハンドカバーを付けてから本体をご使用ください。けがの原因となります。

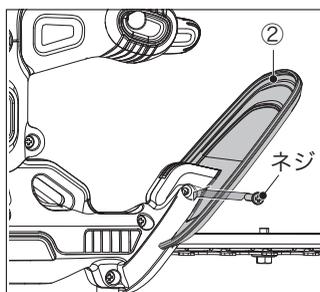

## 使い方



作業者以外の人やペットなどが十分に離れていることを確認してください。

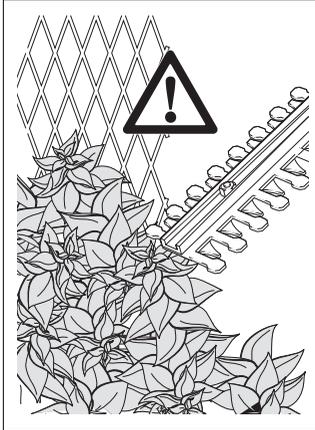

ご使用前に、刈り込む場所に障害物が無いか必ず確かめてください。




作業前、ブレードに異常がないか必ず確かめてください。



作業中は保護メガネを着用してください。



作業中、負荷がかかり異音がしたら作業を一旦中止し、刈り込み場所を変えてから作業を再開してください。

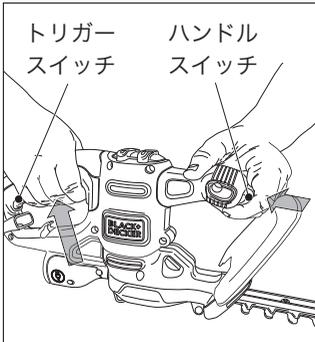

- (1) 図のように両手で本体を保持します。必ずハンドルスイッチとトリガースイッチを両手で保持してください。ブレードカバーで本体を保持しないでください。
- (2) ハンドルスイッチを握り、トリガースイッチを引き込むと、刃が上下に動きます。刃が上下に動いている事を確認し、剪定したい場所へ本体の刃を持っていき作業してください。(刃が作動してから作業を始めてください。)
- (3) オフにする時は、トリガースイッチから指を放してください。

\* 本製品は、安全のため二重スイッチ方式となっております。



トリガースイッチを引くだけでは動きません。  
ハンドルスイッチを握るだけでは動きません。

ハンドルスイッチを押し込んだ状態で固定しないでください。

## 作業中のヒント




### 警告

使用するときには、本製品の刃に顔や手を近づけないでください。  
刃に草や枝がかみこんだまま作業を続けしないでください。



### 注意

炎天下での作業はできるかぎり避けてください。やむを得ず作業する場合は、暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

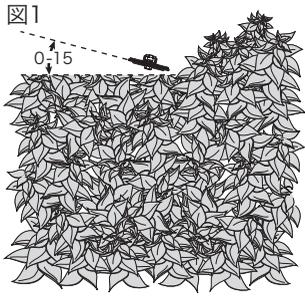


本体は、図1のように少し傾けながら、ゆっくり横に動かしてください。目安として、1mを3-4秒かけて刈るようにしてください。


- ・あらかじめ8mm以上の太い枝は、剪定ばさみなどで切っておいてください。



かたい枝、細い枝や草の密集した場所での作業は、モーターなどに負荷がかかります。作業中、負荷がかかり異音が出たら作業を一旦中止し、刈り込み場所を変えてから作業を再開してください。

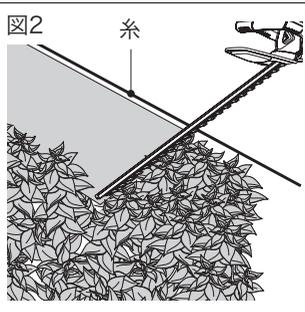

- ・上面を刈る際は、生垣の端から端まで刈り込みたい高さに糸を張り、その糸の上を沿って刃を動かすときれいに仕上がります。(図2)

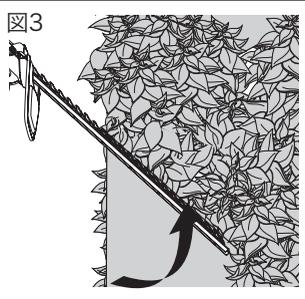

- ・側面を刈る際は、本体を下から上に向かって移動させると、きれいに刈り込むことができます。(図3)



作業中にブレードが損傷した場合、使用を中止し、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。



### 保管時の注意事項

- ・壁にかける際は、トリガースイッチにかからないようにしてください。
- ・腐食防止のため、化学肥料や農薬の近くには、置かないでください。
- ・持ち運びや保管の際は必ず電源プラグを電源から外し、ブレードカバーを取り付けてください。

## その他の情報

### メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

### アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店、または当社ホームページ「お問い合わせ」内の「メールでのお問い合わせ」よりご依頼ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガのおそれがあります。

#### お問い合わせ頂く前に

お問合せ前に下記の内容をご用意ください。

1年間のメーカー保証をつけさせて頂いております。修理のご用命の場合は、簡単に不具合の内容をお書き頂き、ご購入履歴と共に送ってください。

1. お客様のお名前、ご住所、お電話番号
2. 商品名および機種名（例：電動工具 マルチツール EVO183）
3. ご購入年月日履歴（レシート等）
4. ご購入店名
5. 故障または、異常の内容（できる限り具体的にお伝えください。）

#### 修理の流れ

弊社にて対応ご依頼の場合の修理の流れは下記になります。

##### 1. 【配送】

お買い上げの販売店または、ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターまでご持参/ご送付ください。またその際の諸経費はお客様の負担となります。

※送料に関しては初期不良に関してはメーカー負担、それ以外に関してはお客様負担とさせていただきます。

##### 2. 【点検】

有償の場合：弊社にて点検とお見積（見積無料）

##### 3. 【見積】

無償の場合：ご連絡する事はございません。

有償の場合：お客様にて修理のご依頼（見積にご同意されない場合は、商品をご返却いたします。その際の送料はお客様にご負担いただきます。廃棄御希望の場合は、無償にて廃棄させていただきます。）

##### 4. 【修理】

無償の場合：故障品が届きましたら速やかに修理をさせていただきます。

有償の場合：お見積にご同意頂きましたら、速やかに修理をさせていただきます。

## 5.【お客様へご返却】

有償修理の場合：往復の送料はお客様に御負担頂いております。お支払いはヤマト運輸代金引換にてお支払いください。

無償修理の場合：送料は弊社がお支払いさせていただきます。

## アクセサリ

本製品の付属品は各販売店もしくは、ブラック・アンド・デッカー オンラインショップにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。（供給していない付属品もございます。あらかじめご了承ください。）



当社の認定しない付属品のご使用は、重大な危険をともなう可能性があります。

## 仕 様

▽本体	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	420W
ストローク数	約2,000回/分
刈り込み幅	最大φ16mm
質量	約1.9kg
コード長	約10m

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

### <輸入販売元>

**ポップリベット・ファスナー株式会社**  
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22  
山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788



オフィシャルサイト

[www.blackanddecker-japan.com](http://www.blackanddecker-japan.com)



facebookサイト

[www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN](https://www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN)



# 製品保証書

## <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間。

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が故障した場合には、無償修理をいたします。  
無償修理をご依頼になる場合は、以下のものをお買い上げの販売店までご持参、ご送付ください。もしくは、弊社ホームページのお問い合わせよりお問い合わせください。その際の諸費用は、お客様の負担となります。
  - ・製品
  - ・必要事項を記入した本書
  - ・レシート(領収書)またはそのコピー
- 2) ブラック・アンド・テッカー認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
  - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート(領収書)またはそのコピーがない場合
  - ◆ご家庭以外(業務用としてなど)で使用した場合の故障および損傷
  - ◆オークションや、中古品などでご購入した以外の場合
  - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V(50 / 60Hz)でない環境でのご使用による故障および損傷
  - ◆保証期間経過後のご依頼
  - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
  - ◆過負荷をかけた続けた場合、または不具合が発生しながら継続ご使用による故障および損傷
  - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
  - ◆セット品のうち一部の製品において他の製品とデータコードが一致しない場合
  - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。

※ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

## <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・テッカーまでお問合せください。弊社ホームページからご依頼可能です。

## <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報(以下「個人情報」)を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

**BLACK+DECKER**<sup>TM</sup>

## ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	( )
ご住所	(〒 ) 都道 府県
製品名	型番
コード式コンパクト ヘッジトリマー	BEHT100
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL: ( )	

ポップリベット・ファスナー株式会社  
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F  
TEL: 03 (5979) 5677 FAX: 03 (5979) 5788