



## 取扱説明書

# 18V リチウム コードレスインパクトドライバー

---

## EXI18

### ▶安全上のご注意

P2~P4

### ▶使う前に

P5~P6

### ▶使い方

P7~P9

### ▶その他の情報


P9~P10

### ▶仕様／能力

P10

### ▶保証書

P11~P12

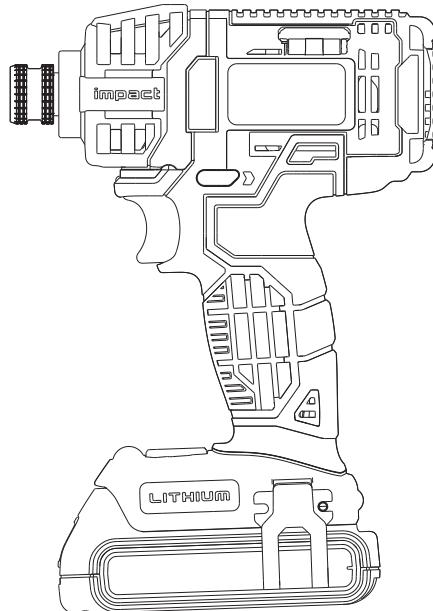

このたびはブラック・アンド・デッカー「18V リチウム コードレスインパクトドライバー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

N526206



## 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

### ⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### ⚠ 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

### ⚠ 警告

- 充電池の充電は、専用充電器を使う。

指定機器以外の充電はしないでください。  
破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

- 充電池の端子間を絶対にショートさせない。

充電池の端子部に金属物を接触させないでください。  
発煙、発火、破裂等の恐れがあります。

- 充電池／充電器を分解、加工、火中投入などをしない。

液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

充電器は修理できる構造とはなっていません。

漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は：

石鹼と水で直ちに洗い落してください。

電池液が目に入った場合は、きれいな水で充分に洗い流してから、医師の診察を受けてください。

- 充電池／本体を高温になるところに放置しない。

液漏れ・発熱・発火・破裂・変形につながります。

- 周囲温度が5°C以下、あるいは40°C以上のときは充電しない。

破裂や火災の恐れがあります。

- 充電器は交流100ボルト以外では使わない。

昇圧器などのトランジスタ類を使用したり、直流電源やエンジン発電機を使用したりすることはしないでください。  
異常に発熱し、火災の恐れがあります。

- 雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。

湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながる恐れがあります。

- 充電器、充電池が損傷した場合には使用しない。

火災・感電につながります。

- 危険物のまわりでは決して作業しない。

スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

- 専用の充電池でのみ本製品を使う。

他社製の充電池での本製品のご使用は、火災を引き起こす危険性があります。

- スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。

スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

- 保護メガネや他の保護器具を使用する。

飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

- スイッチがオフできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。

スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

- 加工材はしっかりと固定する。

クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

- 指定の付属品、アタッチメントを使用する。


使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

- 次の場合には、必ずスイッチを切り、充電池を本体から外す。

①お手入れや点検。

②刃物やピット類の交換。

③その他危険が予想される場合。



**・常に注意して作業を行う。**

電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などは決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

**・不意な始動は避ける。**

本体を充電池を差し込む前に必ずスイッチがオフの状態であることを確認してください。スイッチに指を掛けて運ばないでください。スイッチが入っていると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こすおそれがあります。

**・ご使用の前に、損傷部品を点検する。**

本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。

**・集じん装置に接続できる場合は接続する。**

粉じんによる人体への影響を軽減できます。

**・お子様を近づけない。**

作業場所は作業者以外、立ち入り禁止にしてください。

**・電動工具の修理は、専門家に依頼する。**

この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。  
修理は、必ずお買い求めの販売店、または弊社サービスセンターにご依頼ください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

**・感電に注意する。**

電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないでください。(例:パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)。



## 注意

**・お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため必ず電源プラグを抜く。**

感電や火災の恐れがあります。

**・電動工具に無理な力をかけない。**

電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。  
また、適した速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

**・充電器は屋内のみで使用する。**

充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。

特に水まわりでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。感電の恐れがあります。

**・充電器の電源コードを乱暴に扱わない。**

①コードの部分をもって充電器をぶら下げる持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っ張ったりしないでください。

②コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。感電やショート等の恐れがあります。

万一、誤ってコードが損傷した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

**・明るく清潔で、安全な場所で作業する。**

散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

**・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。**

けがの原因になります。

**・適切な服装で作業する。**

そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。

電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。  
屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。

必要に応じて、作業帽をかぶってください。

**・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。**

スイッチオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。


**・使用していない電動工具は、安全な場所に保管する。**

お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。

電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なもので

**・作業にあつた電動工具を使用する。**

指定された用途以外には、ご使用にならないでください。



・無理な姿勢で作業をしない。

常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。  
無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

・使用後は常に手入れをする。

ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。



・電動工具・充電池・充電器のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V	電圧
---	直流
回	二重絶縁
△	注意
No	無負荷状態での回転数
○○○○min <sup>-1</sup>	1分毎の回転数

・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。

安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

誤って充電器の電源コードを破損した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。傷ついたコードは火災を引き起こす危険性があります。  
危険を回避するため、速やかにブラック&デッカーで修理してください。



## 警告 インパクトドライバーに関する安全上の追加事項

・使用中は、工具本体を確実に保持してください。  
確実に保持していないと、けがの原因になります。

・作業に際には、内部の電気配線や配管に注意してください。

感電や水漏れ、ガス漏れなどの事故を引き起こさないように十分調査してから作業を行ってください。  
通電中の配線に触れると、作業者が感電する危険性があります。

・使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を停止し、お買い求めの販売店、もしくは、ブラック・アンド・デッカーで点検・修理を依頼してください。  
そのまま使用を続けると、けがの原因になります。

・石綿は人体に有害です。

このような成分を含んだ材料を加工する作業では防塵対策を十分にしてください。

・誤って落としたり、ぶつけたときは、アタッチメントや付属品、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。  
破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

・使用中は、作業面に手や顔などを近づけない。  
けがの原因になります。



## 注意 インパクトドライバーに関する安全上の追加事項

・高所作業を行うときは、下に人がいないことを良く確認してから作業を行ってください。  
材料や機械を落としたときなど、事故の原因になります。


・本体を駆動させたまま、台や床などに放置しないでください。

けがの原因になります。

・先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。  
確実でないと、外れたりして、けがの原因となります。

・作業直後の先端工具は高温になっていますので、触れないでください。


やけどの原因になります。

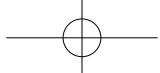

## 使う前に

製品をご確認ください

各部の名称

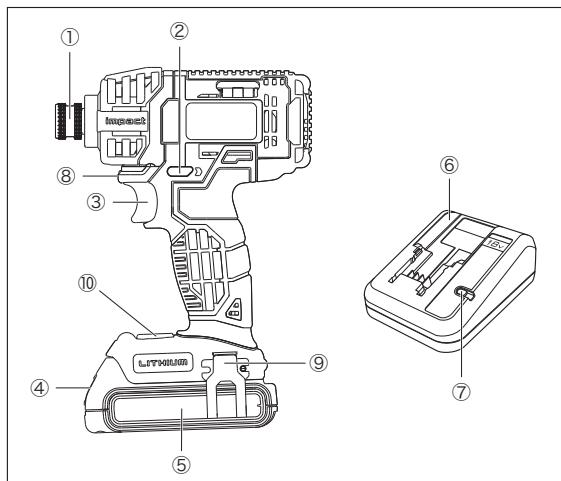


- ①スリーブ
- ②正転／ロック／逆転スイッチ
- ③無段变速トリガースイッチ
- ④バッテリーロックボタン
- ⑤充電池
- ⑥急速充電器
- ⑦充電ランプ  
緑点灯：充電完了  
緑点滅：充電中  
赤点滅（-----）：充電池不良  
赤点滅（■■■）：高温／低温待機
- ⑧LEDライト
- ⑨ベルトフック（本体下部。バッテリー付近に取り付け可能）
- ⑩充電池残量インジケーター


付属品	入り数
18V リチウム充電池	2
急速充電器（品番：LC1418N）	1
プラスチック製ツールボックス	1
#2プラス両頭ビット	1

### 充電の手順

◆充電のしかた

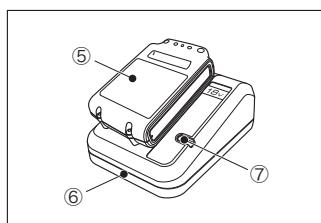

- (1) 充電器（⑥）の差し込み口に充電池（⑤）を奥までしっかりと差し込んでください。その後、充電器の電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に充電が開始されます。
- (2) 電源プラグをコンセントに差し込むと、充電器上の充電ランプ（⑦）が緑色に点滅します。これは、「充電中」を意味します。充電が完了すると、緑色の充電ランプが点滅から点灯に変わります。充電池を差し込み口から抜くと充電ランプは消灯します。

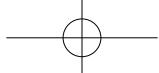

#### ◆充電時間／回数

- 通常の使用後の場合は約40分でフル充電されます。工場からの出荷時点では、充電池は十分に充電されていませんので、ご使用の前に充電を十分にしてください。
- コンセントから充電器のプラグを抜いた状態で、充電池を充電器に差し込んだ状態で放置すると、バッテリーに不具合が生じことがあります。収納の際は、充電池を充電器から外してください。
- 長期間ご使用にならない場合、充電池は充電してから保管することをおすすめします。
- 電池の充放電の回数は約400回です。

#### ◆充電池温度探知機能（充電池の温度トラブル）

- 使用直後の高温な充電池や、低温な場所で保管されていた充電池を充電器に差し込んだ場合、充電は行われません。このとき、充電ランプが赤色に点滅してお知らせします。  
その際の点灯は長い点灯と短い点灯を交互に繰り返すように起こります。
- 適正温度範囲以外での充電による充電池の損傷を防止するためであり、充電池の温度が適正範囲内になれば、自動的に充電を開始します。この場合、充電池を充電器に差し込んだまましばらく放置してください。

#### ◆不良充電池探知機能

- 何らかの故障が発生した充電池を充電器に差し込んだ場合、充電ランプが赤色に等間隔に点滅してお知らせします。
- この場合、充電池を一旦充電器から外し、もう一度差し込んでください。
- 2、3回繰り返しても充電ランプが赤く点滅する場合、異なる充電池を充電器に差し込み充電器が故障していないか確認してください。
- 長い間使用していない、又は初めて使用する充電池は、充電ランプが赤く点滅する場合がありますが、そのまましばらく差し込んでおくと、赤い点滅から緑の点滅に変わり、充電が開始されます。この場合は不良ではありません。
- 故障した充電池は、お買い求めの販売店にお持ちください。

#### ◆充電がうまく行われないときは

- 電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続して、電流が流れているかを調べる。
- 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- 周囲温度が+5°C以上、および+40°C以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
- 充電池の温度が+45°C以下か確かめる。
- それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒にご持参の上、ご相談ください。


#### ◆充電池残量表示

緑色LED（3灯）のインジケーター（⑩）で確認可能。

LED 1灯: 0 ~ 20%


LED 2灯: 20 ~ 80%

LED 3灯: 80 ~ 100%

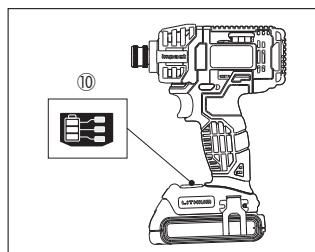

#### 充電上の注意事項

- 充電中、充電器と充電池は触ると熱を感じます。これは正常な状態であって、問題はありません。
- 作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、充電池を再充電してください。充電池の力が弱くなった状態で作業を続けないでください。
- 連続して充電する際は、充電器が著しく熱くなっているか確認してください。著しく熱く感じられる場合は、温度が下がったことを確認した上でご使用ください。




## 使い方


### ◆充電池の取り付け方



ブラック・アンド・デッカー製充電池は充電されていない状態で出荷されます。  
最初のご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。

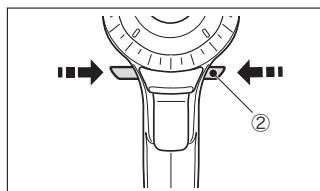

- (1) 充電池を本製品に取り付けるには、正転／ロック／逆転スイッチ (②) を中央のロック位置にセットして、モーターが誤って回転しないようにしてください。

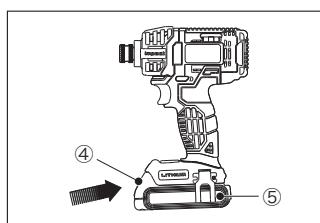


- (2) 本製品の握り部分の下にある挿入口に充電池 (⑤)を入れて「カチッ」としっかりとままで差し込んでください。



十分に充電されたことを確認してから本製品をご使用ください。


### ◆充電池の取り外し方

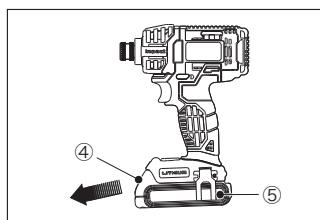

- (1) 充電池を取り外すには、正転／ロック／逆転スイッチを中央のロック位置にセットして、モーターが誤って回転しないようにしてください。

- (2) バッテリーロックボタン (④) しっかり押した状態で充電池を差し込んだ方向の逆にスライドして抜いてください。

### ◆再充電

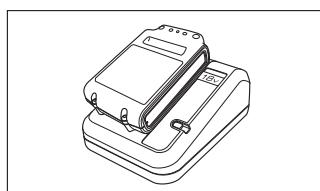


作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、もしくはいつものように力強く作動しない場合は、充電池を再充電してください。




充電池を交換する際、本体が著しく熱くなっているかご確認ください。著しく熱く感じられる場合は本体の使用を止め、温度が下がったことを確認してください。



### ◆ビットの取り付け・取り外し方

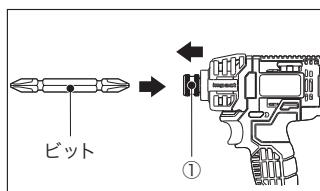

ビットを矢印の方向に差し込んでください。(この製品はワンタッチ式なのでスリープを引かなくても取り付けが可能です)  
取り外し方は、スリープ (①) を矢印の方向に引き、ビットを外してください。

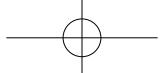

日本で一般的に使用されているビットは、A=16mm B=13mmのタイプです。  
表中☆の仕様の六角軸ビットを使用される場合はビットピースが必要となります。取付けの際はビットピース、ビットの順でスリーブに差し込んでください。  
使用されている六角軸ビットの二面幅が6.35mmであることをご確認ください。

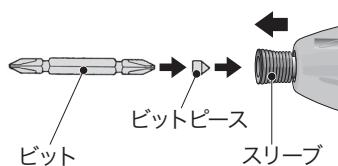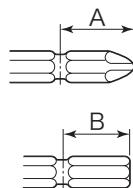

ビットのサイズ	ビットピース
A = 16mm B = 13mm	□ 不要
☆ A = 11mm B = 9mm	□ 必要



弊社では純正のビットピースを提供していません。ビットピースが必要な場合は、市販品をお求めください。



### 注意

ビットは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分の場合はスリーブが元の位置まで戻らず、ビットの固定ができません。


上記ビットサイズの表以外のビットや、ビットピースが必要なタイプにビットピースを使用せず無理に使用しないでください。作業中にビットが抜けたり、取り外しが固くなることがあります。



### 警告


ビットなどの取り付け・取り外しの際には必ず本体から充電池を取り外してください。本体が作動して、ケガのおそれがあります。

#### ◆正転/ロック/逆転スイッチ (②)

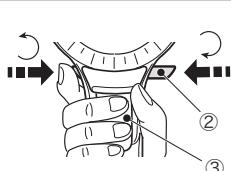


左図の方向から見て、正転/ロック/逆転スイッチ (②) を左側から一杯に押すと正転します。ロックスイッチを右側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておくと、トリガースイッチ (③) がロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。この正転/ロック/逆転スイッチの位置を替えるときは、必ずトリガースイッチを放してください。

#### ◆無段変速トリガースイッチ (③)

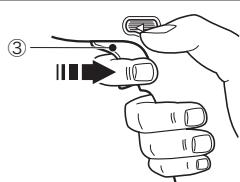


左図のように、トリガー(引き金)スイッチ (③) を引くと作動します。またトリガースイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、強く引くと高速、弱く引くと低速というように速度を調節できます。作業の内容に合わせてトリガーの引き具合で速度を調節できるので大変便利です。


#### ◆1秒以内完全停止ブレーキ機能

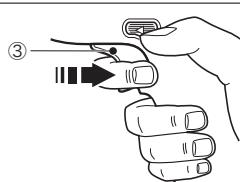

本機にはトリガースイッチ (③) を放すと1秒以内に回転が完全停止する機能がついています。

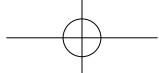

## ◆LEDライト

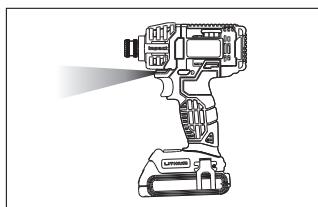

本製品にはLEDライトが搭載されています。トリガースイッチを引くとLEDライトが点灯します。トリガースイッチを放すとLEDライトが消灯します。LEDライトは暗所の作業に最適です。

## その他の情報

### 締め付けトルクに影響する要因

#### ◆締め付け時間

締め付け時間を長くすると締め付けトルクも増加します。ただし、あまり長時間締め付け作業を行ってもある値以上は増加しません。また、ネジやボルトが折れたり伸びたりすることがありますのでご注意ください。

#### ◆ネジ・ボルトの径・長さ・トルク係数・等級が異なる場合

径が変わると締め付けトルクも変わります。一般的に径の大きなものほど締め付けトルクは高くなり、長さや、トルク係数、等級によっても異なります。

#### ◆市販ビットの使用

市販ビットで長さの長いもの、素材強度の弱いものは締め付けトルクが減少する場合があります。またネジやボルトのサイズに合わないビットを使用した場合、締め付けトルクは低下します。

#### ◆無段変速トリガースイッチ（③）

トリガースイッチを最大に引き込んだ状態で最大締め付けトルクを得ることができます。

## メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

## 充電池と環境



Li-Ion

リチウム電池は  
リサイクルへ

本製品に使用している充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) 充電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電池を交換する（充電池には寿命があります）。
- (2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ち込みください。



- 使用済み充電池のお取扱の際は、下記注意事項をお守りください。
- ・プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
  - ・充電池を分解しないでください。

## アフターサービスについて


本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。



## アクセサリー

本製品の付属品は各販売店もしくは、ブラック・アンド・デッカー オンラインショップにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。(供給していない付属品もございます。あらかじめご了承ください。)

### 仕 様

▽本体	
定格電圧	18V
回転数	0-2,400min <sup>-1</sup> (回転／分)
打撃数	0-2,600min <sup>-1</sup> (打撃／分)
最大トルク	170N·m
チャック能力	二面幅6.35mm六角軸
本体質量 (充電池含む)	約1.5kg
外形寸法 (充電池含む)	長さ155mm×幅60mm×高さ220mm
▽最大能力	
木工ネジ締め	 最大
普通ボルト	M12mm 
▽1充電あたりの作業量目安	
ネジ締め：パイン材 (φ3.8mm×38mm)	 約738本
ネジ締め：パイン材 (φ4.2mm×75mm)	 約176本
ネジ締め：パイン材 (φ4.8mm×90mm)	 約96本
ネジ締め (M8mm×16mm) ナット	 ボルト ナット M8 約430本

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

### <輸入販売元>

#### ポップリベット・ファスナー株式会社

ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22

山種池袋ビル4F


Tel:03(5979)5677 Fax:03(5979)5788



オフィシャルサイト  
[www.blackanddecker-japan.com](http://www.blackanddecker-japan.com)



facebookサイト  
[www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN](http://www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN)

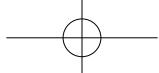

## 製品保証書

### <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より2年間。

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が故障した場合には、無償修理をいたします。  
無償修理をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、ご送付ください。  
その際の諸費用は、お客様の負担となります。
  - 製品
  - 必要事項を記入した本書
  - レシート（領収書）またはそのコピー
- 2) ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
  - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート（領収書）またはそのコピーがない場合
  - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
  - ◆オークションや、中古品など新品でご購入した以外の場合
  - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V（50／60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
  - ◆保証期間経過後の修理
  - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
  - ◆過負荷をかけ続けた場合、または不具合が発生しているながら継続ご使用による故障および損傷
  - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
  - ◆セット品のうち一部の製品において他の製品とデータコードが一致しない場合
  - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。


※ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

### <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。  
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッckerまでお問合せください。

### <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



# BLACK+DECKER

TM

## ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	( )
ご住所	(〒 ) 都道府県
製品名	型番
18V リチウムコードレス インパクトドライバー	EXI18
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ( )	

ポップリベット・ファスナー株式会社  
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F  
TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788