


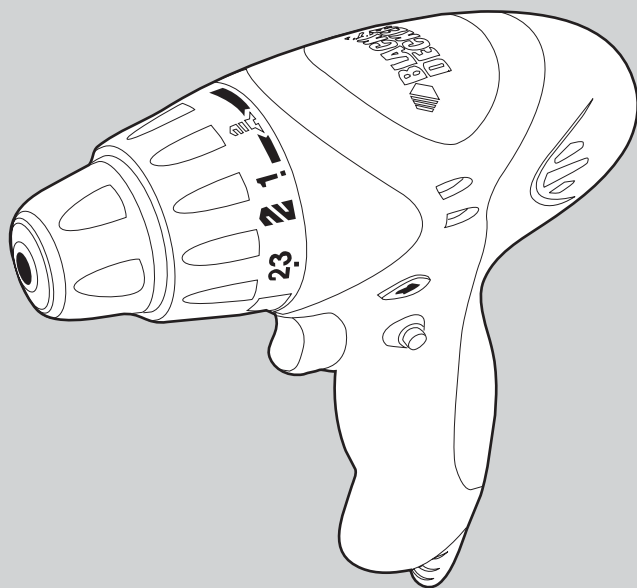

取扱説明書

クイックコネクトドリルドライバー

KR150BA



安全上のご注意

P2~P4

使う前に

各部の名前 P5

使い方

P6~P8

その他の情報

P9

仕様

P10

保証書

P11~P12

このたびはブラック・アンド・デッカー「クイックコネクトドリルドライバー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。この取扱説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



警告

・雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。
湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながるおそれがあります。

・保護メガネや他の保護器具を使用する。
飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用が必要です。

・加工材はしっかりと固定する。
クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

・次の場合は、必ずスイッチを切り、充電電池を本体から外す。
①お手入れや点検。
②刃物やビット類の交換。
③その他危険が予想される場合。

・適切な服装で作業する。
そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。
電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。必要に応じて、作業帽をかぶってください。

・不意な始動は避ける。
本体をコンセントに差し込む前に必ずスイッチがオフの状態であることを確認してください。スイッチに指を掛けて運ばないでください。スイッチが入っていると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・電源コードを乱暴に扱わない。
コードをもって工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
コードを熱、油、鋭利なものに近づけないでください。万一、誤ってコードが損傷した場合は、手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

・危険物のまわりでは決して作業しない。
スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・常に注意して作業を行う。
電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

・スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用中止する。
スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・指定の付属品、アタッチメントを使用する。
使用を推奨していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

・ご使用前に、損傷部品を点検する。
本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。

・お子様を近づけない。
作業場所は作業者以外、立ち入り禁止にしてください。

・定格電圧が電源と一致しているか確認する。
定格電圧は銘板に表示されています。

・感電に注意する。
電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないでください。(例:パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

⚠ 注意

・明るく清潔で、安全な場所で作業する。
散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。
けがの原因になります。

・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。
スイッチをオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。

・電動工具に無理な力をかけない。
電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。
また、適した速度で使用するによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

・使用していない電動工具は、きちんと保管する。
お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。
電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

・作業にあった電動工具を使用する。
指定された用途以外には、ご使用にならないでください。

・無理な姿勢で作業をしない。
常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。
無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

・使用後は常に手入れをする。
ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

⚠

・電動工具・充電電池・充電器のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V	電圧
—	直流
回	二重絶縁
⚠	注意
no	無負荷状態での回転数
○○○○min ⁻¹	1分毎の回転数

・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。
安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

・二十絶縁について。
工具の外側の部品は電力の供給源と絶縁されており、アースしなくても感電の心配がなく安心してご使用いただけます。

・延長コードはできるだけ短いコードを使う。
電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短い(30m以内)キャプタイヤコードまたはキャプタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。

ドリルドライバーに関する安全上の追加事項

警告

・壁や床に穴を開ける際には、内部の電気配線や配管に注意する。
感電や水漏れ、ガス漏れなどの事故を引き起こさないように十分調査してから作業を行ってください。
通電中の配線を誤って切断した場合などに備え、二重絶縁されている本体のハンドル部分をつかんで作業を行ってください。通電中の配線に触れると、作業者が感電する危険性があります。

・使用中は、工具類や切りくずに手や顔を近づけない。
けがの原因になります。

・使用していない電動工具は、きちんと保管する。
お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください使用中は、工具本体を確実に保持する。
振り回されない確実に保持してください。けがの原因になります。
電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

・使用中、本機の調子が悪い場合は、直ちにスイッチを切る。
異常音などがした場合はスイッチを切って使用を停止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
そのまま使用を続けると、けがの原因になります。

注意

・アタッチメントや付属品は確実に取り付ける。
取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にでないとお外れたりして、けがの原因となります。

・作業直後の工具類には触れない。
ビットや切りくずは高温になっていますので、触れないでください。
やけどの原因になります。


・本体を作動させたまま放置しない。
台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。

・耳栓などを着用する。
騒音の大きな作業では、防音保護具を着用してください。





・高所作業を行う際は、下に注意する。
下に人がいないことを良く確認してから作業を行ってください。
材料や機械を落としたときなど、事故の原因になります。

使う前に

製品をご確認ください。
各部の名前

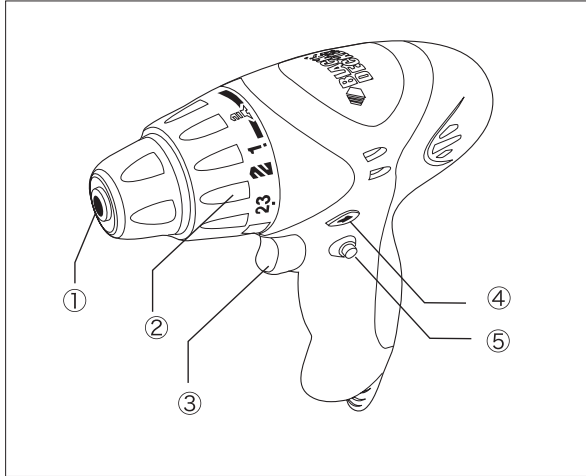

- ① クイックコネクトチャック
- ② 24段階トルク調整装置
- ③ 無段変速トリガースイッチ
- ④ 正転/ロック/逆転スイッチ
- ⑤ ロックオンスイッチ

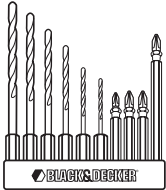付属品	入り数
#2プラス両頭ビット #1プラス両頭ビット #2プラス両頭ロングビット 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0mm六角軸ドリルビット ビットホルダー	 各1 (#2プラス両頭ビットのみ x 2)
5,6,7,8,9,10,12mm 六角軸ソケットビット	 各1
プラスチックビットケース	 各1
専用ケース	 各1


使い方

◆先端工具の取り付け・取り外し方



警告

先端工具の取り付け作業を行う前に必ずプラグをコンセントから外してください。
プラグを電源につないだまま行くと事故の原因になります。


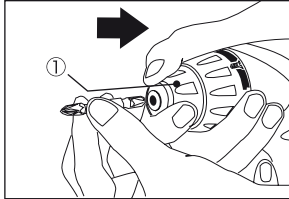


本機にはクイックコネクトチャック(①)が装備されています。チャックを矢印の方向へ引きビットを差し込み、チャックを放してください。使用前にビットがしっかりロックされていることを確認の上、ご使用ください。

取り外し方は、チャックを矢印の方向へ引きビットを抜いてください。



日本で一般的に使用されているビットは、A=16mm B=13mmのタイプです。表中☆の仕様の六角軸ビットを使用される場合はビットピースが必要となります。取り付けの際はビットピース、ビットの順でスリーブに差し込んでください。使用されている六角軸ビットの二面幅が6.35mmであることをご確認ください。

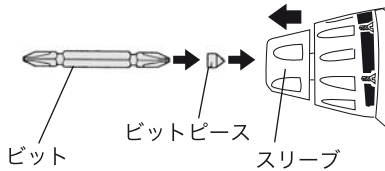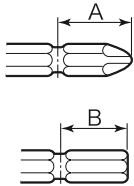

ビットのサイズ	ビットピース (別売)
A=16mm B=13mm	▶ 不要
A=11mm B=9mm	▶ 必要



本製品にはビットピースは付属しておりません。ビットピースは別売にて販売しています。お買い上げの販売店もしくは当社までお問い合わせください。(ビットピース：部品番号 5147994-00)



注意

ビットは奥まで確実に差し込んで下さい。差し込みが不十分の場合チャックが元の位置まで戻らず、ビットの固定ができません。
上記ビットサイズの表以外のサイズのビットや、ビットピースが必要なタイプにビットピースを使用せず無理に使用しないでください。作業中にビットが抜けたり、取り外しが固くなる場合があります。



注意


作業に合った先端工具をご使用ください。

◆トリガースイッチ(③)の操作方法



警告


プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチがオフの状態であることを確認してください。スイッチを入れたままプラグを電源につなぐと急に作動して大変危険です。

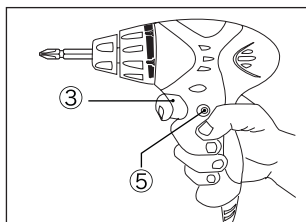

左図のように、トリガースイッチ(③)を引くと作動します。またトリガースイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、強く引くと高速、弱く引くと低速というように速度を調節できます。作業の内容によってトリガースイッチの引き具合で速度を調節できるので大変便利です。

トリガースイッチを引いた状態でロックオンスイッチ(⑤)を押すと、トリガースイッチがロックされ継続的に使用されるときに便利です。ロックを解除するには、トリガースイッチをもう一度軽く引いてください。

◆正転/ロック/逆転スイッチ(④)

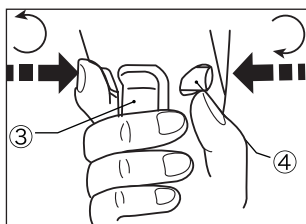


左図のように、正転/ロック/逆転スイッチ(④)を工具左側から一杯に押すと正転し、工具右側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておく、トリガースイッチ(③)がロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。



警告

回転中に、正転/ロック/逆転スイッチ(④)を操作しないでください。故障の原因になります。


◆トルク調整装置(②)

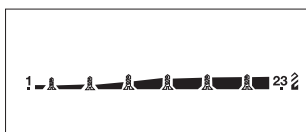

左図の方向から見て、正転/ロック/逆転スイッチ(④)左側から一杯に押すと正転します。ロックスイッチを右側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておく、トリガースイッチ③がロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。この正転/ロック/逆転スイッチ位置を替えるときは、必ずトリガースイッチを放してください。


◆ 作業中のヒント


ネジ締め作業

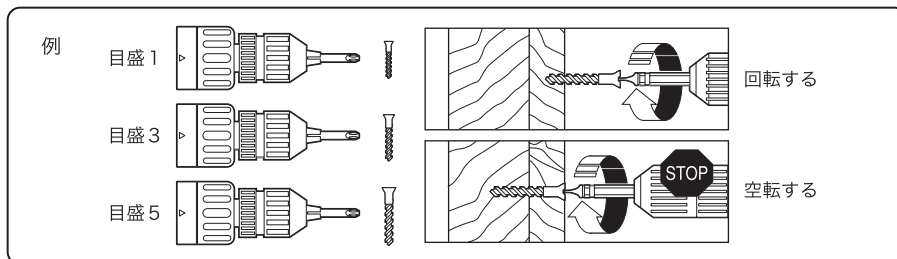

太いネジには高いトルク設定が必要ですが、細いネジにはあまり高いトルクはかえてネジを痛めます。何本かのネジ締めをする時に、最初の一本目でネジの頭が板とピッタリ平面になるところで回転が止まるようなトルクを見つけてそのトルクに設定しますと、二本目以後のネジ締めで平面を出すのが容易になります。加工面を保護するためには、低いトルクで作業を開始してください。

穴あけ作業

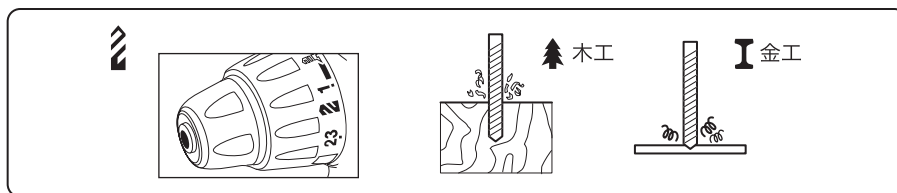

穴開け作業には、24段階目のクラッチポジション“”の位置にクラッチをセットしてください。この位置ではトルク調整装置が作動しません。

- ・トリガースイッチには無段変速機能がそなわっています。穴あけ作業を開始する際ドリルビットの先端を作業目標にあてがい、トリガースイッチ(③)を少し引き、低速の状態で作業を開始してください。穴が深くなるにつれトリガースイッチを深く引き、回転速度をあげてください。
- ・鉄工穴あけを行う際、鉄工用のドリルビットをお買い求めください。鉄工穴あけ作業の際、潤滑油をご使用ください。鋳鉄や真ちゅうに穴あけ作業を行う際は、潤滑油を使用しないでください。
- ・木工穴あけを行う際、作業物の下側に不要な木材を置き一緒にあけるか、キリの先端が少し出たときに裏返しにしてあけるときれいに仕上がります。
- ・穴あけ作業中、作業物に対して真っ直ぐに力をかけてください。無理な力を作業物に加えないでください。かえて作業効率が悪くなりますし、モーターやドリルビットを早く消耗させることにつながります。
- ・作業中に本機が異常に熱を持った場合は本機を数分休ませた後、ご使用ください。

その他の情報

締め付けトルクに影響する要因

◆ 締め付け時間

締め付け時間を長くすると締め付けトルクも増加します。ただし、あまり長時間締め付け作業を行ってもある値以上は増加しません。また、ネジやボルトが折れたり伸びたりすることがありますのでご注意ください。

◆ ネジ・ボルトの径・長さ・トルク係数・等級が異なる場合

径が変わると締め付けトルクも変わります。一般的に径の大きなものほど締め付けトルクは高くなり、長さや、トルク係数、等級によっても異なります。

◆ 市販ビットの使用

市販ビットで長さの長いもの、素材強度の弱いものは締め付けトルクが減少する場合があります。またネジやボルトのサイズに合わないビットを使用した場合、締め付けトルクは低下します。

◆ 無段変速トリガースイッチ

トリガースイッチを最大に引き込んだ状態で最大締め付けトルクを得ることができます。

メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガのおそれがあります。

アクセサリー

本製品用の付属品は各販売店もしくは、ブラック・アンド・デッカーにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。

仕 様

本体	
本体品番	KR150BA
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	90W
最大締め付けトルク	6.9N・m
スイッチタイプ	無段変速
回転数	0-650回転/分
チャック能力	6.35mm
チャックタイプ	クイックコネク
クラッチ数	24段階
最大能力	
木工穴あけ	φ10mm
金工穴あけ	φ5mm
ネジ締め	φ3.8mmX41mm
本体質量	0.8kg
コード長	2m

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

ポップリベット・ファスナー株式会社

ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22

山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788



製品保証書

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より2年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・テッカーまでご相談ください。
 - ・製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート（領収書）またはそのコピーお買い上げの販売店、またはブラック・アンド・テッカーサービスセンターまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
 - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
 - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
 - ◆移動、落下などによる故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V（50/60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電電池、電球、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・テッカーまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。
詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	()
ご住所	(〒) 都道府県
製品名	型番
クイックコネクトドリルドライバー	KR150BA
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F
TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788