



사용하기 전에 본 공구의 부착물 사용 설명서에 있는 안전 주의 사항을 참조하십시오.

부품명



접지선이 없는 이중절연 구조

*아래의 그림은 임팩트 드라이버 공구의 부착물의 설치를 보여줍니다. 설치 방법은 개별 부착물 사용 설명서를 참조하십시오.

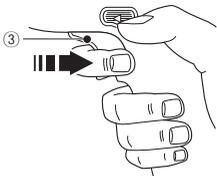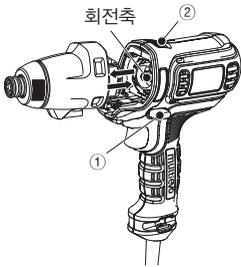

⚠ 부착물을 교체하기 전에 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

◆공구 부착물 설치 및 제거

(1) 부착물을 설치하려면, 제자리에 부착되어 찝작하는 소리가 들릴 때까지 공구에 밀어 넣습니다.

※ 부착물이 제대로 맞지 않을 경우, 회전축의 홈에 맞을 때까지 삽입하는 동안 약간 흔들립니다. 그래도 맞지 않으면, 손가락으로 직접 부착물의 회전축을 조정하십시오.

(2) 부착물을 제거하려면, 전진/후진 슬라이더(1)를 중앙의 잠금 위치로 놓고, 멀티헤드 탈 부착버튼(2)을 눌러 제거합니다.

◆전진/후진 슬라이더

왼쪽의 그림에서 보듯이 전진 회전을 선택하려면 전진/후진 슬라이더(1)를 왼쪽에서 누릅니다. 후진 회전을 선택하려면 전진/후진 슬라이더를 오른쪽에서 누릅니다. 슬라이더를 중앙 위치로 설정하려면 가변 속도 트리거(3)를 잠급니다. 공구를 사용하지 않을 때는 항상 트리거를 잠금으로 설정하십시오. 전진/후진 슬라이더(1)의 위치를 바꾸려면, 트리거가 해제되었는지 확인하십시오. 작동은 여러 부착물에 따라 다릅니다. 개별 부착물 사용 설명서를 참조하십시오.

◆가변 속도 트리거

왼쪽의 그림에서 볼 수 있는 것처럼, 트리거(3)를 당겨 공구를 작동합니다. 작동을 멈추려면 트리거를 놓습니다. 트리거에 가변 속도 기능이 포함되어 있습니다. 공구 속도는 트리거를 얼마나 멀리 당기는가에 따라 다릅니다.

◆비트 또는 날 부착 설치방법

은 개별 부착물 사용 설명서를 참조하십시오.