










www.blackanddecker.eu

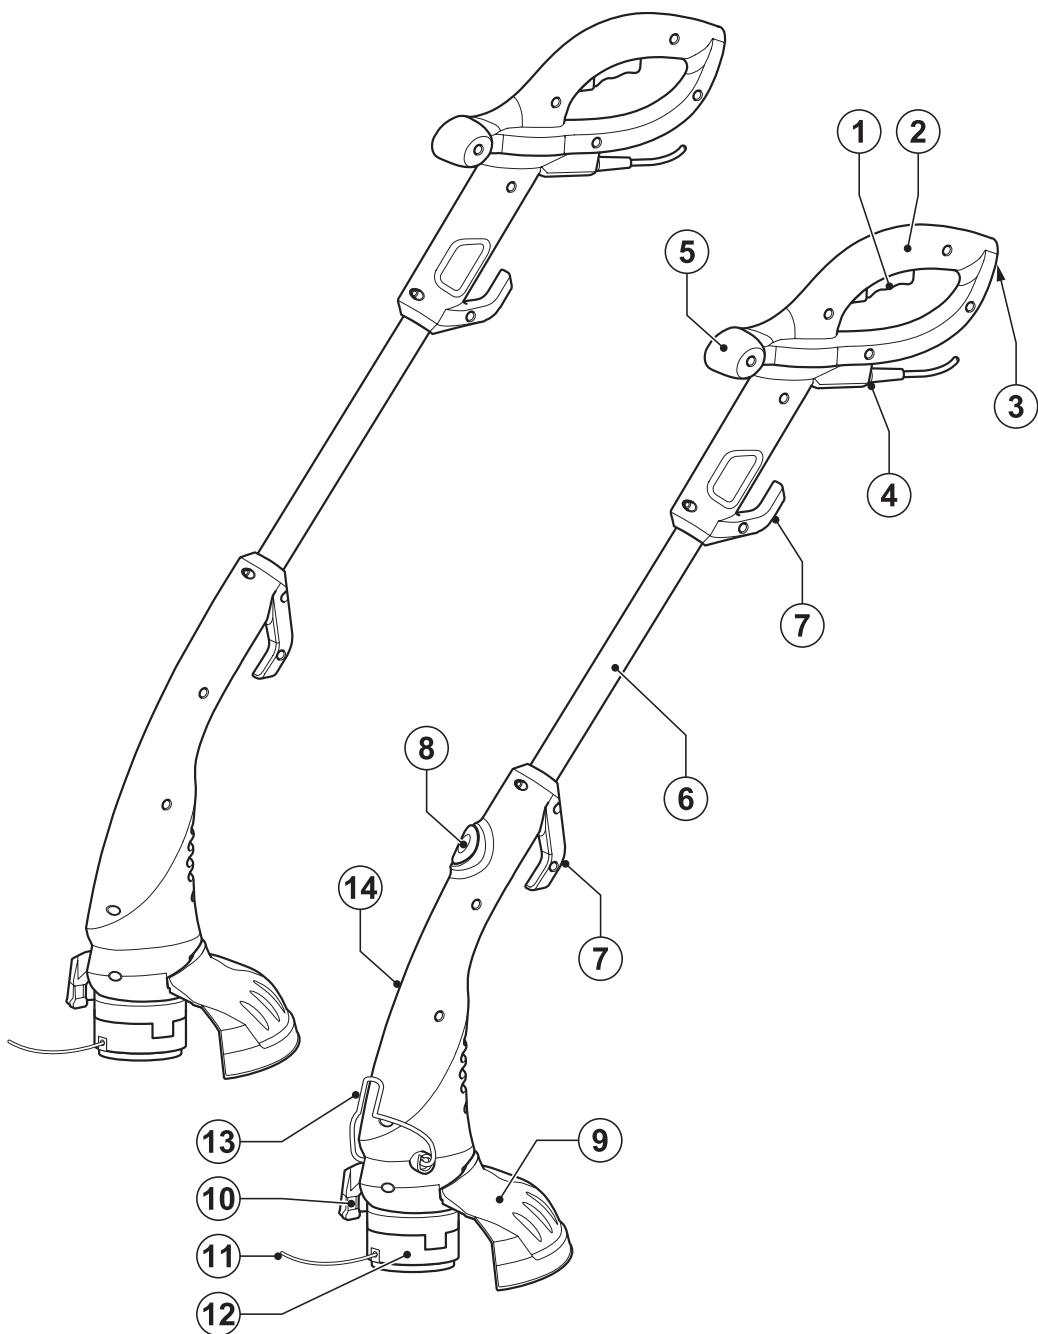


*Upozornenie !  
Určené pre domácich  
majstrov.*


504999-98 SK

**GL301  
GL315  
GL350**

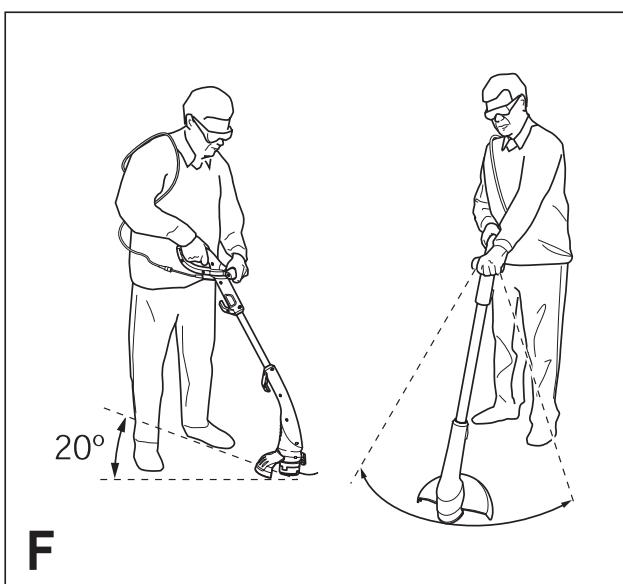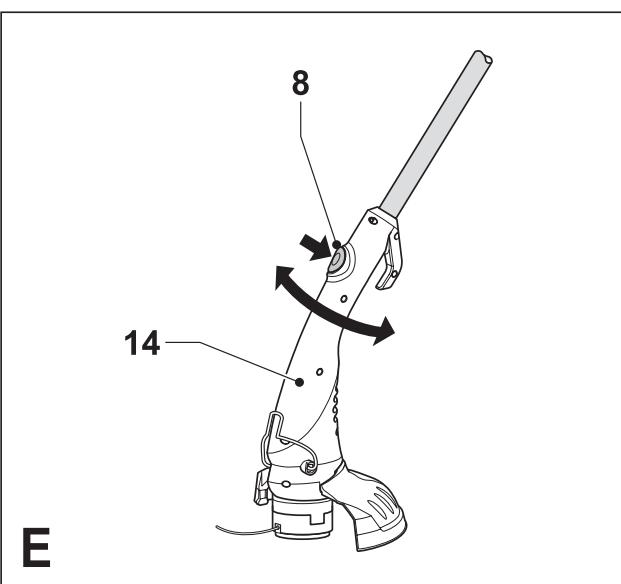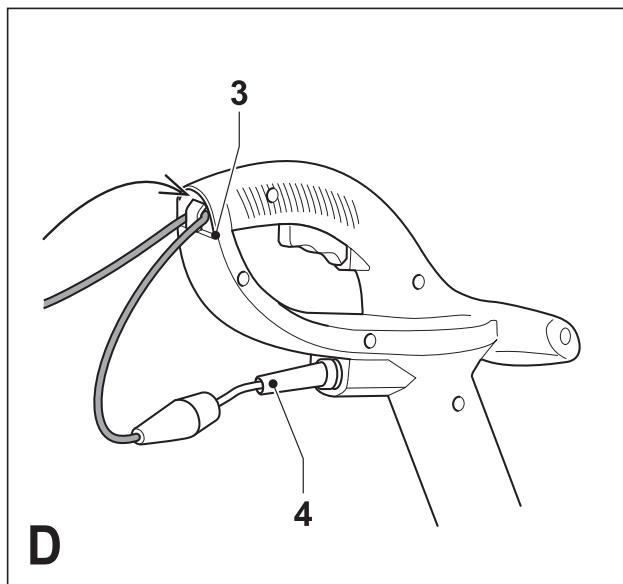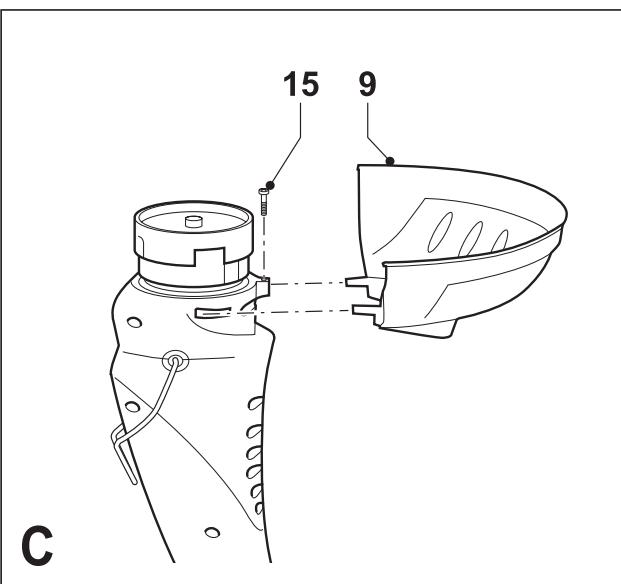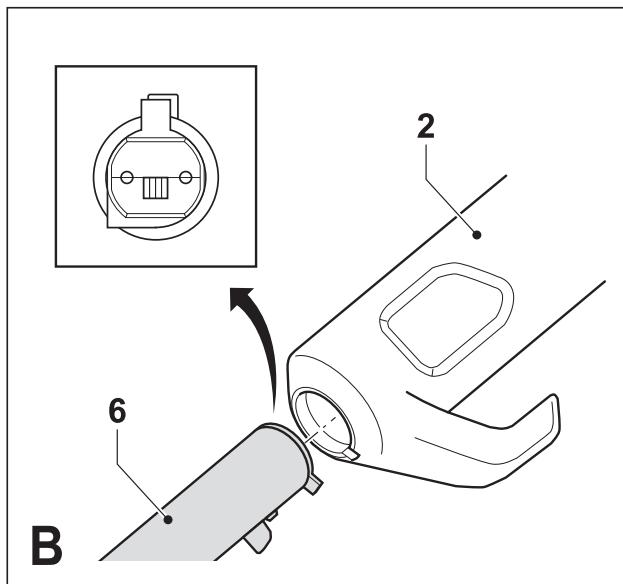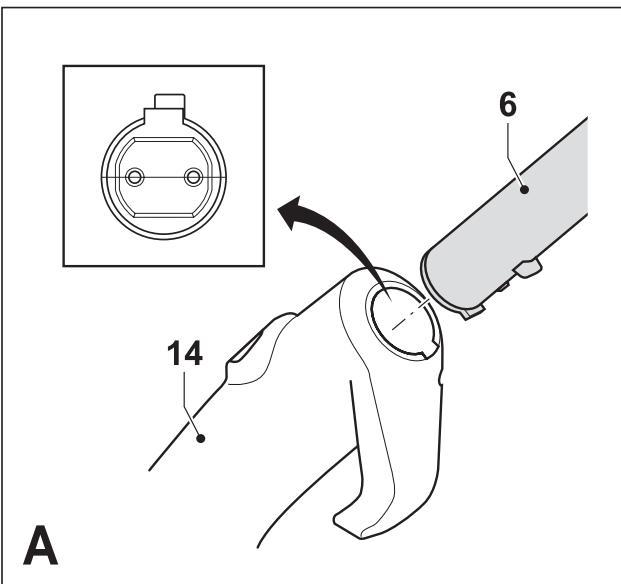


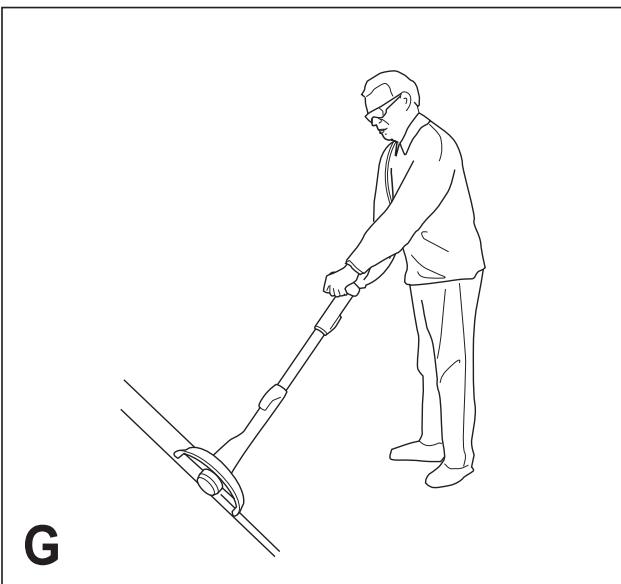


**G**

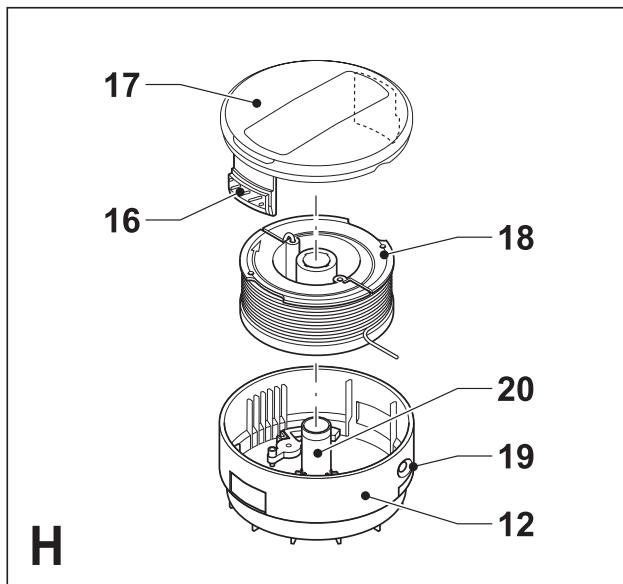


**H**

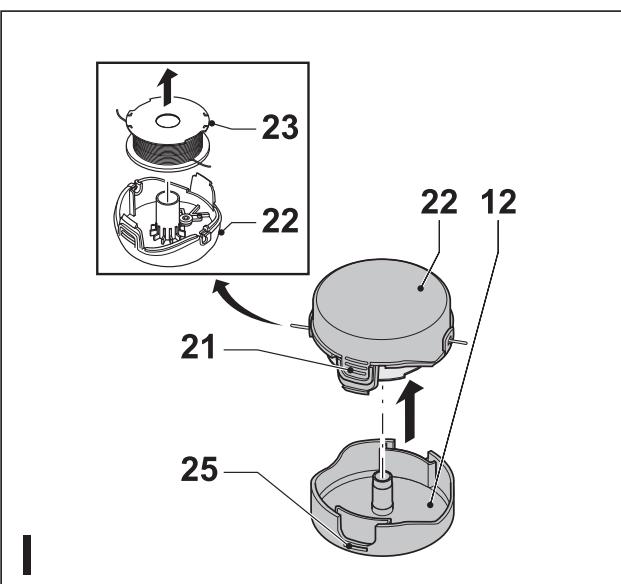


**I**

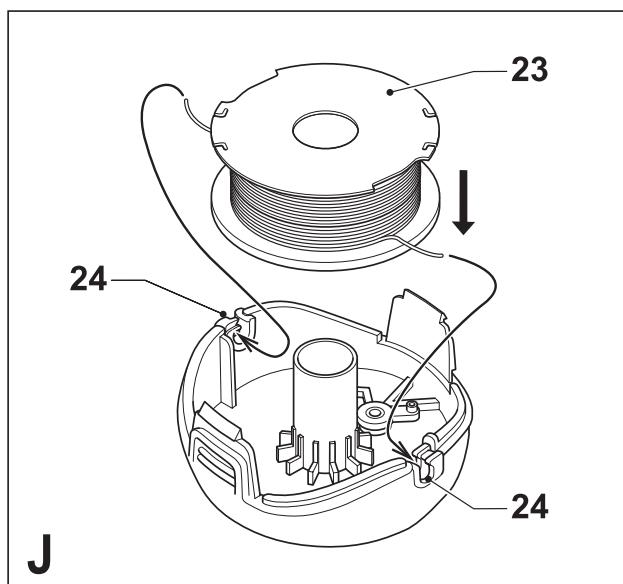




**J**

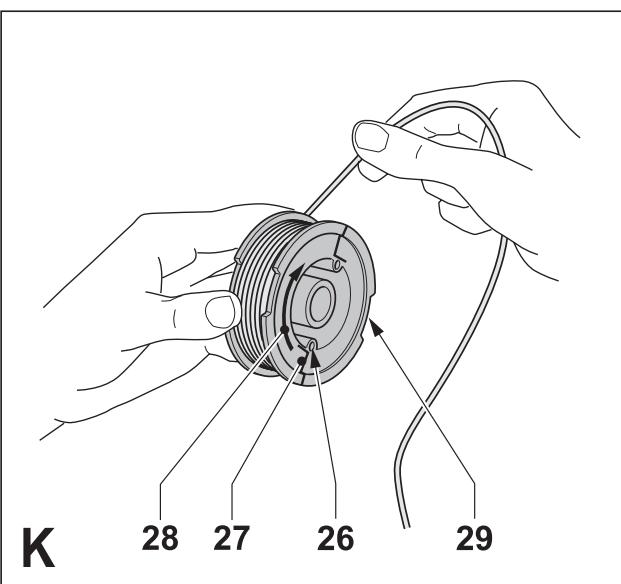

**K**

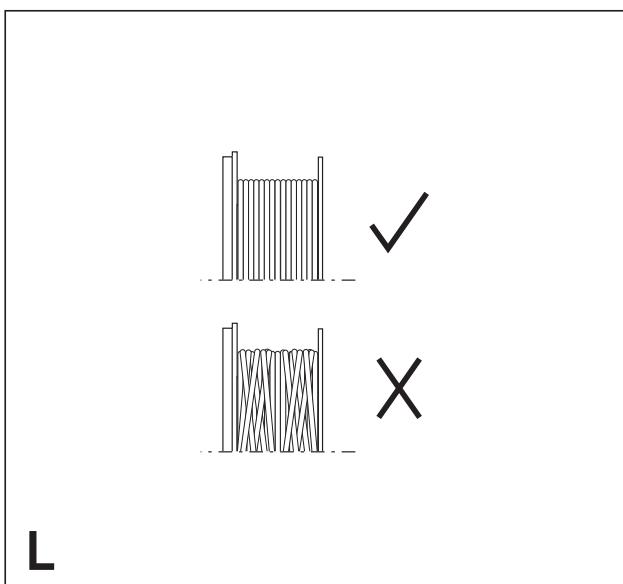

**L**

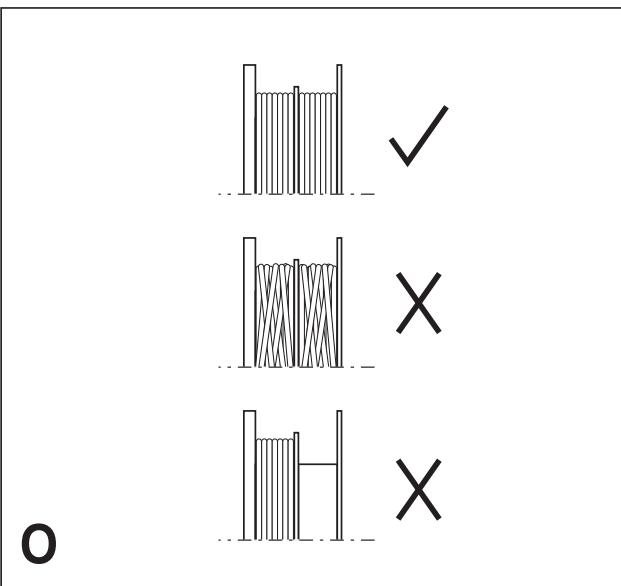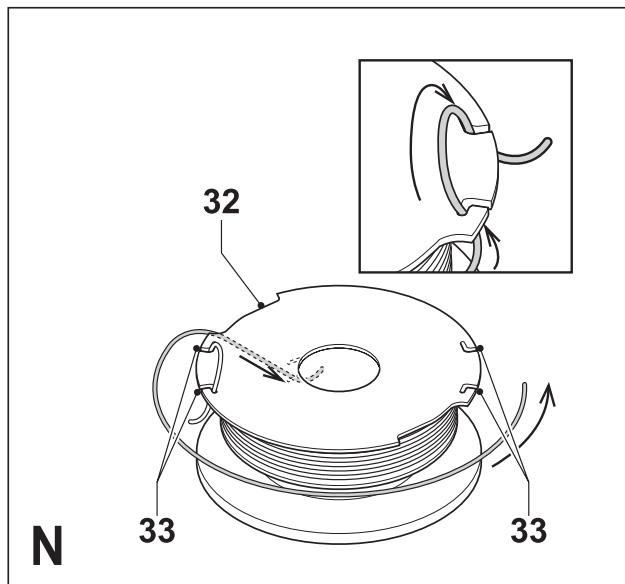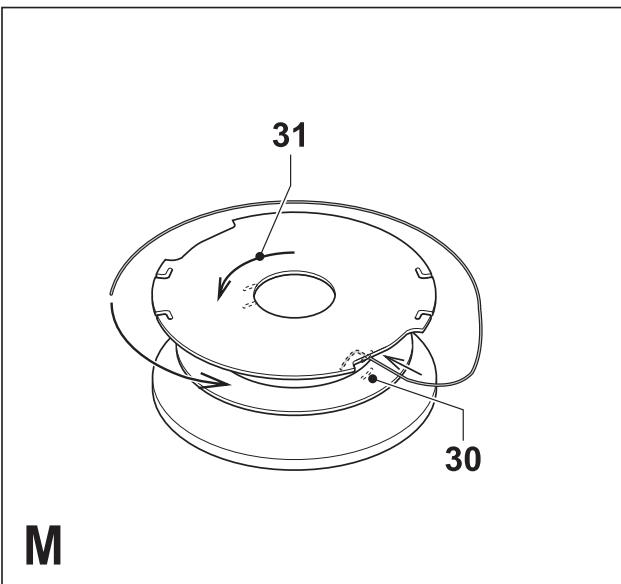

## Použitie

Vaša strunová kosačka Black & Decker GL301/GL315/GL350 je určená na kosenie a úpravu trávnika, na kosenie okrajov trávnika a kosenie v stiesnených priestoroch. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie.

## Bezpečnostné pokyny

- Varovanie!** Pri použíti elektrického náradia napájaného z elektrickej siete musia byť starostlivo dodržované základné bezpečnostné pokyny, vrátane pokynov uvedených v tomto návode, aby ste znížili riziko vzniku poranení alebo materiálnych škôd.
- Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte celý návod.
- Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Pred prevádzaním nastavenia, opravy alebo údržby vždy odpojte napájací kábel od siete.

### Udržujte poriadok na pracovisku

Neporiadok v pracovnom priestore a preplnený pracovný priestor môžu viest' k vzniku úrazu.

### Berte ohľad na pracovné prostredie

Nevystavujte náradiu dažďu. Nepracujte s náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam, kde je riziko vzniku explózie, tj. v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

### Chráňte náradie pred deťmi

Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru alebo sa dotýkali náradia a prívodných káblov.

### Vhodne sa obliekajte

Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť zackytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak pracujete vonku, používajte pokial' možno gumené rukavice a nekľazavú obuv. V prípade, že máte dlhé vlasy, používajte zodpovedajúci prostriedok, ktorým vlasy zopnete.

### Prvky osobnej ochrany

Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práši alebo pokial' odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor. Používajte ochranu sluchu.

### Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom

Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi, ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím veľmi citlivého zariadenia (30 mA / 30 mS) pre zvyškový prúd (RCD).

### Nenakláňajte sa

Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.

### Budťte stále pozorní

Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Neobsluhujte náradie, ak ste unavení.

## Upevnite si polotovar

Na upnutie obrobku používajte svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.

### Pripojenie zariadenia na odsávanie prachu

Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie.

### Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče

Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.

### Predĺžovacie káble

Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ sú poškodené, vymeňte ich. Pri práci s náradím vonku používajte vždy predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Môžete používať predĺžovacie káble Black & Decker až do dĺžky 30 m, bez toho, aby došlo ku strate výkonu.

### Používajte len vhodné náradie

Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nepreťažujte malé náradie alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené. Na náradie príliš netlačte. Náradie nepoužívajte na iné účely, než na tie, na ktoré bolo navrhnuté, napríklad nepoužívajte okružnú pílu na oddelovanie kmeňa stromu alebo na orezávanie konárov.

**Varovanie!** Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzkanie iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.

### Kontrolujte stav náradia

Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu náradia alebo prívodného kábla. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie ochranných krytov a spínačov a ďalších prvkov, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Zaistite, aby bol chod náradia celkom v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú je určené. Ak je náradie alebo jeho akákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Ak nepracuje správne hlavný vypínač, náradie nepoužívajte. Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzkať akékoľvek opravy sami.

### Odpojte prívodný kábel

Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou jeho časťí, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy odpojte prívodný kábel.

### Zabráňte neúmyselnému zapnutiu prístroja

Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači. Pred pripojením prívodného kábla k sieti sa uistite, či je náradie vypnuté.

### Nepoškodzujte prívodný kábel

Nikdy neprenášajte náradie uchopením za prívodný kábel a pri vytiahovaní zo zásuvky za tento kábel neťahajte. Chráňte kábel pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými hranami.

## **Uskladnenie nepoužívaného náradia**

Pokiaľ náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na suchom mieste a uzamknuté alebo inak vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.

## **Prevádzajte údržbu náradia starostlivo**

Ostrie nástrojov udržujte nabrúsené a čisté, docielite tým bezpečnejšiu prevádzku a vyššiu výkonnosť. Dodržujte všetky pokyny na vykonávanie údržby a na výmenu príslušenstva. Udržujte všetky rukoväte a ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či inými mazivami.

## **Opravy**

Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

## **Elektrická bezpečnosť'**



Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou; Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či zdroj napäťia zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

## **Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre strunové kosačky**

Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné symboly:



Pred začatím obsluhy si starostlivo preštudujte tento návod.



Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné alebo ochranné okuliare.



Osoby a domáce zvieratá udržujte aspoň 6 m z dosahu pracovnej plochy kosenia.



Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.

- Buďte oboznámení s obsluhou a správnym používaním zariadenia.
- Náradie používajte iba za dobrého denného svetla alebo s dobrým umelým osvetlením.
- Pred použitím prívodný kábel riadne prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Pokiaľ sa prívodný kábel behom používania poškodí, okamžite ho odpojte od elektrického prúdu. **NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉHO KÁBLA PREDTÝM, NEŽ BUDE ODPOJENÝ**
- Pokiaľ je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, strunovú kosačku nepoužívajte.
- Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby boli vaše chodidlá chránené.
- Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
- Pred použitím zariadenie skontrolujte, či je trasa, po ktorej budete kosiť zbavená polien, kameňov, drôtov a akýchkoľvek ďalších predmetov.
- Zariadenie používajte iba vo zvislej polohe, so strunou blízko pri zemi. Nikdy nespúšťajte zariadenie v akejkoľvek inej polohe.

- Behom chodu pohybujte s kosačkou pomaly. Uvedomte si, že je čerstvo nakosená tráva klzká a vlhká.
- Nepracujte na príkrych svahoch.
- Na svahoch pracujte po vrstevničiach, nikdy nie smerom hore a dole.
- Nikdy so zapnutým zariadením neprechádzajte cez štrkové chodníky alebo cesty.
- Nikdy sa nedotýkajte struny, pokiaľ je zariadenie v chode.
- Nekladte zariadenie na zem, pokým sa struna úplne nezastaví.
- Používajte iba zodpovedajúci typ sekacej struny. Nikdy nepoužívajte kovové rezacie lanko alebo rybársky vlasec.
- Dajte pozor, aby ste sa nedotkli odrezávacieho noža.
- Dávajte pozor, aby prívodný kábel neprišiel do styku s rezacou strunou. Stále sledujte, kde sa prívodný kábel nachádza.
- Ruky i nohy držte z dosahu rezného zariadenia, obzvlášť pri zapnutí motora.
- Varovanie! Rezné zariadenie sa otáča ešte po vypnutí motora.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodenými ochrannými krytmi, alebo pokiaľ nie sú ochranné kryty nasadené.
- Zaistite, aby boli ventilačné otvory vždy čisté bez zbytkov trávy.

## **Popis**

Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými nasledovnými prvkami.

1. Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
2. Rukoväť
3. Držiak kábla
4. Prívodný kábel
5. Sekundárna rukoväť
6. Trubica
7. Háky na uloženie kábla
8. Nastavovacie tlačidlo
9. Ochranný kryt
10. Odrezávací nôž
11. Rezacia struna
12. Kryt cievky
13. Vodidlo
14. Hlava

## **Skladanie prístroja**

**Varovanie!** Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.

### **Pripojenie trubice k hlave stroja (obr. A)**

- Zarovnajte obdĺžnikový výstupok na trubici (6) s výrezom hlavy (14).
- Zasuňte trubicu do hlavy a tlačte dotiaľ, až zacvakne na miesto.

### **Pripojenie rukoväte k trubici (obr. B)**

- Zarovnajte obdĺžnikový výstupok na trubici (6) s výrezom v rukoväti (2).

- Zasuňte trubicu do rukoväte a tlačte dotiaľ, až zacvakne na miesto.

### Nasadenie ochranného krytu (obr. C)

- Z hlavy vyskrutkujte skrutku (15).
- Na zariadenie nasadte kryt spôsobom znázorneným na obrázku.
- Ochranný kryt (9) ľahko pritlačte, až na svoje miesto zacvakne.
- Kryt zaistite skrutkou.

**Varovanie!** Bez riadne uchyteného ochranného krytu so zariadením nepracujte.

### Uvoľnenie rezacej struny

Počas prepravy je rezacia struna k cievke prichytená pásou.

- Odstráňte pásku, ktorou je prichytená rezacia struna (11) ku krytu cievky (12).

### Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. D)

- Stranu so zásuvkou vhodného predlžovacieho kábla pripojte k prívodu napájania (4).
- Kábel obtočte a veďte skrz držiak kábla (3).
- Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky v stene.

Pre vedenie kábla: Pred pripojením zástrčky k elektrickej sieti sa uistite, či je kábel vedený držiakom kábla.

**Varovanie!** Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie.

## Použitie

**Varovanie!** Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.

### Nastavenie režimu kosenia alebo zarezávania krajov (obr. E - G)

Náradie je možné prevádzkovať v režime kosenia, ako je znázornené na obr. F alebo v režime zarezávania krajov, na odstránenie zbytkov trávy pri okraji trávnikov a kvetinových záhonov, ako je znázornené na obr. G.

### Režim kosenia (obr. D & F)

V režime kosenia by mala byť hlavica v polohe znázornenej na obr. F. Ak nie je:

- Stlačte nastavovacie tlačidlo (8).
- Otáčajte hlavou (14), a tlačidlo uvoľnite.
- Ked' sa hlava dostane na miesto, tlačidlo zaskočí.

Poznámka: Trubicou je možné otáčať iba jedným smerom.

### Režim zarezávania krajov (obr. E & G)

V režime zarezávania krajov by mala byť hlavica v polohe znázornenej na obr. G. Ak nie je:

- Stlačte nastavovacie tlačidlo (8).
- Otáčajte hlavou (14), a tlačidlo uvoľnite.
- Ked' sa hlava dostane na miesto, tlačidlo zaskočí.

Poznámka: Trubicou je možné otáčať iba jedným smerom.

### Zapnutie a vypnutie

- Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
- Náradie vypnete uvoľnením stlačenia hlavného vypínača.

**Varovanie!** Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný vypínač v polohe zapnuté.

### Rady pre optimálne použitie náradia

#### Všeobecné

- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba suchú trávu.

#### Kosenie

- Náradie uchopte tak, ako je znázornené na obrázku F.
- Ľahko pootáčajte kosačkou zo strany na stranu.
- Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach od zhora dole. Trávu koste po krátkych kúskoch.
- Náradie držte z dosahu tvrdých predmetov a krehkých rastlín.
- Ak náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.

#### Zarezávanie krajov

Optimálne výsledky zarezávania budú dosiahnuté na okrajoch hlbších ako 50 mm.

- Nepoužívajte náradie na vytváranie lemov. Na vytváranie lemov používajte lemovací rýl.
- Náradie vedte tak, ako je znázornené na obrázku G.
- Pri zostrihávaní tesne pri zemi náradie ľahko skloňte.

## Údržba

Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.

**Varovanie!** Pred prevádzkaním akejkoľvek údržby náradie vypnite a odpojte prívodný kábel od siete.

- Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky.
- Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky pravidelne čistite rezaci strunu a cievku.
- Pravidelne pomocou tupej škrabky odstraňujte zo spodnej strany krytu zachytenú trávu a nečistoty.

### Uchytenie novej cievky s rezacou strunou (obr. H - J)

Cievka s jednoduchou rezacou strunou (obr. H)

Náhradné cievky s rezacou strunou dostanete u vášho dodávateľa Black & Decker (kat. č. A6481)

- Pridržte príchytky (16) stlačené a vyberte z púzdra (12) uzáver cievky (17).
- Vyberte prázdnu cievku (18) z krytu.
- Z uzáveru cievky a puzdra odstráňte zachytené nečistoty a zvyšky trávy.
- Vezmite novú cievku a odvíňte približne 9 cm struny.

- Strunu prevlečte okom (19).
- Cievku zatlačte do puzdra na hnací hriadeľ (20) a pootočte ju tak, aby zapadla na miesto. Uistite sa, či nie je struna pod ciekou zaklesnená a či vyčnieva z puzdra 9 cm.
- Zarovnajte príchytky na uzávere ciekky s výrezmi v kryte.
- Uzáver vložte späť do puzdra až zaklapne bezpečne späť na svoje miesto.

**Varovanie!** Ak bude struna vyčnievať cez odrezávací nôž (10), odrežte ju tak, aby zasahovala iba k ostriu odrezávacieho noža struny.

Cievka s dvoma reznými strunami (obr. I & J)

Náhradné cievky s rezacou strunou dostanete u vášho dodávateľa Black & Decker (kat. č. A6441) Kompletné kazety obsahujúce cievku s rezacou strunou sú taktiež k dispozícii (kat. č. A6488).

- Pridržte príchytky (21) stlačené a vyberte z puzdra (12) uzáver ciekky (22).
- Vyberte prázdnú cievku (23).
- Z uzáveru ciekky a puzdra odstráňte zachytené nečistoty a zvyšky trávy.
- Vezmite novú cievku a nasuňte ju na výčnelok uzáveru ciekky. Ľahko ciekou pootočte, až sa usadí.
- Odpojte jeden koniec rezacej struny a prevlečte ho jedným z očiek (24). Struna by mala vyčnievať približne 9 cm od uzáveru ciekky.
- Odpojte druhý koniec rezacej struny a pretiahnite ho druhým očkom. Struna by mala vyčnievať približne 9 cm od uzáveru ciekky.
- Zarovnajte príchytky (21) na uzávere ciekky s výrezmi v kryte (25).
- Uzáver vložte späť do puzdra až zaklapne bezpečne späť na svoje miesto.

**Varovanie!** Ak budú rezacie struny vyčnievať cez odrezávací nôž (10), odrežte ich tak, aby zasahovali iba k ostriu odrezávacieho noža struny.

#### Navinutie novej struny na prázdnú cievku (obr. K - O)

Na prázdnú cievku môžete navinúť novú rezaci strunu.

Cievka s jednoduchou rezacou strunou (obr. K a L)

Náhradné balíčky so strunou dostanete u vášho dodávateľa Black & Decker (kat. č. A6170 (25 m) & A6171 (40 m)).

- Vyššie popísaným spôsobom vyberte prázdnú cievku z náradia.
- Z ciekky odmotajte zvyšok struny.
- Prevlečte 2 cm strunu jedným z otvorov (26) ciekky tak, ako je znázornené.
- Zahnite koniec struny a zaistite ju v štrbinu tvaru L (27).
- Rezaciu strunu naviňte na ciekku v smere vyznačenej šípky (28). Dajte pozor, aby bola struna navinutá na ciekku úhladne vo vrstvach. Neprekrižujte ju.

- Pokiaľ navíjaná struna dosiahne po výrezy (29), odstráhnite ju. Strunu ponechajte vyčnievať približne 9 cm od ciekky a prstom ju pridržte na mieste.
- Navinutú ciekku vložte do náradia vyššie popísaným spôsobom.

**Varovanie!** Používajte iba vhodnú rezaci strunu Black & Decker.

Cievka s dvoma rezacími strunami (obr. M - O)

Náhradné súpravy s rezacou strunou dostanete u vášho dodávateľa Black & Decker (kat. č. 6440).

- Vyššie popísaným spôsobom vyberte prázdnú ciekku z náradia.
- Z ciekky odmotajte zvyšok struny.
- Najprv naviňte novú strunu na vrchnú časť ciekky:
  - Založte 2 cm rezacej struny do jednej zo štrbín (30) v hornej časti ciekky podľa obrázku.
  - Rezaciu strunu naviňte na ciekku v smere vyznačenej šípky (31). Dajte pozor, aby bola struna navinutá na ciekku úhladne vo vrstvach. Neprekrižujte ju.
  - Ak navíjaná struna dosiahne vykrojenie (32), odstráhnite ju.
  - Dočasne zaparkujte strunu v zárezoch (33) na jednej strane ciekky tak, ako je znázornené na obrázku.
- Opakujte vyššie popísaný postup pre druhú rezaci strunu v spodnej časti ciekky. Strunu zaparkujte vo voľných zárezoch (33).
- Navinutú ciekku vložte do náradia vyššie popísaným spôsobom. Nezabudnite uvoľniť rezaci strunu z parkovacích zárezov (33).

**Varovanie!** Používajte iba vhodnú rezaci strunu Black & Decker. Zaistite, aby bola struna v oboch častiach ciekky.

## Riešenie problémov

Ak vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s vaším servisným zástupcom Black & Decker.

**Varovanie!** Pred tým, ako budete pokračovať, odpojte náradie od elektrickej siete.

#### Chod náradia je pomalý

- Skontrolujte, či sa puzdro ciekvy voľne otáča. Ak je potrebné, opatrne ho očistite.
- Skontrolujte, či nie je rezacia struna vytiahnutá z puzdra ciekvy viac ako 9 cm. Ak áno, odrežte ju tak, aby zasahovala len k ostriu odrezávacieho noža struny.

#### Automatický posuv struny nepracuje

- Prídružte príchytky stlačené a vyberte z puzdra uzáver ciekky.

- Povytiahnite rezaci strunu tak, aby vyčnievala z puzdra 9 cm. Ak už nie je dostačujúca dĺžka struny k dispozícii, vložte vyššie popísaným spôsobom novú cievku so strunou.
- Porovnajte príchytky na uzávere cievky s výrezmi na kryte.
- Uzáver vložte späť do puzdra až zaklapne bezpečne späť na svoje miesto.
- Ak rezacia struna presahuje cez nôž, odrezte ju tak, aby zasahovala len k ostriu odrezávacieho noža struny.

Ak automatický posuv struny stále nepracuje alebo ak je cievka zablokovaná, skúste nasledujúce:

- Starostlivo očistite puzdro a uzáver cievky.
- Vyberte cievku a skontrolujte, či sa páčky môžu voľne pohybovať.
- Vyberte cievku a odvíňte rezaci strunu a potom ju znova úhladne naviňte vyššie popísaným spôsobom. Cievku podľa návodu vymeňte.

## Ochrana životného prostredia



Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať alebo ak chcete náradie nahradíť novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domáčich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické spracovanie.

Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Technické údaje

		<b>GL301</b>	<b>GL315</b>	<b>GL350</b>
Napätie	V <sub>AC</sub>	230	230	230
Príkon	W	300	320	350
Otáčky				
naprázdno	min <sup>-1</sup>	10,000	10,000	10,000
Hmotnosť	kg	2,2	2,2	2,2

## Vyhľásenie o zhode



### GL301/GL315/GL350

Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55014, EN 61000-2000/14/EC, Strunová kosačka, L <50, Príloha VIII, číslo 499

SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembursko

Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy EN ISO 3744:

L <sub>pA</sub> (akustický tlak)	81 dB(A)
L <sub>WA</sub> (akustický výkon)	95 dB(A)
L <sub>WA</sub> (zaručený akustický výkon)	96 dB(A)
Vibrácie ruka/paža merané podľa normy EN 786	3,86 m/s <sup>2</sup>

Kevin Hewitt  
Technický a vývojový riaditeľ  
Spennymoor, County Durham  
DL16 6JG, Veľká Británia  
1-8-2005

## **Politika služieb zákazníkom**

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

## **Záruka Black & Decker 2 roky**

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black & Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a

vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebne príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

## **Black & Decker**

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)

[www.dewalt.sk](http://www.dewalt.sk)

[informacie@blackanddecker.sk](mailto:informacie@blackanddecker.sk)

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

**02/2007**

**BLACK & DECKER**

Stará Vajnorská cesta 8  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: 00421 2 446 38 121,3  
[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)  
[www.dewalt.sk](http://www.dewalt.sk)  
[informacie@blackanddecker.sk](mailto:informacie@blackanddecker.sk)

Fax: 00421 2 446 38 122

**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 33 551 10 63  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

Fax: 00421 33 551 26 24

**BAND SERVIS**

Garbiarska 5  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 55 623 31 55  
[bandserviske@zoznam.sk](mailto:bandserviske@zoznam.sk)

**BLACK & DECKER**

Klášterského 2  
143 00 Praha 412 – Modřany  
Česká Republika  
Tel.: 00420 2 444 02 450  
00420 2 417 76 655,6  
Servis: 00420 2 444 03 247  
[www.blackanddecker.cz](http://www.blackanddecker.cz)  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[recepce@blackanddecker.cz](mailto:recepce@blackanddecker.cz)

Fax: 00420 2 417 70 204


**BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

Fax: 00420 577 008 559

GL301 ----- A


STRIMMER 1

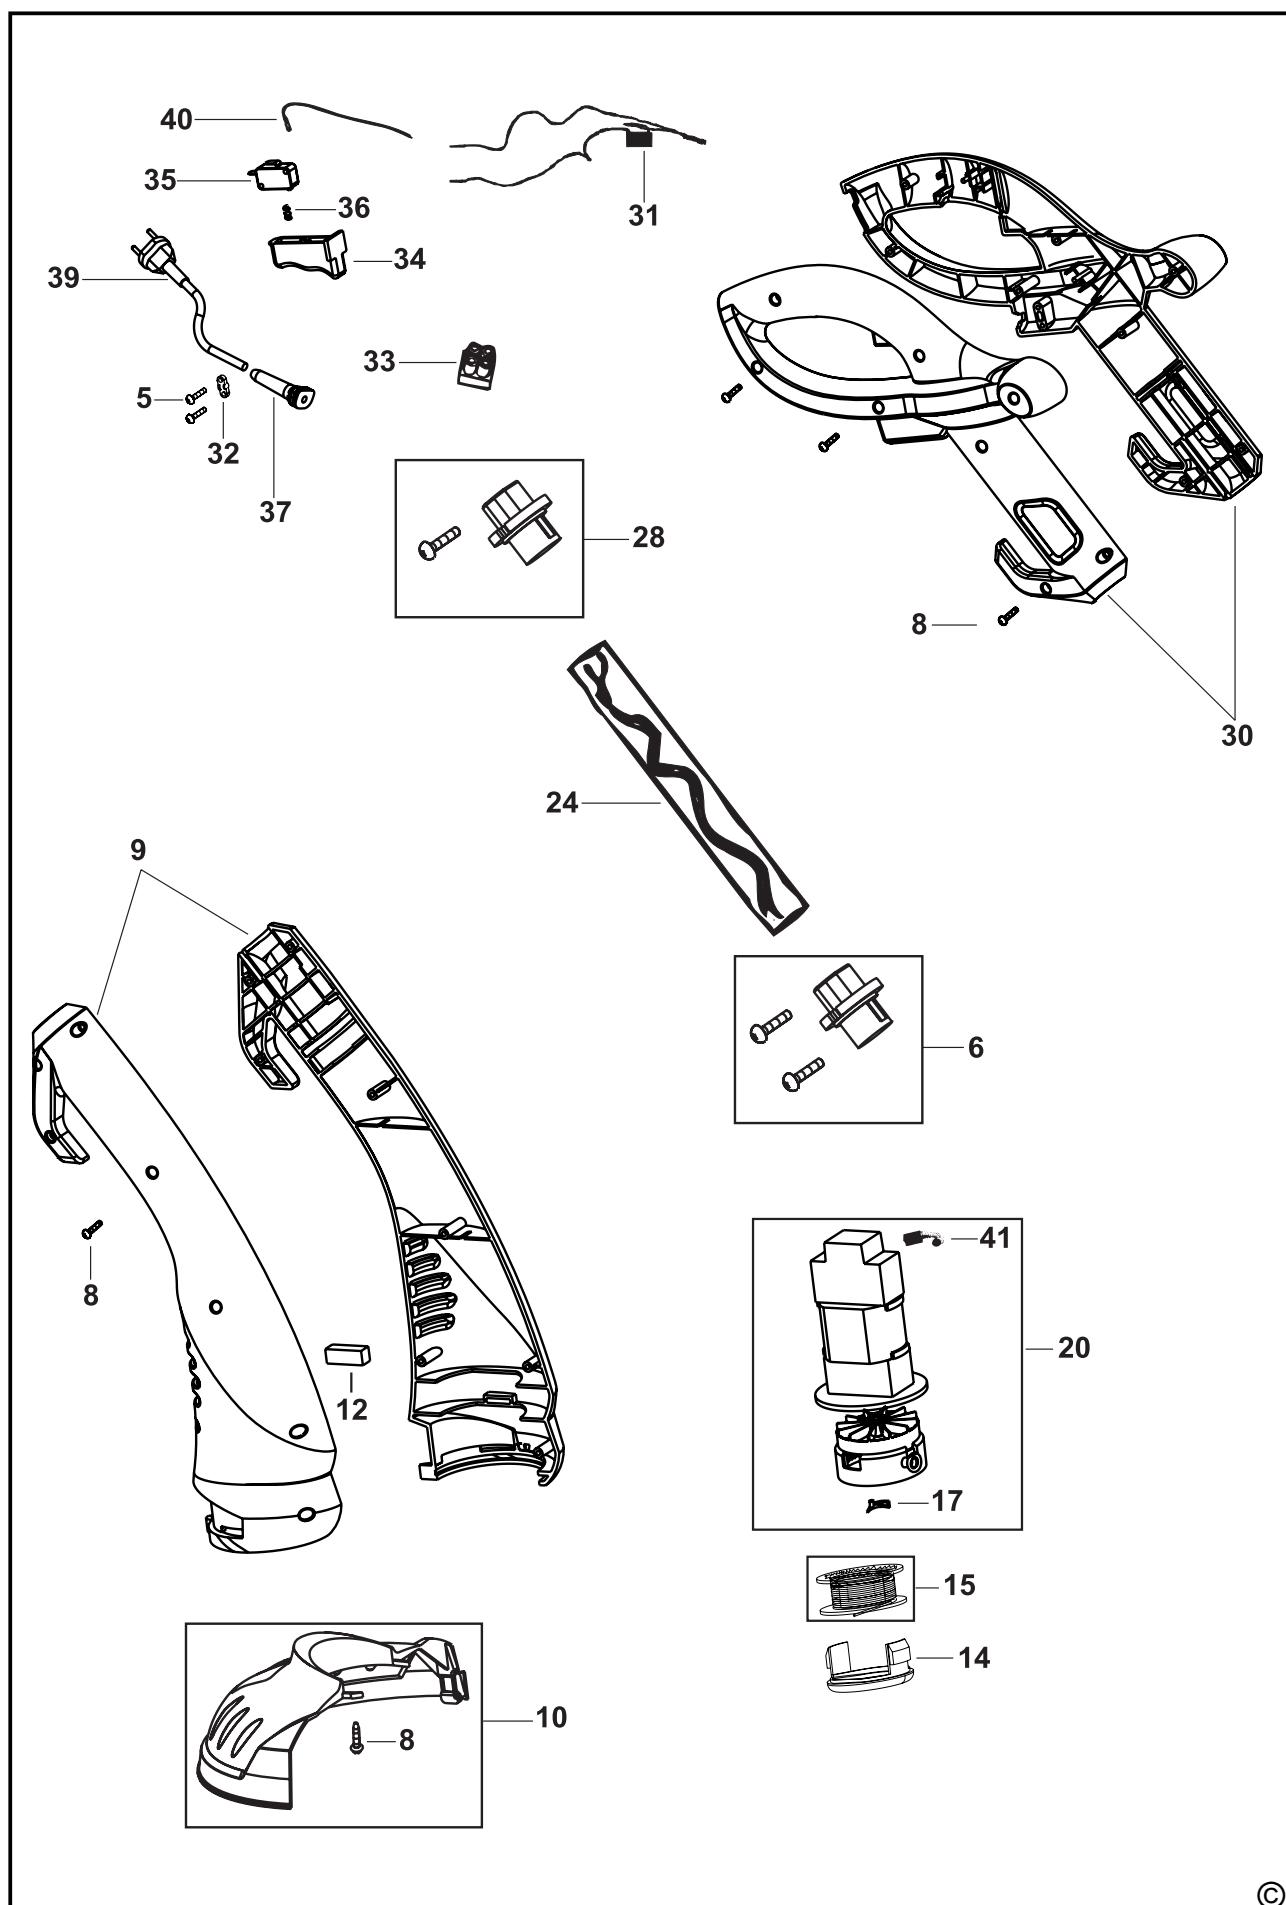

©

GL350 ----- A

## STRIMMER 1

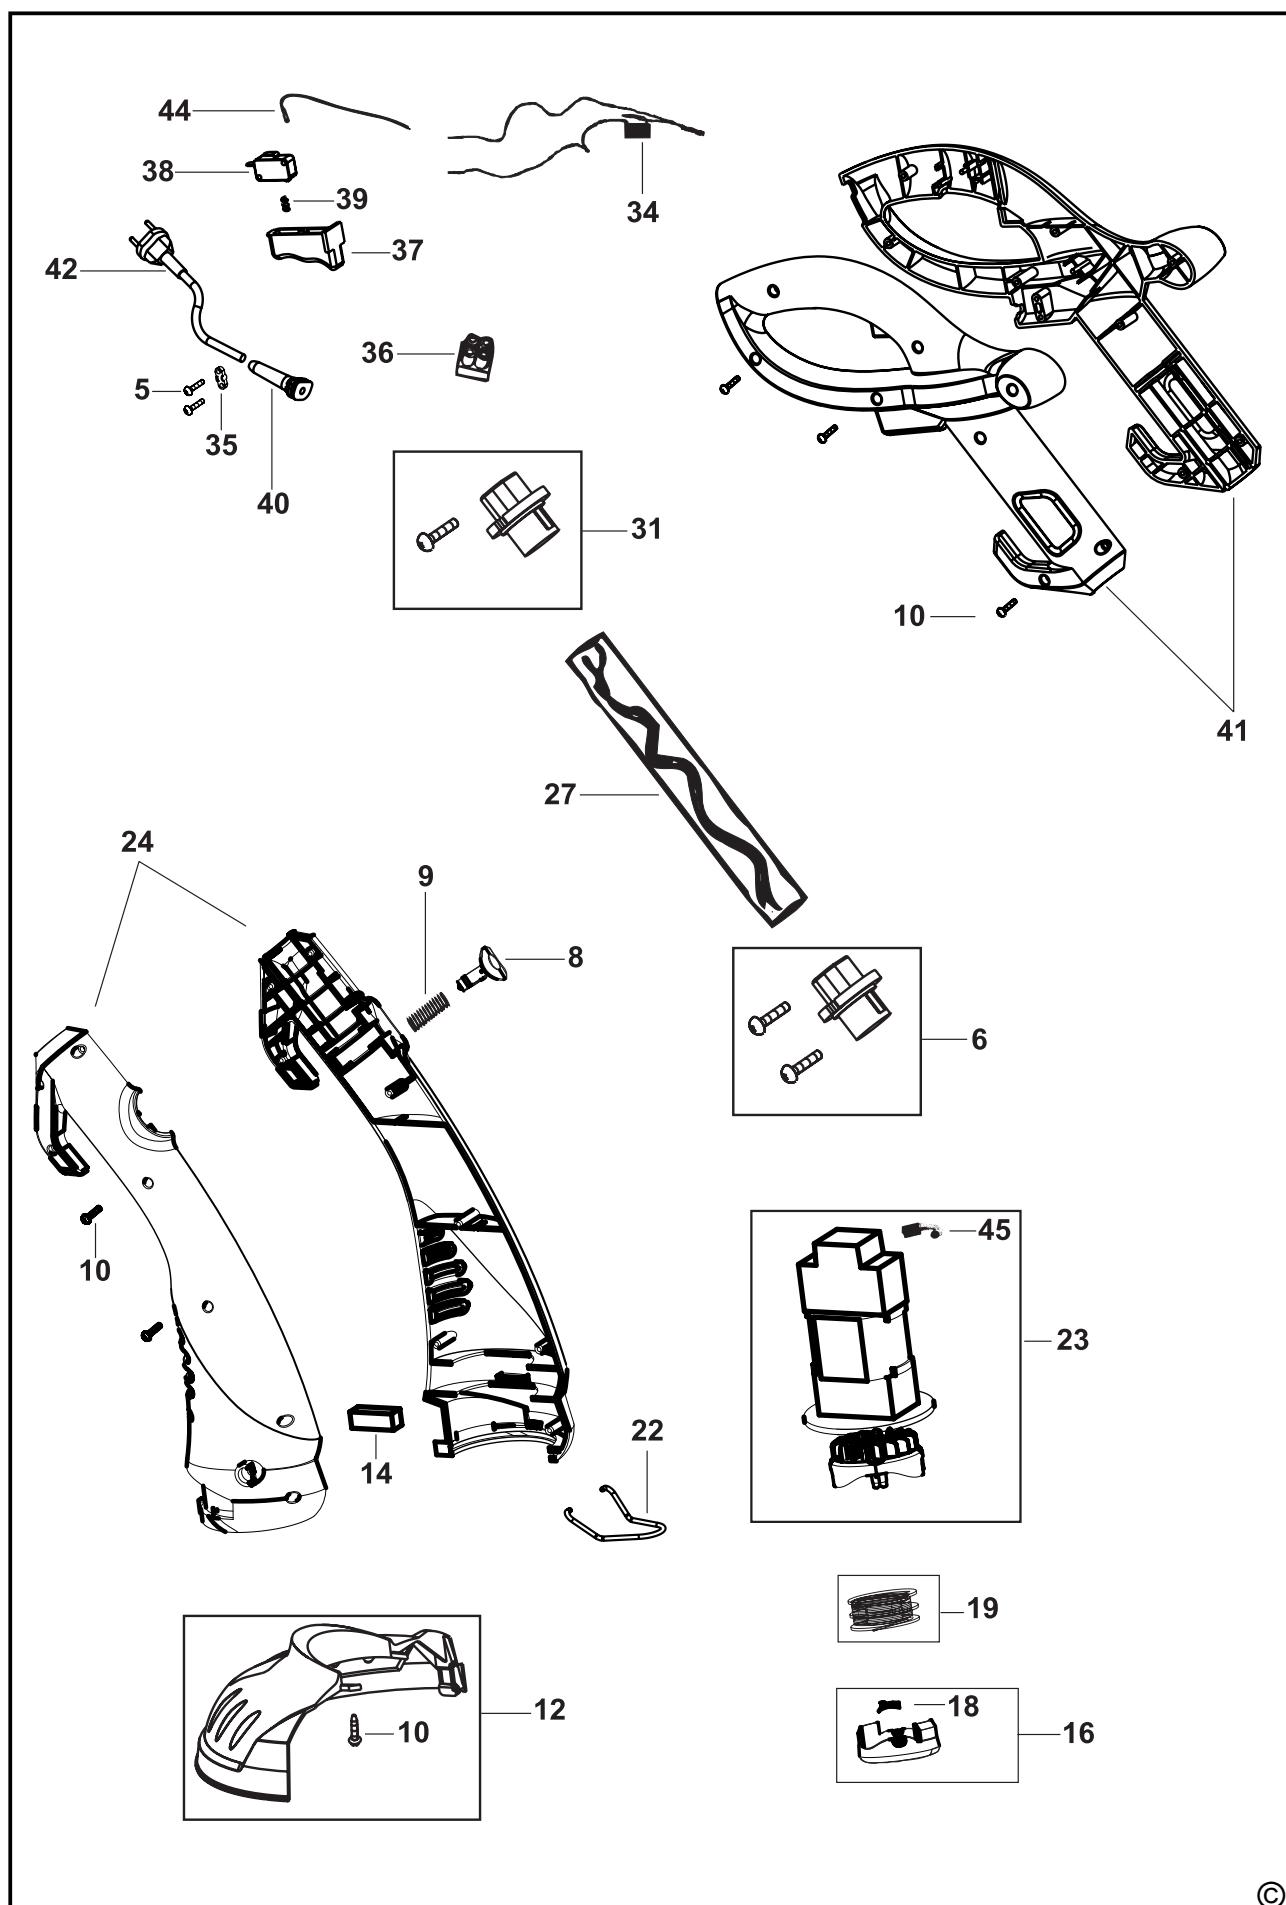

©



**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

**CZ** měsíců  
**H** hónap

**24**

**PL** miesiące  
**SK** mesiacov

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu  
 Band Servis  
 Klášterského 2  
 CZ-14300 Praha 4  
 Tel.: 00420 2 444 03 247  
 Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis  
 K Pasekám 4440  
 CZ-76001 Zlín  
 Tel.: 00420 577 008 550, 1  
 Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi  
 Garanciális- és Márkaszerviz  
 1163 Budapest  
 (Sashalom) Thököly út 17.  
 Tel.: 403-2260  
 Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego  
 ERPATECH  
 ul. Obozowa 61  
 01-418 Warszawa  
 Tel.: 022-8620808  
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
 Band Servis  
 Paulínska ul. 22  
 SK-91701 Trnava  
 Tel.: 00421 33 551 10 63  
 Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis