


**BLACK+
DECKER**

™

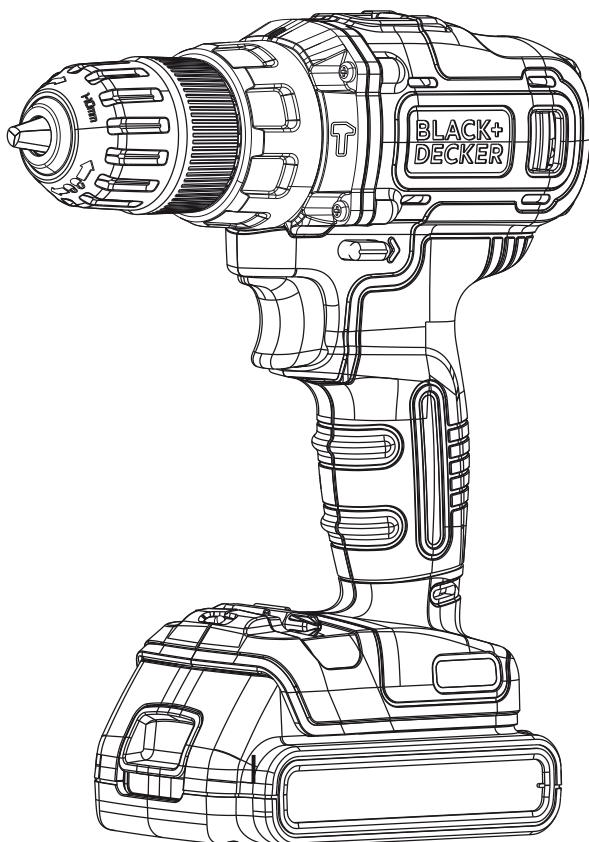








*Инструмент не
предназначен для
профессионального
использования.*

Перевод с оригинала инструкции

www.blackanddecker.eu

KFBCD701

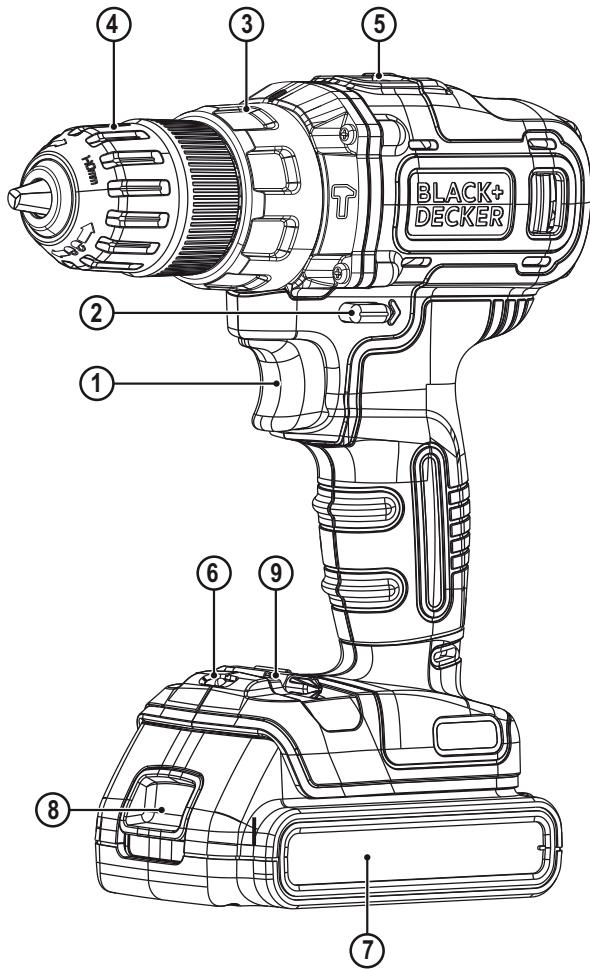

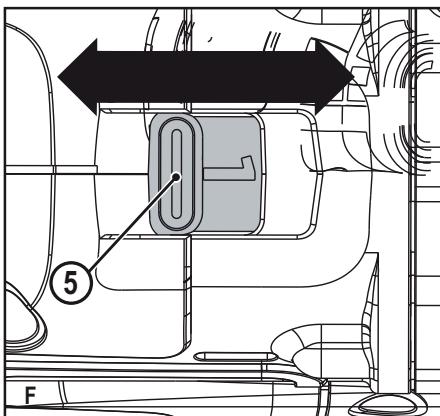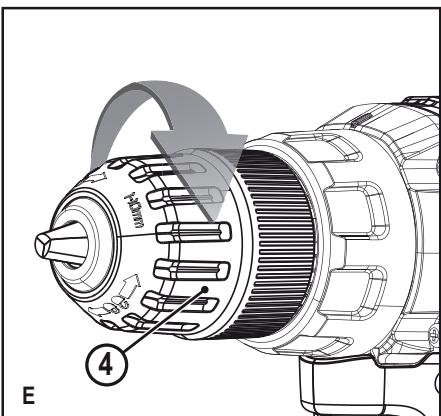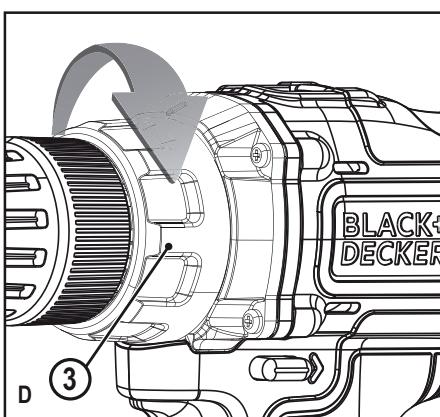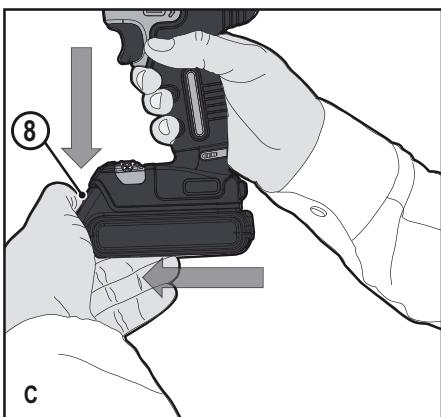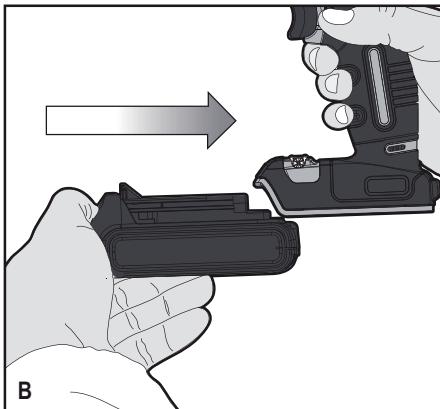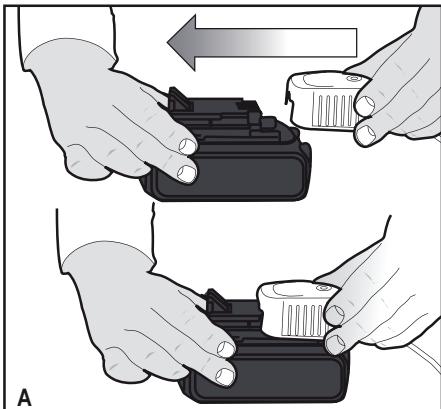

РУССКИЙ ЯЗЫК

Назначение

Ваша дрель/шуруповёрт K F B C D 701 BLACK+DECKER™ предназначена для сверления отверстий и заворачивания саморезов в древесине, металле и кирпичной кладке. Данный инструмент предназначен только для использования непрофессиональными пользователями.

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведённых ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность

- Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.** Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
- Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и ходильники.** Риск поражения электрическим

током увеличивается, если Ваше тело заземлено.

- Не используйте электроинструмент под дождём или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Личная безопасность**
- При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной травме.
- При работе используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снижает риск получения травмы.
- Не допускайте непреднамеренного запуска.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент, держа палец на пусковом выключателе, и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
- Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или**

- гаечные ключи.** Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной получения тяжёлой травмы.
- e. **Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие.** Это позволит Вам не потерять контроль при работе электроинструментом в непредвиденной ситуации.
 - f. **Одевайтесь соответствующим образом.** Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
 - g. **Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.** Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
- 4. Использование электроинструментов и технический уход**
- a. **Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.** Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
 - b. **Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
 - c. **Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулировкой, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
 - d. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
 - e. **Регулярно проверяйте исправность электроинструмента.** Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического
- ухода за электроинструментом.
- f. **Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
 - g. **Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством по эксплуатации и с учётом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование электроприбора не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. **Использование аккумуляторных инструментов и технический уход**
- a. **Заряжайте аккумулятор зарядным устройством марки, указанной производителем.** Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого типа.
 - b. **Используйте электроинструменты только с разработанными специально для них аккумуляторами.** Использование аккумулятора какой-либо другой марки может привести к возникновению пожара и получению травмы.
 - c. **Держите не используемый аккумулятор дальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.** Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
 - d. **В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей.** Если жидкость попала на кожу, смойте её водой. Если жидкость попала в глаза, обращайтесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
6. **Техническое обслуживание**
- a. **Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе дрелями

- ♦ При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися к инструменту. Потеря контроля над инструментом может привести к получению тяжёлой травмы.

- ♦ **Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой.** Контакт насадки с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт опасность поражения оператора электрическим током.
- ♦ **Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых крепёжный элемент может соприкасаться со скрытой проводкой.** Контакт крепёжного элемента с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт опасность поражения оператора электрическим током.
- ♦ **Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
- ♦ Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
- ♦ Не дотрагивайтесь до наконечника сверла сразу же после окончания сверления, так как он может быть горячим.
- ♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.

Безопасность посторонних лиц

- ♦ Данное изделие не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- ♦ Не позволяйте детям играть с инструментом.

Остаточные риски

При работе данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование

предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ♦ Травмы в результате касания врачающихся/двигающихся частей инструмента.
- ♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента или насадок.
- ♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ♦ Ухудшение слуха.
- ♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буки и ДВП).

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведённые значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента

Помимо кода даты на инструменте имеются следующие знаки



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижит риск получения травмы.

Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами (не входят в комплект поставки)

Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10°C - 40°C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следя за инструкциями раздела «Защита окружающей среды».



Ни в коем случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!

Зарядные устройства

- ◆ Используйте ваше зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению инструмента.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить не-перезаряжаемые аккумуляторы.
- ◆ Немедленно заменяйте повреждённый сетевой кабель.
- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселеем.

- ◆ Во избежание несчастного случая замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

Составные части

Данный инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения (реверса)
3. Муфта установки крутящего момента
4. Быстрозажимной патрон
5. Переключатель скоростей
6. Светодиодная подсветка
7. Аккумулятор
8. Отпирающая кнопка аккумулятора
9. Держатель насадок

Сборка

Эксплуатация

Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.

Зарядка аккумулятора (Рис. А)

Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может слегка гудеть и нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.

Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно 24 °C.

Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элементов ниже 10 °C или выше 40 °C. Аккумулятор должен быть оставлен в зарядном устройстве. При уменьшении или увеличении температуры элементов зарядка начнётся автоматически.

- ◆ Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную электрическую розетку с напряжением 230 В, 50 Гц.
- ◆ Вдвиньте аккумулятор в зарядное устройство, как показано на Рис. А.
- ◆ Начнёт мигать зелёный светодиодный индикатор, оповещая о зарядке аккумулятора.
- ◆ После завершения зарядки зелёный светодиодный индикатор перейдёт в режим непрерывного свечения. Аккумулятор полностью заряжен, и его можно использовать с инструментом или оставить в зарядном устройстве.

Внимание! Опасность возникновения пожара. При отсоединении зарядного устройства от инструмента сначала извлеките вилку зарядного устройства из розетки, затем отсоедините кабель зарядного устройства от инструмента.

Установка и извлечение аккумулятора (Рис. В)

Внимание! Чтобы предотвратить срабатывание пускового выключателя, перед установкой или извлечением аккумулятора убедитесь, что нажата кнопка защиты от непреднамеренного пуска.
Установка аккумулятора:

- ◆ Вдвигайте аккумулятор в инструмент, пока не послышится щелчок (Рис. В).

Извлечение аккумулятора (Рис. С)

- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку аккумулятора, как показано на Рисунке С, и извлеките аккумулятор из инструмента.

Инструкции по эксплуатации

Курковый пусковой выключатель и переключатель направления вращения

- ◆ Данная дрель включается и выключается путём нажатия и отпускания куркового пускового выключателя (1). Чем сильнее нажим на курковый выключатель, тем выше скорость инструмента.
- ◆ Переключатель направления вращения (2) устанавливает направление вращения, а также служит кнопкой блокировки.
- ◆ Для установки вращения вперёд, отпустите курковый выключатель и переведите переключатель направления вращения влево.
- ◆ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения в противоположном направлении.

Примечание: Кнопка переключателя, установленная в среднее положение, блокирует инструмент в состоянии «выключено». При изменении положения кнопки переключателя не забывайте отпускать курковый выключатель.

Установка крутящего момента (Рис. D)

Данный инструмент оборудован муфтой установки крутящего момента (3) для выбора режима работы и регулировки крутящего момента при заворачивании саморезов. Крупные саморезы и заготовки из твёрдых материалов нуждаются в более высоком крутящем моменте, чем мелкие саморезы и заготовки из мягких материалов.

- ◆ При сверлении в древесине, металле и пластике установите муфту напротив символа режима сверления
- ◆ При заворачивании установите муфту на цифре, соответствующей необходимому для работы крутящему моменту. Если Вы не знаете, какая из настроек в полной мере соответствует выполняемой операции, поступите следующим образом:
- ◆ Установите муфту на позицию минимального крутящего момента.

- ◆ Заверните первый саморез.
- ◆ Если до завершения операции муфта пробуксовывает, увеличьте крутящий момент и продолжите заворачивание. Повторяйте это действие, пока не будет определена правильная величина крутящего момента. Используйте эту величину при заворачивании остальных саморезов.

Быстрозажимной патрон (Рис. Е)

Внимание! Чтобы предотвратить срабатывание пускового выключателя, перед установкой или снятием насадок убедитесь, что нажата кнопка защиты от непреднамеренного пуска.
Чтобы вставить сверло или другую насадку:

- ◆ Развернув патрон задней стороной к себе, одной рукой обхватите заднюю часть патрона (4), другой рукой поворачивайте переднюю часть патрона в направлении против часовой стрелки.
- ◆ Вставьте хвостовик сверла или другой насадки в патрон до упора. Развернув патрон задней стороной к себе, надёжно затяните патрон, одной рукой удерживая заднюю часть патрона, другой рукой поворачивая переднюю часть патрона в направлении по часовой стрелке.

Внимание! Не пытайтесь закрепить сверло (или какую-либо другую насадку), захватив переднюю часть патрона и одновременно включив инструмент. Это может привести к повреждению патрона и получению травмы при смене насадок.

Переключатель скоростей (Рис. F)

2-х скоростной редуктор Вашего инструмента позволяет легко переключаться с одной скорости на другую для максимальной универсальности применения инструмента. Для установки низкой скорости/высокого крутящего момента (положение 1) выключите инструмент и дождитесь его полной остановки. Переведите переключатель скоростей (5) в направлении от патрона. Для установки высокой скорости/низкого крутящего момента (положение 2) выключите инструмент и дождитесь его полной остановки.

Переведите переключатель скоростей в направлении патрона.

Примечание: Не переключайте скорость при работающем инструменте. Если у Вас возникли проблемы при переключении скоростей, убедитесь, что переключатель скоростей полностью переведён вперёд или назад.

Сверление/заворачивание

- ◆ Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (1). Скорость инструмента зависит от глубины нажатия на клавишу выключателя.

- ◆ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый пусковой выключатель.

Рекомендации по оптимальному использованию

Сверление

- ◆ Всегда используйте только остро заточенные насадки.
- ◆ Поддерживайте и закрепляйте заготовку надлежащим образом, как описано в Инструкциях по технике безопасности.
- ◆ Используйте надлежащее и соответствующее защитное оборудование, как описано в Инструкциях по технике безопасности
- ◆ Обеспечьте безопасность рабочего места, как описано в Инструкциях по технике безопасности.
- ◆ Прилагая лёгкое давление на дрель, очень медленно начните сверление, пока высверливаемое отверстие не будет достаточного размера, чтобы из него не выскользнуло сверло.
- ◆ Прилагайте давление по прямой линии со сверлом. Давление должно быть достаточным для равномерного врезания сверла, но не слишком сильным, чтобы не вызвать останов двигателя или отклонение сверла.
- ◆ Крепко держите инструмент обеими руками, чтобы контролировать вращательное действие сверла.
- ◆ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОСТАНОВЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ МНОГОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ НА КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ДРЕЛИ.
- ◆ Для сведения к минимуму риска внезапного останова ослабьте прилагаемое давление и медленно закончите высверливание отверстия.
- ◆ Не выключайте двигатель при извлечении сверла из высверленного отверстия. Это позволит снизить риск заклинивания сверла.
- ◆ Убедитесь, что инструмент включается и выключается при нажатии и отпускании пускового выключателя.

Сверление в дереве

Для сверления в дереве можно также использовать спиральные свёрла для металла или первьевые свёрла для сверления древесины. Данные свёрла должны быть остро заточенными, и во время сверления их следует часто извлекать из отверстия для прочищения канавок от опилок.

Сверление в металле

При сверлении металлов используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун и медь, которые нужно сверлить без смазки. Наиболее эффективные смазочные материалы – сульфированная СОЖ или лярдовое масло.

Сверление в кирпичной кладке

При сверлении в кирпичной кладке установите муфту (3) в положение сверления с ударом, выровняв символ молотка с меткой. Передвиньте переключатель скоростей (5) в сторону передней части инструмента (2-я скорость).

Заворачивание

- ◆ Всегда используйте отвёрточную насадку соответствующего типа и размера.
- ◆ Если винты заворачиваются с трудом, попробуйте нанести на них небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
- ◆ Всегда держите инструмент и отвёрточную насадку на прямой линии с винтом.

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Инструмент не включается.	Аккумулятор не заряжен.	Проверьте состояние заряда аккумулятора
Аккумулятор не заряжается.	Вилка зарядного устройства не подключена к розетке. Вставьте вилку зарядного устройства в рабочую розетку.	Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды. Перенесите аккумулятор и зарядное устройство в место, где температура окружающей среды не ниже +4,5°C и не выше +40,5°C.
Инструмент внезапно отключается.	Аккумулятор достиг своего максимального теплового предела. Аккумулятор разряжен. (Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, его конструкция предусматривает автоматическое отключение при чрезмерном истощении заряда).	Дайте аккумулятору полностью остыть. Установите аккумулятор в зарядное устройство и оставьте его заряжаться.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок

службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию извлекайте из инструмента аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания.

- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия вашего инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
- ◆ Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме этого, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Технические характеристики

KFBDC701		
Напряжение питания	В пост. тока	18
Скорость без нагрузки	об/мин.	0-360/0-1400
Макс. крутящий момент	Нм	17,5/40
Патрон	мм	1-10
Максимальный диаметр сверления		
Сталь/дерево/кирпич	мм	10/25/10
Вес	кг	0,90 (1,30 с аккумулятором)

Зарядное устройство		
Входное напряжение	В перемен. тока	220-240
Выходное напряжение	В постоян. тока	18
Выходной ток	мА	200
Приблизительное время зарядки	ч	8

Зарядное устройство		
Входное напряжение	В перемен. тока	220-240
Выходное напряжение	В постоян. тока	18
Выходной ток	мА	400
Приблизительное время зарядки	ч	3 - 5

Зарядное устройство		
Входное напряжение	В перемен. тока	220-240
Выходное напряжение	В постоян. тока	18
Ток	А	1
Приблизительное время зарядки	ч	1.5 - 4

Аккумулятор		
Напряжение	В перемен. тока	18
Ёмкость	Ач	1,5
Тип аккумулятора		Li-Ion

Аккумулятор		
Напряжение	В перемен. тока	18
Ёмкость	Ач	2,0
Тип аккумулятора		Li-Ion

Аккумулятор		
Напряжение	В перемен. тока	18
Ёмкость	Ач	4,0
Тип аккумулятора		Li-Ion

Декларация соответствия ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ



KFBCD701 Ударная дрель

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.

Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC (до 19/04/2016) 2014/30/EU (от 20/04/2016) и 2011/65/EU.

За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick

Директор по инженерным разработкам
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
23/11/2015

RU

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Город

Альметьевск

Ангарск

Архангельск

Астрахань

Астрахань

Астрахань

Ачинск

Барнаул

Барнаул

Белгород

Белгород

Благовещенск

Бор

Братск

Брянск

Брянск

Великие Луки

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Владимир

Волгоград

Волгоград

Волжский

Вологда

Воронеж

Вотkinsk

Екатеринбург

Екатеринбург

Иваново

Иваново

Ижевск

Ижевск

Иркутск

Иркутск

Йошкар-Ола

Казань

Казань

Калининград

Калуга

Камышин

Кемерово

Киров

Киров

Киров

Киров

Кострома

Кострома

Краснодар

Красногорск

Красногорск

Курск

Липецк

Липецк

Магнитогорск

Москва

Мурманск

Муром

Набережные Челны

Нальчик

Нижний Новгород

Нижний Новгород

Нижний Новгород

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Орск

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Псков

Пятигорск

Ростов-на-Дону

Адрес

423451, ул. Тухватулина, база Смарт
 665800, ул. Рабочего Штаба, д. 89
 163071, ул. пр. Тимме, д. 23
 414057, ул. Рождественского, д. 1 Ж
 414051, ул. 5-я Литейная, д. 30
 414014, ул. Ярославская, д. 34
 662150, ул. Дзержинского, д. 36
 656010, ул. пр-т Ленина, д. 73
 656067, ул. Балтийская д. 66
 308002, ул. Богдана Хмельницкого пр-т, д. 133 В
 308007, ул. Костюкова, д. 1
 675014, ул. Кольцевая, д. 43
 606440, ул. Первомайская, д. 7 А
 665700, ул. Индустриальный пр-д, д. 5 А, пав. 12
 241035, ул. Бурова, д. 14
 241037, ул. Красноармейская, д. 103
 182100, ул. Мурманская, д. 16
 690105, ул. Бородинская, д. 45/50, к. 306
 362003, ул. Калеева, д. 400
 600022, ул. пр-кт Ленина, д. 44
 600035, ул. Куйбышева, д. 4
 400074, ул. Козловская, д. 20
 400055, ул. Фадеева, д. 29
 400137, ул. 30 лет Победы, д. 16
 404106, ул. Большевистская, д. 70 Б
 160022, ул. Можайского, д. 44
 394026, ул. Текстильщиков, д. 2 корп. 3 (Z)
 427430, ул. Садовникова, д. 17
 620026, ул. Розы Люксембург, д. 67 А
 620026, ул. Шефская, д. 3, корп. А
 153034, ул. Смирнова, д. 95
 153000, ул. Красногвардейская, д. 33
 426006, ул. Телегина, д. 30
 426011, ул. Майская, д. 30
 664075, ул. Байкальская, д. 239, корп. 7
 664035, ул. Рабочего штаба, д. 87
 424000, ул. Машиностроителей, д. 2 Б
 420029, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 12
 420136, ул. Маршала Чуйкова, д. 25
 420140, ул. Ломжинская, д. 16 А
 236001, ул. Московский пр., д. 253
 248000, ул. Карла Либкнехта, д. 31
 403873, ул. Пролетарская, д. 111 Б
 650044, ул. Абызова, д. 12 А
 610020, ул. Труда, д. 71
 630004, ул. Ленина, д. 54
 601916, ул. Летняя, д. 24 А
 156026, ул. Северной правды, д. 41
 156026, ул. Северной правды, д. 41 А
 445000, ул. Новороссийская, д. 174 А
 660121, ул. Парашютная, д. 15
 660022, ул. Аэропокалыня, д. 21 стр. 2
 305000, ул. Невского, д. 13 Б
 398001, ул. 8 Марта, д. 13
 398035, ул. Космонавтов, д. 43
 455045, ул. Свободы, д. 7
 121471, ул. Гвардейская, д. 3, к. 1
 183038, ул. Ленина пр-т, д. 45
 602266, ул. Владимировское шоссе, д. 12
 423803, ул. Сармановский тракт, д. 60
 360004, ул. Кирова, д. 137
 603124, ул. Московское ш., д. 300
 603089, ул. Полтавская, д. 32
 603086, ул. Должанская, д. 6 Б
 654041, ул. пр. Октябрьский, д. 58
 301660, ул. Мира, д. 17 А
 353920, ул. Героев Десантников, д. 61
 630091, ул. Советская, д. 52
 249034, ул. Кабинцинская Гос. Заря №244
 644001, ул. Шебалина, д. 199, к. 1
 302030, ул. Старо-Московская, д. 7
 460050, ул. Томилинская д. 238/1
 462421, ул. Новосибирская, д. 90
 462421, ул. Новосибирская, д. 211
 440600, ул. Гладкова, д. 10
 614064, ул. Героев Хасана, д. 41
 185031, ул. Заводская, д. 4
 180006, ул. Первомайская, д. 33
 357500, ул. Суворовский проезд, д. 1 А
 344004, ул. Нансена, д. 140

Телефон

(8553) 30-01-01
 (3955) 77-91-02
 (8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
 (8512) 35-14-46, 35-14-46
 (8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
 (8512) 45-03-21
 (39151) 6-23-22
 (3852) 61-77-12
 (3852) 45-58-47
 (4722) 31-82-48, 34-31-29
 (4722) 55-26-43
 (4162) 42-30-70
 (83159) 9-35-58
 (3953) 40-90-23
 (4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
 (4832) 41-71-44, 33-34-09
 (81153) 3-71-20
 (423) 234-57-12, 246-32-47
 (8672) 51-32-23, 74-59-77
 (4922) 38-27-90
 (4922) 37-06-05
 (8442) 94-52-49
 (8442) 55-00-11
 (8442) 55-00-99
 (8172) 74-30-63
 (473) 261-96-35
 (950) 171-60-05
 (343) 251-94-94
 (343) 219-28-47, 264-04-40
 (4932) 47-54-14, 32-65-42
 (4932) 30-67-00
 (3412) 93-24-19
 (3412) 73-95-85
 (3952) 22-60-29, 22-87-24
 (3952) 77-91-02, 77-93-87
 (8362) 41-97-70
 (843) 211-99-01 (02,03,04)
 (843) 525-44-15
 (843) 262-01-01, 262-27-65
 (4012) 59-06-06, 59-06-13
 (4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
 (84457) 5-27-27
 (3842) 64-01-01, 64-28-00
 (8332) 64-66-56
 (8332) 35-80-24, 35-80-25
 (49232) 4-58-66
 (4942) 32-59-91
 (4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
 (989) 800-86-32, (918) 977-76-22
 (3912) 61-98-99, 61-98-95
 (3912) 41-86-40
 (4712) 38-90-65
 (4742) 74-06-96, 35-32-15
 (4742) 31-92-69, 79
 (3519) 49-26-77
 (495) 737-81-59, 444-10-70
 (8152) 47-47-25
 (49234) 2-63-41
 (8552) 33-23-12, 44-49-99
 (8662) 40-29-83
 (831) 275-35-03
 (831) 416-78-80, 416-78-70
 (831) 281-81-91
 (3843) 73-83-17
 (48762) 7-90-37
 (8617) 63-50-10
 (3832) 20-00-30
 (48439) 9-07-46
 (3812) 36-65-09, 36-64-33
 (4862) 54-36-07
 (3532) 53-26-11, 27-87-97
 (3537) 42-10-99
 (3537) 28-15-29
 (8412) 55-32-27
 (342) 240-25-39, 240-25-38
 (8142) 74-72-42, 77-15-77
 (8112) 72-45-55, 72-30-56
 (8793) 38-27-57
 (863) 207-21-06, 279-03-05

Ростов-на-Дону	344079, ул. Нансена, д. 77	(863) 295-74-65
Рязань	390000, ул. Кольцова, д. 14	(4912) 28-20-16, (800) 100-80-33
Рязань	390037, ул. Советской Армии, д. 5	(4912) 32-07-81
Самара	443052, ул. Земеца, д. 25	(846) 955-24-14
Самара	443080, ул. 4-й проезд, д. 66	(846) 342-52-61
Санкт-Петербург	190103, ул. наб. Обводного канала, д. 187, литер Д	(812) 777-0-111, 251-83-39
Санкт-Петербург	190013, ул. Рузовская, д. 5/13, литер А, пом. 6-Н	(812) 647-35-68
Саранск	430026, ул. Пролетарская, д. 144 А	(8342) 23-32-23
Саратов	410003, ул. Кутякова, д. 22	(8452) 27-26-55, 27-31-46
Саратов	410039, ул. Танкистов, д. 37	(8452) 43-17-23
Серпухов	142200, ул. Северное ш., д. 6	(4967) 76-12-80
Смоленск	214004, ул. 2-й Краснинский переулок, д. 14	(4812) 32-15-42, 32-14-73
Сокол	162130, ул. Набережная Свободы, д. 52	(8173) 2-29-79, 2-26-72
Сочи	354000, ул. Транспортная, д. 78/8	(8622) 64-87-68
Сочи	354340, ул. Старонасыпная, д. 30/2	(8622) 40-20-64
Сочи	354000, ул. 20-й Горнострелковой дивизии д. 16	(8622) 241-25-92
Ставрополь	355002, ул. Серова д. 263	(8652) 94-55-15
Стерлитамак	453118, ул. Худайбердина, д. 202 А	(3473) 41-41-19
Тольятти	445000, ул. Офицерская, д. 24	(8482) 51-58-13, 51-54-48
Томск	634061, ул. Герцена, д. 72	(3822) 52-25-02, 52-34-73
Тюмень	625026, ул. Республики, д. 143, ост. Газпром	(3452) 31-03-11, 20-55-97
Туапсе	352800, ул. Армавирская, д. 8 А	(918) 600-32-42
Тула	300041, ул. Коминтерна, д. 24	(4872) 55-87-21
Узловая	301600, ул. Трегубова, д. 31 А	(48731) 6-29-64
Улан-Удэ	670031, ул. Сахьяновой, д. 9 В	(3012) 43-70-54, 43-58-61
Ульяновск	432071, ул. пр-т Нариманова, д. 1	(8422) 37-01-46
Ульяновск	432063, ул. Минаева, д. 6	(8422) 30-79-03
Уфа	450078, ул. Кирова, д. 101	(347) 246-31-86
Ухта	169300, ул. Просект Строителей , д. 21	(8216) 74-84-34
Хабаровск	680014, ул. Переулок Гаржийский, д. 4	(4212) 40-07-78
Чебоксары	428000, ул. Базовый проезд, д. 8 Б	(8352) 57-39-62
Челябинск	454138, ул. Молодогвардейцев, д. 7	(351) 267-50-01, 267-50-04
Энгельс	413113, ул. Полиграфическая, д. 186	(8453) 55-85-78
Южно-Сахалинск	693005, ул. Железнодорожная, д. 29	(4242) 46-22-08
Якутск	150014, ул. перв. Вильямский, д. 6, пав. 8	(4112) 32-10-15
Ярославль	150014, ул. Рыбинская, д. 30/30	(4852) 20-05-28, 20-05-29
Ярославль	150040, ул. пр-т Ленина, д. 37/73, пом. 69, 70, 71	(4852) 73-34-91
Приёмный Пункт		
Саранск	430026, ул. Пролетарская, д. 144 А	(8342) 23-32-23
Тверь	наб. Никитина, д. 142	(4822) 52-27-87
Украина		
Донецк	83018, ул. Ершова д. 10	38(062) 349-24-20, 349-24-30
Днепропетровск	49038, ул. Вокальная, д. 6	38(056) 770-60-28
Запорожье	69057, ул. 40 лет Советской Украины, д. 865	38(061) 220-28-13
Ивано-Франковск	76000, ул. Мельничика, д. 8	38(0342) 50-24-04
Киев	04073, ул. Сырецкая, д. 33Ш	38(044) 581-11-25
Львов	79020, ул. Замарстыновская, д. 76	38(0322) 24-72-13, 24-72-51
Одесса	65033, ул. Строганова, д. 29А	38(0482) 37-61-76
Севастополь	99003, ул. Льва Толстого, д. 7	38(0692) 55-23-34
Симферополь	95011, ул. Крылова, д. 21/22	38(0652) 600-936
Харьков	61001, ул. Юлия Чигириня, д. 13	38(057) 731-97-22, 24,26
Луцк	43024, пр. Соборности, д. 11 а	38(0332) 29-97-90
КривойРог	50000, пр. Мира, д. 16	38(056) 404-03-45
Херсон	73000, ул. Дровника, д. 12	38(0552) 39-06-90
Армения		
Ереван	0070, ул. Варданца, д. 28	(3740) 57-02-31
Беларусь		
Минск	220049, ул. Волгоградская, д. 13, к. 8	(017) 280-77-81, 280-76-93
Казахстан		
Алматы	050060, ул. Березовского, д. 3А	(727) 244-64-46
Актау	030000, ул. Санкый Батыра, д. 4 Л	(7132) 53-86-80
Астана	010000, ул. Пушкина, д. 37/1	(7172) 47-81-37
Усть-Каменогорск	070003, ул. Космическая, д. 4/19	(7232) 53-45-44
Кустанай	110000, ул. Складская, бутик № 35	(7142) 39-25-24
Грузия		
Тбилиси	0141, ул. Ксанская №22	(832) 260 94 49

Сервисная сеть BLACK & DECKER постоянно расширяется.

Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам

в Москве: (495) 258 39 81/2/3, в Киеве: (044) 507 05 17

<http://www.blackanddecker.ru>

Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантитыми условиями ознакомлен(а)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов'язаннями ознайомлен(а)/

Спраўны і поўнасцю укамплектаваны тавар атрымаў(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/

Түзү және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/

Тузатылған ва тулик комплектті маңсулотты олдым, гарантия шартлари билан танишиб чиқдым“

Подпись покупателя/Підпись покупця/Подпись покупника/Сатып алушының қолтандысы/Харидорнинз имзоси

Наименование инструмента
Модель
Наименование продавца
Дата продажи

М.П.
Продаца

Инструмент
Зарядное устройство
Аккумулятор 1
Аккумулятор 2



Уважаемый покупатель!

**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**

- Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия Black+Decker и выражаем признательность за Ваш выбор.
- При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона, а также несоответствия указанных в нем данных мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
- Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на инструмент составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
- В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры Black+Decker, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в гарантийном талоне, на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
- Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.
- Наши гарантитные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и / или материалов.
- Гарантитные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
 - Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильному хранению, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
 - Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
 - Воздействий на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питания электросети, указанных на инструменте.
 - Стихийного бедствия. Повреждения или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а также вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.
- Гарантитные условия не распространяются:
 - На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
 - На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты сцепления, бойки, толкатели, стволы, и т.п.
 - На сменные и расходные части: цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилы, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
 - На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. и подпись владельца

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№1	№2	№3	№4
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи

Печать и подпись сервисного центра Печать и подпись сервисного центра Печать и подпись сервисного центра Печать и подпись сервисного центра



Уважаемые клиенты, наша сеть авторизованных сервисных центров постоянно расширяется. Актуальную информацию об обслуживании инструментов, в интересующем вас городе, вы можете узнать на сайте

www.2helpU.com

На сайте www.2helpU.com доступны следующие функции:

Информация по авторизованным сервисным центрам:

- Список авторизованных сервисных центров
- Удобный поиск ближайшего сервисного центра
- Руководство по эксплуатации
- Технические характеристики
- Список деталей и запасных частей
- Схема сборки инструмента

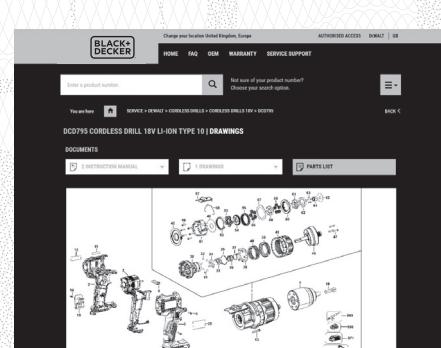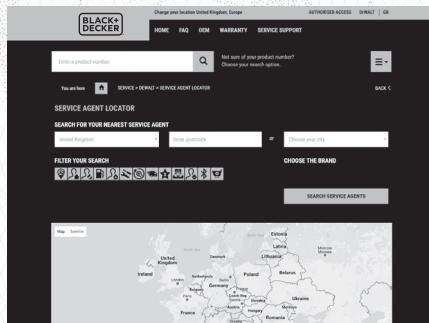

Также данную информацию вы можете получить позвонив по телефонам:

+7(800) 10 00 876 в России

+38(044) 507 05 17 в Украине

С О М Р А І Н У