


BLACK+ DECKER

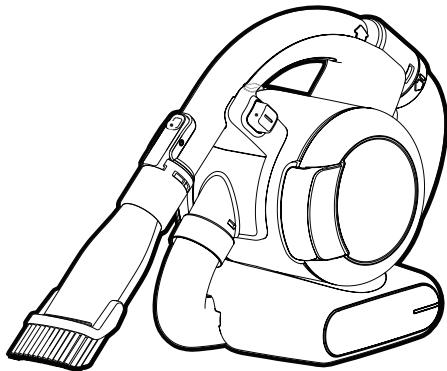

Navodila za uporabo na hrbtni strani

Upute za uporabu na poledini

Uputstva za rad na poledini

Упатствата за употреба се во задниот дел

382013-83 BAL

www.blackanddecker.eu

PD1420LP

Namen uporabe

Vaš Black & Deckerjev Dustbuster® ročni sesalnik je namenjen manjšemu suhemu sesanju. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.



Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.

Varnostna navodila

Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.



Opozorilo! Pri uporabi baterijsko napajanih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, puščanja baterije, telesnih poškodb in materialne škode vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi.

- ◆ Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
- ◆ Namenski uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.
- ◆ Shranite ta navodila za uporabo tudi v prihodnje.

Uporaba naprave

- ◆ Ne uporabljajte naprave za sesanje tekočin ali snovi, ki se lahko vnamejo.
- ◆ Naprave ne uporabljajte blizu vode.
- ◆ Naprave ne potapljajte v vodo.
- ◆ Nikoli ne vlecite za kabel polnilnika, da ga odklopite iz omrežja. Kabel odmaknite od vročine, olja in ostrih robov.
- ◆ Napravo lahko uporabljajo otroci, če so stari 8 let ali več in osebe z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali po manjkanjem izkušenj ali znanja, če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja naprave, razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Pregledovanje in popravila

- ◆ Pred uporabo naprave preverite, da so vsi deli naprave nepoškodovani. Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na delovanje izdelka.

- ◆ Ne uporabljajte naprave, če je kakrškoli del poškodovan ali defektan.
- ◆ Vse poškodovane ali defektne dele naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
- ◆ Redno preverjajte kabel polnilnika za poškodbe. Zamenjajte polnilnik, če je kabel poškodovan ali defektan.
- ◆ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki niso navedeni v teh navodilih.
- ◆ določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
- ◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
- ◆ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
- ◆ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
- ◆ Poškodbe sluha.
- ◆ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja.

Dodatni varnostni napotki

Po uporabi

- ◆ Odklopite polnilnik pred čiščenjem polnilnika ali polnilne postaje.
- ◆ Če naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem prostoru.
- ◆ Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjenih gospodinjskih aparatov.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se

Baterije in polnilniki

Baterije

- ◆ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
- ◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
- ◆ Ne izpostavljajte baterij vročini.
- ◆ Ne shranujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
- ◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
- ◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dojavljen z orodjem. Uporaba napäčnega polnilnika lahko povzroči električni udar ali pregrevanje ba-

terije.

- ◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku "Skrb za okolje".
- ◆ Ne poškodujte/deformirajte baterijskega vložka z udarcem ali vrtnjem. Takšno dejanje lahko privede do nevarnosti telesnih poškodb ali požara.
- ◆ Ne polnite poškodovanih baterij.
- ◆ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja baterije. Če opazite na baterijah sledi tekočine, baterijo obrišite s suho krpo. Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
- ◆ V primeru stika s očmi ali kožo, preberite spodnja navodila.

Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru stika s kožo takoj sperite prizadeto mesto z vodo. Če se pojavi rdečica, bolečina ali draženje, poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine baterije z očmi nemudoma izperite oči s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Polnilniki

Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je

navedena na podatkovni plošči.

Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamjenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.

- ◆ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in materialno škodo.
- ◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
- ◆ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
- ◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
- ◆ Ne odpirajte polnilnika.
- ◆ Ne predirajte ohišja polnilnika.
- ◆ Med polnjenjem se morajo orodje/naprava/baterija nahajati v dobro prezračevanem okolju.

Električna varnost

Pomen simbolov na polnilniku



Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.



To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.



Varnostno izoliran transformator za preprečevanje kratkega stika. Glavno napajanje je električno ločeno od odvoda transformatorja.



Polnilnik se samodejno izključi, če je temperatura v okolini previsoka. Zato v tem primeru polnilnik ne deluje. Polnilno postajo je potrebno odklopiti od omrežne napetosti in posredovati pooblaščenemu servisu za popravilo.



Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.

naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com.

Vzdrževanje

Vaša Black & Decker baterijska naprava je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred kakršnimkoli postopkom vzdrževanja brez žičnih naprav:

- ◆ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del orodja, nato orodje izključite.
- ◆ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
- ◆ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.

Skrb za okolje



Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne odpadke.

Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.



Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omočga obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa priomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.

Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje življenske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.

Lokacijo najblžjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na

Namjena

Ovaj akumulatorski usisavač Black & Decker Dustbuster® predviđen je za usisavanje. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u kućanstvu.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.

Sigurnosne upute**Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.**

Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, poszarom i/ili ozbiljnim ozljedama.



Upozorenje! Tijekom uporabe akumulatorskih uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući i sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, curenja akumulatora, tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

- ◆ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
- ◆ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoći ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku može stvoriti opasnost od osobnih ozljeda.

- ◆ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.

Uporeba uređaja

- ◆ Uređaj ne koristite za usisavanje tekućina ili bilo kojih materijala koji bi se mogli zapaliti.
- ◆ Uređaj ne koristite u blizini vode.
- ◆ Uređaj ne potapajte u vodu.
- ◆ Nikad ne isključujte iz električne utičnice povlačenjem za kabel punjača. Kabel punjača držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih rubova.
- ◆ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Pregled i popravci

- ◆ Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova, oštećenja prekidača ili bilo kojih drugih stanja koja bi

mogla utjecati na rad uređaja.

- ◆ Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
- ◆ Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti ovlašteni serviser.
- ◆ Redovno provjeravajte kabel punjača radi mogućih oštećenja. Zamijenite punjač ako je kabel oštećen ili neispravan.
- ◆ Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.

Dodatne sigurnosne upute

Nakon upotrebe

- ◆ Prije čišćenja punjača ili baze za punjenje, punjač odvojite od električnog napajanja.
- ◆ Kad nije u upotrebi, uređaj treba spremiti na suho mjesto.
- ◆ Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim uređajima.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih

propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede do koji može doći prilikom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Baterije i punjači

Akumulatori

- ◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Akumulator ne izlažite vodi.
- ◆ Akumulator ne izlažite vrućini.
- ◆ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.

- ◆ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz uređaj. Uporaba pogrešnog punjača može rezultirati strujnim udarom ili pregrijavanjem akumulatora.
- ◆ Prilikom odbacivanja akumulatora, pridržavajte se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
- ◆ Akumulator ne oštećujte i ne deformirajte udaranjem ili bušenjem jer to može predstavljati rizik od ozljede i požara.
- ◆ Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
- ◆ U ekstremnim uvjetima može doći do curenja akumulatora. Ako na akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je obrišite krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
- ◆ U slučaju dodira s kožom ili očima, slijedite donje upute.

Upozorenje! Akumulatorska tekućina može izazvati osobne ozljede i oštećenja imovine. U slučaju dodira s kožom, smjesta isperite vodom. U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima odmah isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć.

Punjači

Ovaj punjač projektiran je za određeni napon. Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci.

Upozorenje! Nikad ne pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem električne mreže.

- ◆ Black & Decker punjač koristite isključivo za punjenje akumulatora u uređaju uz koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu napuknuti i izazvati tjelesne ozljede i oštećenja.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
- ◆ Punjač ne izlažite vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Punjač nemojte probijati.
- ◆ Uređaj/akumulator mora tijekom punjenja biti u dobro prozračenom području.

Zaštita od električne struje

Oznake na punjaču



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.



Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.



Sigurnosni izolacijski transformator otporan na kratki spoj. Glavna mreža je električno odvojena od izlaza transformatora.



Punjач se automatski isključuje ako okolišna temperatura postane previšoka. Stoga punjač neće biti upotrebljiv. Bazu za punjenje potrebno je odvojiti od električnog napajanja i odnijeti na popravak u ovlašteni servis.



Punjач je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Održavanje

Ovaj Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na akumulatorskim uređajima:

- ◆ Potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio i potom isključite uređaj.
- ◆ Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
- ◆ Utore za prozračivanje na uređaju/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebjavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.

Zaštita okoliša



Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao ubičajeni otpad iz kućanstva.

Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao ubičajeni otpad iz kućanstva. Pripredite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Tvrta Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebeni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni ne-kvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovanii točkom 2.
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane ne-ovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datum prodaje:	Potpis:

NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb

Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, tel: 01 6539 875

CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb

TELEFON SERVISA: 01 65 39 875

VAŽNO:

Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h

Namena

Black & Decker Dustbuster® ručni usisivač projektovan je za usisavanje. Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.



Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.

Bezbednosna uputstva

Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.



Upozorenje! Pri korišćenju uređaja sa baterijskim napajanjem neophodno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mera predustrožnosti, uključujući i one navedene u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od požara, curenja baterija, telesnih povreda i materijalnih šteta.

- ◆ Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost

od fizičkih povreda.

- ◆ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.

Korišćenje uređaja

- ◆ Ne koristite aparat za pokupljanje tečnosti ili zapaljivih materijala.
- ◆ Ne koristite aparat blizu vode.
- ◆ Ne uranajajte uređaj u vodu.
- ◆ Nikad ne vucite kabl punjača da biste punjač izvukli iz utičnice. Udaljite kabl punjača od topote, ulja i oštredih ivica.
- ◆ Ovaj uređaj se može koristiti od strane dece od 8 godina pa naviše i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su im date instrukcije u vezi upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne sme da bude izvršeno od strane dece bez nadzora.

Inspekcije i popravke

- ◆ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne delove. Proverite da li su delovi

polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad ovog aparata.

- ◆ Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
- ◆ Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
- ◆ Redovno proveravajte kabl punjača na oštećenja. Zamenite punjač ako je kabl oštećen ili neispravan.
- ◆ Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.

Dodatna sigurnosna uputstva

Posle upotrebe

- ◆ Izvucite utikač iz utičnice pre čišćenja punjača ili baze za punjenje.
- ◆ Kada se ne koristi, aparat treba čuvati na suvom mestu.
- ◆ Deca ne bi trebalo da imaju pristup odloženim uređajima.

Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima.

ma za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nemenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbegti. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- ◆ Slabljenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.)

Baterije i punjači

Baterije

- ◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
- ◆ Ne izlažite bateriju vodi.
- ◆ Ne izlažite bateriju toploti.
- ◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.

- ◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- ◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz uređaj. Korišćenje pogrešnog punjača može dovesti do električnog udara ili pregreva baterije.
- ◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
- ◆ Ne oštećujte/ne deformišite punjuvu bateriju bušenjem ili udarcem jer to može da kreira opasnost od povrede i požara.
- ◆ Ne punite oštećene baterije.
- ◆ Pod ekstremnim uslovima može doći do curenja tečnosti iz baterije. Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo je obrišite pomoću krpe. Izbegavajte dodir sa kožom.
- ◆ U slučaju da dođe do dodira sa kožom ili očima, pratite dole navedena uputstva.

Upozorenje! Tečnost iz baterije može da izazove telesne povrede ili materijalnu štetu. U slučaju dodira sa kožom, odmah isperite sa dosta vode. Ako se javi crvenilo, bol ili iritacija, odmah potražite medicinsku pomoć. U slučaju dodira s očima, odmah is-

perite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.

Punjači

Vaš punjač je projektovan za određeni napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata.

Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.

- ◆ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za punjenje baterije u uređaju sa kojim je isporučen. Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
- ◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
- ◆ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni centar da bi se izbegla opasnost.
- ◆ Ne izlažite punjač vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Ne rastavljajte punjač.
- ◆ Neophodno je obezbediti dobro provetrvanje mesta na kome se uređaj/baterija nalaze za vreme punjenja.

Električna bezbednost

Simboli na punjaču



Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.



Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.



Sigurnosni izolacioni transformator otporan na kratak spoj. Mrežno napajanje je električno odvojeno od izlaza transformatora.



Punjač se automatski isključuje ako sobna temperatura postane previsoka. Kao posledica toga punjač neće biti ispravan. Ovaj punjač mora da se isključi iz struje i odnese u ovlašćeni servisni centar radi popravke.



Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Održavanje

Vaš Black & Decker akumulatorski aparat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju:

- ◆ Potpuno ispraznjite bateriju ako je ugrađena, a zatim isključite.
- ◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.

Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagadivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.

Наменета употреба

Вашата Black & Decker Dustbuster® рачна правосмукалка е дизајнирана за чистење. Овој уред е наменет само за домашна употреба.



Прочитајте ја целата содржина на ова упатство внимателно пред да почнете да ракувате со уредот.

Бебедносни упатства

Предупредување! Прочитайте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.

Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.



Предупредување! Кога се употребуваат батериски уреди мора да се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за да се намали ризикот од пожар, истекување на течност од батериите, лични повреди и материјална штета.

- ◆ Прочитайте го внимателно ова упатство пред да го употребите овој уред.
- ◆ Намената е описана во ова упатство за употреба. Употребата на било каква помошна опрема или додаток или извр-

шувањето на било кои работи со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за употреба може да предизвика ризик од повреда на ракувачот.

- ◆ Сочувайте го ова упатство за идно прегледување.

Употребување на вашиот уред

- ◆ Не го употребувајте уредот за чистење на течности или било какви материјали што може да се запалат.
- ◆ Не го употребувајте уредот во близина на вода.
- ◆ Не го потопувајте уредот во вода.
- ◆ Никогаш не го повлекувајте кабелот на полначот за да го исклучите полначот од штекер. Држете го кабелот на полначот понастрана од топлина, масло и остри предмети.
- ◆ Овој уред може да се користи од страна на деца над 8-годишна возраст и од лица со намалени физички, сетилни и ментални способности или без искуство и познавање ако се под надзор или ако им биле дадени упатст-

ва за примена на уредот на безбеден начин и ако ги разбираат опасностите поврзани со него. Децата не треба да си играат со уредот. Чистење и одржување не треба да се врши од страна на деца без надзор.

Проверка и поправки

- ◆ Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете дали има скршени делови, оштетување на прекинувачите или било каква друга состојба што би можела да влијае на неговото работење.
- ◆ Не го користете уредот ако некој дел е оштететен или дефектен.
- ◆ Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна на овластен сервисер.
- ◆ Постојано проверувајте го кабелот на полначот за оштетување. Заменете го полначот ако кабелот е оштетен или ако има дефект.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените било кој дел, освен оние назначени во ова упатство.

Дополнителни безбедносни упатства

После употреба

- ◆ Исклучете го полначот од штекер пред да го чистите полначот или неговата основа.
- ◆ Кога не се употребува, уредот треба да се чува на суво место.
- ◆ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.

Останати ризици.

При употреба на алатката може да се појават дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се водеде безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/подвижни делови.
- ◆ Повреди при менување на делови, сечила или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради

долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка по долг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.

- ◆ Ослабување на слух.
- ◆ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бук и иверица).

Батерии и полначи

Батерии

- ◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата поради било која причина.
- ◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
- ◆ Не ја изложувајте батеријата на топлина.
- ◆ Не ја одлагајте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
- ◆ Полнете ја само при темпера- тура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
- ◆ Полнете само со полначот кој е се испорачува со уредот. Употребата на погрешен полнач може да доведе до електричен

удар или до прегревање на батеријата.

- ◆ Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.
- ◆ Не ја оштетувајте или искривувајте батеријата со прободување или удирање затоа што ова може да доведе до ризик од повреда или пожар.
- ◆ Не полнете оштетени батерии.
- ◆ Под крајно неповолни услови, може да дојде до истекување на течност од батеријата. Кога ќе забележите течност на батериите внимателно избришете ја со помош на крпа. Избегнете допир со кожата.
- ◆ Во случај на допир со кожата или со очите, следете ги долу наведените упатства.

Предупредување! Течноста од батеријата може да предизвика повреда на ракувачот или оштетување на имот. Во случај на допир со кожата, веднаш исплакнете со вода. Доколку дојде до црвенило, болка или надразнување, побарајте медицинска помош. Во случај на допир со очите, веднаш

исплакнете со чиста вода и побарајте медицинска помош.

Полначи

Вашиот полнач е направен за определен напон. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката.

Предупредување! Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.

- ◆ Употребувајте го Вашиот Black & Decker полнач само за полнење на батеријата на уредот со кој е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
- ◆ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на Black & Decker за да се избегне опасност.
- ◆ Не го изложувајте полначот на вода.
- ◆ Не го отварајте полначот.

- ◆ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
- ◆ Уредот/батеријата мора да се постави на добро проветreno место додека се полни.

Безбедност од електричен удар

Симболи на полначот



Прочитајте го внимателно ова упатство пред да го употребите овој уред.



Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.



Безбедносен изолиран адаптер за спречување на краток спој. Напојувањето од електричната мрежа е електрички раздвоено од излезниот приклучок на адаптерот.



Полначот автоматски се исклучува доколку температурата во просторијата стане превисока. Како последица на тоа, полначот нема да може да работи. Полначката основа мора да се исклучи од електричната мрежа и да се однесе во овластен сервисен центар на поправка.



Полначката база е наменета само за употреба во затворен простор.

Одржување

Вашиот Black & Decker батеријски уред е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

Предупредување! Пред вршење на одржување на батеријски уреди:

- ◆ Целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката/уредот и тогаш исклучете ја.
- ◆ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исклучите. На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.
- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашиот уред/полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлете го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.



Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.

www.blackanddecker.eu

PD420LP	(H1)	Napetost / Napon / Napon / Napon / Hanoj	Vdc	14,4	Baterija / Akumulator / Baterija / Batterija	Ty.p.	Li-ion	1,48	Teža / Tezina / Tezina / Teknha
CHA010014B		Polinilnik / Punjaci / Punjaci / Tornaha	Vdc	120-240	Vodna napetost / Ulazni napon / Ulazni napon / Brisečih		Hanoj		Izložna napetost / Izlazni napon / Izlazni napon / Mrežečih
CHA010014G		Polinilnik / Punjaci / Punjaci / Tornaha	Vdc	120-240	Vodna napetost / Ulazni napon / Ulazni napon / Brisečih		Hanoj		Izložna napetost / Izlazni napon / Izlazni napon / Mrežečih
400		Tok / Trenutno / Struja / Crtplja	mA	400	Haroh				Haroh
4		Prbilizno reme punjenja / Prbilizno vrjemre punjenja /	n	4	Prbilizno čas polnjana / Prbilizno vrijeđe punjenja /				Prbilizno reme punjenja / Prbilizno vrijeđe punjenja /
0,21		Teža / Tezina / Tezina / Teknha	kg	0,21	Teža / Tezina / Tezina / Teknha				Teža / Tezina / Tezina / Teknha

Tehnični podatki - Tehnički podaci - Tehnički podaci - Tehnički podaci - Tehnički podaci

Odprijavaanje napak - Rešavanje problema - Rešavanje problema - Rešavanje problema				

To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele:

1. Vkljupno/zkljupno stikalo
2. Odstranljivi ročaj
3. Odroč za odstranljive ročaje
4. Cev
5. Prozorna vratača
6. Svetlobni indikator poljnega (LED)
7. Kuglisti batereje
8. Zapha za vratača
9. Gumb za spustne posode
10. Ukrivlja posuda za prasišni
11. Kopida doletka
12. Kombridirana malica 2-U-1
13. Uski nastavak
14. Naslavak za usisavanje dilaka kugnih ljbilimaca
15. Baza za unjenje
16. Dodatačni stakla za pohranu

Zmajena filtera

Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci i svaki puta kad se potroše ili oštete.

Ako želite sami odabaciti proizvod, potrebno je uložiti skladno lokalmu propisima.

Ukrinute spoljne površine strane čije li na koju se priključuju crtivo i podignite kugliste batereje. Ukrinute površine strane čije li na koju se priključuju krovne pokrov koji batereji pridržava u užinu divnjike oblike batereje.

Odstranite površine strani prikljupa za cve in druge oblike batereje.

Popolnom izprazniti baterejo.

Odstranite posodo za prah.

Ukrinute površine strane čije li na koju se priključuju krovne pokrov koji batereji pridržava u užinu divnjike oblike batereje.

Zajedno sa vključenim krovom i odabaciti ga uključujući i podignite kuglisti način i odabaciti ga uključujući i podignite krov.

Ukrinute spoljne površine strane čije li na koju se priključuju krovne pokrov koji batereji pridržava u užinu divnjike oblike batereje.

Zajedno sa vključenim krovom i odabaciti ga uključujući i podignite krov.

Ko je batereje odstranjena, jo ni mogće ponovno namestiti.

- ♦ Odnesite akumulator u ovlašteni servis ili na lokalu reciklazno poselje.
- ♦ Baterejo izložite vsojemu prodajalcu ali pa jo odnesite na lokalu reciklazno poselje.
- ♦ Baterejo izložite vstrezeno embalažo, tako da preprečite slik med temnalom.
- ♦ Pazište odstranite pokrov, ki drži baterejo na mestu.
- ♦ Pazište sve kontakte od bareljiskog ulosa.
- ♦ Pazište vlastne spoljne kragne spajalne kontakte.
- ♦ Baterejo izložite vstrezeno embalažo, tako da preprečite slik med temnalom.
- ♦ Z bareljem odstranite vse pikkuljene konkekcije.
- ♦ Pazište vlastne spoljne kragne spajalne kontakte.
- ♦ Baterejo izložite vstrezeno embalažo, tako da preprečite slik med temnalom.
- ♦ Baterejo izložite vstrezeno embalažo, tako da preprečite slik med temnalom.



Baterija

je zelo sami odabeci baterejo, jo morate odstraniti

po naslednjih navodilih in upoštevati lokalne predpise. Nekompatibilni filteri so na voljo pri vsem Black & Decker proda-jalu (kat. br. VF90):

Filtre morate zamjenjati na svakih 6 do 9 mjeseci i veđno, ko sta obrabljena samemjaji na svakih 6 do 9 mjeseci i veđno, ko

sta obrabljena samemjaji na svakih 6 do 9 mjeseci i veđno, ko

Zamenjava filtera

Filtar za srujanje prizemskog

14. Pet na stavlja

15. Polnilna posoda

16. Prilbor za prilbor

11. Odstranljiva posoda za prah

10. Odstranljiva posoda za prah

9. Gumb za spustne posode

11. Spokna za prilbor

12. Prilbor s kombridirano šabdo 2-V-1

13. Naslavak za sesanje na težko dostopnih predelih

14. Naslavak za sesanje dilaka kugnih ljbilimaca

15. Naslavak za sesanje na težko dostopnih predelih

16. Prilbor za srujanje prizemskog

Baterija



Zagajke


Sestavni deli

Ovi sjeti obuhvača neke ili sve od sledećih značajki.


1. Prekidac ukjuguvenja/skijuvenja napajanja
2. Odstranljivi ročaj
3. Odroč za odstranljive ročaje
4. Cevi
5. Prozorna vratača
6. Svetlobni indikator poljnega (LED)
7. Kuglisti batereje
8. Zapha za vratača
9. Gumb za spustne posode
10. Ukrivlja posuda za prasišni
11. Kopida doletka
12. Kombridirana malica 2-U-1
13. Uski nastavak
14. Naslavak za usisavanje dilaka kugnih ljbilimaca
15. Baza za unjenje
16. Dodatačni stakla za pohranu

HRVATSKI

SLOVENSKI

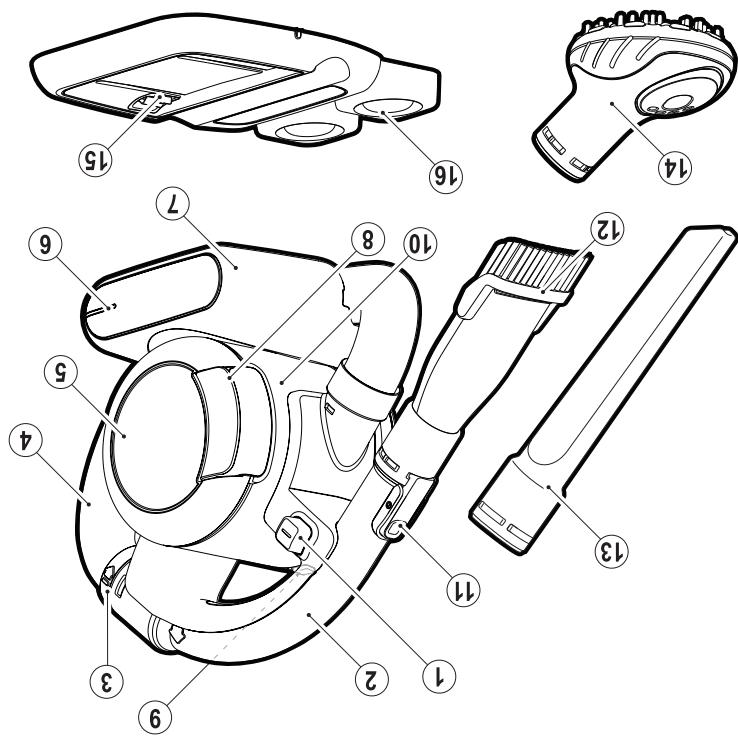


Sestavni deli - Značajke - Karakteristike - Kapaktenctivniki






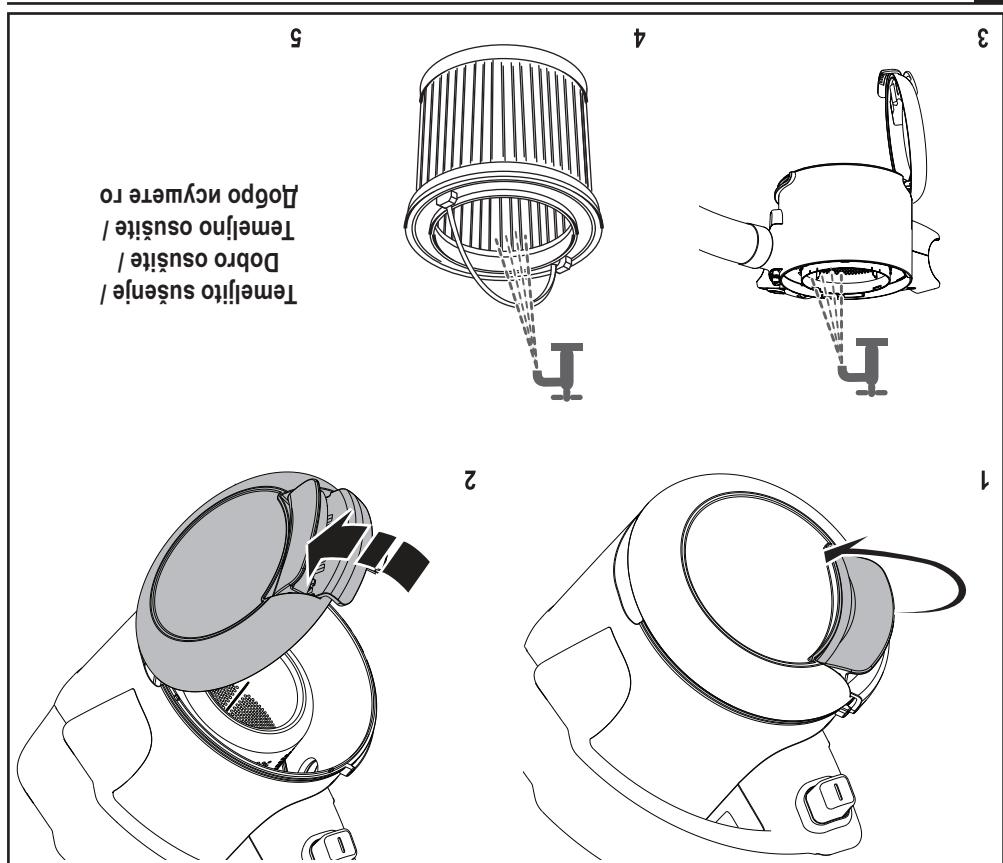


Pranje - Operite - Pranje - Mnenehe

Cikonekte ro nobtopho otvare ke ro nycnctne fntepot nnn npgoonkete co mnenehe.
Sklopite ponovo filter nakon ciscenja ili nastavite sa pranjem. /
Nakon ciscenja filtra ponovo sastavite uređaj ili nastavite s pranjem. /
Sestavne dele po ciscenju sestavite skupaj, ge je treba, filter temeljito operite. /

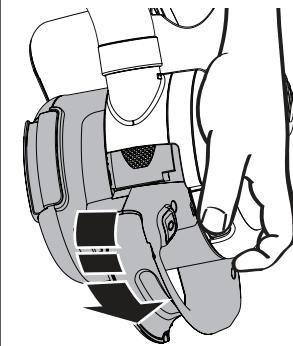

Vrtenje posode /
Zakrenite posudu /
Rotirajte posudu /
Gibanje posode /
Gibanje ja kaceta /

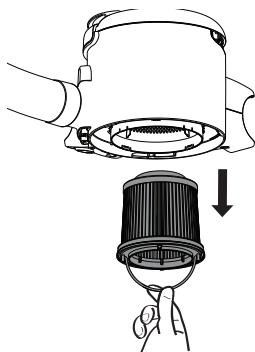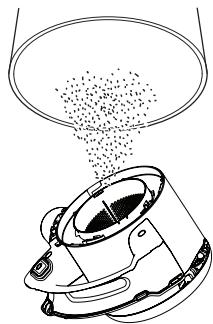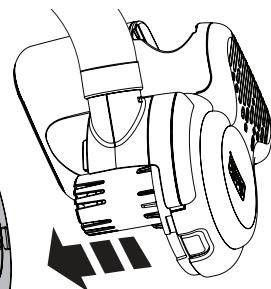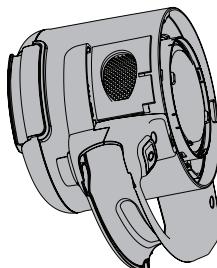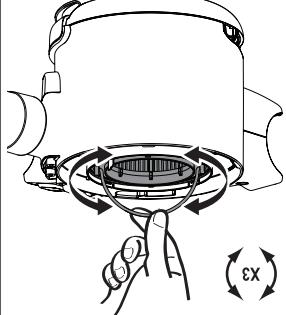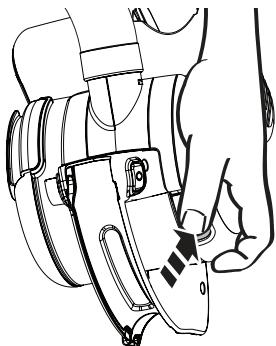

Ciscenje filtra - Očistite filter - Očistite filter - Micanete roznitoprot




Co je en AŽ je o početného optimálnosti níže uvedeného řešení. Výrobce řešení může AŽ nechat pouze využít jenom v rámci kvalifikovaného užívání.

DA bi uživatelia sú agresívne filtre optimálne, sú potrebné reaktivné čističky súčasne s užívateľmi.

Za ohľadu optimálnej sesacieho môčika mohuť byť použitý rádiový čističkový filter.


4

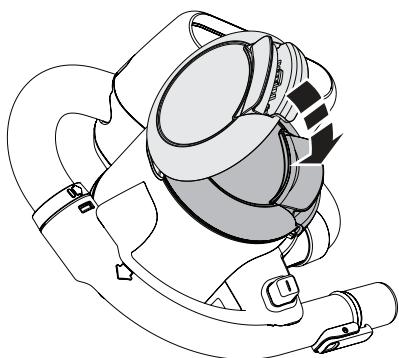


3



2

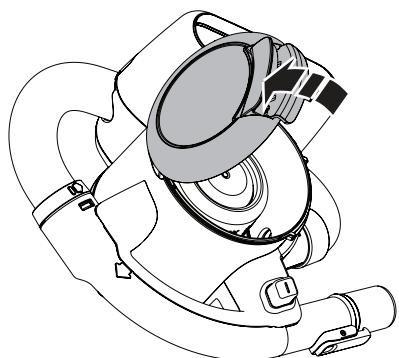


1

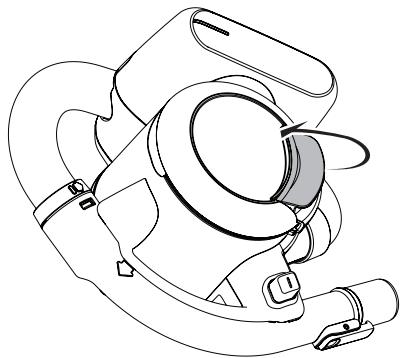

Praznjenje - Praznjenje - Praznjenje - Lepázne

2


1

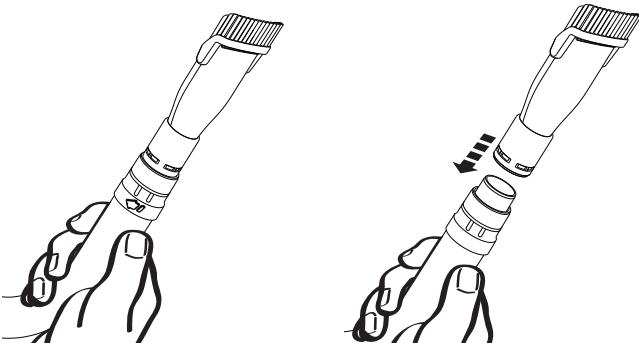

Lopbahe co lpeboto
Povetivanje na crevo /
Priskrivljivanje na crjivo /
Priskrivljitev cevi /

2


1

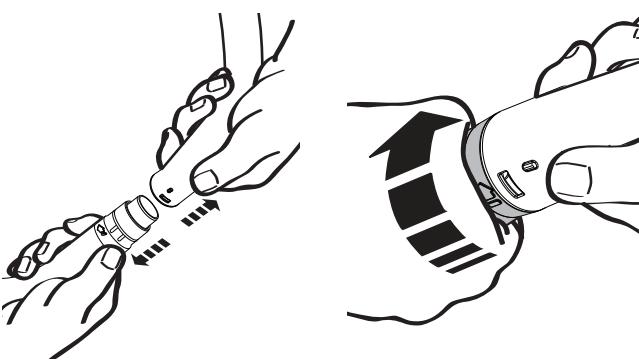

Otpahybahe ha parkta
Skidanje drske /
Uklanjanje rukohvata /
Odstranitev ročaja /

2

1

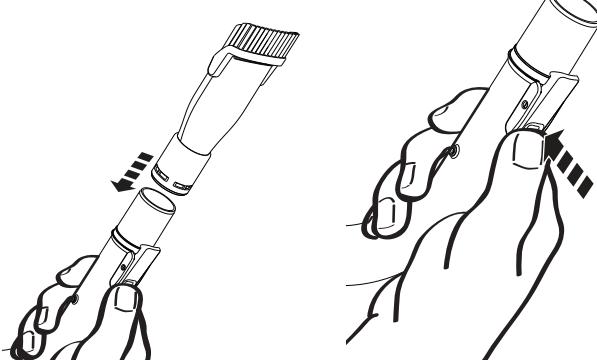

Lopbahe co parkta
Povetivanje na dršku /
Priskrivljivanje rukohvata /
Priskrivljitev ročaja /

Batrepnjatra e kemuška
 Baterija vrueča /
 Baterija je vrueča /
 Baterija je prevoča /




Batrepnjatra e napašha
 Baterija prazna /
 Baterija je prazna /
 Popolnoma izpraznjena baterija /



Batrepnjatra e ckočo napašha
 Baterija slabá /
 Baterija je slabá /
 Prázna baterija /



CBETNÍKA
LED predloge - Obrasci LED lamicia - LED šablóni - Umenia na LED

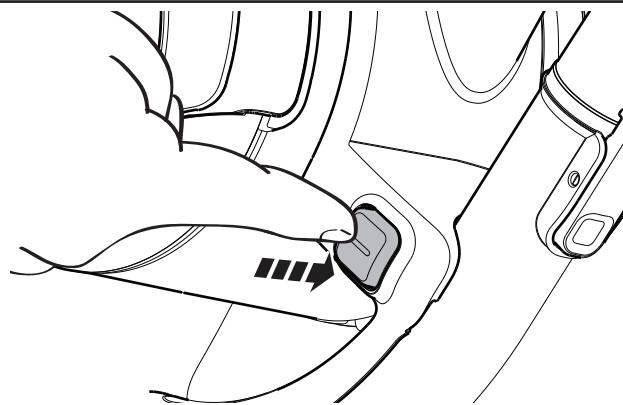

Bkryjáheha
 Uklíženo /
 Uklíženo /
 Vkllop /

Uporaba - Upotreba - Upotreba - Vnotrpěga

Baterija je prevrga / Baterija je vruga / Baterija vruga /
 Barpenjatra e kewka



Polnilnik v okvari / Kvar punjaca / Punjac u kvaru /
 Ljorhahor nma Afekt



Baterija v okvari / Kvar baterije / Baterija u kvaru /
 Barpenjatra nma Afekt





Punjeneje / Punjenje / Punjenje / Ce nohni




LED predloge - Obrasci LED lampica - LED sabloni -
 Ljemen ha LED cbevnika

Ypejato moke ja ce ocran nepe3aa eh nohahor n moke ja ce 3arpe ne npotpega.
 Uredaj moze da ostane povezan sa punjalacem i moze poslati vruc lokom npotpebe /
 Uredaj se moze osaviti prklijugen na punjac / moze tjekom uporabe postati vruc /
 Ned uporabo se naprava zaradi polnjeneja lako se gregje /




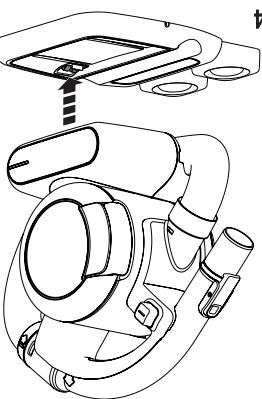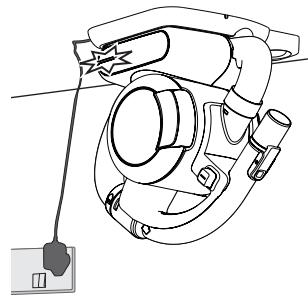

McKnijeha
Isklijueeno /
Izkllop /

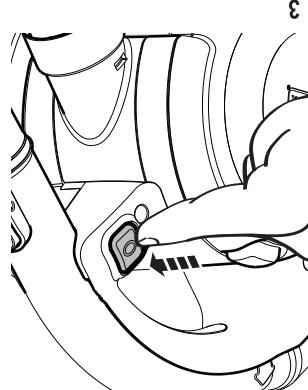

Otrtpharete ja entkeratra
Uklonite etiketu /
Uklonite oznaku /
Odstranite oznaku /

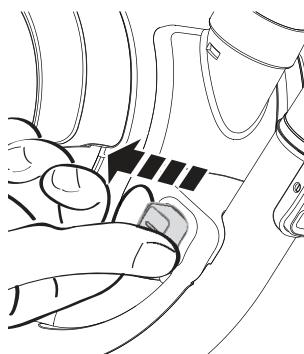

**Navodila za uporabo
Upuste za uporabu
Upuste za rad
Vnacrtba 3a ynotpege**