


# **BLACK+ DECKER**

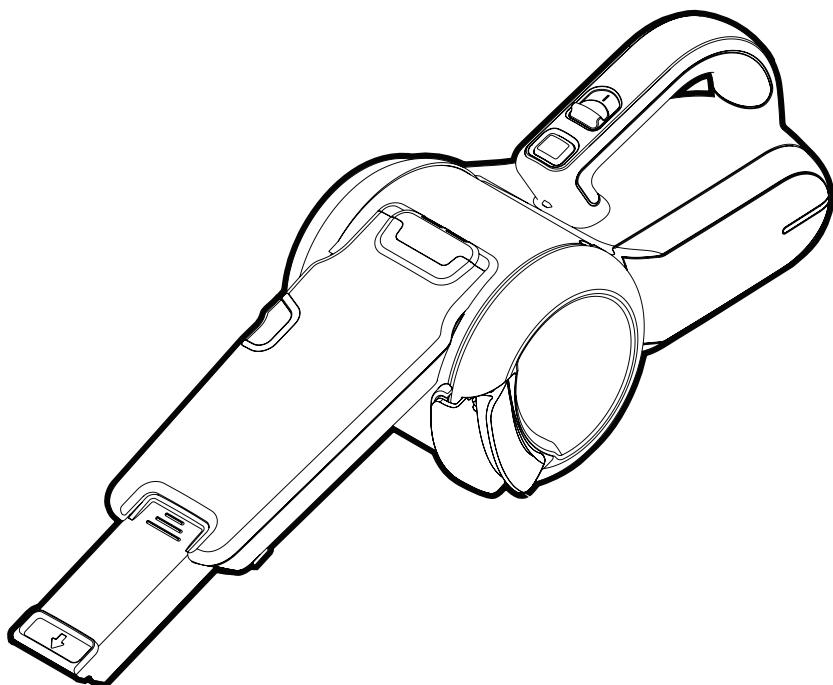

**Kasutusjuhend on taga**

**Naudojimo instrukcija gale**

**Ekspluatācijas norādījumi pēdējā lappusē**

**Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства**

**370718-36 BLT**

**www.blackanddecker.eu**

**PV1020L**

**PV1420L**

**PV1820L**

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Eesti keel   | (Originaaljuhend)                            | 3  |
| Lietuvių     | (Originalios instrukcijos vertimas)          | 7  |
| Latviešu     | (Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas) | 11 |
| Русский язык | (Перевод с оригинала инструкции)             | 15 |

## Kasutusotstarve

Teie Black & Decker Dustbuster® käsitolmuimeja on ette nähtud kergeks tolmuimemiseks. See seade on möeldud ainult kodukasutuseks.



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu antud kasutusjuhend läbi.

## Ohutuseeskirjad

**⚠ Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.** Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/ või raske kehavigastuse ohtu.

**⚠ Hoiatus!** Akutoitega seadmete kasutamisel peab rakendama elementaarseid ohutusabinõusid, sh selliseid, mis puudutavad tulekahju, akude lekkimise, kehavigastuste ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu see kasutusjuhend läbi.
- ◆ Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles manuaalis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilise-maks kasutamiseks alles.

## Seadme kasutamine

- ◆ Ärge kasutage seadet vedelike kokkukogumiseks või muude materjalide jaoks, mis võivad süttida.
- ◆ Ärge kasutage seadet vee lähe-dal.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge tömmake laadija juhet, et katkestada laadija ühendus pis-tikupesaga. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, õlist ja terava-test äärtest.
- ◆ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsилiste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemus-te ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või juhenda-takse, kuidas seadet ohultu kasutada, ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puastada ega hool-dada.

## Kontrollimine ja parandustööd

- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad. Kont-rollige purunenud osade, kahjustunud lüliti ja muude tingimuste

puudumist, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.

- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
- ◆ Kontrollige regulaarselt laadija juhet kahjustuse suhtes. Kui juhe on kahjustunud või katki, vahetage laadija välja.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

pikemaajalise kasutamise jne tõttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- ◆ Vigastuste tekkimine pöörlevate/ liikuvate osade puudutamisel.
- ◆ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sisseehingamisest (nt: - kui töötada puiduga, eriti tamm, kask ja MDF-plaadiga.)

## Akud ja laadijad

### Akud

- ◆ Ärge kunagi proovige neid avada.
- ◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
- ◆ Vältigeaku kokkupuudet kuumusega.
- ◆ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida üle 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahepiirkonnas 10 °C kuni 40 °C.

## Lisaohutusjuhised

### Pärast kasutamist

- ◆ Katkestage laadija ühendus töiteallikaga enne laadija või laadija aluse puhastamist.
- ◆ Kui seda ei kasutata, tuleb seadet hoida kuivas kohas.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.

### Muud ohud.

Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista, mida pole hoiatuses märgitud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise,

- ◆ Laadimiseks kasutage ainult seadmega tarnitud laadijat. Vale laadija kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või aku ülekuumememise.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige jao-tise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
- ◆ Ärge kahjustage/deformeerige akut torgete ega põrutustega, sest see võib põhjustada kehavigastuse ja tuleohtu.
- ◆ Ärge laadige kahjustunud akusid.
- ◆ Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida. Kui te märkate akul vede-likku, pühkige see ettevaatlikult lapiga ära. Vältige selle nahale sattumist.
- ◆ Nahale või silma sattumisel järgi-ge allpool toodud juhiseid.

**Hoiatus!** Akuvedelik võib põhjustada vigastusi või varalist kahju. Naha-le sattumisel loputage nahka kohe veega. Kui ilmneb punetus, valu või ärritus, pöörduge arsti poole. Silma sattumisel loputage silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.

## Laadurid

Teie laadija on mõeldud kasutami-seks kindlaks määratud pingega. Kontrollige alati, et voolupinget vas-

tab andmesildile märgitud vääruse-le.

**Hoiatus!** Ärge kunagi proovige vahe-tada laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.

- ◆ Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult selle seadme aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti. Teised akud võivad plahva-tada ning põhjustada kehavigas-tusi ja kahjusid.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaadita-vaid patareisid.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tu-leb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri volita-tud hoolduskeskusest välja vahe-tada.
- ◆ Vältige laadija kokkupuudet vee-ga.
- ◆ Ärge avage laadijat.
- ◆ Ärge viige laadijasse mingeid ese-meid.
- ◆ Seade/aku peavad laadimise ajal olema hea ventilatsiooniga kohas.

## Elektriohutus

### Laadijal olevad sümbolid

-  Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu antud kasutusjuhend läbi.
-  See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.
-  Lühisekindel turvaline isoleeriv trafo. Võrgutoide on trafo väljundist elektriliselt eraldatud.
-  Kui ümbruse temperatuur kerkib liiga kõrgele, lülitub laadija automaatselt välja. Sellest tulenevalt pole laadija enam kasutatav. Seade tuleb eemaldada vooluvõrgust ja viia parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse.
-  See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

## Hooldamine

Teie Black & Decker juhtmeta seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva rahulava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.

**Hoiatus!** Enne juhtmeta seadme hooldamist toimige järgmiselt:

- ◆ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
- ◆ Eemaldage laadur enne puhastamist vooluvõrgust. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
- ◆ Puhastage tarviku/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korput regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus tipöhiseid puhastusvahendeid.

## Keskonnakaitse

-  Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi körvaldada koos olmejäätmega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmega hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.

-  Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete olmejäätmestest eraldi kogumist prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle

teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Naudojimo paskirtis

Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster®“ skirtas lengviems siurbimo sausuoju būdu darbams. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkyje.



Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

## Saugos informacija



**Įspėjimas! Perskaitykite vius saugos įspėjimus ir vius nurodymus.** Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.



**Įspėjimas!** Naudodami akumuliatorinius prietaisus, laikykitės būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, akumuliatorių ištakėjimo, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

- ◆ Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali

kilti asmeninio susižeidimo pavojus.

- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

## Prietaiso naudojimas

- ◆ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Niekada netraukite kroviklio už laido, norédami atjungti kroviklį nuo elektros lizdo. Kroviklio laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir aštarių kraštų.
- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, ju timinių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.

## Tikrinimas ir remontas

- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar

dalys yra be defektų. Patirkinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.

- ◆ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisytį įgaliotajam remonto atstovui.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas kroviklio laidas. Jeigu laidas būtų pažeistas arba su defektais, pakeiskite kroviklį nauju.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.

## Papildomi nurodymai dėl saugos

### Po naudojimo

- ◆ Atjunkite kroviklį prieš valydami kroviklį arba krovimo pagrindą.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje.
- ◆ Laikykite prietaisus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamuju) dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas.
- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu: apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF.)

### Akumuliatoriai ir krovikliai

### Akumuliatoriai

- ◆ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų ardyti.

- ◆ Saugokite akumulatorių nuo vandens.
- ◆ Saugokite akumulatorių nuo karščio.
- ◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
- ◆ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
- ◆ Kraukite naudodami tik su priešaisu pateiktą kroviklį. Naudojant netinkamą kroviklį gali įvykti elektros smūgis arba akumulatorius gali perkaisti.
- ◆ Išmesdami baterijas, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
- ◆ Nepradurkite ir nenumeskite akumulatoriaus, kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas, nes gali kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
- ◆ Nekraukite apgadintų akumulatorių.
- ◆ Esant ekstremalioms sąlygoms, gali ištakėti akumulatoriuje esantis skystis. Jeigu ant akumulatoriaus pastebėtumėte skysčio, kruopščiai nuvalykite jį skudurėliu. Venkite kontakto su oda.
- ◆ Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

**Ispėjimas!** Akumulatoriaus skystis gali pakenkti sveikatai arba padaryti žalos turtui. Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite vandeniu. Atsiradus paraudimui, skausmui arba sudirginimui kreipkitės pagalbos į gydytojus. Pakliuvus į akis, tuo pat skalaukite švariu vandeniu ir kreipkitės pagalbos į gydytojus.

## Krovikliai

Šis kroviklis numatytas tam tikrai įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.

**Ispėjimas!** Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu elektros kištuku.

- ◆ Prietaiso akumulatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „Black & Decker“ kroviklį. Kitų rūsių akumulatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumulatorių.
- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgalotasis „Black & Decker“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

- ◆ Saugokite kroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite kroviklio.
- ◆ Neardykite kroviklio.
- ◆ Kraunant akumuliatorių, prietaisą/akumuliatorių reikia padėti gerai vėdinamoje vietoje.

## Elektros sauga

### Ant kroviklio pažymėti ženklai



Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos plokštéléje nurodytą įtampą.



Transformatorius turi apsaugą nuo trumpojo grandinės jungimo. Elektros tinklas yra atskirtas nuo transformatoriaus išvado.



Jeigu aplinkos oro temperatūra tampa per aukšta, kroviklis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju kroviklis neveiks. Krovimo pagrindą privaloma atjungti nuo elektros tinklo ir atiduoti į igaliotaij techninės priežiūros centrą, kad jį pataisytu.



Šis krovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose.

### Techninė priežiūra

Šis „Black & Decker“ akumulatorinis prietaisas skirtas ilgalaijam darbui, prieikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

**Įspėjimas!** Prieš imdamiesi bet kokių akumulatorinių prietaisų techninės priežiūros darbų:

- ◆ Jeigu akumulatorius yra neišimamas, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydamai kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštū šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite prietaiso/kroviklio ventiliacijos angas.
- ◆ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.

## Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padésite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliauų poreikių.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektinių gaminijų surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimiti prekybos atstovai.

„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam igaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas igaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvų bei tikslia informacija apie mūsų gaminijų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Paredzētā lietošana

Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts putekļu sūšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos.



Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.

## Drošības norādījumi



**Brīdinājums!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.



**Brīdinājums!** Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu,

kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.

- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākam uzziņām.

## Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
- ◆ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

## Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads. Nomainiet lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

## Papildu drošības norādījumi

### Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms lādētāja vai lādēšanas pamtnes tīrišanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.

- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.

### Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ levainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- ◆ levainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
- ◆ levainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ Dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, - apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF panelus).

# Akumulatori un lādētāji

## Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
- ◆ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās no 10 °C līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties elektiskās strāvas trieciena vai akumulatora pārkaršanas risks.
- ◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
- ◆ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
- ◆ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
- ◆ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties akumulatora šķidruma noplūde. Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi

notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.

- ◆ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

**Brīdinājums!** Akumulatora šķidrums var izraisīt ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.

## Lādētāji

Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

**Brīdinājums!** Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontakt-dakšu.

- ◆ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.

- ◆ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.
- ◆ Instruments un akumulators uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā vietā.

## Elektrodrošība

### Simboli uz lādētāja



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālie-to iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Izolējošs drošības pārveidotājs, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no pārveidotāja izejas.



Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatvieno no barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai to salabotu.



Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.

### Apkope

Šis Black & Decker bezvadu instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainoja-ma darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

**Būtiskums!** Pirms apkopes veikšanas bezvadu instrumentiem:

- ◆ Iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējet un izslēdziet instrumentu;

- ◆ Pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu;
- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instru-menta lādētāja ventilācijas atveres;
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

### Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākša-na ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novēsta da-bas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu iz-strādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izpla-tītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākša-nu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sa-zinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Назначение**

Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен только для бытового использования.



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

## **Инструкции по технике безопасности**



**Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации.** Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



**Внимание!** При использовании приборов с питанием от аккумулятора соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.

◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное

руководство по эксплуатации.

- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

## **Использование прибора**

- ◆ Не используйте прибор для сортирования жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
- ◆ Не используйте прибор рядом с водой.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Никогда не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отключить зарядное устройство от штепсельной розетки. Не подвергайте кабель зарядного устройства воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

## **Осмотр и ремонт**

- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте повреждённые или неисправ-

ные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

- ◆ Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений и признаков износа. Зарядное устройство с поврежденным или неисправным кабелем подлежит замене.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

## **Дополнительные правила безопасности**

### **После использования**

- ◆ Перед чисткой зарядного устройства или зарядной базы всегда отключайте прибор от источника питания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

### **Остаточные риски**

При работе данным прибором возможно возникновение дополн-

нительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.

К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с прибором (например, при

обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).

## Аккумуляторы и зарядные устройства

### Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 °C - 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки прибора. Использование неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
- ◆ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалыва-

ния или удара, поскольку это может создать риск получения травмы и возникновения пожара.

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!
- ◆ В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость. Если Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
- ◆ При попадании жидкости на кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:

**Внимание!** Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее водой. Если появится покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора в глаза, немедленно промойте их проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.

## **Зарядные устройства**

Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.

**Внимание!** Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.

- ◆ Используйте Ваше зарядное устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора прибора, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению прибора.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
- ◆ Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
- ◆ Зарядка прибора/аккумулятора должна производиться в хорошо проветриваемом месте.

## Электробезопасность

### Маркировка зарядного устройства



Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



Данное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке устройства.



Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.



Зарядное устройство автоматически выключается, если температура окружающей среды становится слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное устройство от электросети и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

## Техническое обслуживание

Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность прибора увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.

**Внимание!** Перед проведением технического обслуживания аккумуляторного прибора:

- ◆ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше зарядное устройство не

требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

## Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

|     |   |   |
|-----|---|---|
| EST | Tallmac Tehnika OÜ<br>Liimi 4/2<br>10621 Tallinn                            | (+372) 6563683<br><a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a><br><b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>                 |
|     | Tallmac Tehnika OÜ<br>Riia 130 B/1<br>TARTU 50411                           | (+372) 6668510<br><a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a><br><b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>                   |
|     | Stokker AS<br>Peterburi tee 44<br>11415 Tallinn                             | (+372) 6201111<br><a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a><br><b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>           |
| LV  | LIC GOTUS SIA<br>Ulbrokas Str.<br>1021 Riga                                 | (+371) 67556949<br><a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a><br><b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>                |
|     | Stokker SIA<br>Krasta iela 42<br>LV1003 Riga                                | (+371) 27354354<br><a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a><br><b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>  |
|     | Visico Fastening Systems SIA<br>Mazā Rāmavas iela 2<br>1076 Valdlauci, Riga | (+371) 67 452 453<br>(+371) 67 452 454<br><a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a><br><b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b> |
| LT  | ELREMTA MASTERMANN UAB<br>NAGLIO STR 4C<br>52367 Kaunas                     | (+370) 69840004<br><a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a><br><b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>              |
|     | Stokker UAB<br>Islandijos pl.5<br>LT-49179 Kaunas                           | (+370) 650 05730<br><a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a><br><b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>           |

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**



## Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Įrankio modelis/katalogo numeris | ..... |
| Serijinis numeris/datos kodas    | ..... |
| Vartotojas                       | ..... |
| Pardavejas                       | ..... |
| Data                             | ..... |

## Garantiitilong:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tööriista mudel/kataloogi number | ..... |
| Seerianumber/kuupäeva kood       | ..... |
| Klient                           | ..... |
| Müüja                            | ..... |
| Kuupäev                          | ..... |

**BLACK+  
DECKER**

TM

PYCCKIN

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....

Серийный номер / Код даты .....

Потребитель .....

Дилер .....

Дата .....

## Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot Klientam, nav materiāļu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ valja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, citi materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizplīdiļu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs .....

Sērijas numurs/Datuma kods .....

Klients .....

Pārdevējs .....

Datums .....

LATVIEŠU



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Mass / Svars / Svars / Beč<br>Ligikaudine laadimisega / Äppilikris<br>Voolutugevus / Elektroos sooves stiprumas /<br>Väljundipinge / Ivestises lämpima / Izejas<br>Siiedipinge / Ivestises lämpima / Izejas<br>Spriegums / Hänpakhenne nintahna | V <sub>dc</sub><br>B noct.<br>B nepm.<br>V <sub>dc</sub><br>B nepm.<br>B noct. | 100-240<br>100-240<br>100-240<br>14<br>MA<br>h<br>kg | 100QV1400040<br>100QV2300040<br>100QV2300040<br>0,19 | 100QV1400040<br>100QV2300040<br>100QV2300040<br>0,21<br>0,21<br>0,21 |
|---|--|--|--|--|

|  |  |                |                |            |
|--|--|----------------|----------------|------------|
| Pinige / lämpa / Spriegums / Hänpakhenne nintahna<br>Akku / Akumulatoris / Akumulators / Akky myntatop | V <sub>dc</sub><br>Tüüp / Tip.<br>Vedis. / Tnn | 10,8<br>Li-ion | 14,4<br>Li-ion | 18<br>1,33 |
|--|--|----------------|----------------|------------|

Tehnilised andmed / Tehnilialdi dokumenty / Tehniskie dati / Tehnicheskie xapaktepingtink

Törökötöslés / Tríkciyi salinimás / Problemu novéršana / Bösmökphie hencnphabhoctn n chocoöpb! nx yctphahena

YCTAHOBNTB.  
LOCIE N3B1TEHEHNA SKKYMJATOP HEP3AA GYÄET HOBTOPOHO  
HPIN UHETP NUNN B MECTHPIN NYHTK HEPPEGOTK.

◆ CAAHTE SKKYMJATOP B JHOGON ABTOPNOBASHPIN CEPMCE  
KOHTRAKTOB.

YNAKOBKY, NCKTOKHNB BO3MOKHOTB KOPOTKORO 3AMPIKANIA  
N3B1REKNT E SKKYMJATOP N HOMECTNTE ERO B NOAHOPLAUYIO  
TOPA.

OTKTHOHNT E BCE COEPMHNTETPHIE UPDOP/AA OT SKKYMJATOP  
QTBNTHTNTE ABA BNTHA N CHMNT E KOPUC SKKYMJATOPA.

N3B1REKNT E PIRUGOGPNK.  
LJONHOCPTBO PAPADJNT E SKKYMJATOP.

C MECTHPIN 3AKHOHPLATEHPCBOM.  
ECHN BBI XONTTE YTUNNINPDBATB UPDOP CAMCOTB-  
ATREPHO, N3B1REKNT E HEO A SKKYMJATOP N YTUNN-  
CNPYNT E ERO, RAK ONNCAGO HNKE, B COOTBETCBINN



## AKKYMJATOP

Black & Decker (homedp no kartanory VF90):  
FNUHPTPI JHUA SAMEPHI MOKHO UPDOP/EECTN Y BAIUMEKO JHNTPEA  
B CRYHAE NX N3HOCA NUNN HEPPEK/EEHNA.

FNUHPTPI JHONKPHI SAMEHARTPCA KAKA/PIE 6-9 MECAYHEB, A TAKKE  
ECHN BBI XONTTE YTUNNINPDBATB UPDOP CAMCOTB-

## 3AMEH A FNUHPTOP

KPOMUUTENH).

KN JHUA 3APP/KA UPDCCOA, YCTAHOBNEHHO HA HACTEHPHIN  
BNHOTB (B UPD/EEHNA MOCKA AMEROMCIN JTEKPNHECKON PODE-  
CMEETPTE MECTONOMOKEHNE OTBEPCTN JHUA KPENEKPHIX

CHEPHI N BECY UPDOPA.

LJPN KPUMTUEHN 3APP/KAHON GABPI HA CTHEY YGE/EEHTEC, HTO NC-  
HA CTHEH.

JHUA YAGOCPTBA XPAHENHA N 3APP/KA, UPDOP MOKHO 3AKPENNTB

## KPENEK HA CTHEY

11. 3APP/KAHAA GAAA
  10. CPEMHPHIN UPDCCOGPNK
  9. OMNIPAHOUJN PPIHAR JBEPEHPI UPDCCOGPNKA
  8. JBEPEHPIA UPDCCOGPNKA
  7. LILETOKHAA HACAK/KA
  6. Y3KAH HACAK/KA
  5. OMNIPAHOUJLA KHMKA UPDCCOGPNKA
  4. COMTU
  3. NHANKATOP 3APP/KA
  2. KHMKA MOBOPOTA COTTA
  1. LYCKOBON BIJKTHOHTATJEB
- HNCHEHPHIX HNKE COCTABPHIX HACTEN:
- BAM UPDOP MOKHT COA/PEPKATB BCE NUNN HEKOTOPIE N3 HEPPE-  
TAM).

## COCTABPHIE HACTIN

## Funkcijos

Sis līdzākais tur kāl kurās arba vietas sīas tūnīgības:

- No mit gammlil is mesti patimes, is jo priva doma is mitemt akumuliatoril kahd aparsiya tolau ir is mesti il astizveli giant li vites reglamemntus.

Visiskai isleikvokite akumuliatorius energijai.

Ispilkite siukslies is dulkiy surinkimo inde.

Issukite du varzitus ir ukekitie korpusa.

Afijunkite uno akumuliatorius visas laidines jungtis.

Isimkitie akumuliatorius bloka ir lekite ji tilkamal pakuoete kad gyvabai nebuti susungti trumpoujui jungimiu.

Atduokite akumuliatorius bloka tecchinies prezziuros atstovui arba li vites atlieky surinkimo punkta.

Ischemeus akumuliatoriui, jo atgal liekite negallima.

Akumulatorius

Filtrių retimniai  
Filtros reikėtų kėisti kas 6–9 naudojimo mėnesius ir tada, kai jie yra susidėvėję arba apgaudinti.  
Keličiamosiuius filtrus galite išgyti iš „Black & Decker“ atstovo (kat. Nr. VF90):

Montavimas ant sienos

- Siis tānkis tūn kai kurās arba vīsas sīas tūnkājās:

  1. Jūngājimo/īs/jūngājimo ļungājiklis
  2. Antgājilo pāsaukums māgtukas
  3. Ikravimo iindikatorius
  4. Antgājils
  5. Rīnktuvu atlaisvinīmo mygtukas
  6. Antgājils sunķāji pāsleķikams vītoms valīti
  7. Šēpeļeļijs
  8. Dūlikri rīnktuvu dangtelis
  9. Dūlikri rīnktuvu dangtelis
  10. Īsimājas dūlikri surīnkiņo īndas
  11. Kroviņo pagrīndas

Selvakirthi

- Sis järakas türkai kuratas arba visas sias türkijas:

  1. Jūngimo/ījūngimo Jūngiklis
  2. Antgailio pasukimo mygtukas
  3. Jkroviimo indikatorius
  4. Antgailis
  5. Rinktuvo atlaisinimo mygtukas
  6. Antgailis sunkai pasiekiamoms vietoms valyti
  7. Šepečelis
  8. Dulkių rinktuvo dangtelis
  9. Dulkių rinktuvo dangtelio atlaisvinimo skleidė
  10. Įsimamas dulkių surinkimo indas
  11. Krovimo pagrindas


Kavintusuliti  
Duisi pooliemisup  
Ladadmisiniškikator  
Otask  
Tolmuanuma vabastamise nupp  
Lohega töörist  
Härgastega töörist  
Tolmuanuma üks  
Tolmuanuma üks  
Emalidatav tolmuunum  
Ladadmisalus

Sellel tööriistal on jargmisel osad voi moned heist.

Osad

ESTI KEE


LITUVIŲ

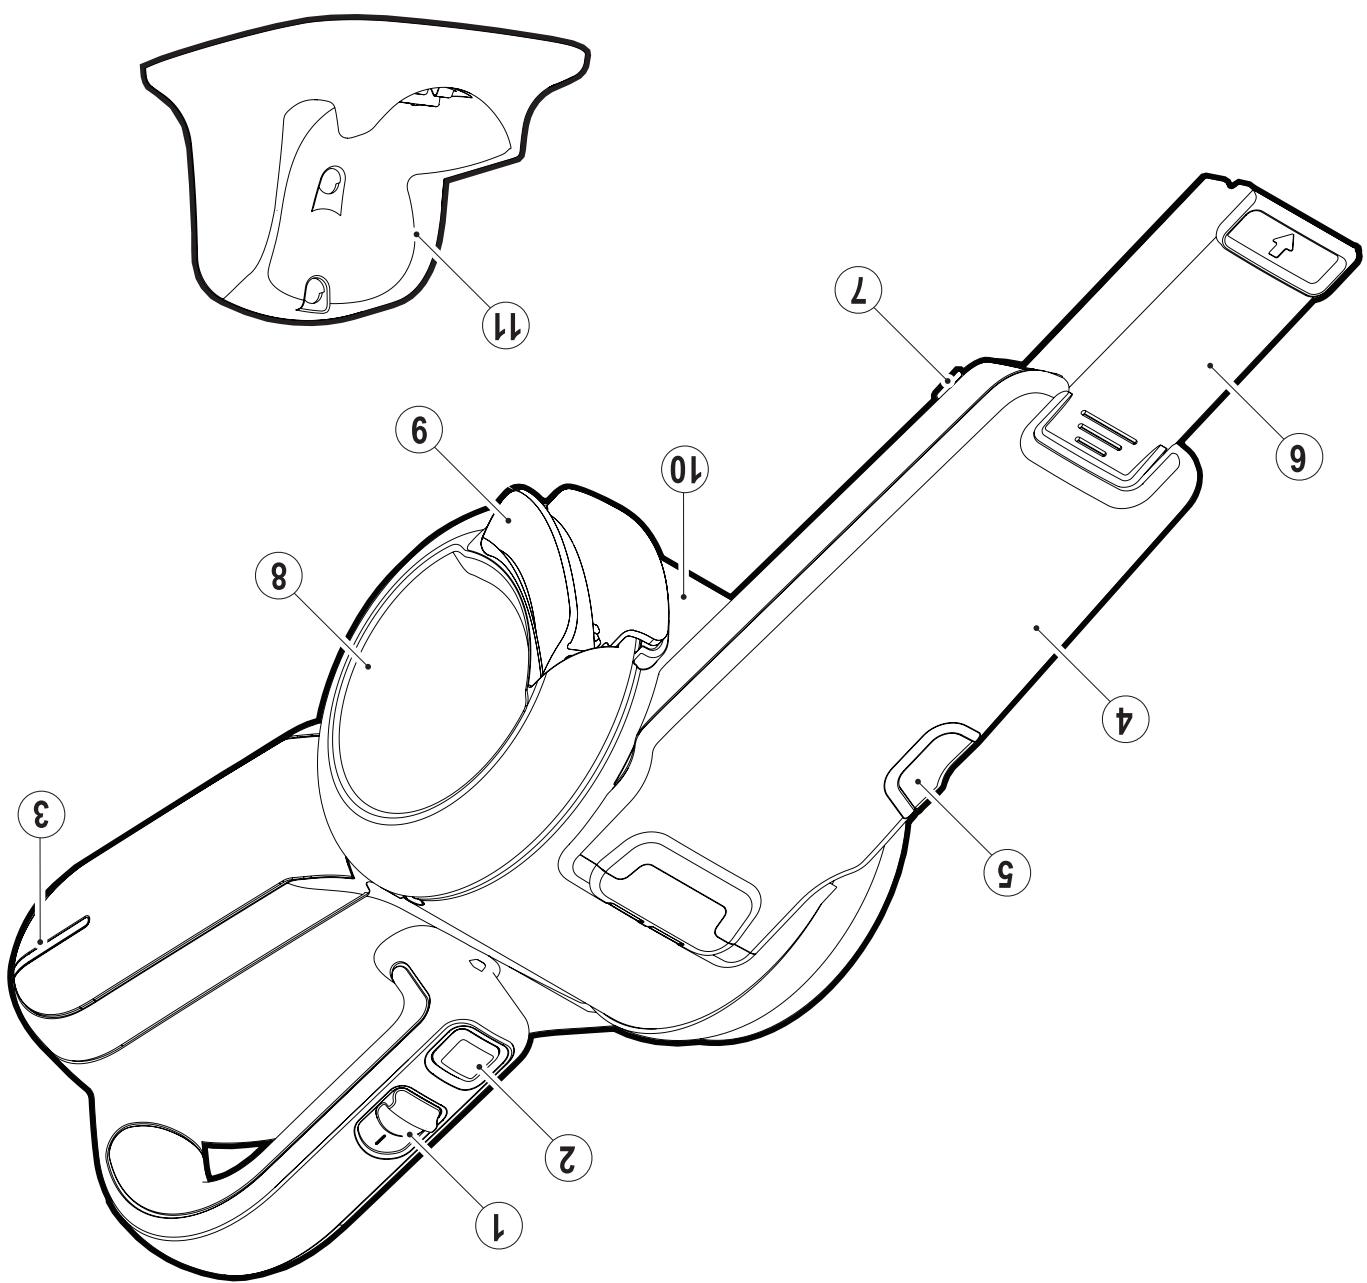

Osad / Funkcijos / Funciones / COCTABHIE īACIŅ

4

5

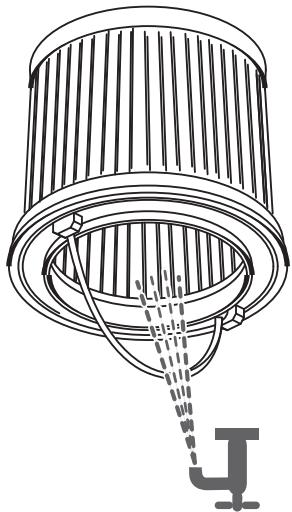

Tūlarejpho bīlgumte fīltipta

Pīlnība izzāvējiet




Gerai išdzīvoinkite

Kuivatāgē hoolēga

1

2

3

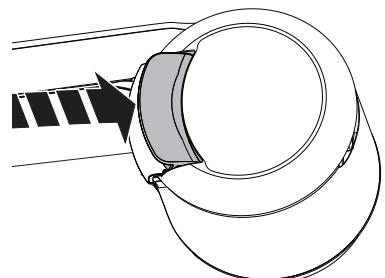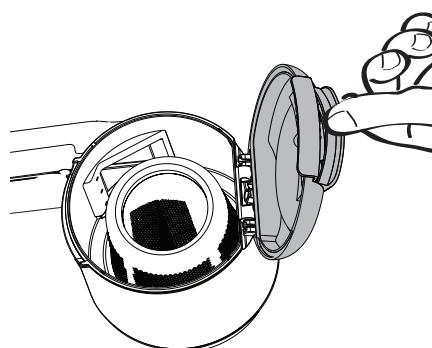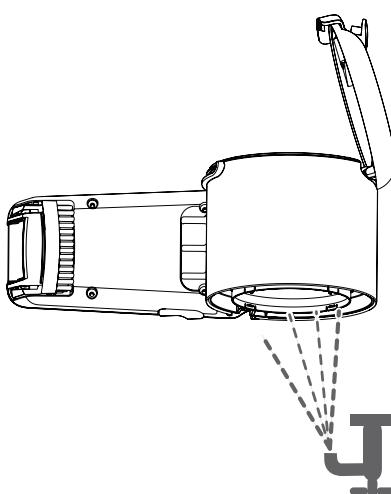

## Pesu / Išplaukite / Mazgāšana / Mītībe fīltipta


Cogēpntē npngop nōcīre nīctīnī fīltipta nīnī npođotnīkntē brāskhīo nīctīy fīltipta.

Sālīcīet no jauna pēc filtra tīrīšanas vai turpiniet mazgāt.


Išvāle filtra vēl sumontuokite arba išplaukite.

Pānge uuesti kōkku pārast filtri puhastamīst voi jātakāke pesugā.


8

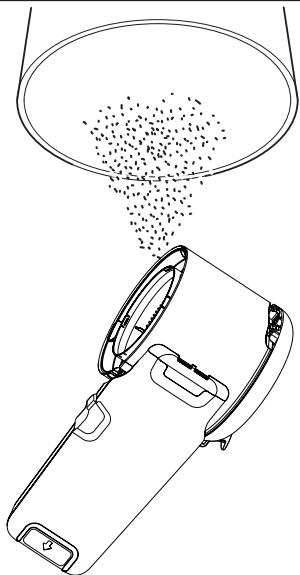




7

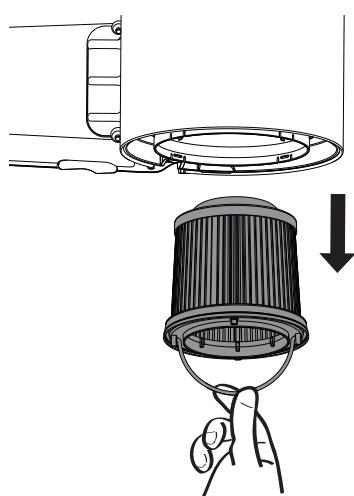



9

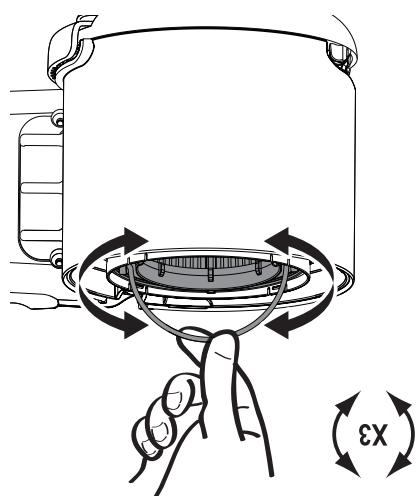

3

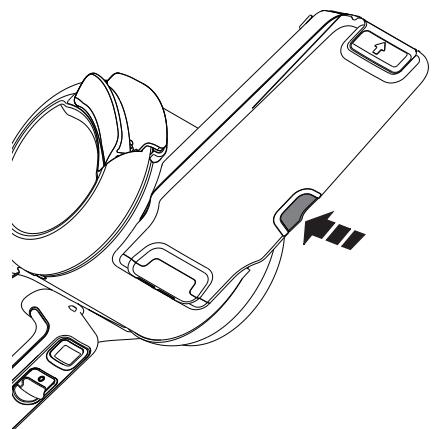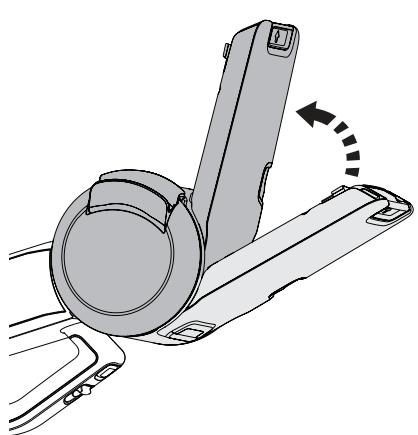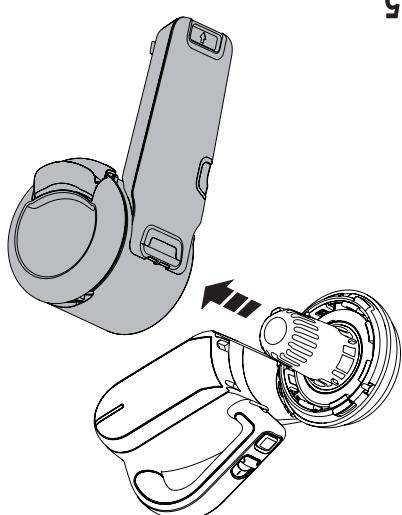

2

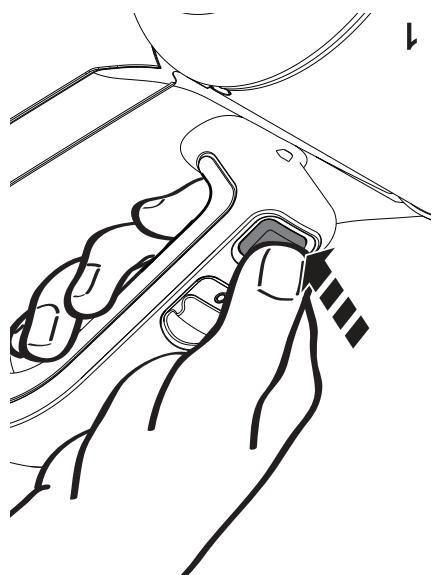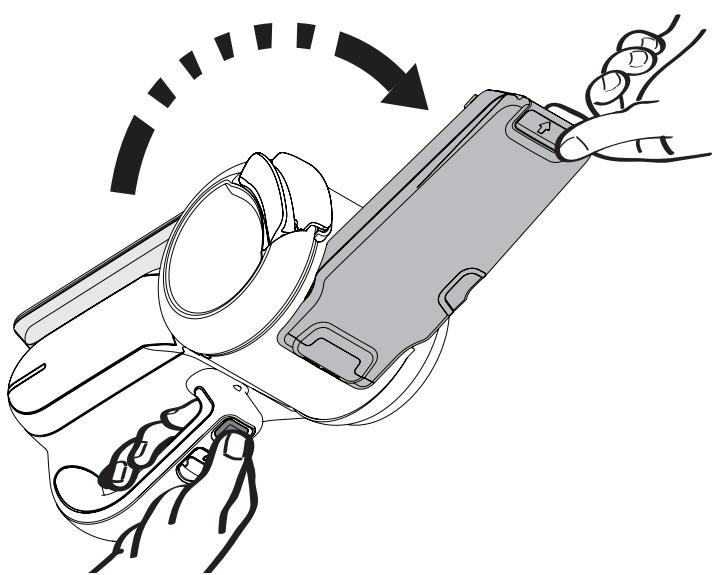

**Puhastage filter / Isvalykitė filtrą / Iztrijet filtru / Інструкция по очистке**

Htogi! noNlepknabt cury baccpibahna ha otnmasjphom ypohe, heoxoApmo perjnaho hncintp fnutptp.

Lai saglabatu sukšanas jaudu, lietšanas laika regulāri jaiztira filtri.



Norint, kad siurbimo galīa būty optimāli, naudojānt priešaisā relikā regulāri kēsti filtrs.

Optimalais imiju salītāmisesks tulēd filtrād kasutamisēl korrapsārasēt puhastāda.






1

2

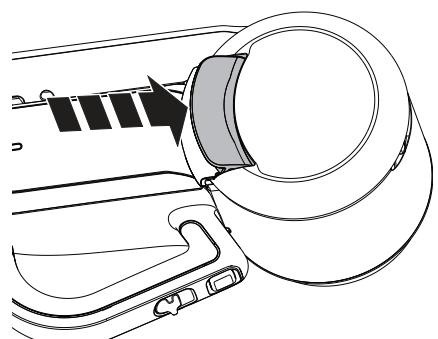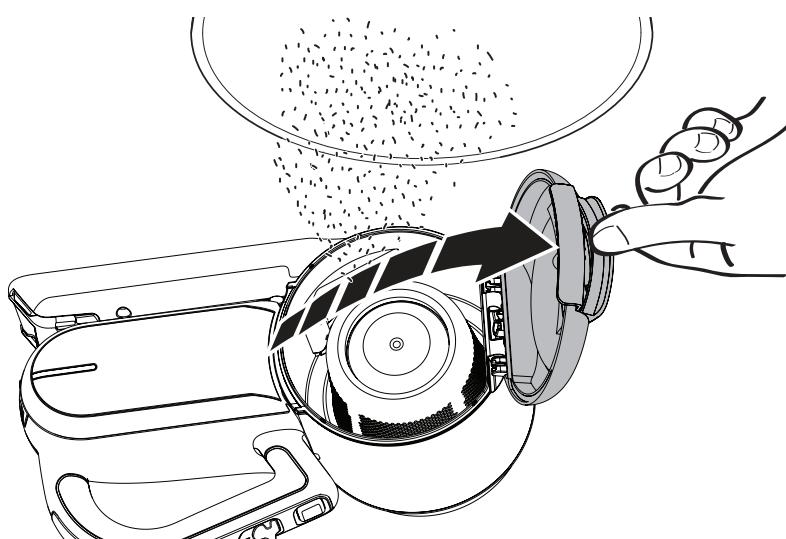

## Tuhjendamine / Iztūstīmīas / Iztukšošana / Onopokhēne fnutptp

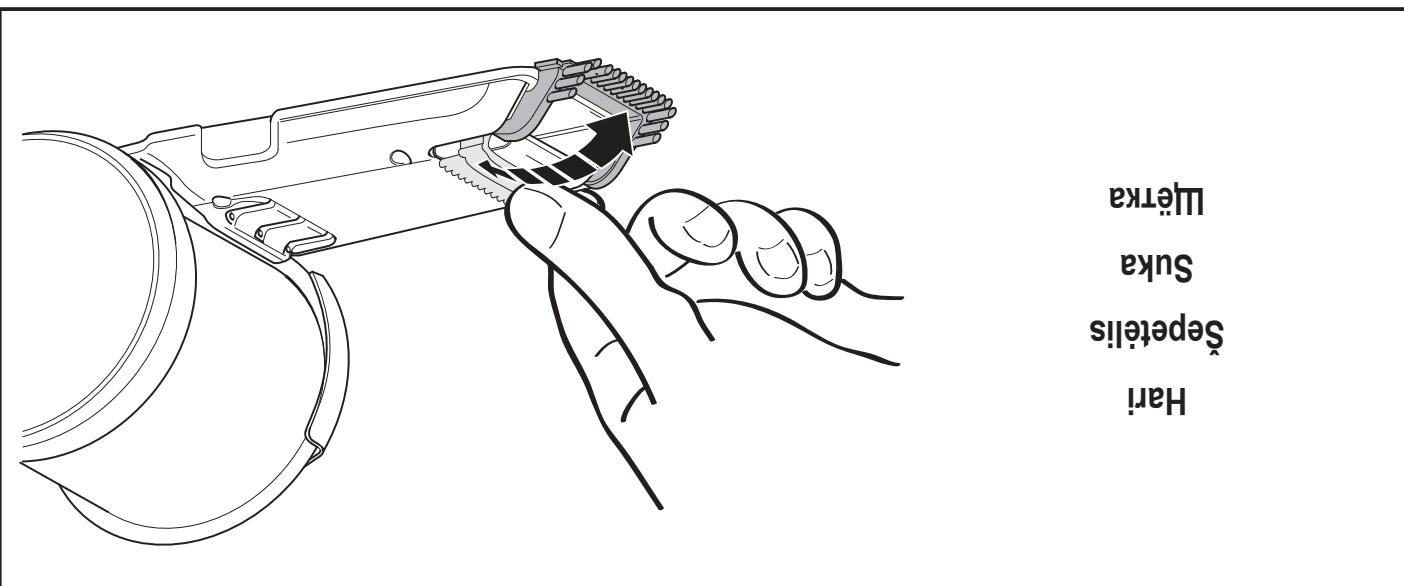

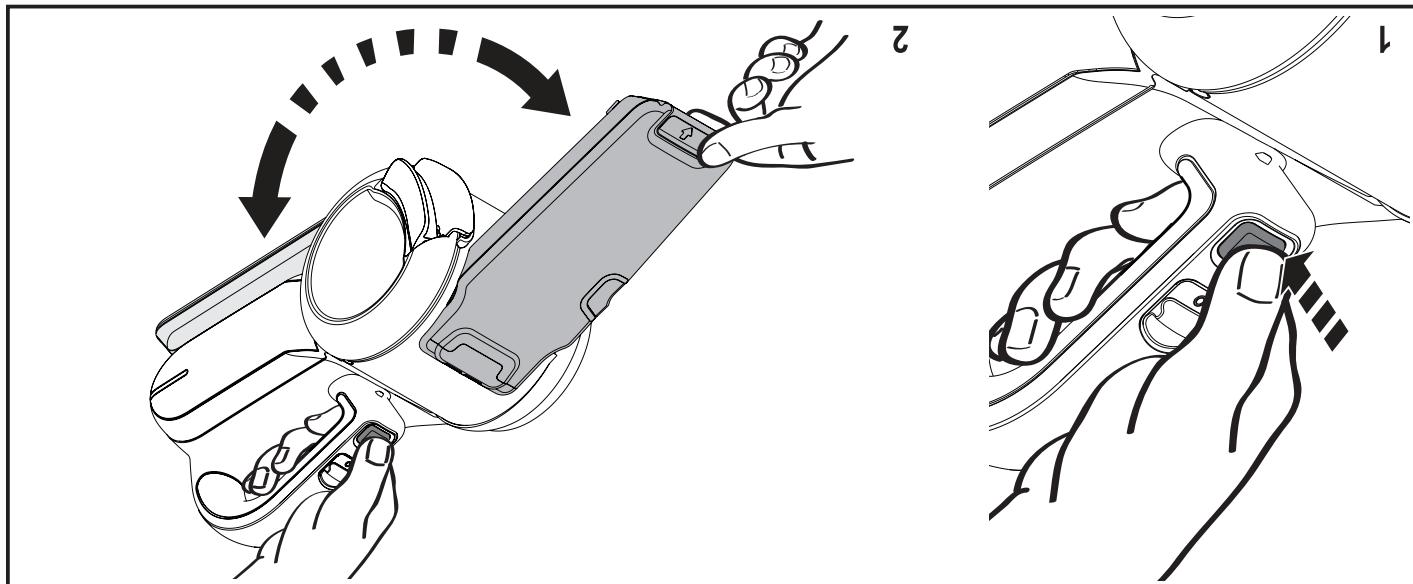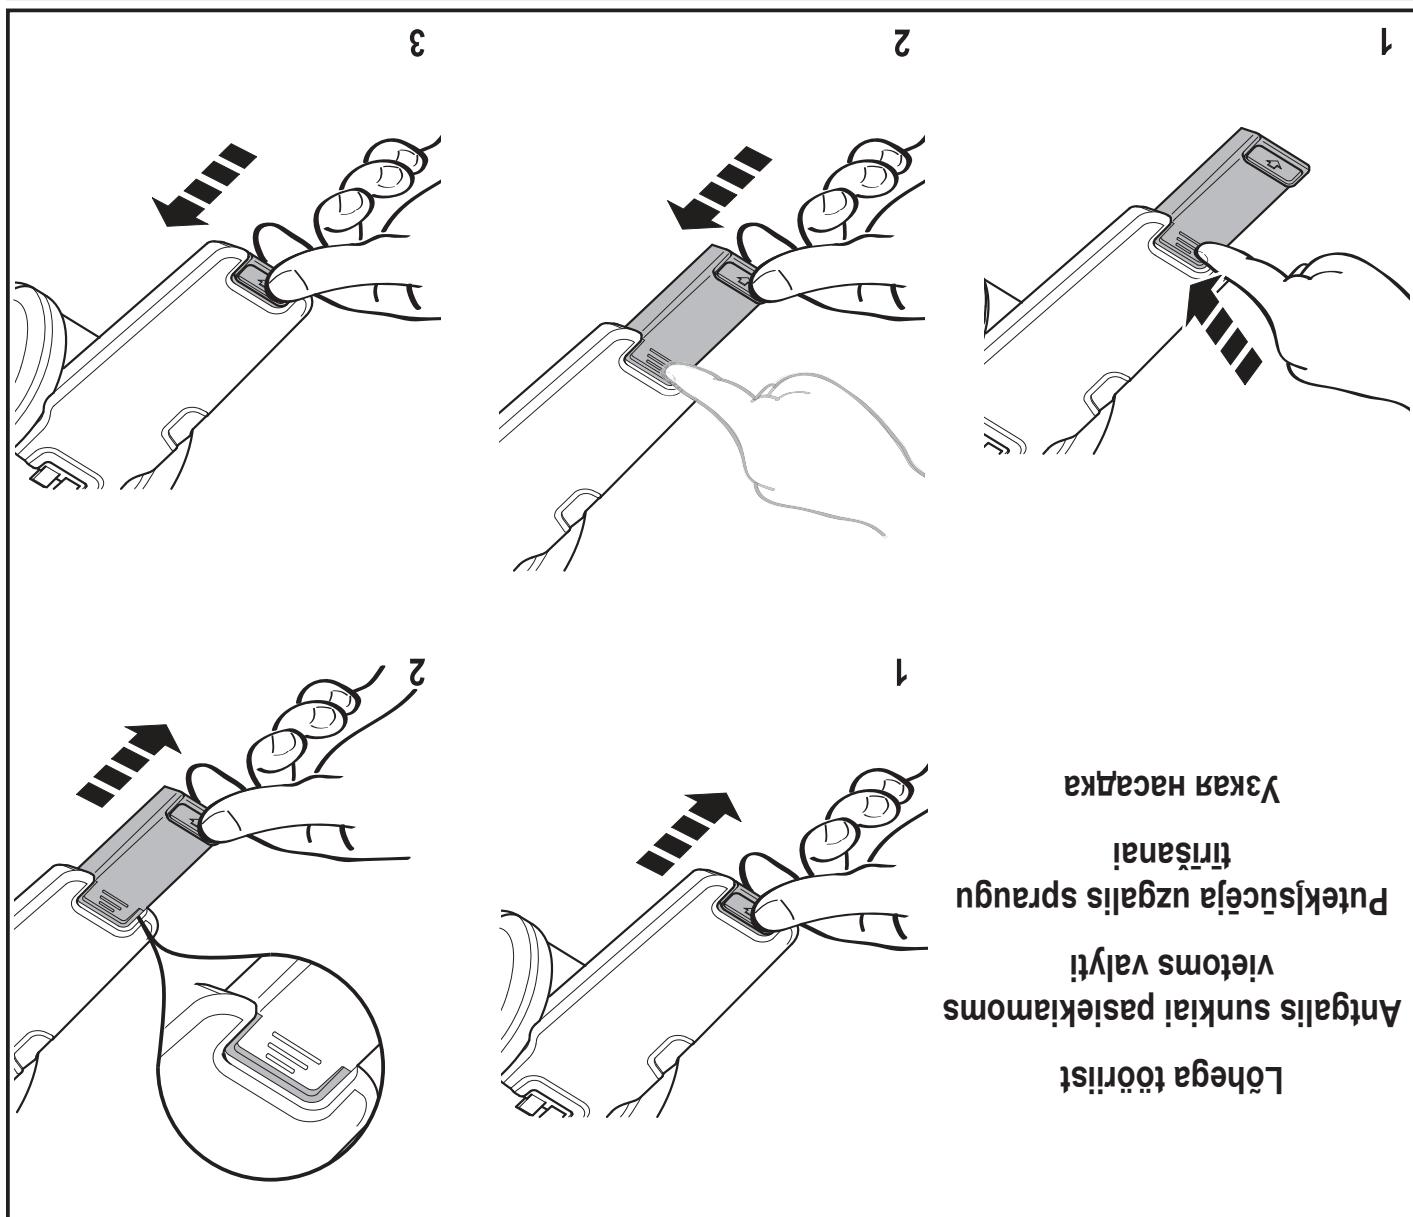

Kasutamine / Naudojimas / Lietošana / 3КИЧИЯТАНИЯ

Lēperpeb akky myntopa

Akumulators ir karsts

Ikaito akumulatorius

Kuum aku



Akky myntop nornocpho pa3pakeh

Akumulators ir tukšs

Išelkvo ta akumulatoriaus energija

Aku tuhi



Hniskn̄ ypobeh sapraa akky myntopa

Akumulatora jauda ir zema


Akumulatoriaus energija bėveik išelkvo ta

Aku taituvus madal



mīrgosanas veids / Peknmpi lopenhia cbe to4n o4cbe trn

Leedtule mustrid / Šviesos diodų indikacijos / Gaismas diozu

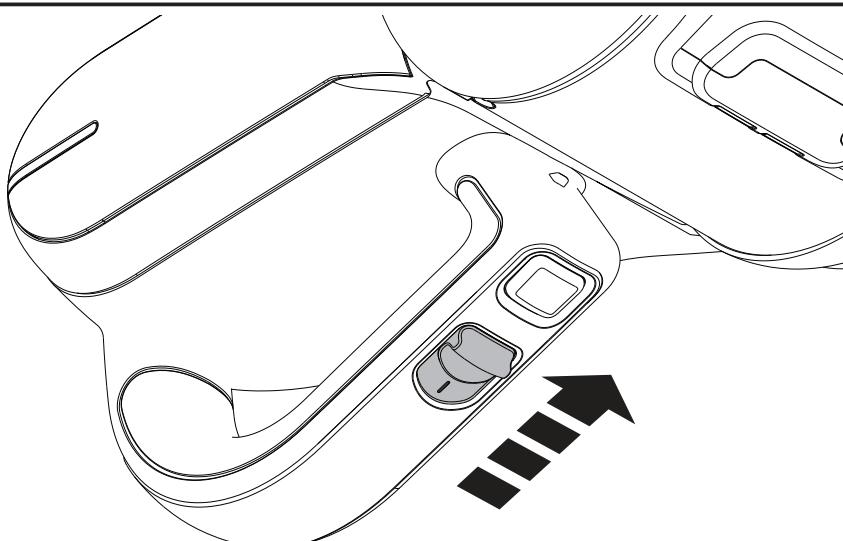

BKTHOHEHNE

Iesl.

Ujungtas

Sees

Sees / Ujungtas / Iesl. / 3kcnyataulna

Leperepēr akkyMyntopa  
Akumulators ir karsts  
lkaito akumulatorius  
Kuum aku



3apAhoе yctponictbo hencnpabho  
Uzlađes kluđme  
Kroviklio gedimai  
Laađja viga



AkkyMyntop hencnpabeh  
Akumulatora kluđme  
Sudegës akumulatorius  
Aku viga




Lphouec 3apAhn  
Notiek uzlađe  
Krovimai  
Laeđ



mirgošanas veids / Peknmi lopenhia cebtoñnoñon noñcbeetkn  
Leedtule mustrid / Šviesos dioidy inidikacijos / Gaismas diozu

Mokeret harpeebatca.  
Lpogop mokeret octabartca noñcobeñnehhim k 3apAho my yctponictby n bo bpema nchonhp3oahnha  
Instrumentu drukt astastat pievienuotu ladečjam, un tas lietosanas laika var küt karsts.  
Prietaisal galima paliki prijungta prie kroviklio, naujojamas jis galii kaisiti.  
Seadme ühenduuse laadijaga vold jaetta ja see vold töö ajal soojaks minna.



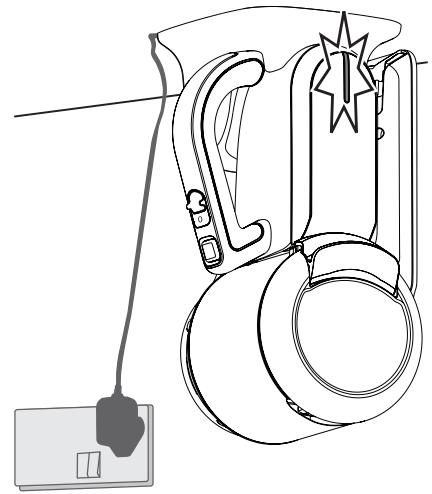


Lie jaabepuhenni saapatka nootceetka norachet.

Indikators izdzīest, tākādēļ uzlāde ir pabeigta.

Pabaiģus kraudit, lempute užges.

Tuļi kustub, kui laadīmīne loppeb.

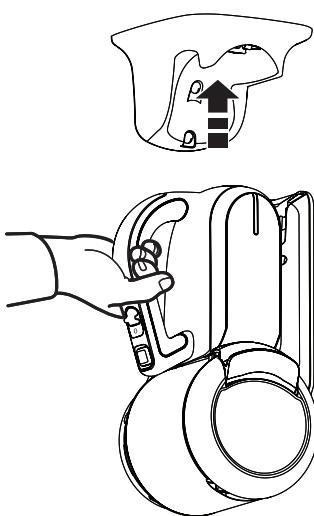


### BRIKUHĀHEHE


Izs.

Izjungtās

Vāljas

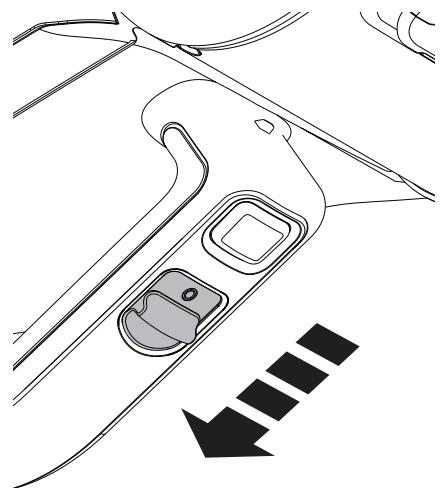

BRIKUHĀATEŅA  
BRIKUHĀTE KHOÑKY  
NOMĒMIET PLĀKSNI  
Izmīkite antgalī  
Eemalda silt

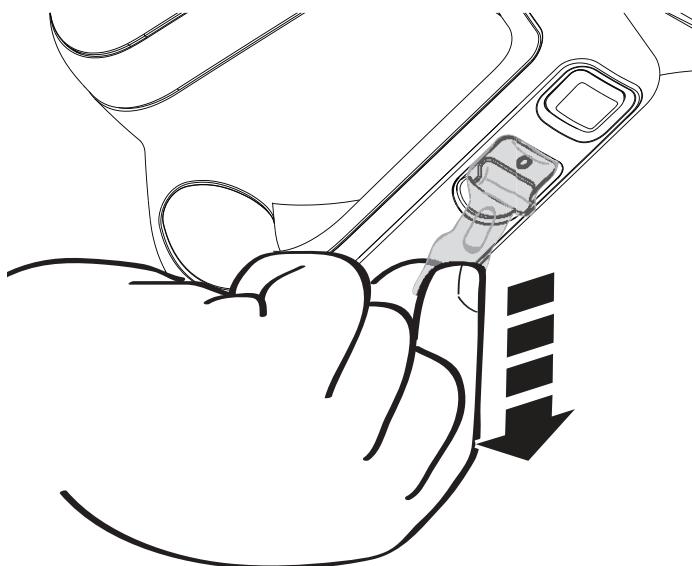

**NHCPTYKHN N O SKCNUYATAHNN  
Ekspluatācijas rokasgrāmata  
Naudojimo instrukcija  
Kasutusjuhend**