


BLACK+ DECKER

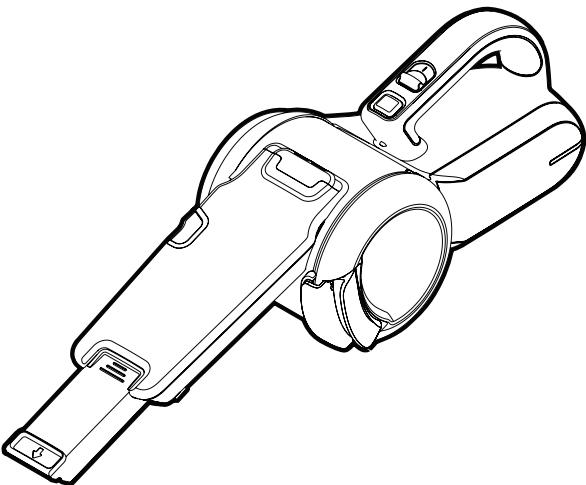

Ekspluatācijas norādījumi pēdējā lappusē
Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства

371001-75 LV

www.blackanddecker.eu

PV1020L
PV1420L
PV1820L

Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	3
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	7

Paredzētā lietošana

Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts putekļu sūšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai mājās apstākļos.



Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.

Drošības norādījumi

⚠ Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

⚠ Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu,

kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.

- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
- ◆ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju karstumam, ēļai un asām šķautnēm.
- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst laudēt bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbau-
diet, vai detaļas nav salūzušas,
slēdzi nav bojāti un vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
instrumenta darbību.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda
detaļa ir bojāta vai kā citādi nelie-
tojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta
darbnīcā, lai salabotu vai nomai-
nītu bojātās vai kā citādi nelieto-
jamās detaļas.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bo-
jāts barošanas vads. Nomainiet
lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā
citādi nelietojams.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai
tās detaļas, kas konkrēti norādītas
šajā rokasgrāmatā.

Papildu drošības norādī- jumi

Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms lādētāja vai lādēšanas pa-
matnes tīrīšanas atvienojiet lādē-
tāju no elektrotīkla.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas

jāglabā sausā vietā.

- ◆ Instruments jāglabā bērniem ne-
aizsniedzamā vietā.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var ne-
būt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties
nepareizas lietošanas, pārāk ilgas
lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ levainojumi, kas radušies, pieska-
roties rotējošām detaļām;
- ◆ levainojumi, kas radušies, mainot
detaļas, ripas vai citus piederu-
mus;
- ◆ levainojumi, kas radušies instru-
menta ilgstošas lietošanas rezul-
tātā. Ilgstoši strādājot ar instru-
mentu, regulāri jāpārtrauc darbs
un jāatpūšas;
- ◆ Dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ Kaitējums veselībai, kas rodas,
ieelpojot putekļus, kuri rodas, strā-
dājot ar instrumentu (piemēram,
- apstrādājot koksnī, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).

Akumulatori un lādētāji

Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
- ◆ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās no 10 °C līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties elektriskās strāvas triecienu vai akumulatora pārkaršanas risks.
- ◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
- ◆ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
- ◆ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
- ◆ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties akumulatora šķidruma noplūde. Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi

notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.

- ◆ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

Brīdinājums! Akumulatora šķidrums var izraisīt ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Lādētāji

Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontakt-dakšu.

- ◆ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.

- ◆ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.
- ◆ Instruments un akumulators uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā vietā.

Elektrodrošība

Simboli uz lādētāja



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jāliesto izezems vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Izloējošs drošības pārveidotājs, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no pārveidotāja iezejas.



Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatlīvē no barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai to salabotu.



Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.

Apkope

Šis Black & Decker bezvadu instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauktī nevainoja ma darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu instrumentiem:

- ◆ Iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējet un izslēdziet instrumentu;

- ◆ Pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu;
- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventīlācijas atveres;
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dažas piessārņošana un samazināts pieprasījums pēc iezitmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplātitājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otreižu pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.

Назначение

Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен только для бытового использования.



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Инструкции по технике безопасности



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



Внимание! При использовании приборов с питанием от аккумулятора соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.

◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное

руководство по эксплуатации.

- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора

- ◆ Не используйте прибор для сортирования жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
- ◆ Не используйте прибор рядом с водой.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Никогда не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отключить зарядное устройство от штепсельной розетки. Не подвергайте кабель зарядного устройства воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

- ◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
- ◆ повреждённые или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений и признаков износа. Зарядное устройство с поврежденным или неисправным кабелем подлежит замене.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

Дополнительные правила безопасности

После использования

- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства или зарядной базы всегда отключайте прибор от источника питания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

Остаточные риски

При работе данным прибором

возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.

К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе ра-

боты с прибором (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).

Аккумуляторы и зарядные устройства

Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 °C - 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки прибора. Использование неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».

- ◆ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения травмы и возникновения пожара.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!
- ◆ В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость. Если Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
- ◆ При попадании жидкости на кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:

Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее водой. Если появится покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора в глаза, немедленно промойте их проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Зарядные устройства

Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.

- ◆ Используйте Ваше зарядное устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора прибора, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению прибора.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
- ◆ Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
- ◆ Зарядка прибора/аккумулятора должна производиться в хорошо проветриваемом месте.

Электробезопасность

Маркировка зарядного устройства



Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



Данное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке устройства.



Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.



Зарядное устройство автоматически выключается, если температура окружающей среды становится слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное устройство от электросети и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

Техническое обслуживание

Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность прибора увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания аккумуляторного прибора:

- ◆ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше зарядное устройство не

требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.



PVCKNIN



Garantija

Black & Decker гарантит, че данното изделие в момент поставки потребителя не съдържа каквито либо дефекти на материали или сборки. Данната гарантия дополнява настоящите права потребителя и не затривает их каквито либо образом.

Настоящата гарантия действува на територията стран-членов Европейското Съюза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия с минимальным беспокойством для потребителя, Black & Decker из-за некачественных материалов или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями то Black & Decker опрометочирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перетрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования недостаточного источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантей необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantijas talons:

Ierices modelis/kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums

LATVIEŠU

PVCKNIN

Black & Decker garantē, ka produktam, ko piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neeltekīm. Garantija ir spēkā visās Eiropas Koinēnas daļvaišīs un Eiropas Biivās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts satūst materiālu un/vai montāžas trūkumā dēļ vai ja tam ir trūkumi saskāra ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomānu, cenušoties klientam rādiņi respektīvi mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radījis šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizca lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbojās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījis svešķērmeņi, otrs materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves atjaunas.

Garantija nav spēkā, ja produkta remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolikam nav Black & Decker laizmiantību garantijas iestādes products ar aizpildītu garantijas tabulu un pirkuma aplicējumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai ieteiš pārvalotājam aptieku pārstāvībum vārakais divas mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremeta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

www.2helpu.com

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuvēs rasite tīnklalapyje:


www.2helpu.com

Ladeļijs 3aparižoje yctpōnctbo		PV1420L	PV1420L	PV1820L	PV1820L	SO10QV1400040	SO10QV2300040	SO10QV2300040	SO10QV2300040
Spreiđums Hānpakēhne nntahna	V _{dc}	B Nocč., Toka	10,8	14,4	18				
Akumuliātors Akrymyntatop	Viedis.	Litija ionu	Litija ionu	Litija ionu	Litija ionu	Tinu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spreiđums Hānpakēhne nntahna	V _{dc}	B Nocč., Toka	10,8	14,4	18				
Akumuliātors Akrymyntatop	Viedis.	Litija ionu	Litija ionu	Litija ionu	Litija ionu	Tinu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Ladeļijs 3aparižoje yctpōnctbo	V _{dc}	B Nocč., Toka	100-240	100-240	100-240	Hānpakēhne nntahna	V _{dc}	B Nocč., Toka	100-240
Ieđeļijs Ieđeļijs spriegums	V _{dc}	B Nocč., Toka	100-240	100-240	100-240	Ieđeļijs spiegums	V _{dc}	B Nocč., Toka	100-240
Strava BrixoJhon Tok	MA	400	400	400	400	BrixoJhon Tok	MA	400	400
Izjēša spriegums BrixoJhone Hānpakēhne	V _{dc}	B Nocč., Toka	14	23	23	Izjēša spiegums BrixoJhone Hānpakēhne	V _{dc}	B Nocč., Toka	14
Strava BrixoJhon Tok	MA	400	400	400	400	Strava BrixoJhon Tok	MA	400	400
Apļvienības uzlādes laiks Ipnigurnetniroe ēpemā 3aparižin	h	4	4	4	4	Apļvienības uzlādes laiks Ipnigurnetniroe ēpemā 3aparižin	h	4	4
Svars Beç	kg	0,19	0,21	0,21	0,21	Svars Beç	kg	0,19	0,21

Techniskie xapaktejnīki

Techniskie dati

	<p>3ap7ahoe yctphncre hencpahoe Uzlaides klume</p> 	
<p>Yctphncrece a aeropnasaehnien cebpnchphin lehtrp Black & Decker. - Yctphncrece, tno nctonrbsyeterc noppoPpulee 3ap7ahoe yctphncrece. Cnelyntre nppyleyp - jialite pateizais ladejais. Mengivel velivel uzlaide akmuulatioru.</p>	<p>Akmylnrtop hencpahoe Akmuulatore klume</p> 	
	<p>Peknm ropehna cebtognachon noACBETRKN: 3ap7ahoe Gaijmas dijou mirgoscansas veids: notiek uzlaide</p>	
	<p>Lpexke hem nppoAonkntu paobry, Aokgnrcce octrabahn akrymynrtpa Pilms darba turpinašans laujet tam aldzis!</p>	
<p>Peknmbi ropehna cebtognachon noACBETRKN Gaijmas dijou mirgoscansas veids</p>	<p>Peknmbi ropehna cebtognachon noACBETRKN Gaijmas dijou mirgoscansas veids</p>	
<p>B03MOKHPIE HENCPAHOCIN N CHOCOGBI NY YCTPHAHNA Problemu novērsana</p>		

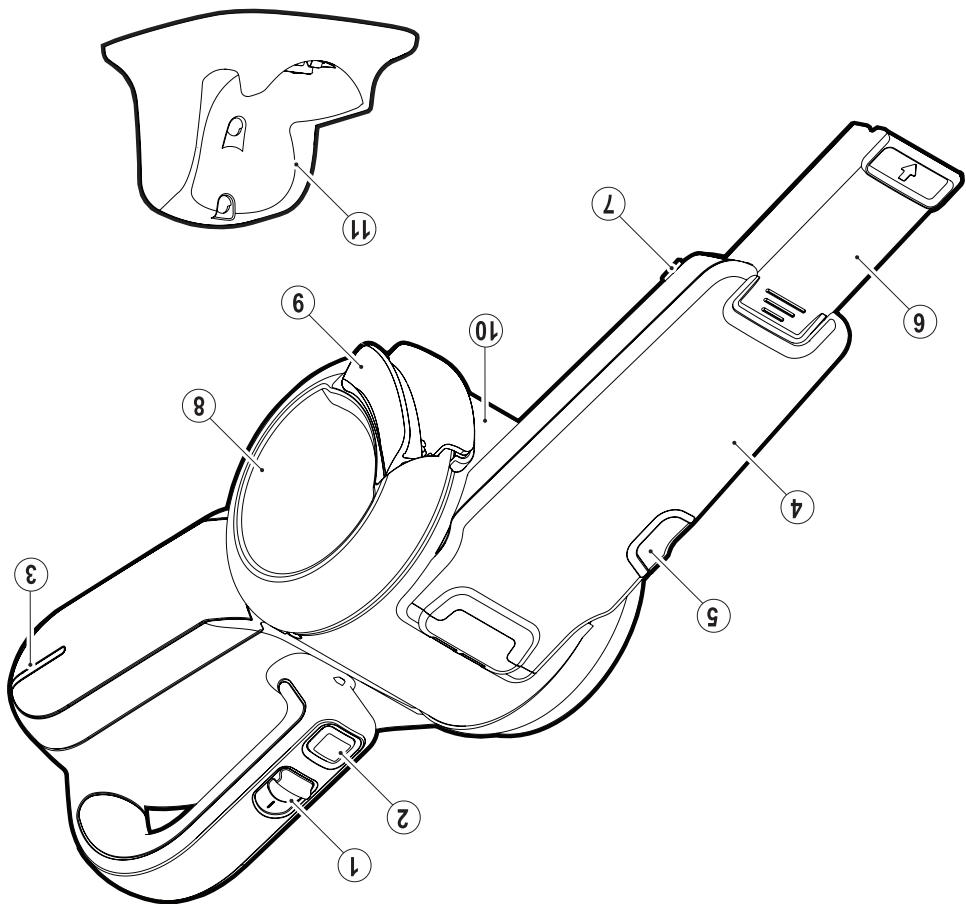


COSTRABHIE HACIEN

Funkcijas

4

5

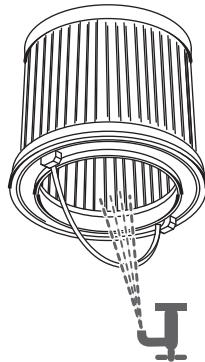


Tulaterpho bpcyumente fnurtpa
Pliniba izzavejiet

1

2


3

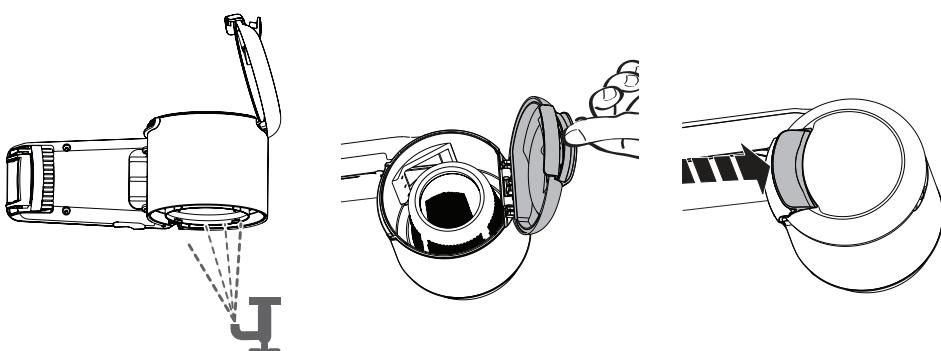


Miltpe fnurtpa Mazgasana

Gogepnute nungog nocne hncrka fnurtpa nru npoAoruknte brakkyo hncry fnurtpa.
Salieciit no jauna pec filtra trysnas vai turpiniet mazgat.


1

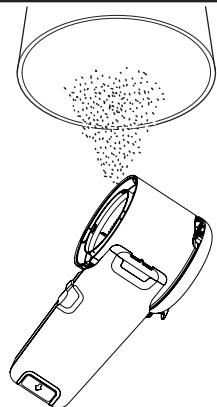

8

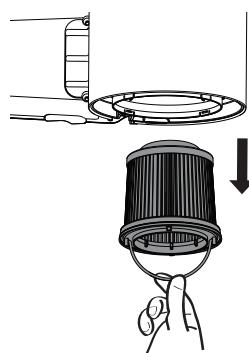


7

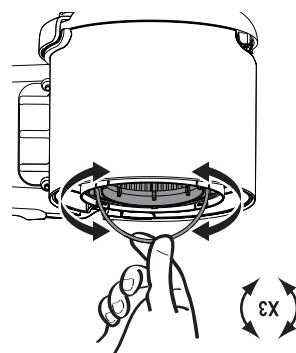


9


3

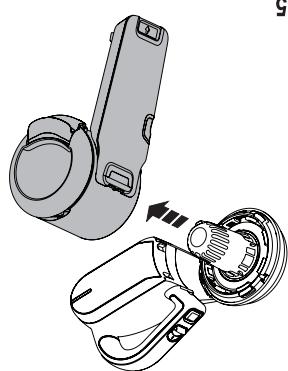


5

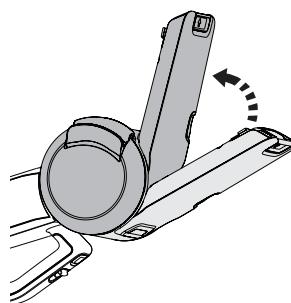


4

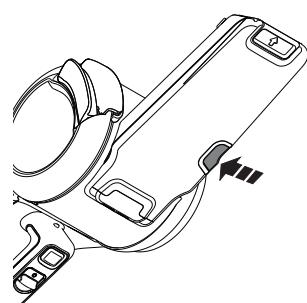

3

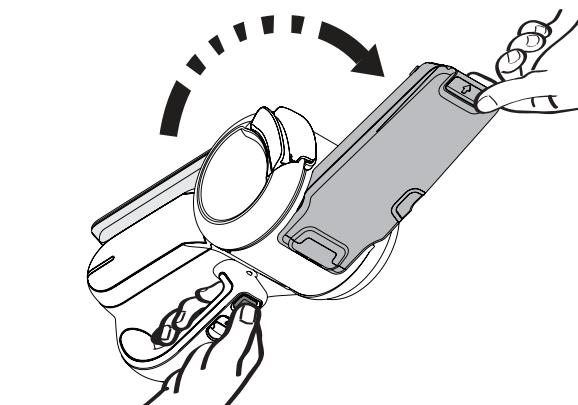


2

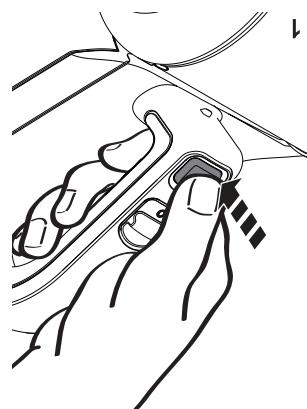


1

**Umetka funkcijske
izstreljete filterju**



Чтобы избежать перегрева, необходимо регулярно очищать фильтр.
Lai saglabātu skāsnas jaudu, ieteisnas laikā regulāri iztīra filtri.

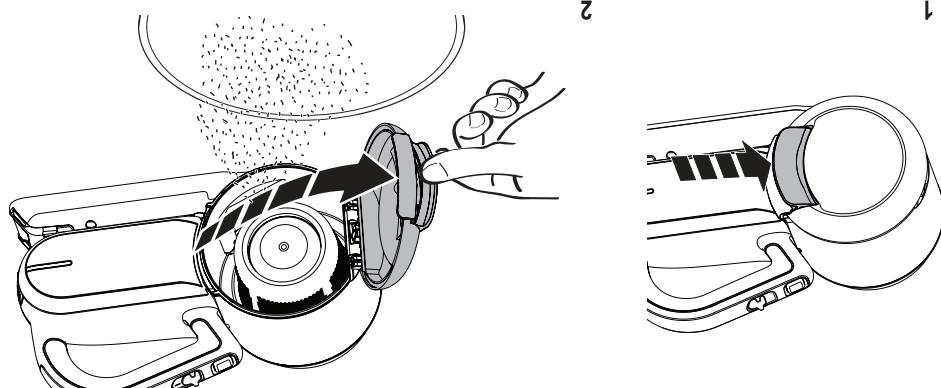

Iztīšana

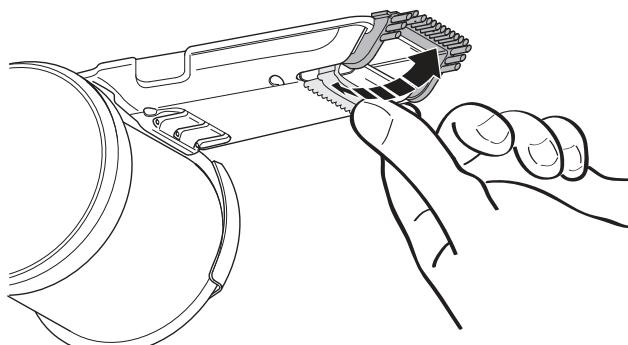

Uletka
Suka

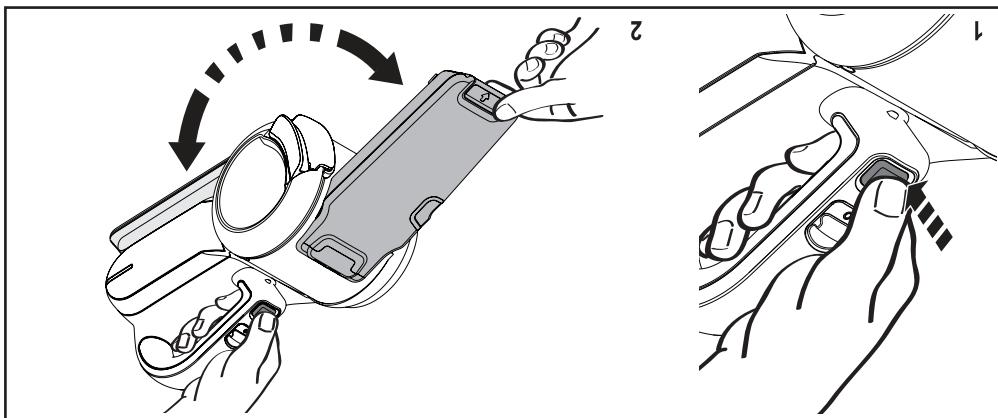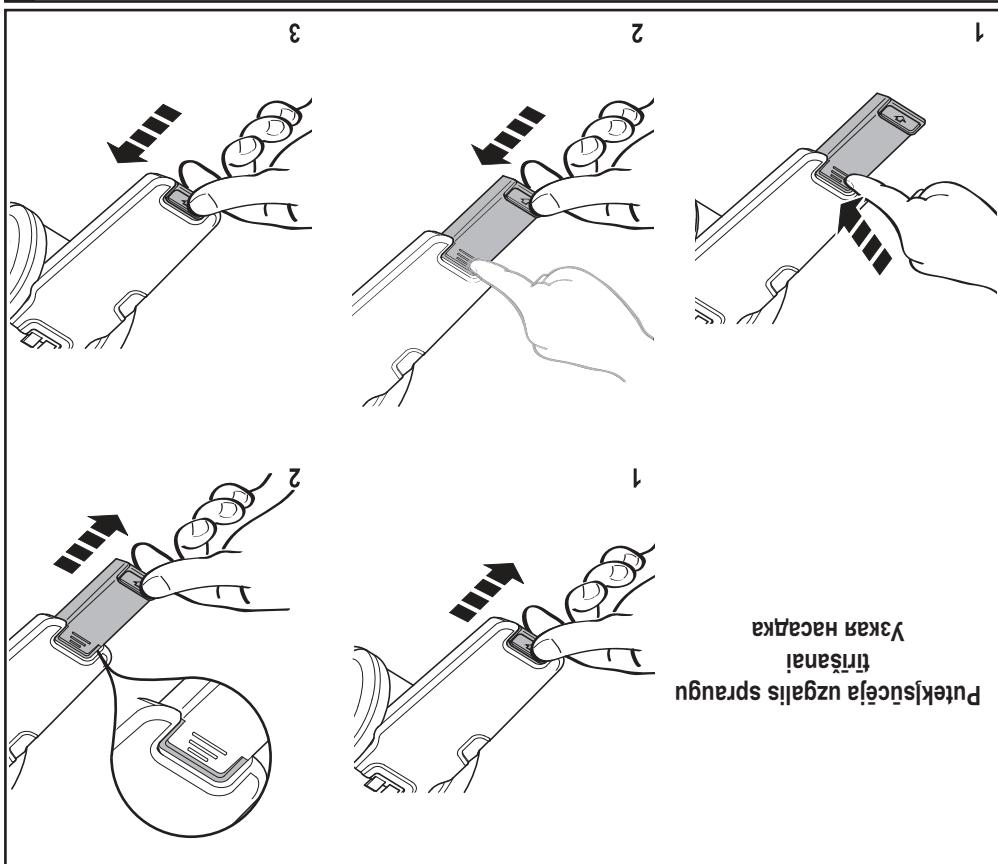

Lietošana

3KCMRYTARAHINA

Lēpēpēr akky myntopā
Akumulatoris ir karts




Akky myntop nortohctpā pāspakēh
Akumulatoris ir tukšs



Hniskin ypobeh sapāra akky myntopā
Akumulatora jauda ir zema



Peknmi lopēhna cbe to A n o g h o n no f c b e t k n
Gaismas dižu mirgošanas veids

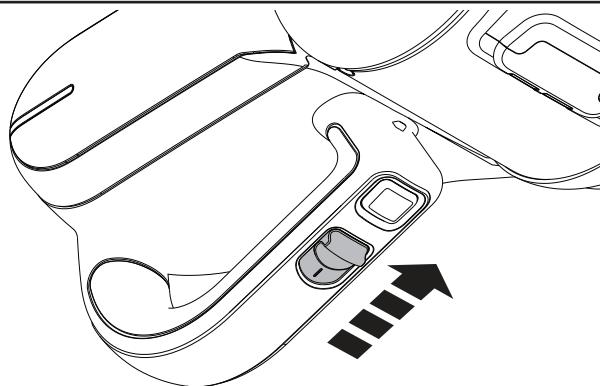

Bktihohene
lesl.

3kcnjy satālinā

lesl.

Lleperpeb sakkymjurnopa
Akumulators ir karts



3apRAhoe yctponcbo hencnpabho
Uzlaides kJume



Akkymjurnop hencnpabho
Akumulatora kJume




Lpouec 3apRAhkn
Notiek uzlade




Peknmpi ropehna cbeTOAnoAhon noACBETKn
Gaismas diozu mirgošanas veids

Moket harpebartsca.
Lpogop mokeret octrabartsca noACOEPNHEHHFHM k 3apRAhomy yctponcby n bo bpeMA ncnorib3oBShna
Instrumentu drifts atlstat pievienotu ladečkam, un tas lietošanas laikā var liūt karts.




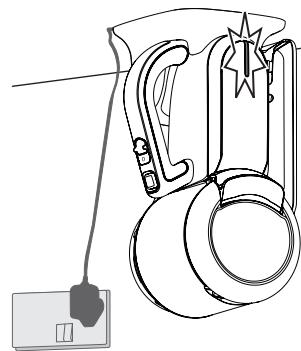


Lie 3aBEPuMehn 3aBPAKu NOCBeETKA nOraCHeT.
Indikatoris izdziesT, tikkidz uzlāde ir pabeigta.

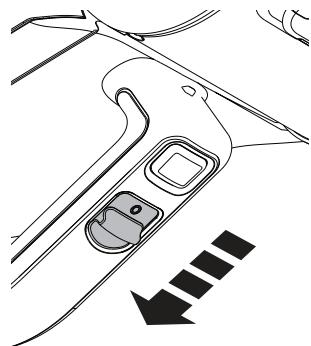

Izsl. BRIKUHOHENE

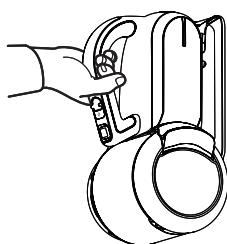

Nogemiet plaksniTi
BRIKUHOHATEJNIA
BRIKUHOHENE kHOHkY

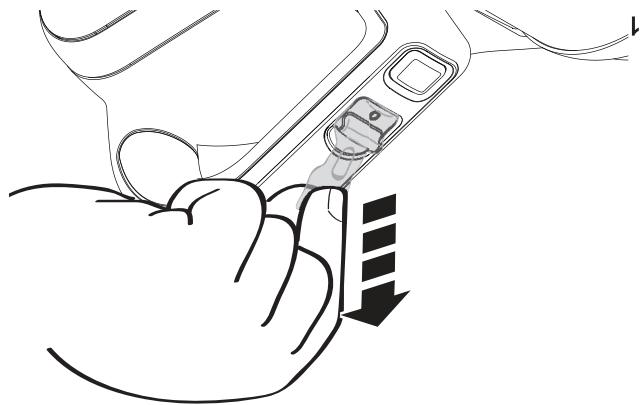

3aBPAKu
Nogemiet uzlāde

**UHCITPJKLHN NO 3KCNJYATLAHN
Ekspluatācijas rokasgrāmata**