





504606-68 CZ

Přeloženo z původního návodu


D28700

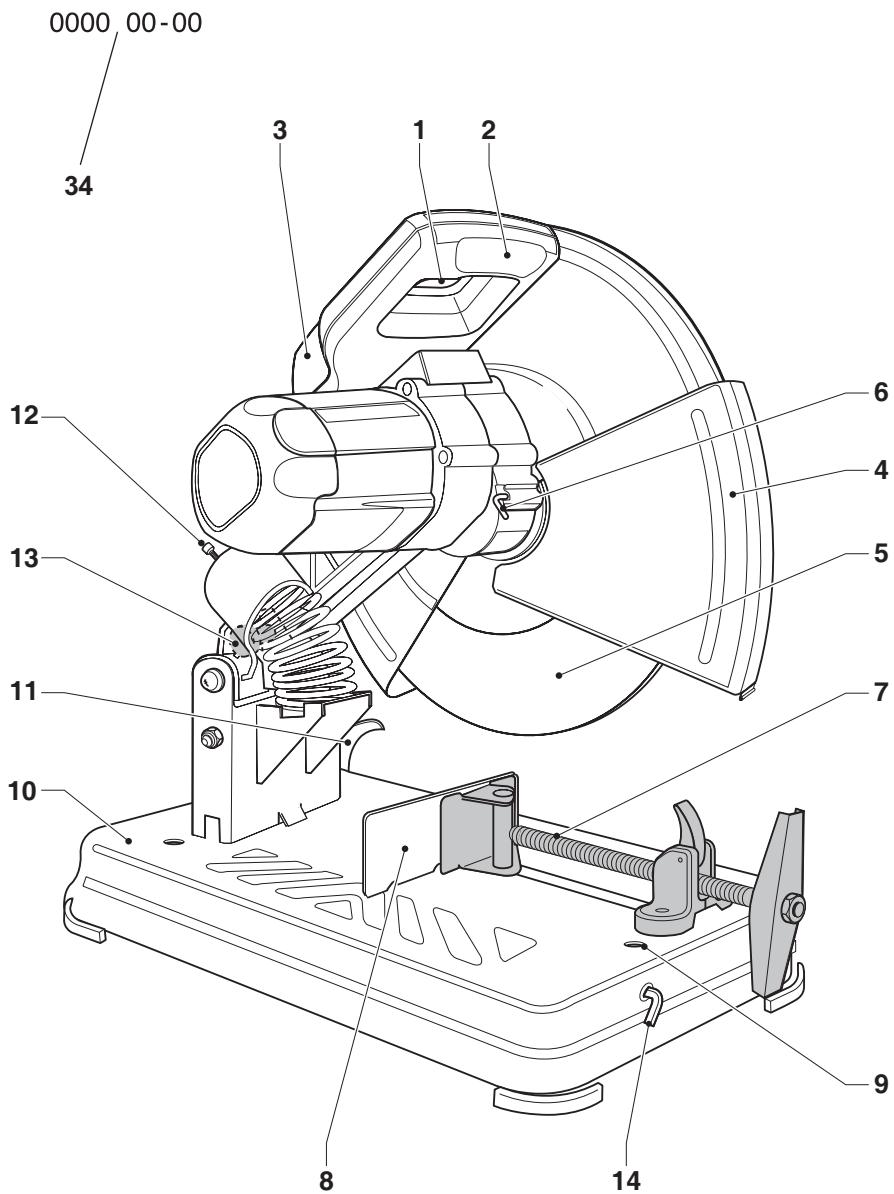


A

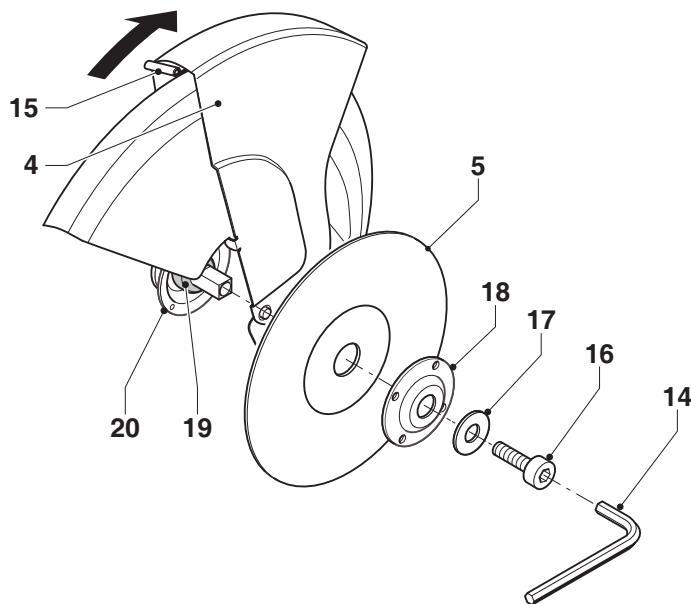


B1

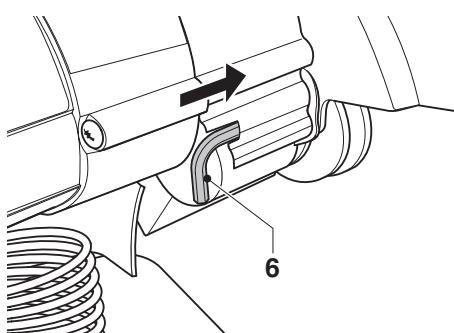


B2

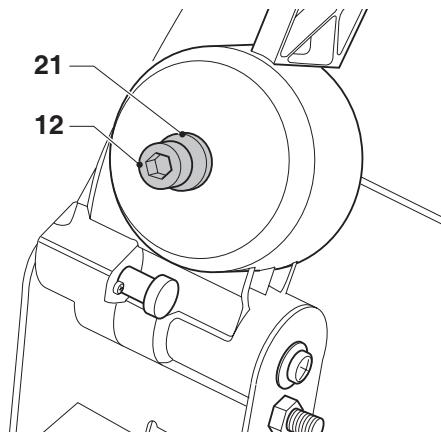


B3

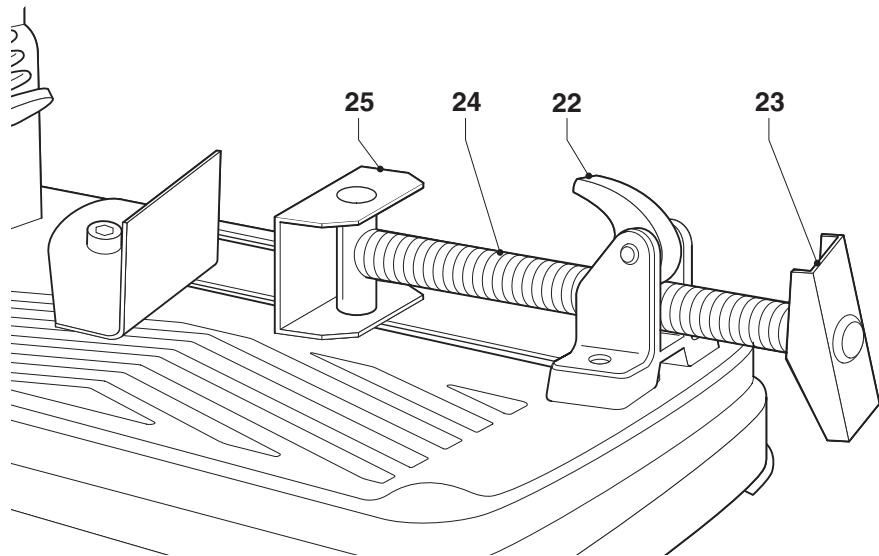


C1

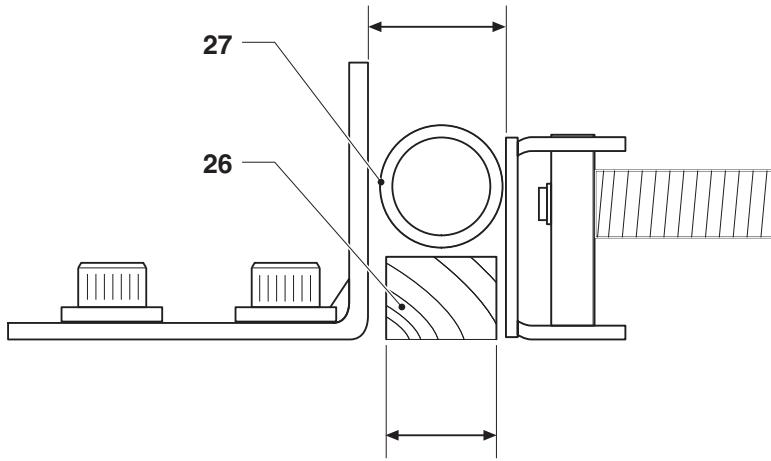


C2

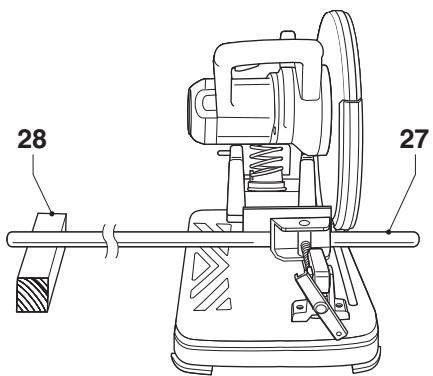


C3

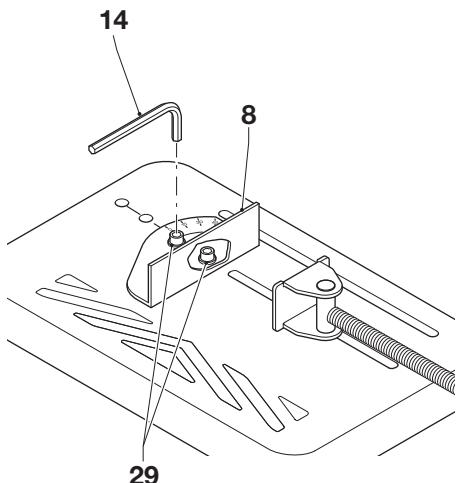


C4

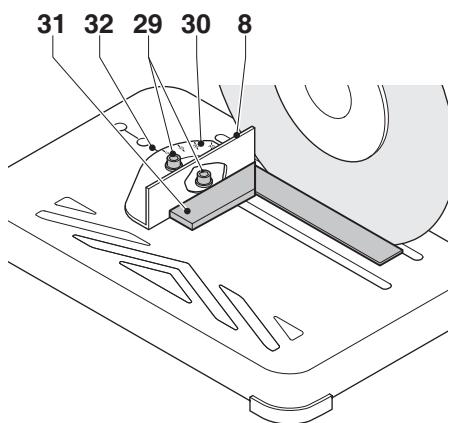

D

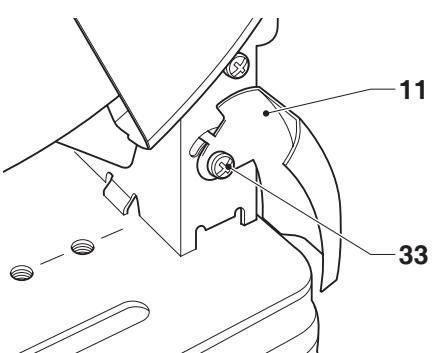

E

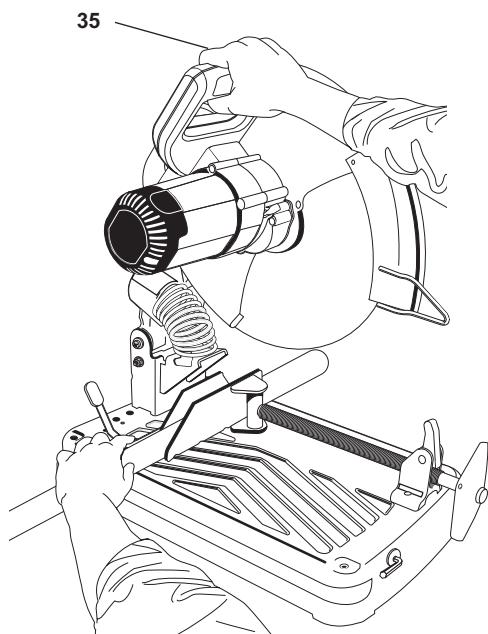

F

DĚLICÍ PILA

D28700

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si elektrické náradí značky DeWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DeWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického náradí.

Technické údaje

D28700		
Napájecí napětí	V _{DC}	230
Velká Británie & Irsko	V _{DC}	230/115
Typ		1
Příkon	W	2 200
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	3 800
Min. obvodová rychlosť řezného kotouče	m/s	80
Průměr řezného kotouče	mm	355
Vrtání kotouče	mm	25,4
Tloušťka pilového kotouče	mm	2,66
Typ řezného kotouče	rovný, nesegmentovaný	
Hloubka rezu při 90°		
kruhový profil	mm	115
čtvercový profil	mm	119 x 119
obdélníkový profil	mm	115 x 130
pravoúhlý profil	mm	137 x 137
Hloubka rezu při 45°		
kruhový profil	mm	98
čtvercový profil	mm	98 x 98
obdélníkový profil	mm	115 x 98
pravoúhlý profil	mm	98 x 98
Hmotnost	kg	18
L _{PA} (akustický tlak)	dB(A)	98,5
K _{PA} (odchylka akustického tlaku)	dB(A)	2,8
L _{WA} (akustický výkon)	dB(A)	107
K _{WA} (odchylka akustického výkonu)	dB(A)	2,8

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 61029:

Úroveň vibrací a _h		
a _h =	m/s ²	4,3
Odchylka K =	m/s ²	2,1

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých náradí mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.



VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití náradí. Je-li ovšem náradí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.

Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je náradí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací: údržbu náradí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

Pojistky

Evropa

Náradí 230 V, 10 A v napájecí síti

Velká Británie & Irsko

Náradí 230 V, 13 A v zástrčce napájecího kabelu

Velká Británie & Irsko

Náradí 115 V, 16 A v zástrčce napájecího kabelu

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a venujte pozornost těmto symbolům.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.



VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.



UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může vést ke vzniku **lehkého nebo středně vážného zranění**.

POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k **poškození zařízení**.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

ES Prohlášení o shodě

SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

09

D28700

Společnost DeWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 61029.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC. Další informace vám poskytne zástupce společnosti DeWALT na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DeWALT.

Horst Grossmann

Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009

Bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto náradí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění.



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Všeobecné

1 Pracovní prostor udržujte v čistotě

Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor může být příčinou úrazu.

2 Berte ohled na pracovní prostředí

Nevystavujte náradí vlhkosti. Nepoužívejte náradí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů). Nepoužívejte náradí na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.

3 Držte z dosahu dětí

Nenechávejte děti, cizí osoby ani zvířata pohybovat se v blízkosti pracovní plochy nebo se dotýkat přímo náradí nebo napájecího kabelu.

4 Vhodně se oblékejte

Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy. Při práci venku používejte, pokud možno, pracovní rukavice a neklouzavou obuv.

5 Bezpečnost obsluhy

Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci s náradím práší nebo pokud odlétávají drobné částečky materiálu, používejte proti prachu ochranný štít nebo respirátor. Protože mohou být tyto částečky materiálu velmi horké, používejte také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou přilbu.

6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Nedotýkejte se uzemněných povrchů (jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).

7 Neprekážejte sami sobě

Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.

8 Buděte pozorní

Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívejte náradí, jste-li unaveni.

9 Obrobek si upněte

K upnutí obrobku používejte svérák nebo svorky. Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu náradí oběma rukama.

10 Připojte zařízení k zachytávání prachu

Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a rádnou funkci.

11 Odstraňte seřizovací přípravky a klíče

Před použitím náradí vždy zkontrolujte, zda se v jeho blízkosti nebo přímo na náradí nenachází žádné seřizovací klíče nebo přípravky.

12 Prodlužovací kabely

Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu. Používáte-li náradí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který je i takto označen.

13 Používejte vhodné náradí

Určené použití tohoto náradí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malá náradí nebo příslušenství při práci, pro kterou je určeno výkonnější náradí. Práce bude provedena lépe a bezpečněji s takovým typem náradí, které je pro daný účel určeno. Náradí nepřetěžujte.

Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodom, může způsobit poranění obsluhy.

14 Provádějte kontrolu, zda není náradí poškozeno

Před každým použitím náradí a napájecí kabel pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho pohyblivé části, kryty a spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz. Ujistěte se, zda bude náradí rádně pracovat a zda bude rádně provádět určenou funkci. Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozena nebo zničena. Pokud nelze hlavním spínačem náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte. Poškozené součásti nechtejte vyměnit v autorizovaném servisu

DeWALT. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.

15 Náradí odpojíte od elektrické sítě

Jestliže chcete ponechat náradí bez dozoru, vypněte jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Není-li náradí používáno, před výměnou částí náradí, příslušenství nebo doplňků a před prováděním údržby vždy odpojte napájecí kabel.

16 Zabraňte nechtněmu spuštění náradí

Nepřenášejte náradí s prstem na hlavním spínači. Před připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte, zda je náradí vypnuto.

17 S napájecím kabelem zacházejte opatrně

Při přenášení nikdy nedržte náradí za napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Veděte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.

18 Nepoužívané náradí uskladněte

Není-li náradí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.

19 Provádějte pečlivou údržbu náradí

K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího provozu udržujte náradí v dobrém stavu a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství. Udržujte všechny ovládací prvky a rukojeti čisté, suché a neznečištěné olejem nebo mazivy.


20 Opravy

Toto náradí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy tohoto náradí vždy svěřujte mechanikům značkového servisu DeWALT. Opravy by mely být prováděny pouze kvalifikovanými techniky, kteří budou používat originální náhradní díly. V jiných případech může dojít k velkému ohrožení uživatele.

Další bezpečnostní pokyny týkající se dělicích pil

- Při práci s tímto náradím vždy používejte odpovídající pracovní rukavice.
- Nepřiblížujte ruce do blízkosti řezného kotouče. Nikdy neřežte obrobky, kde je potřeba přiblížit ruce k rotujícímu řeznému kotouči na kratší vzdálenost jak 15 cm.
- S dodaným řezným kotoučem neřežte obrobky s tenčí stěnou jak 1,2 mm.

- Nepracujte s nářadím bez nasazených ochranných krytů.
- Při řezání nedržte obrobek volně v ruce. K bezpečnému upnutí obrobku použijte pevnou svorku.
- Nikdy nesahejte do oblasti zadní části řezného kotouče.
- Náradí vždy umístěte na rovnou stabilní podložku, kterou lze dobře udržovat a na které nejsou zbytky materiálu, jako jsou například odštěpky a odrezky.
- Před použitím řezný kotouč zkонтrolujte, zda není prasknutý či jinak poškozený. Řezný kotouč se zcela jasnými vadami či prasklinami vyřaďte.
- Před zapnutím náradí se ujistěte, zda se řezný kotouč nedotýká obrobku.
- Během chodu se vyvarujte odsakování řezného kotouče a také s řezným kotoučem nezacházejte hrubě. Pokud řezný kotouč začne odsakovat, zastavte chod náradí a kotouč zkонтrolujte.
- Nepracujte s náradím pokud stojíte v jedné rovině s rotujícím řezným kotoučem. Zabraňte vstupu jiných osob do pracovního prostoru.
- Dávejte pozor na odlétávající úlomky a části odřezaného materiálu. Mohou být ostré horké. Před manipulací nechejte odřezané části obrobku dostatečně vychladnout.
- Odchylovač jisker se může během provozu zahřívat. Bezprostředně po použití náradí se vyvarujte kontaktu s odchylovačem jisker nebo jeho seřizováním.
- Před posouváním obrobku nebo před změnou nastavení vypněte náradí a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení řezného kotouče.
- Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající řezný kotouč přitlačením ze strany zastavit.
- Nepoužívejte řezné mazací kapaliny. Tyto kapaliny se mohou vznítit nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně upnutý.
- Používejte pouze řezné kotouče schválené výrobcem. Nikdy nepoužívejte pilové kotouče určené pro kotoučové pily nebo jakékoliv jiné typy kotoučů opatřených ozubením.
- Max. přípustná rychlosť řezného kotouče musí být vždy rovna nebo vyšší než hodnota otáček naprázdno uvedená na štítku náradí.
- Nepoužívejte řezný kotouče, jejichž rozměry neodpovídají údajům uvedených v technických datech náradí.
- Před použitím zajistěte, aby byl řezný kotouč správně nasazen.
- V bezpečné poloze nechejte po dobu nejméně 30 sekund náradí běžet naprázdno. Pokud se vyskytnou značné vibrace nebo jiná závada, vypněte náradí a zjistěte, co je přičinou.
- Nepoužívejte řezný kotouče k bočnímu broušení.
- Neprovádějte řezání betonu, cihel, dlaždic nebo keramických materiálů.
- Neprovádějte řezání dřeva, plastů nebo syntetických materiálů.
- Neprovádějte řezání materiálů z litiny.
- Nikdy neprovádějte řezání materiálů z hořčíkových slitin.
- Neprovádějte řezání elektromateriálů pod napětím.
- Používejte toto zařízení pouze na dobře odvětrávaných místech. Nepoužívejte toto náradí v blízkosti hořlavých kapalin, plynu a prachu. Horké částečky vznikající při broušení nebo jiskry od uhlíků motoru mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů.
- Při práci v prašném prostředí pravidelně čistěte větrací štěrbiny. Pokud bude nutné provést čištění větracích štěrbin, nezapomeňte náradí nejprve odpojit od elektrického přívodu.
- Nejsou-li řezné kotouče používány, musí být uskladněny na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeny, mimo dosah dětí.
- Používejte pouze dělicí řezné kotouče o maximální síle 3,1 mm a s maximálním průměrem 355 mm.
- **Varování!** Použití tohoto náradí může vytvářet prach s obsahem chemikálií způsobujících rakovinu, vývojové chyby novorozeňat nebo jiná poškození při reprodukci. Vždy používejte schválený respirátor.



Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
– typ řezaného materiálu

- typ řezného kotouče
- rychlosť vedení řezu



K ochraně sluchu provedte příslušná opatření.

Zbytková rizika

- Při práci s tímto nářadím hrozí následující rizika:
 - poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly.
 - poranění způsobená roztržením řezného kotouče.
- Tato rizika jsou nejvíce patrná zejména:
 - v celém rozsahu pracovních operací
 - v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
- Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používávána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Tato rizika jsou následující:
 - Poškození sluchu.
 - Riziko nehody způsobené nekrytou částí pohybujícího se řezného kotouče.
 - Riziko poranění při výměně řezného kotouče.
 - Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.

Štítky na nářadí

Na nářadí jsou následující pictogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Průměr vrtání kotouče

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Dělicí kotoučová pila
- 1 Řezný kotouč
- 1 Šestihranný klíč
- 1 Návod k obsluze
- 1 Výkresovou dokumentaci

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.

Popis (obr. A)



VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho poškození.

POUŽITÍ VÝROBKU

Vaše dělicí kotoučová pila D28700 je určena k řezání ocelových materiálů s různými tvary průřezů.

NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Dělicí kotoučová pila D28700 je elektrické nářadí určené pro profesionály.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používejte-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajistěn odborný dozor.

- 1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
- 2 Provozní rukojet'
- 3 Přepravní rukojet'
- 4 Ochranný kryt
- 5 Řezný kotouč
- 6 Zámek hřidele
- 7 Upínací svorka materiálu
- 8 Vodítka
- 9 Montážní otvory k upevnění pily
- 10 Řezná stolice
- 11 Odchylovač jisker
- 12 Hloubkový doraz
- 13 Čep zámku spodní polohy
- 14 Šestihranný klíč

Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.

Příklad:

2010 XX XX
Rok výroby



Vaše nářadí DeWALT je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou EN 61029; proto není nutné použít uzemňovacího vodiče.



VAROVÁNÍ: 115 V modely by mely být provozovány s bezpečnostním oddělovacím transformátorem s uzemněnou přepážkou mezi primárním a sekundárním vinutím.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu DeWALT.

Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
- Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.
- Modrý vodič připojte k nulové svorce.



VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm²; maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odvíte vždy celou délku kabelu.

Připojení nářadí k elektrické síti

Použitý napájecí přívod k tomuto nářadí musí být vybaven 16 A přerušovací pojistkou s časovou prodlevou.

Poklesy napájecího napětí

Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při nepřiznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna funkce ostatních zařízení.

Je-li impedance napájecího zdroje nižší než 0,25 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.

Montáž a seřízení



Před zahájením montáže nebo seřizování vždy odpojte nářadí od sítě.

Upevnění pily na pracovní stůl (obr. A)

Otvory (9) v základně pily slouží k upevnění pily k pracovnímu stolu.

Sejmoutí a nasazení řezného kotouče (obr. B1 - B3)

- Rameno pily nastavte do klidové polohy a uchopením za přehyb (15) přesuňte ochranný kryt (4) vzad. Ochranný kryt ponechejte stažený zpět (obr. B1).
- Stiskněte a přidržte zámek hřídele (6) (obr. B2).
- Řezným kotoučem (5) otáčejte až do jeho zajištění.
- Pomocí šestihranného klíče (14) otáčením proti směru chodu hodinových ručiček sejměte šroub (16), poté plochou podložku (17) a přidržnou přírubu (18) (obr. B2).
- Zkontrolujte, zda je v přírubě (20) umístěna rozpěrná vložka (19).
- Řezný kotouč (5) vyměňte. Ujistěte se, zda je řezný kotouč nasazen na rozpěrné vložce (19) a zda se otáčí správným směrem.
- Řezný kotouč zajistěte pomocí přidržné příruby (18), ploché podložky (17) a šroubu (16).
- Ochranný kryt stáhněte nazpět dolů a uvolněte zámek hřídele (6).
- Podle potřeby upravte hloubku řezu (obr. B3).

Nastavení hloubky řezu (obr. B3)

Hloubka řezu může být nastavena tak, aby vyhovovala různému stupni opotřebení řezného kotouče.

- Proveděte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte vúli.
- Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
- Pojistnou matici (21) povolte o několik otáček.
- Přitahováním a povolováním šroubu hloubkového dorazu (12) nastavte požadovanou hloubku řezu.
- Pojistnou matici (21) přitáhněte.



Při výměně řezného kotouče nastavte hloubkovou zarážku vždy do výchozí polohy.

Upínání obrobku (obr. A a C1 - C4)

Vaše pila je vybavena upínací svorkou materiálu (6) (obr. A).

- Páčku (22) vytáhněte směrem k rukojeti (23) (obr. C1).
- Upínací tyč (24) přitlačte dopředu tak, aby se čelist (25) téměř dotýkala obrobku.
- Páčku (22) přitlačte dopředu směrem k čelisti (25) tak, aby zapadla k upínací tyči (24).
- Otáčením rukojeti (23) ve směru chodu hodinových ručiček obrobek pevně upněte.
- Pokud chcete obrobek uvolnit, otáčejte rukojeti (23) proti směru chodu hodinových ručiček.

VAROVÁNÍ:



- Kapacitu řezu zvýšte vložením distanční podložky (26) pod obrobek (27). Distanční podložka by měla být o něco užší jak obrobek (obr. C2).
- Dlouhé obrobky podepřete kouskem dřeva (28) (obr. C3). Odřezávanou část (27) nepodepírejte.

Funkce rychlého posudu (obr. C1)

Svorka je vybavena funkcí rychloposuvu.

- Svorku uvolníte tak, že rukojeti (23) otočíte proti směru chodu hodinových ručiček jednu nebo dvě otáčky a páčku (22) vytáhněte směrem k rukojeti (23).

Nastavení upínací polohy (obr. C4)

Hloubka řezu může být nastavena tak, aby vyhovovala použitému řeznému kotouči.

- Pomocí šestihranného klíče (14) uvolněte a vyjměte zajišťovací šrouby vodítka (29).
- Vodítko (8) podle potřeby přesuňte.
- Zajišťovací šrouby vodítka (29) našroubujte zpět a dotáhněte je tak, aby bylo vodítko (8) ve své poloze zajištěno.

Nastavení úhlu řezu (obr. D)

Náradí může být používáno s úhlem řezu až 45°.

- Vodítko (8) uvolněte povolením jeho zajišťovacích šroubů (29).

- Vodítko (8) nastavte na požadovaný úhel. Nastavení úhlu lze odečítat na měřítku (30).
- Vodítko (8) zajistíte utažením jeho zajišťovacích šroubů (29).

Kontrola a seřízení měřítka úhlových rezů (obr. A a D)

- Vodítko (8) uvolněte povolením jeho zajišťovacích šroubů (29) (obr. D).
- Rameno spusťte dolů a v této poloze jej zajistěte pomocí čepu zámku spodní polohy (13) (obr. A).
- Mezi vodítko (8) a levou stranu řezného kotouče umístěte úhelník (31) tak, aby bylo dosaženo přesné polohy 90° (obr. D). Srovnejte značku 0° na měřítku (30) se značkou na stole (31).
- Vodítko (8) zajistíte utažením jeho zajišťovacích šroubů (29).
- Vytáhněte ven čep zámku spodní polohy (13) a vrátěte rameno do horní klidové polohy (obr. A).

Nastavení odchylovače jisker (obr. E)

- Povolte šroub (33).
- Odchylovač jisker (11) nastavte do vhodné pozice.
- Přitáhněte šroub (33).

Před použitím

- Nasadte vhodný řezný kotouč. Silně opotřebené kotouče nepoužívejte. Maximální provozní otáčky pily nesmí překročit maximální povolené otáčky řezného kotouče.
- Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství a na náradí.
- Obrobek si upněte.
- Vždy správně nastavte odchylovač jisker.

POUŽITÍ

Pokyny pro obsluhu



- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
- Na náradí příliš netlačte.
- Vyvarujte se přetěžování náradí. Dojde-li k přehřátí náradí, nechejte jej několik minut v chodu naprázdno.

Správná poloha rukou (obr. F)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění **VŽDY** používejte správný úchop náradí, jako na uvedeném obrázku.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte náradí **VŽDY** bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti (35) a druhou rukou vedli obrobek.

Provedení řezu (obr. A)

- Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko (8) a pomocí upínací svorky materiálu (7) jej zajistěte.
- Zapněte pilu a pomalu tlačte provozní rukojet (2) dolů tak, aby došlo k přeřezání obrobku. Před zahájením řezání počkejte, dokud motor pily nedosáhne maximálních otáček.
- Nechejte kotouč řezat volně. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Po ukončení řezu vypněte pilu a rameno zdvihněte do horní klidové polohy.

Zapnutí a vypnutí (obr. A)

Hlavní spínač (1) je umístěn na provozní rukojeti (2).

- Chcete-li náradí spustit, stiskněte hlavní spínač (1).
- V průběhu řezání držte hlavní spínač stisknut.
- Chcete-li náradí vypnout, uvolněte hlavní spínač.



Nevypínejte a nezapínejte náradí, je-li v záběru.



Neprovádějte broušení hořčíkových slitin.

Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Přeprava (obr. A)

Náradí je vybaveno čepem zámku spodní polohy (13), pomocí kterého lze pro přepravu rameno pily zajistit v uzavřené spodní poloze.

- Ochranný kryt (4) spusťte dolů na řeznou stolicí (10) a v této poloze zasunutím čepu zámku spodní polohy (13) pilu zajistěte.
- Náradí přenášeje uchopením za přepravní rukojet (3).
- Náradí připravíte do provozní polohy stlačením provozní rukojeti mírně dolů a vytažením čepu zámku spodní polohy (13).

Údržba

Vaše elektrické náradí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o náradí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.



Mazání

Vaše náradí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

Udržujte čisté ventilační drážky a kryt náradí pravidelně čistěte měkkým hadříkem.

Ochrana životního prostředí



Tříděte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.

Pokud nebudeste výrobek DeWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklaci stanice

poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.

Společnost DeWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DeWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odeberá a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu DeWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejném
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com

Politika našich služeb zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nás nejbližší servis DeWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka DeWALT

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku DeWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám **30 dní záruku výměny**. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení náradí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodníka náradí vyměněno za nové. Díky **1 roční záruce jistoty** máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DeWALT. **Zárukou kvality** firma DeWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (**24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost**) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DeWALT nebo s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DeWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolené tvoří personál servisních středisek DeWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DeWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícímu katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list nebo doklad o koupě předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DeWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.

DeWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních opraven a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker Trading s.r.o.

Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

tel: +420 244 402 450
fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2010

BLACK & DECKER TRADING S.R.O.

Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6 Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1 Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.


Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3 Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63 Fax: 00421 33 551 26 24
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

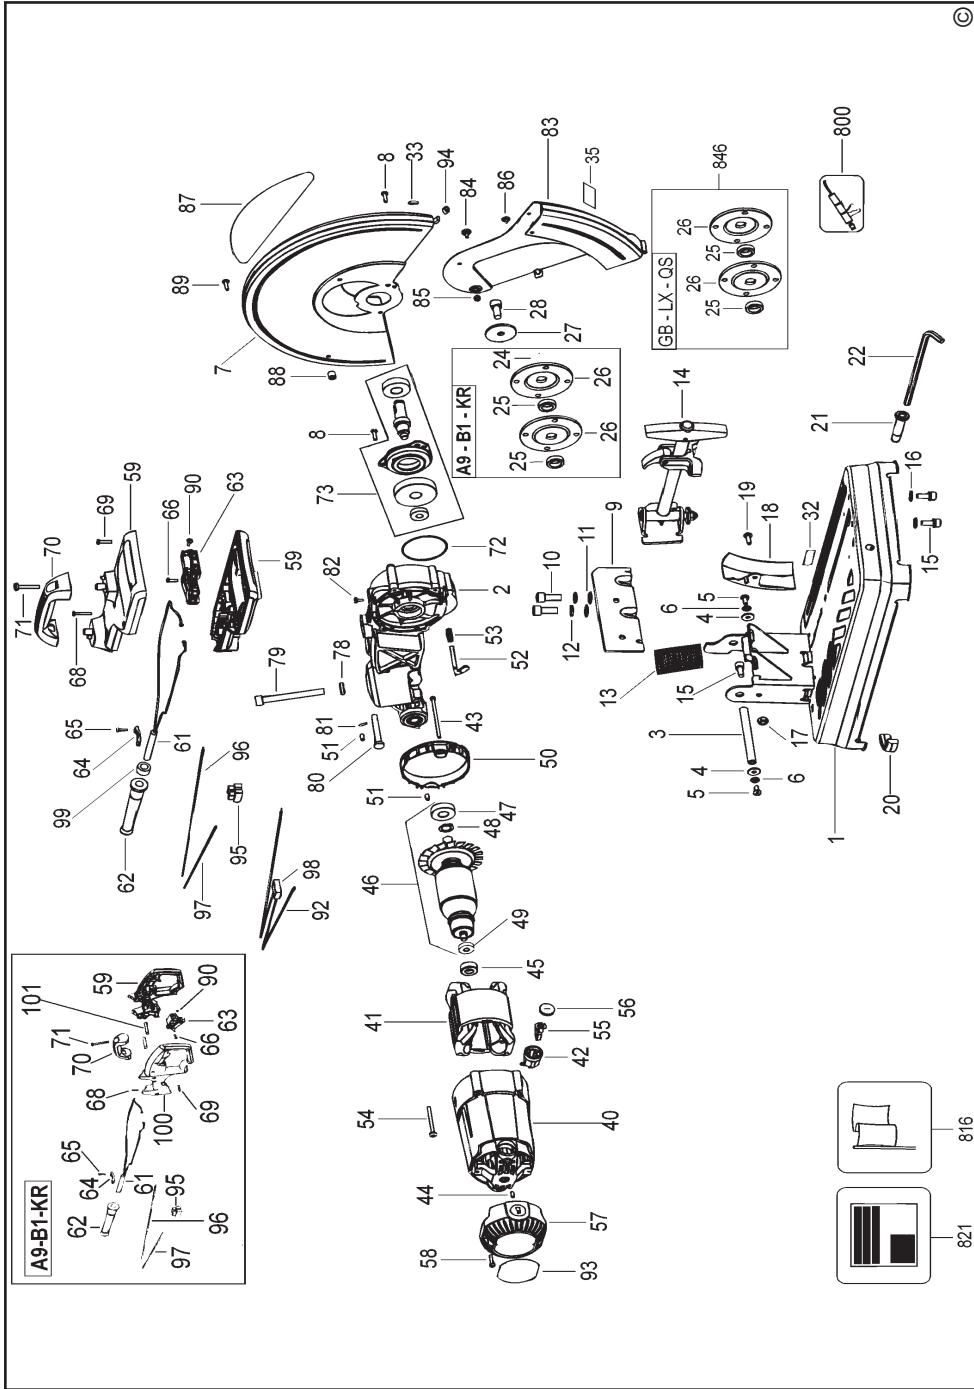

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

DEWALT®

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:**ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú, priamo osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákoníka)
 12 měsíců při prodeji zboží podnikatele, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej činnosti (§ 429 Obchodného zákoníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlašuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Príamú osobnú spotrebu
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikatelskú činnosť

IČO:

Číslo pokladního dokladu - faktury/Cílso pokladničného dokladu - faktúry:

.....

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis



Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204



Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24



Dokumentace záruční opravy



Záznamy o záručných opravách