


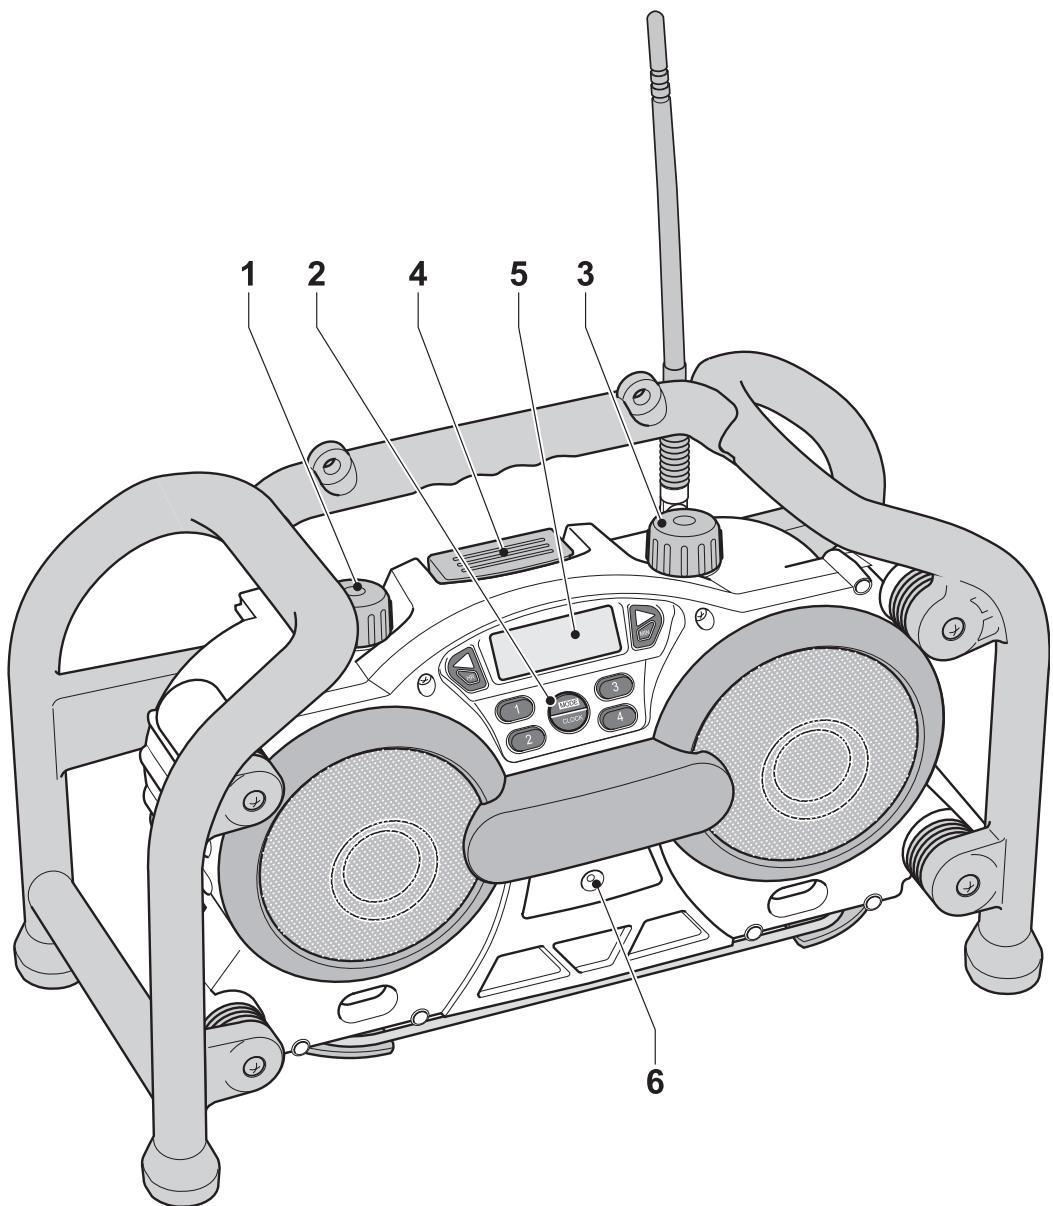


544666-53 SK


DC011




A

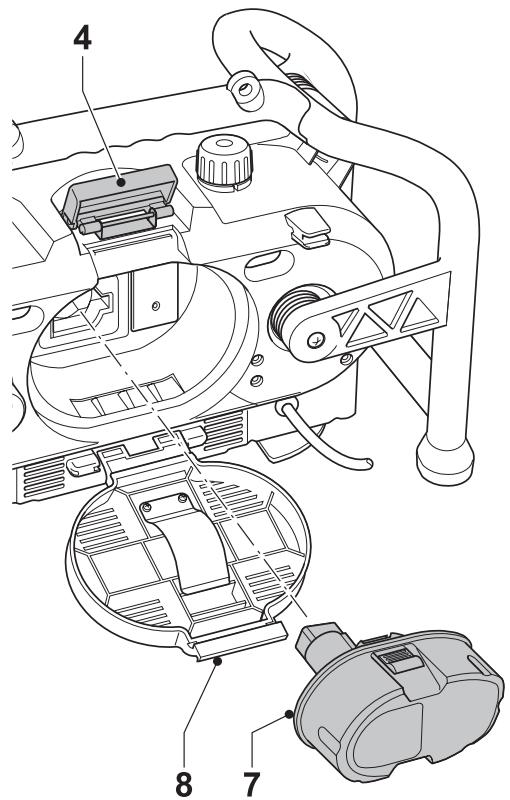


B

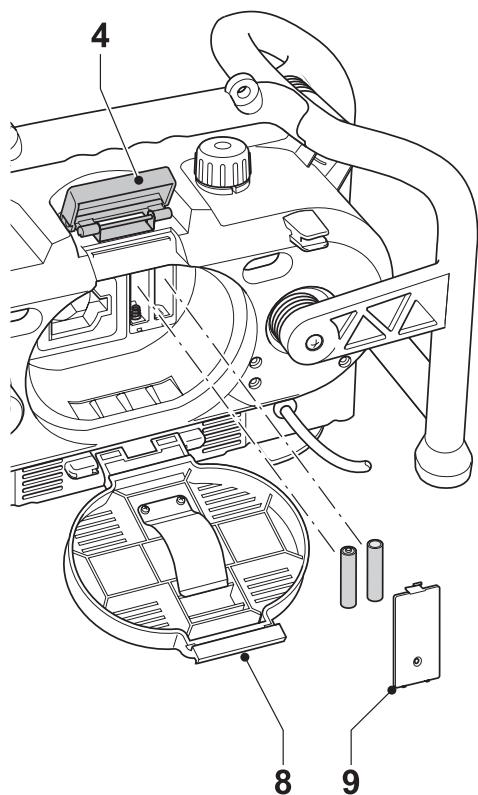

C

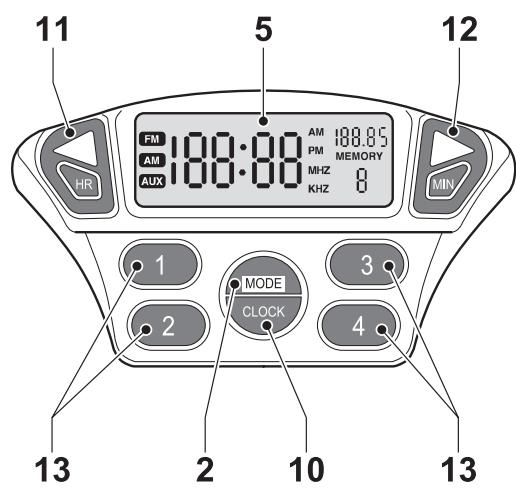

D

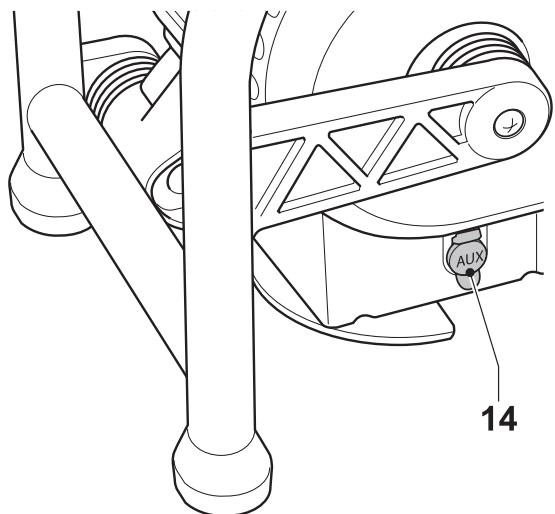

E

RÁDIOPRIJÍMAČ/NABÍJAČKA

DC011

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoloahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

DC011		
Zdroj napájania	AC/DC	
Napätie siete	V _{AC}	230
Napätie batérie	V _{DC}	7.2 - 18
Druh akumulátora		NiCd/NiMH
Približná doba nabíjania	min	60/70
Nabíjací prúd		
normálny režim	A	2.8
vyrovňávací režim	mA	150
udržovací režim	mA	63
Hmotnosť	kg	6.4

Poistky: náradie 230 V10 A v napájacej sieti

V tomto návode sú použité nasledovné symboly:



Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Rádioprijímač/nabíjačku
- 2 Batériu
- 1 Návod na použitie
- 1 Výkresovú dokumentáciu

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred zahájením pracovných operácií venujte dostačok času starostlivému prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Váš rádioprijímač/nabíjačka DC011 je určený na počúvanie rádiového vysielania na stavenisku ako aj na nabíjanie batérií.

Pri príjme rádiového vysielania je možné nabíjanie prístroja prevádzkať zo siete (káblom) alebo z batérie (bezkáblobé) a je možné tieto typy nabíjania robiť aj v miestnosti aj vo vonkajšom prostredí.

Pri nabíjaní používajte v rádu batériové zdroje DEWALT NiCd a NiMH s rozsahom napäťia od 7.2 do 18 V.

- 1 Regulácia hlasitosti
- 2 Volič režimu
- 3 Volič stanice
- 4 Západka
- 5 Displej
- 6 Indikátor nabíjania (červený)

Elektrická bezpečnosť'

Uistite sa, či hodnota napäťia vášho prístroja zodpovedá hodnote napäťia vašej zásuvky v stene.



Váše náradie DEWALT je chránené dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60335; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana zemnením.

Použitie predĺžovacieho kábla

Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predĺžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predĺžovací kábel vhodný pre vašu nabíjačku (vid' štítok s označením napäťia). Minimálny prierez vodiča je 0,5 mm². Maximálna dĺžka je 30 m. Pokiaľ používate navijak kábla, vždy kábel kompletne odvíňte.

Pokyny na obsluhu



- Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a príslušné nariadenia.

Nabíjanie batériového zdroja (obr. A a B)

Ak nabíjate batériu prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení, dôjde k jej nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity. Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne batéria svoju plnú kapacitu. Predtým, než začnete nabíjať batériový zdroj, skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je zásuvka pod prúdom, ale batériový zdroj nejde nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT. Behom nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu nabíjačky i batériového zdroja. Tento jav je obvyklý a neznamená žiadnu závadu.



Batériový zdroj nenabíjajte, pokiaľ bude teplota okolia < 4°C alebo > 40°C. Odporučená teplota pre nabíjanie: približne 24°C.

- Nabitie batériového zdroja (7) prevedťte tak, že stlačíte západku (4) a na zadnej strane rádioprijímača/nabíjačky otvoríte kryt (8). Batériový zdroj vložíte do prístroja takým spôsobom, ako je znázornené na obrázku, zavrete kryt a rádioprijímač/nabíjačku pripojíte k elektrickej zásuvke.
- Pomocou voliča (2) zvolíte druh prevádzky prístroja. Červený indikátor nabíjania (6) začne blikať. Po približne 1 hodine indikátor blikať prestane a zostane trvale svietiť. Batériový zdroj je potom úplne nabitý a nabíjačka sa automaticky prepojí do vyrovnavacieho režimu. Po približne 4 hodinách sa nabíjačka prepne do udržiavacieho režimu nabíjania. Batériový blok je možné kedykoľvek vybrať, alebo ho ponechať akokoľvek dlho vložený v nabíjačke.
- Pokiaľ sa behom nabíjania objavia potiaže, červený indikátor nabíjania začne rýchlo blikať. Batériový zdroj vyberte a znova vložte, alebo skúste použiť iný batériový zdroj. Pokiaľ i iný batériový zdroj nebude možné nabíjať, nechajte nabíjačku otestovať u autorizovaného servisného zástupcu DEWALT.
- Pokiaľ nabíjačku pripojíme k takému zdroju napäťia ako je generátor alebo zariadenie konvertujúce jednosmerný prúd na striedavý (DC/AC konvertor), červený indikátor nabíjania môže dvakrát bliknúť, potom vypnite nabíjačku a opäť ju zapnite. Toto znamená len dočasné potiaže zdroja napäťia. Nabíjačka sa automaticky prepojí späť na normálnu prevádzku.

Automatické oživenie



Režim automatického oživenia
prevedie vyrovnanie jednotlivých článkov batériového zdroja podľa ich maximálnej kapacity. Oživenie batériového zdroja by malo byť prevedené cez noc po každých 10 cykloch vybitia a nabitia batériového zdroja, alebo v prípade, že výdrž batériového zdroja začne klesať.

- Oživenie batériového zdroja vykonáte tak, že batériový zdroj vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom. Červený indikátor začne blikať a nabíjací cyklus je spustený.
- Po skončení nabíjacieho cyklu trvajúceho 1 hodinu začne indikátor trvale svietiť. Batériový zdroj je potom úplne nabitý a je možné ho použiť.
- Pokiaľ ponecháte batériový zdroj v nabíjačke po tejto 1 hodine počiatočného nabíjania, nabíjačka automaticky spustí režim oživenia. Tento režim trvá ďalších 8 hodín, avšak batériový zdroj môžete kedykoľvek v priebehu oživovacieho režimu vybrať.

Odloženie nabíjania - zahriaty/studený zdroj

Pokiaľ nabíjačka zistí, že batériový zdroj je príliš zahriaty alebo studený, automaticky spustí funkciu Odloženia nabíjania a pozastaví proces nabíjania, pokým nedosiahne batériový zdroj primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti batérie. V režime Odloženia nabíjania červený indikátor bliká striedavo dlho a potom krátko.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Rádioprijímač zapnete tak, že otočíte regulátorom hlasitosti (1) v smere hodinových ručičiek.
- Rádioprijímač vypnete tak, že otočíte regulátorom hlasitosti (1) proti smeru hodinových ručičiek, až pokým nezavlkne.

Programovacia funkcia

Rádioprijímač je vybavený pamäťou, kde je možné uložiť čas a predvoľby vašich oblúbených rozhlasových staníc.

Inštalácia batérií (obr. C)

Pamäť je napájaná batériami o veľkosti AA.

- Uvoľnite západku (4) a na zadnej strane rádioprijímača otvorte kryt (8).
- Vyberte kryt akumulátora (9).
- Vložte batérie. Uistite sa, či sú batérie vložené tak, ako je znázornené.
- Kryt batériového priestoru (9) nasadte späť.
- Zavrite kryt (8).

Programovanie hodín (obr. D)

- Zapnite rádioprijímač.

- Stisnite a podržte tlačidlo (10) stisnuté do tej doby, až časový údaj na displeji (5) začne blikáť.
- Pomocou tlačidiel (11 a 12) zadajte správny čas.
- Stisnite a podržte tlačidlo (10) stisnuté do tej doby, až časový údaj na displeji blikáť prestane.

Programovanie rozhlasových staníc (obr. D)

Do pamäte je možné uložiť 4 rôzne stanice v oboch rozsahoch FM i AM.

- Zapnite rádioprijímač.
- Zadajte požadovanú frekvenciu tak, ako je popísané ďalej.
- Prvé z pamäťových tlačidiel (13) podržte stisnuté. Zobrazená nastavená frekvencia na displeji (5) začne blikáť. Tlačidlo držte stisnuté, pokiaľ nastavený údaj neprestane blikáť.
- Opakujte tento postup i s ostatnými stanicami.

Ovládanie rádioprijímača

Regulácia hlasitosti (obr. A)

- Ovládač hlasitosti (1) natočte na požadovanú úroveň.

Volič režimu (obr. A a D)

- Stisnite tlačidlo (2). Každým stiskom tlačidla sa bude režim cyklicky meniť medzi rozsahmi FM - AM - AUX.

Volič stanice (obr. A a D)

- Volič stanice (3) natočte na požadovanú frekvenciu, ktorá je znázornená na displeji (5).
- Prípadne je možné požadovanú frekvenciu nastaviť pomocou tlačidiel (11 a 12).

Vyhľadanie stanice (obr. A a D)

- Stisnite jedno z tlačidiel (11 alebo 12). Spustí sa vyhľadávanie prvej stanice s priateľským príjomom a na tejto stanici sa vyhľadávanie zastaví.

Výstup (obr. E)

- Z výstupu (14) odstráňte ochraný kryt.
- Do výstupu zasuňte výstupný konektor ďalšieho zariadenia.
- Zvoľte režim AUX.

Zdroj napájania

Rádio je možné prevádzkovať tak pri napájaní zo siete ako pri napájaní z batérie. Náradie sa

prepína medzi zdrojom napájania zo siete (AC) a z batérie (DC) automaticky.

Údržba

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.



Čistenie

- Pred čistením krytov mäkkou handričkou náradie odpojte zo siete a vyberte z neho batériový zdroj.
- Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému servisnému stredisku.

Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com



Nabíjateľný batériový zdroj

Pokial prešane batériový zdroj s dlhou životnosťou dodávať dostačnú úroveň výkonu, je treba ho dobit'. Po ukončení jeho životnosti prevedťe jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Nechajte náradie v chode, pokial nedôjde k úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
- Batéria NiCd a NiMH je možné recyklovať. Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené batériové zdroje budú vhodne zlikvidované alebo recyklované.

Vyhľásenie o zhode



Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065-2, EN 50081, EN 50082550135502061000-3, EN 61000-3a EN -3.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu.

Riaditeľ technického a vývojového oddelenia
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného poranenia. Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte celý návod. Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.

Všeobecné

- **Udržujte poriadok na pracovisku.** Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
- **Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.** Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy (250 - 300 luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
- **Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.** Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložením izolačného transformá-tora alebo ochranného ističa (FI).
- **Držte deti mimo dosahu.** Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
- **Používajte vhodné náradie.** Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené. Náradie nepreťažujte.
- **Varovanie!** Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzkanie iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
- **Kontrola poškodených častí.** Pred tým, než náradie budete používať, starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené, aby bolo zaistené jeho správne fungovanie a aby splnilo svoj účel. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie

- jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Poškodené kryty alebo iné chybné diely nechajte vopred opraviť alebo vymeniť. Pokiaľ je vypínač chybný, náradie nepoužívajte. Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným servisným zástupcom DEWALT.
- Uskladnenie nepoužívaneho náradia.** Ak nie je náradie používané, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.

- Prevádzajte údržbu starostlivo.** Z dô-vodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte náradie v čistom a bezchybnom technickom stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva sa riadte pokynmi. Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
- Opravy.** Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom značkového servisu DEWALT. Opravy by mali byť vykonávané kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

Bezpečnostné pokyny pre náradie napájané zo siete

- Predĺžovacie káble**
Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ sú poškodené, tak ich vymenite. Ak používate náradie vonku, používajte iba predĺžovací kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto označený.
- Vypínajte náradie**
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou časti náradia, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy odpojte napájajúci kábel.
- Zamedzte poškodeniu napájacieho kábla**
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za napájajúci kábel. Nešklbte a neťahajte za kábel pri jeho vytahovaní zo zásuvky. Kábel nekladte tak, aby prechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.

Bezpečnostné pokyny pre náradie napájané z batérií

- Vyberte batériový zdroj**

Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne nezastaví. Vyberte batériu pokiaľ sa nepoužíva, pred výmenou akejkoľvek časti náradia, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby.

Doplňkové bezpečnostné pokyny pre batériové zdroje



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vyvarujte sa skratovaniu kovových kontaktov vybratého batériového zdroja. Batériový zdroj neskladujte ani ho neprenášajte bez krycích viečok kontaktov.

- Kvapalina v batérii je 25-30% roztok hydroxidu draselného, ktorý je veľmi nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihned opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou kyselinou ako je kyselina citrónová alebo ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte ich nepretržite 10 minút vodou. Vyhľadajte ihned lekársku pomoc.
- Nikdy se nepokúšajte z akéhokoľvek dôvodu otvoriť batériový zdroj.

Štítky na nabíjačke a batériovom zdroji

Okrem piktogramov uvedených v príručke môžu štítky na nabíjačke a batériovom zdroji obsahovať nasledujúce piktogramy:



Nabíjanie batérie.



Batéria nabité.



Chybná batéria.



Nezasahujte s vodivými predmetmi.



Poškodený batériový zdroj nenabíjajte.



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte iba batériové zdroje DEWALT, iné typy môžu explodovať, spôsobiť úraz a hmotné škody.



Zabráňte styku s vodou.



Poškodený napájací kábel ihned vymeňte.



Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C až 40 °C.



Likvidáciu batériového zdroja prevádzajte s ohľadom na životné prostredie.



Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.

Politika našich služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknut' Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vásho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebú, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja neboli preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolené tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebne príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3
Fax: +421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER

Klášterského 2

143 00 Praha 412 – Modřany

Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450

00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440


760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

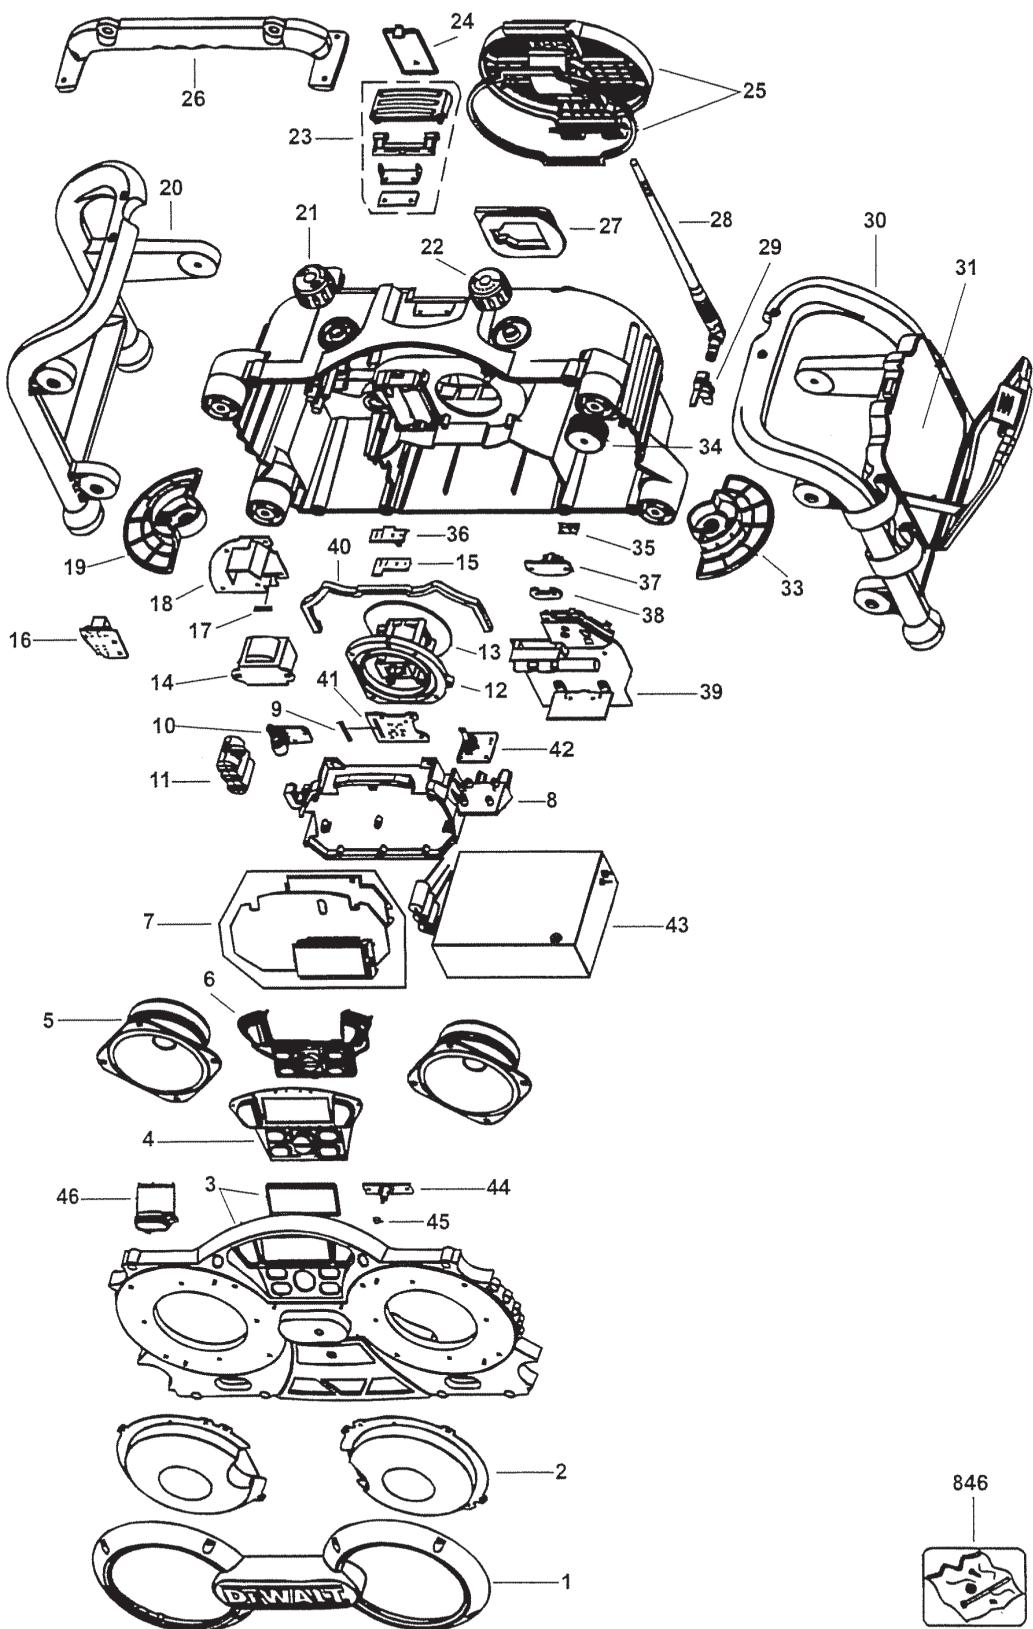

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST****ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:****ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebú (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej činnosti (§ 429 Obchodného zákoníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebú
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(cz) Dokumentace záruční opravy

(SK) Záznamy o záručných opravách