

DEWALT®

取扱説明書

54V コードレスチェーンソー (450mm) FLEXVOLT DCMCS574X1

▶安全上のご注意

P2~P3

▶使う前に

P4~P8

▶使い方

P9

▶チェーンの

取り付け方法

P10

▶チェーンの張りの確認と

調整方法

P11

▶オイルについて

P12

▶本体の操作方法

P13

▶その他の情報


P14~P15

▶仕様／能力

P16

▶保証書

P19~P20

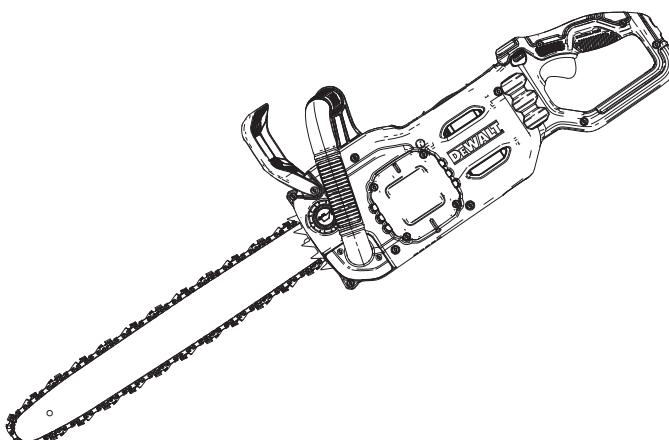


このたびはデウォルト「54V コードレスチェーンソー (450mm)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

NA495142



安全上のご注意

正しくお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

⚠ 警告

・バッテリーの充電は、専用充電器を使う。

指定機器以外の充電はしないでください。
破裂して傷害や損傷を及ぼすそれがあります。

・バッテリーの端子間を絶対にショートさせない。

バッテリーの端子部に金属物を接触させないでください。発煙、発火、破裂等のおそれがあります。

・バッテリー／充電器を分解、加工、火中投入などをしない。

液もれ・発熱・発火・破裂につながります。
充電器は修理できる構造とはなっていません。
漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は：
石鹼と水で直ちに洗い落としてください。
バッテリー液が目に入った場合は、きれいな水で少なくとも10分間洗い流してから、医師の診察を受けてください。

・バッテリー／本体を高温になるところに放置しない。

液漏れ・発熱・発火・破裂・変形につながります。

・充電器は交流100ボルト以外では使わない。

昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機を使用したりすることはしないでください。
異常に発熱し、火災のおそれがあります。

・周囲温度が4°C以下、あるいは40°C以上のときは充電しない。

破裂や火災のおそれがあります。

・充電器、バッテリーが損傷した場合には使用しない。

火災・感電につながります。

・雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。

湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながるおそれがあります。

・専用のバッテリーでのみ本製品を使う。

他社製のバッテリーでの本製品のご使用は、火災を引き起こす危険性があります。

・危険物のまわりでは決して作業しない。

スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・保護メガネや他の保護器具を使用する。

飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

・スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。

スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・加工材はしっかりと固定する。


クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

・指定の付属品、アタッチメントを使用する。

使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

・次の場合は、必ずスイッチを切り、バッテリーを本体から外す。

- ①お手入れや点検。
- ②刃物やビット類の交換。
- ③その他危険が予想される場合。



・常に注意して作業を行う。

電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

・ご使用の前に、損傷部品を点検する。

本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。



注意

・お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため必ず電源プラグを抜く。

感電や火災のおそれがあります。

・充電器の電源コードを乱暴に扱わない。

①コードの部分をもって充電器をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っ張ったりしないでください。

②コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。感電やショート等のおそれがあります。

万一、誤ってコードが損傷した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

・充電器は屋内のみで使用する。

充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。
特に水まわりでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。感電のおそれがあります。

・明るく清潔で、安全な場所で作業する。

散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。けがの原因になります。

・適切な服装で作業する。

そこで口を開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。

電動工具の駆動部分に巻き込まれるおそれがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。

必要に応じて、作業帽をかぶってください。

・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。

スイッチオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。

・使用していない電動工具は、安全な場所に保管する。

お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。

電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

・作業にあつた電動工具を使用する。

指定された用途以外には、ご使用にならないでください。

・電動工具に無理な力をかけない。

電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。

また、適した速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

・無理な姿勢で作業をしない。

常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。

無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

・使用後は常に手入れをする。

ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。



・電動工具・バッテリー・充電器のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V 電圧

--- 直流

回 二重絶縁

△ 注意

No 無負荷状態での回転数

○○○○min⁻¹ 1分毎の回転数

・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。


安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

誤って充電器の電源コードを破損した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。傷ついたコードは火災を引き起こす危険性があります。デウォルトで修理してください。

使う前に

製品をご確認ください


各部の名称

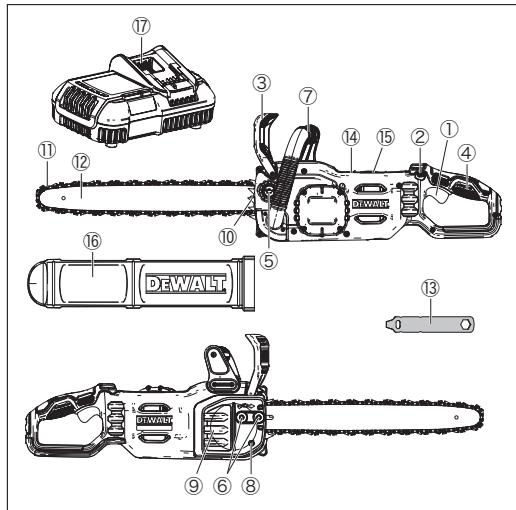

- ①トリガースイッチ
- ②ロックオフボタン
- ③チェーンブレーキ / フロントハンドガード
- ④ハンドル
- ⑤オイルキャップ
- ⑥パーロックナット
- ⑦フロントハンドル
- ⑧チェーン調整ネジ
- ⑨スプロケットカバー
- ⑩オイルレベル・インジケーター
- ⑪チェーン刃
- ⑫ガイドバー
- ⑬レンチ
- ⑭バッテリーリリースボタン
- ⑮バッテリー
- ⑯チェーンカバー
- ⑰充電器


こだわりのデウォルト... 強靭な作業場を提供します。

デウォルトブランドの高品質・耐久性は現在、世界各国で圧倒的な支持を獲得しています。デウォルト電動工具は1922年アメリカ合衆国、レイモンド・デウォルトによって最初の卓上スライド丸ノコが開発されました。以来、石工、木工、金工用工具を問わず多数の工具を提供し、その耐久性はあらゆる作業場の要望にお応えし、満足していただいています。すべての工具はハイテクを駆使した弊社製造技術のもとに作られ、また出荷前の品質管理には万全を期しています。強靭な耐久性、作業の確実性、ハイパワーを作業場でお楽しみください。



充電の手順

◆充電のしかた

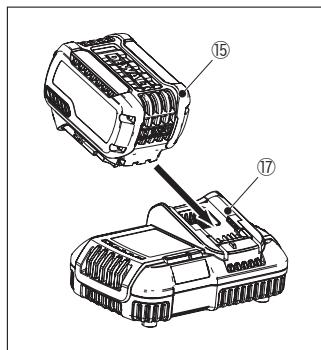

- (1) 充電器の定格板に表示してある電源と、コンセントの電源が一致していることを確認してください。家庭用電源のコンセントに充電器の電源プラグを差し込んでください。
- (2) バッテリーを充電器の差し込み口に差し込んでください。バッテリーがしっかりと差し込み口にはまっているか確認してください。充電器が充電を始めると、赤いインジケーターが点滅し始めます。これは、「充電中」を意味します。
- (3) 充電が完了すると、インジケーターが光ったままになります。これは「充電完了」を意味します。充電終了後、充電器にバッテリーを放置したままにしても問題はありません。

※同梱している充電器により、点滅灯(インジケーター)の表示が異なります。

インジケーター表示 (DCB118)



◆充電がうまく行われないときは

- (1) 電源コンセントに電灯などの他の電気機器を接続して、確かに電流が来ているかを調べる。
- (2) 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- (3) 周囲温度が+4°C以上、および+40°C以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
- (4) それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げ時のレシートなどと一緒にご持参のうえご相談ください。


△充電上の注意事項

- ・充電中、充電器とバッテリーは触れると暖かく感じるようになります。これは正常な状態であって、問題はありません。
- ・バッテリーを充電していないとき、充電器のプラグは電源コンセントから外しておいてください。スチール・ウール(鉄綿)、アルミホイル、その他の金属切り粉等により、充電器の充電端子が短絡する危険性があります。また、これらの材質から離れた場所で充電器を使用することを心がけてください。充電器のプラグは電源コンセントから外した状態で、これら異物を取り扱ってください。
- ・どんな液体も充電器内に入らないように気をつけてください。感電を引き起こす可能性があります。バッテリーの冷却を容易にするため、ご使用の後、充電器とバッテリーは高温になる場所で保管しないでください。
- ・充電器は、お客様がご自身で修理することはできません。ご自身で充電器を開けられると静電気が発生し内部部品が故障する可能性があります。必ず所定のサービスセンターの有資格者に修理／メンテナンスを依頼してください。


※異常温度待機機能

充電に適した温度に達するまで待機、または充電速度を下げる機能です。バッテリーの温度が高すぎる、あるいは低すぎる場合に作動し、適正な温度に達したら充電を開始します。動作中は赤いインジケーターが点滅、黄色いインジケーターが点灯します。適正な温度に達したら、黄色いインジケーターが消灯し、通常の充電を行います。(バッテリーの温度が低過ぎる場合、通常の充電の約半分の速度で充電を行います。バッテリーが適正な温度に達した場合においても、通常の充電速度に戻りません。)

◆バッテリー残量ゲージ

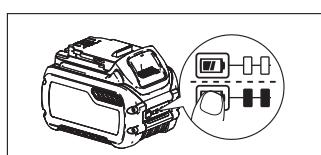

電池のマークを押すことにより、バッテリー残量の確認が行えます。点灯数によりバッテリー残量の目安にしていただけます。



製品の特色と使用方法

⚠ 警告

- ・取扱説明書にしたがって、作業を行ってください。

⚠ 警告

- ・チェーン等のアクセサリーの交換や調整を行う際は、必ず電源を落としバッテリーを抜いてから行ってください。また、必ず手袋をはめて作業を行ってください。チェーンの刃は鋭いので、誤って手を傷つけないよう注意してください。

⚠ 警告

- ・チェーンやガイドバーは使っている間に熱くなりますので、冷めたことを確認してから調整やチェーンの交換を行ってください。

⚠ 注意

- ・本機は、チェーンを装着して出荷しております。
使用前に必ずチェーンの張りを確認してから使用してください。また必要に応じて、チェーンの張りを調整してください。またチェーンの張りは、定期的に確認してください。

⚠ 警告

コードレスチェーンソーに関する安全上の追加事項


- ・説明書以外の使用方法での作業は危険をともないますので、絶対に行わないでください。
 - ・チェーンは本機対応のチェーンのみを使用してください。
 - ・スイッチを入れる前に、本体にレンチや調整工具が取り付いていないことを確認してください。
 - ・スイッチを入れる前に、チェーンに何も触れていないことを確認してください。
- 本機が最大限に回転する前に触れていると、チェーン回転と切断物との衝撃が直接作業者に伝わり大変危険です。作業を始めるときや続けるときは、チェーンをフルスピードで回転させてから切断を行ってください。
- ・作業中に、切断作業面やチェーンに手を絶対に近づけないでください。本機のハンドル部分を両手でしっかりと握り作業を行ってください。片手で作業することは絶対にしないでください。
 - ・作業中に、切断作業面の裏側には絶対に身体や手を近づけないでください。
 - ・本機に衝撃を与えないでください。誤って落したり、ぶつけたときはチェーンや機体などに破損や亀裂、変形がないかよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因となります。
 - ・チェーン部やガード・その他の刃物部分は、きれいな状態を保ってください。使用後、木くずやその他のホコリがついていたら取り除き、きれいな状態を保ってください。
 - ・チェーンにダメージがあったら直ちに使用をやめ、交換してください。そのまま使用していると、けがの原因になります。
 - ・使用中本機の調子が悪かったり異常音がした場合は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターに点検・修理を依頼してください。そのまま使用していると、けがの原因となります。

⚠ 注意

コードレスチェーンソーに関する安全上の追加事項

◆チェーンソーに関する安全上の注意事項

- ・チェーンやその他の付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実でないと、外れたりして、けがの原因となります。
- ・本機は、木材の切断用として作られています。それ以外の材料、プラスチック・石材・鉄工には使用しないでください。
- ・チェーンに破損や摩耗など異常がないことを確認してから使用してください。チェーンが破損し、けがの原因となります。
- ・使用中は作業手袋を使用し、巻き込まれる恐がある手袋を着用しないでください。けがの原因となります。
- ・作業前に、人がいない方向にチェーンを向けて作動させ、本機の振動やチェーンの回転に異常がないことを確認してください。異常がある場合、使用しないでください。
- ・本機を使用して切断作業をしている最中、作業部分を絶対に手や足で固定したりしないでください。操作を誤ると、けがをする危険性があります。
- ・チェーンソー本体は、定期的に損傷がないか確認してください。
- ・取扱説明書にしたがって、注油をしたり、アクセサリーを交換してください。
- ・ハンドル部に油やグリスがつかないようにしてください。万が一、油やグリスが付着した場合、直ちにふき取ってください。油やグリスで手がすべり、大変危険です。
- ・作業中・動いているチェーンの先端で、きりくずやその他の物体を動かすような行為をしないでください。思わぬ状況を招く場合があり、けがの原因になります。

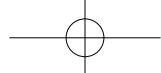

- ・初心者は特に取扱説明書を注意深く読み、木びき台または架台上で木材を切断する練習を行うことを推奨します。

◆チェーンソーの保管に関する注意事項

- ・保管する際は、バッテリー・チェーンバー・チェーン刃を外して保管してください。また長期間保管する際は、チェーンオイルを抜いてください。

◆切断時の注意事項

- ・小さな枝や若木を切る際は、最大限の注意を払ってください。

細い枝は、チェーンソーに巻きついて作業者の方向に向かってくる場合があります。

- ・本機を運ぶときは作業を止めバッテリーを抜きチェーンにチェーンカバーを取り付け、チェーン部を後方に向けて運んでください。

- ・切斷する材料の下に障害物がないことを確認してください。けがの原因となります。

- ・肩よりも高い位置で決して作業を行わないでください。また、足場が良く安定した場所で作業を行ってください。木の上やはしごの上での作業は絶対行わないでください。

- ・枝や切りくずが落ちてこない場所であることを確認してから、作業を行ってください。万が一作業中枝や切りくずが落ちてくる場合に備えて、逃げ道を確保しておいてください。また、作業前に下記の状況を考慮し安全を確認した上で作業を行ってください。

・枝が向いている方向

・枝分かれしている枝葉

・重くて太い枝

・腐敗している枝

・風の方向や風力

- ・足場をしっかりと確保して作業を行ってください。湿った木の葉や切りたての木の皮は、滑りやすいので注意してください。

- ・安全に使用していただくため、人や建物にあたらない間隔を空けてください。作業範囲内に人物や建物があると、切断された枝などが落ちて危害をともなう可能性があります。

- ・切斷する際は、本機から目を離さないでください。切斷作業が終わるまで、絶対に目を離さないでください。

- ・木に食い込んでしまった時の使用は細心の注意を払ってください。万が一本機が枝木に食い込んでしまったら一度スイッチを切って、枝木から本機を離してください。その後、再度スイッチを入れチェーンの回転速度が最高回転になるのを必ず確認してから、切斷を再開してください。

- ・本機はキックバック防止機能がついておりますが、ご使用中は、キックバックにご注意ください。キックバックの危険を低減させるために、取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。キックバックとは、使用中ガイドバーが急激に後方と前方に押されることです。このときガイドバーは跳ね上がり、作業者のほうに向かってきて大変危険な状態になります。キックバックの原因は、チェーンの回転中にガイドバーの先端部が異物に接触したときや、木にガイドバーの先端が挟まれたときに起こります。

- ・材料に石、釘などの異物がないことを確認してください。

チェーンに石や釘などが当たると、けがの原因になります。


(事業者の方へ)

樹木を伐り倒す作業や、伐り倒した樹木などを切断する作業を行う際は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。


関連法令：労働安全衛生法 第59条3項 安全衛生特別教育規定 第10条の2 労働安全衛生規則 第36条8の2

◆チェーンソーに関してお手入れの注意事項

- ・チェーンのテンションは、定期的に確認してください。また、確実にバッテリーを抜いたことを確認したうえで、チェーンの点検・テンションを調整してください。

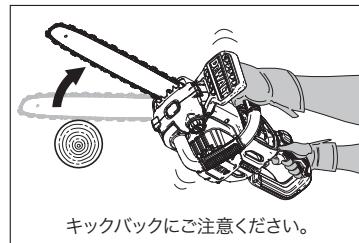


キックバックにご注意ください。

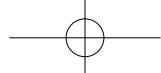

注意 FLEXVOLTリチウムイオンバッテリーの移送に関する安全上の事項。

- ・FLEXVOLTは18V製品で使用時は18Vバッテリーとして、54V製品で使用時は54Vバッテリーとして使用できます。
- ・バッテリーにバッテリーキャップを取り付けることにより、移送モードになります。輸送業者等に発送、移送を依頼する際は、必ず付属のバッテリーキャップをバッテリーに取り付けてください。保管の際も常にバッテリーキャップを取り付けて保管ください。
- ・正しくバッテリーにバッテリーキャップを取り付けると、内部のバッテリーが3分割されます。
これにより従来162Whの電力量が54Wh×3セットになりエネルギー量を細分化で
きます。この構造により、貨物の移送・発送時における制限から除外され、安全に
手配が可能になります。
- ・バッテリーキャップを取り付けないで発送・移送は行わないでください。



使用中: 162Wh
移送モード: 3×54Wh



警告 リチウムイオンバッテリー一般に関する安全上の事項。

- ・輸送会社にリチウムバッテリーを含むバッテリーであること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手
続きを行ってください。
- ・電力量が100Whを超えるリチウムイオンバッテリーの場合、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請が
必要になります。
- ・海外へ輸送する場合、国際法令および輸送国の規制に従う必要があります。



使い方

◆バッテリーの取り付け／取り外し方法




デウォルト製バッテリーは充電されていない状態で出荷されます。最初のご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。



警告

バッテリーを本機に取り付ける前に、必ずスイッチが切れている状態で正転／ロック／逆転スイッチが中央の位置にセットされていることを確認してください。


図1

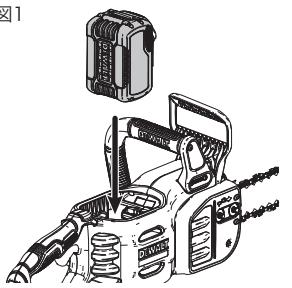

◆バッテリーの取り付け方（図1）


- (1) バッテリーを本製品に取り付けるには、この製品の握り部分の下にある挿入口に後方からバッテリーを前方にスライドさせ「カチッ」としっかりとまるまでバッテリーを差し込んでください。
- (2) 十分に充電されたことを確認してから本製品をご使用ください。

図2

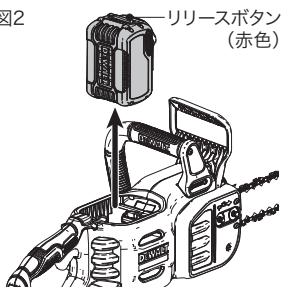




◆バッテリーの取り外し方（図2）

バッテリー背面にあるリリースボタンを下方向にスライドさせて、バッテリーを後方にスライドして抜いてください。

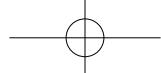

チェーンの取り付け方法

◆ソーチェーンの取り付け方法

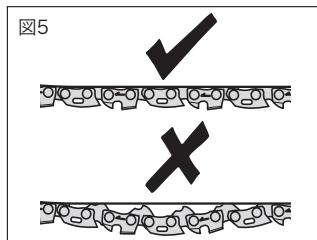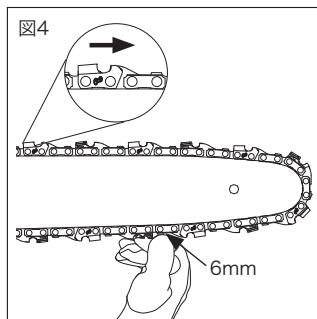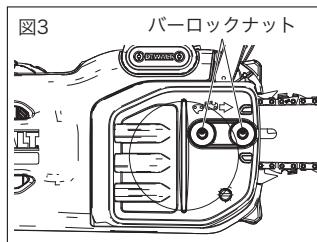


- (1) チェーンソーを平らで、硬い場所に置きます。
- (2) 付属のレンチを使用してバーロックナットを反時計回りに回します。
- (3) スプロケットカバーとバーロックナットを取り外します。
- (4) 保護手袋を着用し、ソーチェーンをつかんでガイドバーに巻き付け、歯が正しい方向を向いていることを確認します。
- (5) チェーンがガイドバー全体のスロットに、正しくセットされていることを確認します。
- (6) ソーチェーンをスプロケットの周りに配置します。ガイドバーのスロットの位置を合わせながら、歯が正しい方向を向いていることを確認します。
- (7) 所定の位置に取り付けたら、バーを動かさずに保ち、スプロケットカバーを元に戻します。カバーのボルト穴が、本体のボルトと一致していることを確認してください。
- (8) バーロックナットを取り付け、付属のレンチを使用してぴったりと合うまで時計回りに回転させ、ソーチェーンに適切な張力がかかるようにナットを1回転だけ緩めます。
- (9) レンチのマイナスドライバーの端を使用して、チェーン調整ネジを時計回りに回転させ、張力を高めます。図4に示すように、ソーチェーンがガイドバーの周りにぴたりと取り付けられていることを確認します。図5が示すように、ぴたりとはまるまでバーロックナットを締めます。

!**注意**

- ・チェーンの取り付けの際は、作業手袋を使用してください。
- ・使用しないときは、常にチェーンカバーを装着した状態で保管してください。


!**警告**

チェーンカバーを装着したまま、本機を作動させないでください。




チェーンの張りの確認と調整方法

図6

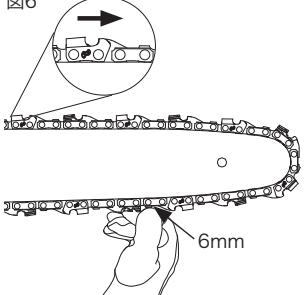

- (1) ソーを硬い面に置いたまま、ソーチェーンの張力を確認します。図6に示すように、中指と親指で軽い力でソーチェーンをガイドバーから6mm引き離した後、スナップバックすれば正しい張り具合です。図7に示すように、ガイドバーと下側のソーチェーンとの間に「たるみ」がないようにしてください。
- (2) ソーチェーンの張力を調整するには、バーロックナットを緩めます。
- (3) レンチのマイナスドライバーの先端を使用して、スプロケットカバーにあるチェーン調整ネジを回転させます。
- (4) ソーチェーンの張力を確認し、必要に応じて調整します。
- (5) ソーチェーンに過度の張力を与えないでください。過剰な摩耗が発生し、ガイドバーとソーチェーンの寿命が短くなります。
- (6) 適切な張力でソーチェーンが張れたら、バーロックナットをしっかりと締めます。
- (7) 新しいチェーンは、使用から最初の数時間でわずかに伸びます。使用の最初の2時間は、張力を頻繁に(バッテリーパックを取り外した後)チェックすることが重要です。

図7

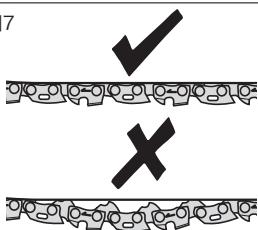

注意

チェーンがたるんでいたり、きつかったりすると破損の原因となります。
チェーンの張りは、定期的に確認してください。



オイルについて

このチェーンソーには自動給油システムが装備されており、ソーチェーンとガイドバーを常に潤滑状態に保ちます。オイルレベルインジケーターはチェーンソー内のオイルのレベルを表示します。オイルレベルが4分の1未満の場合は、チェーンソーからバッテリーを取り外し、正しい種類のオイルを補充してください。切断が終了したら、必ずオイルタンクを空してください。

⚠ 注意

- ・チェーンとバーを適切に潤滑するには、高品質のバーとチェーンオイルを使用してください。

⚠ 警告

- ・チェーンオイルは、チェーンソー専用のものを使用してください。それ以外のものを使うと本機を損傷する恐れがあります。


⚠ 注意

- ・チェーンオイルはガイドバー上をチェーンがなめらかに動くために必要なものです。
- ・使用中は、オイルタンクにオイルが半分以上入った状態で使用してください。

⚠ 注意

- ・保管の際、本体より、オイル漏れが発生します。保管の際にはオイルをタンクから抜いてください。

◆オイルリザーバーの充填

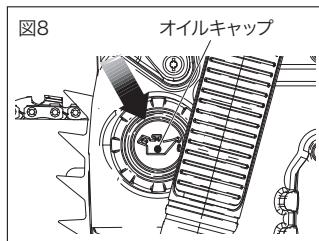

- (1) 反時計回りに回してオイルキャップを外します。オイルレベルがオイルレベル・インジケーターの最上部に達するまで、推奨バーおよびチェーンオイルをリザーバーに充填します。
- (2) オイルキャップを元に戻して時計回りに締めます。
- (3) 定期的にチェーンソーのスイッチを切り、オイルレベル・インジケーターをチェックして、バーとチェーンに適切にオイルが供給されていることを確認してください。


オイルの粘度は、ISO VG90～110か、SAE30をご使用ください。

⚠

- ・切断作業を行う際は、チェーン刃を下向きにして使用してください。
下向きにすることで、チェーン刃にオイルが回るようになります。

⚠ 注意

- ・オイルキャップの閉まりが不十分だと、オイルが漏れことがありますのでしっかりと閉めてください。
- ・炎天下や車中などの高温になりやすい場所に放置しないでください。オイルタンクが膨張し、チェーンオイルが漏れる可能性があります。
- ・長期間ご使用にならないときは、チェーンオイルを抜き収納バックに入れてください。



本体の操作方法


◆切断作業の方法

⚠ 警告

- ・作業中に、切不断作業面やチェーンに手や身体を絶対に近づけないでください。
- ・本機のハンドル部分を両手でしっかりと握り作業を行ってください。機体がはね返り、けがの原因になります。
- ・本機に無理な力をかけて作業を行わないでください。
- ・本機のスイッチを入れる前に、チェーンに何も触れていないことを確認してください。

⚠ 注意

- ・本機は、木材の切断用として作られています。それ以外の材料、プラスチック・石材・鉄工には使用しないでください。
- ・本機を使用して切不断作業をしている最中、作業部分を絶対に手や足でつかんだり固定したりしないでください。
- ・ハンドル部に油やグリスがつかないようにしてください。万が一、油やグリスが付着した場合、直ちにふき取ってください。
- ・足場をしっかりと確保して作業を行ってください。
- ・作業前に、チェーンの張りを確認してください。必要に応じて、調整を行ってください。
- ・何もないところで、試運転を行ってから作業を始めてください。

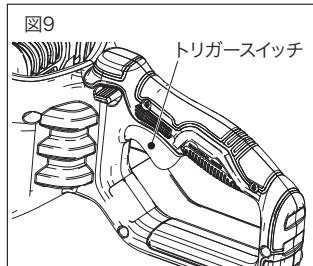

◆トリガースイッチ

本機は、安全のためロックオフボタンを押しながらトリガースイッチを引くことで作動します。
また、トリガースイッチを放すと本機は止まります。ご使用の前に、必ずトリガースイッチの動作を確認してください。
(ロックオフボタンを押さないとトリガースイッチは引くことができません。)
最大スピードになってから切不断作業を始めてください。

1. チェーンの張りを確認してください。(P11 チェーンの張りの調整方法を参照)
2. 右手と左手で確実に本機を保持してください。
3. 本体の前部についているサポートを切不断する木材にあててください。

⚠

このときチェーン刃は、木材につけないでください。


4. ロックオフボタンを押し、トリガースイッチを引いてください。本体が作動したら、ロックオフボタンは放してください。
5. チェーンスピードが最大になったことを確認してから、サポートを支点としてテコの原理で切不断作業を始めてください。
作業中、本機に無理な力をかけないでください。力を加えず作業を行うと、最大の作業効率を発揮します。
6. 切不断作業が終わったら、直ちに安全オン/オフスイッチを切ってください。
7. 切断した木材を次の作業に支障がない位置に移動させてください。


⚠ 警告

- ・チェーンカバーを装着したまま、本機を作動させないでください。

- ・長い枝木を切る場合は、何度も分けて切不断作業を行ってください。

⚠

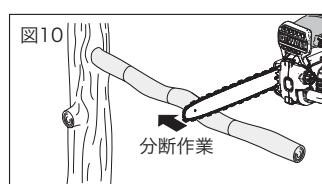



その他の情報

メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。



注意

本機のメンテナンスをする際は、必ずバッテリーを抜いて行ってください。

ecycle バッテリーと環境



Li-Ion

リチウム電池は
リサイクルへ

本製品に使用しているバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。バッテリーや製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) バッテリーは動かなくなるまで使いきってください（バッテリーには寿命があります）。
- (2) 動かなくなったバッテリーは、充電式電池リサイクル協力店またはポップリベット・ファスナー株式会社 ツール事業部（デウォルト）にお持ち込みください。
(充電式電池リサイクル協力店はJBRCのホームページより検索ください。
<https://www.jbrc.com/recycle/kensaku.html>)



使用済みバッテリーを分解しないでください。

アクセサリー

本製品用の付属品は各販売店もしくは所定のサービスセンターにて販売しております。また付属品やアタッチメントについてのお問い合わせは、販売店または所定のサービスセンターまでご連絡ください。

△当社の認定しない付属品やアタッチメントのご使用は、事故やケガの原因になる恐れがあります。ご使用にならないでください。




付属品一覧は弊社
WEBカタログから
ご確認ください。

お問合せ

本製品のお問合せは弊社ホームページから行えます。下記のQRコードよりアクセスしてください。





修理のご依頼

本製品の修理、不具合に関するお問合せは、お電話か、弊社ホームページのメール、チャットから行えます。下記のQRコードよりアクセスいただき、お問合せをいただくか、お買い求めいただいたお店にご相談ください。




**TEL: 03-3288-3010 内線1番
(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)**

ご連絡いただく場合は、お買い求めいただいたご購入履歴（レシート等）をご用意いただきます様にお願い申し上げます。有償修理のご依頼にて、修理を行われず、未修理事品の返却（修理をご希望されず製品の返却をご希望される）の場合、修理見積の際、分解作業を行いますので、お送りいただいた時の修理依頼品の状態と変わる場合がございますのであらかじめご承知おきください。

また、分解していない状態であっても感電やショートその他の異常が発生する恐れがありますので、ご使用しないでください。

アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整は所定のサービスセンターにて有資格者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社認定サービスセンターまでご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガの恐れがあります。



仕様

▽本体	
電源	DC54V
チェーンスピード	13.5m/秒
チェーンバー長	450mm
チェーンピッチ長	3/8inch 62コマ
質量（本体のみ）	約5.0kg
バッテリー	リチウムバッテリー

▽充電器本体	
入力	AC 100V 50/60Hz
出力	8A
充電時間	約75分

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

※振動係数はEN60745に示されているテスト方法に準じて行っております。

＜輸入販売元＞


ポップリベット・ファスナー株式会社

ツール事業部（デウォルト）


〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6

紀尾井町パークビル8F

Tel:03(3288)3010 Fax:03(3221)8220



MEMO



MEMO

製品保証書

＜保証規定＞

保証期間：お買い上げ日より3年間／充電池、充電器については1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が故障した場合には、無償修理をいたします。
無償修理をご依頼になる場合は、以下のものをお買い上げの販売店にご持参いただくか、デウォルトまでご連絡ください。
その際の諸費用は、お客様の負担となります。
 - ・製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート（領収書）またはそのコピー
- 2) デウォルト認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
 - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート（領収書）またはそのコピーがない場合
 - ◆オークションや、中古品など新品でご購入した以外の場合
 - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障および損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障および損傷
 - ◆火災・地震などの天災、騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V（50／60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
 - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
 - ◆過負荷をかけ続けた場合、または不具合が発生してながら継続ご使用による故障および損傷
 - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
 - ◆セット品のうち一部の製品においてセット内の他製品とデータコードが一致しない場合
 - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
 - ◆高い頻度のご使用で、定期的なメンテナンスやサービスがない場合の故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。

※ピット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン等の消耗品は保証の対象外です。

＜アフターサービスについて＞

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。
保証期間経過後の修理等については、デウォルトまでお問合せください。

＜個人情報のお取り扱いについて＞

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



保証規定に関しましては、左記のQRコードより
「Japan」を選択する事によりご覧いただけます。



デウォルト 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	()
ご住所	(〒) 都道 府県
製品名	型番
54V コードレスチェーンソー (450mm)	DCMCS574X1
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ツール事業部（デウォルト）
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル8F
TEL:03(3288)3010 FAX:03(3221)8220