




## デウォルト電動工具 取扱説明書

**FLEXVOLT**  
**DCS388X1**  
54Vコードレスレシプロソー  
  
**DCS388N**  
54Vコードレスレシプロソー(本体のみ)

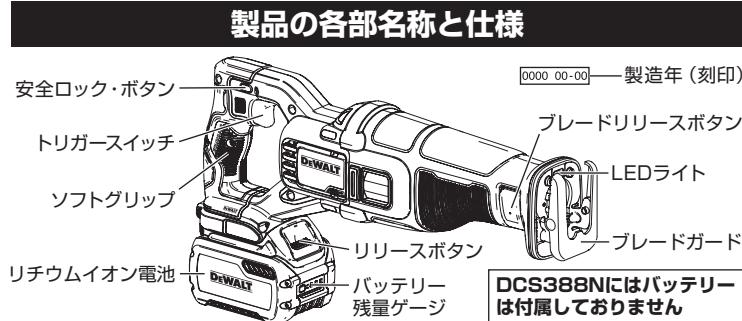

こだわりのデウォルト... 強靭な作業場を提供します。

デウォルトブランドの高品質・耐久性は現在、世界各国で圧倒的な支持を獲得しています。デウォルト電動工具は1923年アメリカ合衆国、レイモンド・デウォルトによって最初の卓上スライド丸ノコが開発されました。以来、石工、木工、金工用工具を問わず多数の工具を提供し、その耐久性はあらゆる作業場の要望にお応えし、満足していただいている。すべての工具はハイテクを駆使した弊社製造技術のもとに作られ、また出荷前の品質管理には万全を期しています。強靭な耐久性、作業の確実性、ハイパワーを作業場でお楽しみください。

### 仕様

品番	DCS388
電圧	DC54V
ストローク数	0 ~ 3,000 回／分
ストローク長	28.6mm
質量(充電池含まず)	約3.5kg
クランプ方式	ワンタッチ
振動係数	12.5m/s <sup>2</sup>

振動係数はEN60745に示されているテスト方法に準じて行っております。

バッテリー品番 DCB547	54V/18V リチウムイオン電池
電圧	54V/18V
充電池	リチウムイオン充電池
電池容量	3.0Ah(54V)/9.0Ah(18V)
質量	約1.2kg
充電器	入力：AC100V 50/60Hz 出力：8A

# 目 次

製品の各部名称と仕様	1
安全上のご注意	2
警告（電動工具を安全にお使いいただくために）	2
注意（電動工具を安全にお使いいただくために）	3
警告（レシプロソーに関する安全上の追加事項）	3
注意（レシプロソーに関する安全上の追加事項）	4
警告（充電池と充電器に関する安全上の事項）	4
注意（FLEXVOLT リチウムイオン電池の移送に関する安全上の事項）	5
警告（リチウムイオン電池一般に関する安全上の事項）	5
充電の手順	5
製品の特色と使用方法	6
メンテナンス	9
アフターサービスについて	9
充電電池と環境	9
アクセサリー	9

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

電動工具をお取扱いの際には、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

### ⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。

### ⚠ 注意

この表示の欄は、「障害を負う可能性又は物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

### ⚠

このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



### 警告

電動工具を安全にお使いいただくために。

この取扱説明書を大切に保管し、必要な時に備えてください。

#### ◆作業場の環境について


- 明るく清潔で、乾いた場所で作業してください。散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。また、雨中や湿った場所など本体内部に水の入りやすいところでは使用しないでください。湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながります。
- 危険物のまわりでは決して作業しないでください。通常、電動工具は使用中またはスイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。
- お子様を近づけないでください。お子様や外部の方、訪問者が電動工具に触れないようにしてください。作業場所は作業者以外、立入禁止にしてください。

#### ◆個人的な警告事項

- 不用意なスイッチ・オンは決してしないでください。充電池を本体に差し込む前に必ずスイッチ・オフの状態であることを確認してください。持ち運ぶ間はスイッチに手を触れないようにしましょう。スイッチが入ると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。
- 保護メガネや他の保護器具を必ず使用してください。飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。ホコリが大量に出る作業では健康のためにも防じんマスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

#### ◆工具の使用と手入れ

- 加工材はしっかりと固定して作業してください。クランプや万力などで加工材を固定してください。手で保持するよりも安全ですし、両手で電動工具を使用することは安全につながります。
- スイッチが入らない、あるいは切れない場合は、ご使用を直ちに中止してください。スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。所定のサービスセンターで修理してください。
- 電動工具の調節や刃物、ビット類の交換の際には、必ず充電池を本体から外してください。また、必ずスイッチがオフであることも確認してください。こうした確認は不意に電動工具が作動して引き起こす事故を防止します。
- 指定の付属品、アタッチメントを使用してください。デウォルト製工具への使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

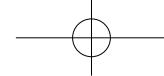

## ⚠ 注意 電動工具を安全にお使いいただくために。

### ◆電気に関する安全事項

- 電源コードを乱暴に扱わないでください。コードの部分を持って工具をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っぱったりしないでください。感電やショート等の原因となるので、コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。万一、誤ってキズをつけた場合はその箇所に手を触れず、直ちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

### ◆個人的な注意事項

- 常に注意して作業を行なってください。電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して使用しないでください。使用時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。
- 作業に適した服装で作業を行なってください。そこで開いた服装や宝石類を身に付けないでください。電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。長髪の方は作業の邪魔にならないようにしてください。
- 調整用キー、レンチ等は、使用時以外は必ず取り外してください。スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認する習慣をつけてください。
- 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。
- 電動工具に無理な力をかけないでください。電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。また、所定の速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。  
決してモーターがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。
- 使用していない電動工具はお子様や初心者の方の手が届かない乾燥したところに保管してください。電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。使用していない時は本体と充電池を別々に保管することも心がけてください。
- ◆工具の使用と手入れ
- 作業にあつた電動工具を使用してください。小型の電動工具やアタッチメントを大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。けがの恐れがあります。
- 指定された用途以外には使用しないでください。けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意 電動工具を安全にお使いいただくために。

- 損傷部品を点検してください。引き続き使用する前に、安全カバーや他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されるかどうかを確認してください。可動部分の位置ずれや引っかかり、部品の破損、取り付け状態、その他に異常がないか点検してください。損傷した不良部品は、所定のサービスセンターで修理または交換してください。

- 電動工具と刃物類は、こまめに手入れをしてください。安全で効率の良い作業をしていただくために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。電動工具は常に手入れのゆきとどいた状態で使用してください。

### ◆修理／メンテナンス

- 電動工具の修理は有資格技術者のみが行えます。修理、メンテナンス、調整は所定のサービスセンターの有資格者が行わなければなりません。
- 純正部品のみを使用してください。十分な能力を発揮するために、修理メンテナンス、調整は、純正部品のみを使用して行なわなければなりません。

## ⚠ 警告 レシプロソーに関する安全上の追加事項。

- 壁や床に穴を開ける際には、内部の電気配線や配管に注意してください。感電や水漏れ、ガス漏れなどの事故を引き起こさないように十分調査してから作業を行なってください。壁裏などの通電中の配線を誤って切断した場合などに備え、二重絶縁されている本体のハンドル部分をつかんで作業を行なってください。通電中の配線に触れると、作業者が感電する危険性があります。
- 壁や床面を切断の際、もしくは電流の流れたワイヤーのあるところで、工具の金属部分には絶対にさわらないでください。通電中のワイヤーを誤って切った場合、感電するのを防ぐために、二重絶縁されたハンドル部分でのみ工具をつかんでください。
- 手を運転中の刃物に近づけないでください。運転中は絶対に刃物にふれたり、床などの上に置かないでください。作業は工具前部分のハンド・グリップをしっかりとつかんで行なってください。手の指を刃物に近づけないように注意してください。
- 刃物類はよく切れる状態を保ってください。切れない刃物の使用は、刃物が使用中にはずれたり、切削作業中に失速したりする原因となります。
- 木材の中には毒性の銅クロムヒ酸塩（CCA）が含まれるものがあります。木材の切削作業時、銅クロムヒ酸塩をあやまって吸い込んだり、肌にふれたりしないよう、細心の注意をはらってください。

## **⚠ 警告** レシプロソーに関する安全上の追加事項。

- 使用中は、振り回されないように工具本体を確実に保持してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。

## **⚠ 注意** レシプロソーに関する安全上の追加事項。

- 使用中は、ソー・ブレード（のこ刃）や切りくすに手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。
- 誤って落としたり、ぶつけたときは、アタッチメントや付属品、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- 高所作業を行なうときは、下に人がいないことを良く確認してから作業を行なってください。材料や機械を落としたときなど、事故の原因になります。

電動工具のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V	.....	電圧
---	.....	直流
□	.....	二重絶縁
△	.....	注意
No	.....	無負荷状態でのスピード
○○○min <sup>-1</sup>	.....	1分毎の回転数

## **⚠ 警告** 充電池と充電器に関する安全上の事項。

### ◆下記の注意事項を全てお読みください。

- 充電器の定格電圧が電源と一致していることを確認してください。充電器の電圧は定格板に記載されています。
- 充電器は屋内のみで使用してください。また、充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。特に水まわりの近くでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。
- 充電器のコードやプラグ部分に損傷がある場合、使用せず新しいものと交換してください。  
※交換作業は、製造者もしくはその代理店又は同等の有資格者が行います。
- 充電器が衝撃、落下、その他何らかの原因で損傷した場合には使用せず、所定のサービスセンターにお持ち込みください。
- 2個の充電器どうしをけっして一緒に接続しないでください。

## **⚠ 警告** 充電池と充電器に関する安全上の事項。

- 専電体の物を充電器の充電端子に接触させないよう十分注意してください。充電器の充電端子には高電圧がかかっており、感電および感電死の恐れがあります。
- 充電池の表面にひび割れや損傷がみられる場合は、絶対に使用しないでください。充電器に破損した充電池を差し込むと、感電および感電死の恐れがあります。
- 電源コードを乱暴に扱わないでください。コンセントから電源プラグをはずすときは、コードを引っ張らないでください。電源コードの位置に気をくばってください。コードを踏みつけたり、つまずいたりすると危険ですし、コードをキズつけることになります。
- 充電器の上にものを絶対に置かないでください。柔らかいもの（例：綿、スポンジ等の材質）の上に充電器を置かないでください。充電器の上部と底部に通気するための穴が切ってあります。穴をふさぐと、熱が充電器内にこもり、大変危険です。充電器は熱のあるところをさけてご使用ください。
- 充電器を分解する試みは絶対にしないでください。修理／メンテナンスは、所定のサービス・センターに依頼してください。発火したり、異常動作してケガをする恐れがあります。
- 充電器を掃除する際、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。これは感電を防止するために必要な事項です。充電池を充電器から抜くだけでは、感電の防止にはなりません。
- 充電池を開ける試みは絶対にしないでください。充電池本体にひびや傷へこみを発見した場合、再充電することなくすぐにご使用をおやめください。
- 周囲温度が4°C以上、及び40°C以下の環境下で充電池の充電を行なってください。これは感電を防止するために必要な事項です。充電池を充電器から抜くだけでは、感電の防止にはなりません。
- 充電池がひどく損傷していたり完全に消耗していても、焼却しないでください。充電池が火の中で爆発する恐れがあります。過度な使用や極端な温度状況のものでは、わずかな量の液もれが充電池から発生することがあります。もし外部シールが破れて漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、最寄りの医療機関にご相談ください。
- 充電池の端子間を絶対にショートさせないでください。ネジ、刃物、くぎなどの金属が充電池の充電用金属端子に接触してショートすることのないように注意してください。
- 充電池の充電は専用の充電器のみで行なってください。誤った使用法は感電を引き起こしたり、充電池を加熱させたり、液漏れなどを引き起こす原因となります。取扱説明書に記載してある充電器でのみ、充電池を充電してください。




## 警告 充電池と充電器に関する安全上の事項。

- 専用の充電池でのみ本製品をご利用ください。他社製の充電池での本製品のご使用は、火災を引き起こす危険性があります。取扱説明書に記載している充電池でのみ、本製品をご使用ください。
- 充電中でないときは、プラグをコンセントから必ずはずしておいてください。
- 延長コードにつないで使用しないでください。
- 「充電上の注意事項」を必ずよくお読みください。



## 注意 FLEXVOLTリチウムイオン電池の移送に関する安全上の事項。

- FLEXVOLTは18V製品で使用時は18V充電池として、54V製品で使用時は54V充電池として使用できます。
- 充電池にバッテリーキャップを取り付けることにより、移送モードになります。輸送業者等に発送・移送を依頼する際は、必ず付属のバッテリーキャップを充電池に取り付けてください。保管の際も常にバッテリーキャップを取り付けて保管ください。
- 正しく充電池にバッテリーキャップを取り付けると、内部の電池が3分割されます。これにより従来162Whの電力量が54Wh×3セットになりエネルギー量を細分化できます。この構造により、貨物の移送・発送時における制限から除外され、安全に手配が可能になります。
- バッテリーキャップを取り付けないで発送・移送は行わないでください。



使用中: 162Wh  
 移送モード: 3×54Wh




## 警告 リチウムイオン電池一般に関する安全上の事項。

- 輸送会社にリチウム電池を含む電池であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
- 電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池の場合、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送国の規制に従う必要があります。

## 充電の手順

### ◆充電のしかた

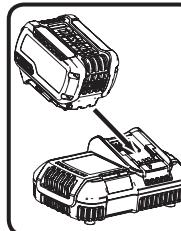

- 充電器の定格板に表示してある電源と、コンセントの電源が一致していることを確認してください。家庭用電源のコンセントに充電器の電源プラグを差込んでください。
- 充電池を充電器の差込み口に差込んでください。充電池がしっかりと差込み口にはまっているか確認してください。充電器が充電を始めると、赤いインジケーターが点滅します。これは、「充電中」を意味します。
- 充電が完了すると、インジケーターが光ったままになります。これは「充電完了」を意味します。充電終了後、充電器に充電池を放置したままにしても問題はありません。

※同梱している充電器により、点滅灯（インジケーター）の表示が異なります。

### インジケーター表示 (DCB118)



### ◆充電がうまく行われないときは

- 電源コンセントに電灯などの他の電気機器を接続して、確かに電流が来ているかを調べる。
- 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- 周囲温度が+4°C以上、および+40°C以下の環境下で充電を行なったか確かめる。
- それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げ時のレシートなどと一緒にご持参のうえご相談ください。

### △充電上の注意事項


- 充電中、充電器と充電池は触れると暖かく感じるようになります。これは正常な状態であって、問題はありません。

- 充電池を充電していないとき、充電器のプラグは電源コンセントからはずしてください。スチール・ワール（鉄綿）、アルミホイル、その他の金属切り粉等により、充電器の充電端子が短絡する危険性があります。また、これらの材質からはなれた場所で充電器を使用することを心がけてください。充電器のプラグは電源コンセントからはずした状態で、これら異物を取り扱ってください。
- どんな液体も充電器内に入らないように気をつけてください。感電を引き起こす可能性があります。充電池の冷却を容易にするために、ご使用の後、充電器と充電池は高温になる場所で保管しないでください。
- 充電器は、お客様がご自身で修理することはできません。ご自身で充電器を開けられると静電気が発生し内部部品が故障する可能性があります。かならず所定のサービスセンターの有資格者に修理／メンテナンスを依頼してください。

#### ※高温・低温待機機能

充電に適した温度に達するまで待機、または充電速度を下げる機能です。充電池の温度が高すぎる、あるいは低すぎる場合に作動し、適正な温度に達したら充電を開始します。動作中は赤いインジケーターが点滅、黄色いインジケーターが点灯します。適正な温度に達したら、黄色いインジケーターが消灯し、通常の充電をおこないます。（充電池の温度が低過ぎる場合、通常の充電の約半分の速度で充電を行います。充電池が適正な温度に達した場合においても、通常の充電速度に戻りません。）

#### ◆バッテリー残量ゲージ

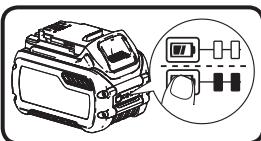

電池のマークを押すことにより、電池残量の確認が行えます。点灯数により電池残量の目安にしていただけます。


## 製品の特色と使用方法

△デウォルト製充電池は充電されていない状態で出荷されます。最初にご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。




**警告** 充電池を本機に取り付ける前に、安全ロック・ボタンがロックの位置にセットされていることを確認ください。

#### ◆電池の取り付け方／取りはずし方

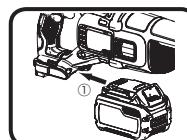

充電池を本機に取り付けるとき、充電池の向きが工具ハンドル部分下にある挿入口と合っていることを確認し、「カチン」としっかりとまるまで電池を差し込んでください。


△充電池が十分充電されていることを確認してから本品をお使いください。

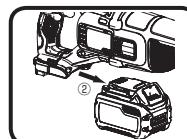

充電池を工具から取り外すとき、充電池の前面にあるリリース・ボタンを押したまま、充電池を下に引きますと工具から外れます。


△充電池を充電する際、「充電の手順」の項に従って充電してください。

#### ◆再充電

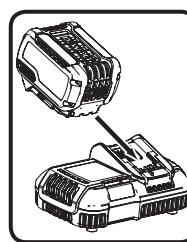

いつものような仕事をさせたときに工具が力強く作動しない場合は絶対に使用せず、再充電してください。以前に少しだけ使用した充電池も、ご使用の前に再充電することを心がけてください。

### ◆安全ロック・ボタン

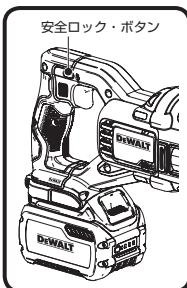

このレシプロソーのスイッチには安全ロック・ボタンが付いています。(左図を参照ください。) この工具を持ち運ぶ際や保管する際、急に作動して事故を引き起こすのを防止するため、必ず安全ロック・ボタンをかけた状態にしてください。

### ◆トリガースイッチ・LEDライト/電池残量お知らせ機能



図にあるよう、安全ロック・ボタンを解除してください。トリガースイッチを引くとモーターに電源がります。トリガースイッチをはなすと電源が切れます。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、深く引くと高速、浅く引くと低速と速度を調節することができます。

作業の用途により、トリガースイッチの引き具合で速度を調節できます。


トリガースイッチを引くとLEDライトが点灯します。トリガースイッチを離すと、しばらく点灯後消灯します。

電池の残量が少なくなると、電池が空になるまで、定期的にLEDライトが2回点滅し残量低下をお知らせします。


△この工具は、トリガースイッチを引いた状態で安全ロック・ボタンをかけることはできません。トリガースイッチを引いた状態で安全ロック・ボタンをかける試みはけっしてしないでください。

△安全のため、低速の状態で切断作業を開始することをお勧めします。その後、作業の用途に合った速度に徐々に上げていってください。低速の状態で長時間切断作業を続けないでください。これは工具をいためる結果になります。

### ◆ソー・ブレード(のこ刃)の取り付け

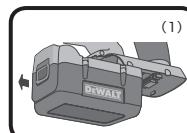

(1) 安全ロック・ボタンをかけ、充電池を工具からはずしてください。

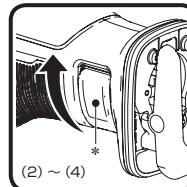


(2) ブレード・リリースレバー(\*)を矢印の方向に持ち上げてください。

(3) ソー・ブレードを前部のブレード挿入口へ入れてください。

(4) ブレード・リリースレバーを下に押してブレードをロックしてください。

### ブレード挿入口の垂直向きスロット




ブレードの向きは上下両方向に取り付けられます。

### ◆ブレードをレシプロソーから外すには：


1. 安全ロック・ボタンをかけ、充電池を工具からはずしてください。
2. ブレード・リリースレバーを上に引いてください。
3. ソー・ブレードを前部のブレード挿入口から取り外してください。
4. ブレード・リリースレバーを下に押してブレードをロックしてください。

#### △製品を使用する際のご注意

製品を使用する際には、安全のためトリガーを引く手とは逆の手をブレード・リリースレバーを押さえこむように添えてください。

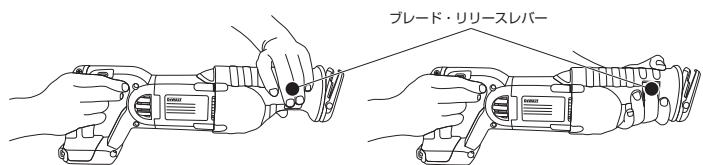

#### ◆フラッシュカット

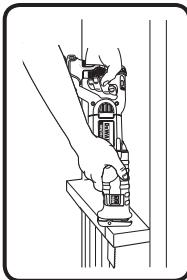


ソーザー・ブレードを従来の逆向きに装着することにより床や隅、困難な角度等も切断作業が容易に可能です。

△壁や床面など隠れた部分に電気配線があったり、この工具のコードを切る危険性のある所で作業を行う場合、二重絶縁されたグリップ表面でこの工具を掴んでください。  
この工具先端部分の金属部に絶対にさわらないでください。電流の流れたワイヤーへ接触すると、工具の金属部分に通電し、感電する恐れがあります。


△かならず保護メガネを着用し、作業をおこなってください。

#### ◆木材の切断

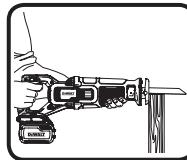


木材が固定されていないときは、切断作業の前にかならずクランプ等を使って加工する物を固定してください。まずソーザー・ブレードをゆっくりと加工物へおろし、モーターのスイッチをゆっくり入れ、切断を開始する前に速度を最大まで上げてください。切断作業の最中はかならず両手を使ってレシプロソーをしっかりと固定してください。振動やぶれを防止するため、ブレード・ガードは作業物に常に接触した状態を保ってください。ソーザー・ブレードの破損防止にもつながります。

#### ◆金属切断

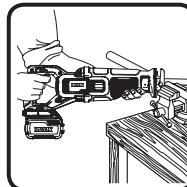

ソーザー・ブレードの種類により、金属の切断能力は異なります。ソーザー・ブレードを選ばれるとき製品の仕様、用途をよく読み、作業の内容に適したブレードをお選びください。通常、歯数が多いブレードの方がきれいに仕上がります。薄い金属板を切断される際、金属板の両面を木材ではさみ、クランプで固定することをお勧めします。この方が振動や金属切断部のまくれを防止し、きれいに仕上がります。切断作業中、無理な力をかけて切断することはソーザー・ブレードの寿命を著しく短縮させますのでおやめください。

△切断される金属の表面に油や潤滑グリス等をさされることをお勧めします。切断作業のスピードを速めますし、ソーザー・ブレードの寿命も長くなります。



## メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体の入らないように、また製品本体を液体に漬けないように十分注意してください。



**注意** 本機のメンテナンスをする際は、必ず充電池を抜いて行ってください。

## MEMO

## アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整は所定のサービスセンターにて有資格者が純正部品を使用して行わなければなりません。かならずお買い上げの販売店または当社認定サービスセンターまでご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。

## △ 充電電池と環境




デウォルト製コードレス電動工具に使用している充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) 充電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電池を交換してください（充電池には寿命があります）。
- (2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店または所定のサービスセンターにお持ち込みください。（充電式電池リサイクル協力店はJBRCのホームページより検索ください。<https://www.jbrc.com/recycle/kensaku.html>）

## アクセサリー


本製品用の付属品は各販売店もしくは所定のサービスセンターにて販売しております。また付属品やアタッチメントについてのお問い合わせは、販売店または所定のサービスセンターまでご連絡ください。

△当社の認定しない付属品やアタッチメントのご使用は、事故やケガの原因になる恐れがあります。ご使用にならないでください。



# MEMO

## MEMO

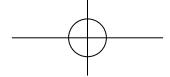

# 製品保証書

## <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より3年間／充電池、充電器については1年

1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、  
本製品が故障した場合には、無償修理をいたします。  
無償修理をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店、または  
デウォルトまでご持参、ご送付ください。

その際の諸費用は、お客様の負担となります。

- ・製品
- ・必要事項を記入した本書
- ・レシート（領収書）またはそのコピー

- 2) デウォルト認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
- ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート（領収書）またはそのコピーがない場合
  - ◆オークションや、中古品など新品で購入した以外の場合
  - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障および損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障および損傷
  - ◆火災・地震などの天災、騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障  
および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V(50/60Hz)でない環境でのご使用による故障  
および損傷
  - ◆保証期間経過後のご依頼
  - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
  - ◆過負荷をかけ続けた場合、または不具合が発生してながら継続ご使用による故障  
および損傷


- ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
  - ◆セット品のうち一部の製品においてセット内の他製品とデータコードが一致しない場合
  - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
  - ◆高い頻度のご使用で、定期的なメンテナンスやサービスがない場合の故障および損傷
  - 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
  - 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、  
これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。
- ※ ピット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は  
保証の対象外です。

## <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。  
保証期間経過後の修理等については、デウォルトまでお問合せください。

## <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を  
識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス  
提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらか  
じめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、  
弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

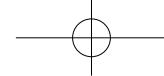

## デウォルト 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄		製品名
フリガナ		54V コードレスレシプロソー／ 54V コードレスレシプロソー (本体のみ)
お名前		型番
TEL	( )	DCS388X1 / DCS388N
ご住所	(〒 ) 都道 府県	お買い上げ日
		西暦 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> <input type="text"/> 月 <input type="text"/> <input type="text"/> 日

ポップリベット・ファスナー株式会社 デウォルト事業部  
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル 4F  
TEL : 03 (5979) 5777 FAX : 03 (5979) 5788