


DEWALT®

370720-74 BLT


DE0892

Eesti keel	(Originaaljuhend)	4
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	8
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	13
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	17

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок 1

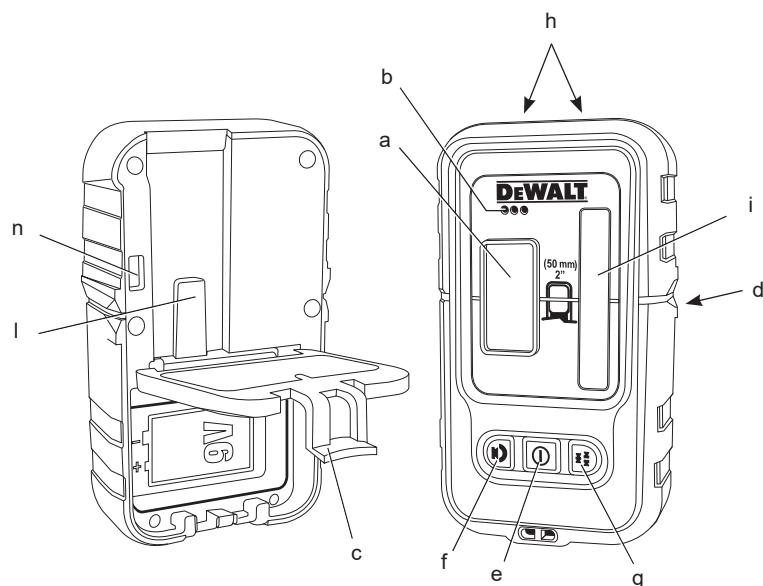

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок 2

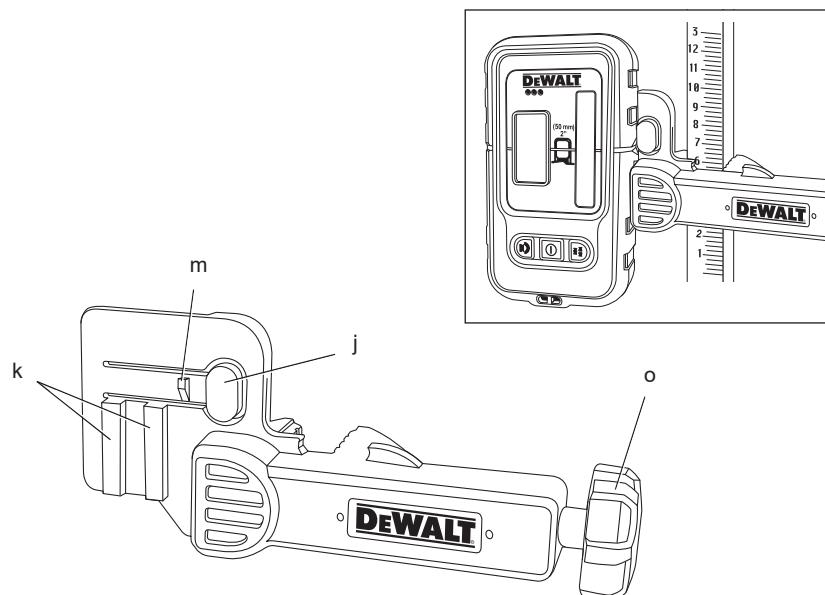

DIGITAALNE LASERIANDUR

DE0892

Õnnitleme!

Olete valinud DEWALTi toote. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele kasutajatele.

Tehnilised andmed

	DE0892	
Tüüp	1	
Pinge	V	9
Aku suurus		6LR61
Töölatus (raadius)	m	50
Mass	g	380

Mõisted: Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege hujendit ja põrake tähelepanu nendele sümboleitele.



OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel **lõppab surma või raske kehavigastusega**.



HOIATUS! Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel **võib lõppeda surma või raske kehavigastusega**.



ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel **võib lõppeda kergete või möödukate kehavigastustega**.

MÄRKUS. Viitab tegevusele, *mis ei too kaasa kehavigastust, kuid mis mittevältimisel võib põhjustada varalist kahju*.



Tähistab elektrilöögi ohtu.



Tähistab tuleohtu.



HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

OHUTUSEESKIRJAD



HOIATUS. Lugege läbi **kõik hoiatused ja juhised**. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Jälgige alati teie riigis kehtivaid ohutuseeskirju, et vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuste riski.

Enne tariku kasutamist lugege hoolikalt kogu antud kasutusjuhend läbi. Lugege ka selle elektritööriista kasutusjuhendit, millega antud tarvikut kasutatakse.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES.

Üldine

1. Hoidke tööala puhas!

Segaduses piirkonnad ja tööpingid võivad põhjustada õnnestusi.

2. Hoidke laste käeulatusest väljas.

Ärge lubage lastel tööriista ega pikendusjuhet puutuda. Kogemusteta kasutajate puhul on vaja juhendada.

3. Kasutage nõuetekohast tööriista.

Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarve. Ärge nõudke, et väikesed tööristad või tarvikud teevald raskeid töid. Tööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on töeks ette nähtud.



HOIATUS! Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või selle tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.

4. Laseriandur ei pruugi kõrgsagedusväljade läheduses nõuetekohaselt töötada.

Olulised ohutusjuhised patareiide kohta



HOIATUS! Patareid võivad plahvatada, lekkida ning põhjustada vigastusi või tulekahju. Selle ohu vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Jälgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei märgistusel ja pakendil.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja pataareidel olevaid polaarsusmärke (+ ja -).
- Ärge lühistage patarei klemme.
- Ärge laadige patareisid.

- Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid. Vahetage kõik patareid samaaegselt sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
- Võtke tühjad patareid kohe välja ja kõrvaldage need vastavalt kohalikele õigusaktidele.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Hoidke patareisid lastele kättesaadamatus kohas.
- Kui seadet ei ole plaanis mitme kuu vältel kasutada, võtke sellest patareid välja.

Andur annab laserkiire asukohast teavitamiseks visuaalseid signaale LCD-ekraani akna (a) kaudu ja helisignaale kõlari (b) kaudu.

DEWALTi digitaalset laseriandurit on võimalik kasutada koos anduri klambriga või ilma selletähta. Koos klambriga kasutamisel võib anduri kinnitada mõõtevardale, nivelleerimislatile, sõrestiku- või muule postile.

KASUTUSOTSTARVE

DEWALTi laseriandur aitab tuvastada laserkiirt ereda valguse või pika vahemaa puhul. Andurit saab kasutada nii sees kui ka väljas tingimustes, kus lasekiirt on raske näha.

Andur on mõeldud kasutamiseks ainult koos joonlaseriga DW088 ja DW089 ning teiste DEWALTi ühilduvate joonlaseritega. See ei ole mõeldud kasutamiseks koos pöörlevate laseritega.

ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.

Digitaalne laseriandur on professionaalne laseritarvik.

ÄRGE laske lastel tarvikut ja laserit puudutada. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik laseri kasutamise juhendamine.

PAIGALDUS JA SEADISTAMINE



HOIATUS: Lugege selle tööriista kasutusjuhendit, millega antud tarvikut kasutatakse.

Kirjeldus (joonis 1, 2)



HOIATUS: Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus või kehavigastus.

- a. LCD-ekraani aken
- b. Kõlar
- c. Patareipesa kate
- d. Märkimissälgud
- e. Toitenupp
- f. Helitugevuse nupp
- g. Täpsusnupp
- h. Magnetid
- i. Anduri aken
- j. Klambri riiv
- k. Konsoolid
- l. Väljaulatuv osa
- m. Riiv
- n. Riivi auk
- o. Klambri nupp

Patareid (joonis 1)

Digitaalne laseriandur töötab 9 V patareiga. Kaasasoleva patarei paigaldamiseks tõstke üles patareipesa kate (c). Asetage 9 V patarei pessa sisepressitud ikoonil näidatud asendis.

Anduri juhtelemendid (joonis 1)

Anduri juhtimine toimub toitelülitil (e) ja helitugevuse nuppu (f) abil.

Toitelülitil vajutamisel lülitub andur sisse. Anduri akna ülemisse osa ilmuvalt ikoon ON ja helitugevuse ikoon.

DEWALTi digitaalsel laserianduril on automaatse väljalülitumise funktsioon. Kui umbes 5 minuti jooksul ei taba kiire tuvastamise akent laserkiir ja ühtege nuppu ei vajutata, lülitub andur ise välja.

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord; helitugevuse ikoon kaob.

Andur käivitub kitsa täpsusvahemikuga (ikoon ilmub vasakusse alanurka). Laia täpsusvahemiku valimiseks vajutage üks kord täpsuse nuppu (g), ikoon ilmub paremasse alanurka.

Täpsus

Anduril on kaks täpsusvahemikku – lai ja kitsas. Laia täpsusvahemiku puhul on anduril suurem tolerants inditseerimisel, et andur on õiges kohas. Kitsa täpsusvahemiku puhul vähendatakse tolerantsi õige koha täpsemaks inditseerimiseks.

Kõige täpsemate tulemuste saavutamiseks alustage tööd laia täpsusvahemikuga ja lõpetage kitsaga.

Magnetid

Magnetid (h) võimaldavad kinnitada andurit ripplae paigaldamisel metallkonsoleide külge.

KASUTAMINE

Kasutusjuhised



HOIATUS:

- Järgige alati ohutusjuhiseid ja kohalduvaid eeskirju.
- Enne esmakordset kasutamist eemaldaage ja kõrvaldage ekraanidel teip.

Anduri kasutamine (joonis 1)

1. Seadke andur üles ja asetage õigesesse kohta.
 2. Lülitage andur toitelülitit (e) vajutades sisse.
 3. Paigutage andur sellisesse asendisse, et selle aken (i) on suunatud vastu laserkiirt. Liigutage andurit kiire ligikaudse asukoha ümbruses üles või alla, kuni andur on tsentreeritud.
- Teavet ekraani aknas kuvatavate ja kuuldatavate signaalide kohta leiate tabelist **Signaalid**.

SIGNAALID					
	Õigest tase-mest kõrge-mal	Õigest tase-mest veidi kõrge-mal	Õigel taseme	Õigest tase-mest madala-mal	Õigest tase-mest madala-mal
heli signaalid	kiired piiksud	kiired piiksud	pidev toon	aegla-sed piiksud	aegla-sed piiksud
ikoonid ekraanil					

4. Laserkiire asukoha täpseks märkimiseks kasutage märkimissälke (d).

Nivelleerimislati külge kinnitamine (joonised 1 ja 2)

1. Anduri kinnitamiseks nivelleerimislatile kinnitage andur kõigepealt hoidiku külge hoidku fiksatori nupu (j) sissevajutamisega. Lükake hoidikul olevad väljaulatuvad osad (k) anduril oleva väljaulatuva osa (l) ümber, kuni hoidiku riiv (m) hüppab anduril olevasse fiksatori avasse (n).
2. Avage hoidiku haarts nupu (o) vastupäeva keeramisega.
3. Viige andur vajalikule kõrgusele ja keerake hoidiku kinnitamiseks lati külge hoidiku nuppu päripäeva.
4. Kõrguse muutmiseks vabastage kergelt hoidikut, viige see teiste asendisse ja fikseerige uuesti.

HOOLDAMINE

Teie tarvik on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.

Anduri hooldamine

Kasutaja võib digitaalsel laserianduril ainult patareisid vahetada, kasutaja poolt hooldatavad osad sellel puuduvad. Ärge võtke seadet koost lahti. Keelatud toimingud laserianduriga muudavad kõik garantiid kehtetuks.

Anduri puastamine ja hoidmine

- Mustuse võib anduri pealt eemaldada lapi või mittemetallist pehme harjakesega.
- DEWALTi digitaalne laseriandur on vihmakindel, kuid seda ei või asetada vette. Ärge valage seadme peale vett ega pange seda vee alla.
- Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otse päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.

Anduri tõrgete kõrvaldamine

ANDUR EI LÜLITU SISSE.

- Vajutage toitenuppu ja vabastage see.
- Kontrollige, kas patarei on olemas ja õiges asendis.
- Kui andur on väga külm, laske sellel köetud kohas üles soojeneda.
- Vahetage 9 V patarei välja. Lülitage seade sisse.
- Kui andur ei lülitu ikkagi sisse, viige see DEWALTi teeninduskeskusse.

ANDURI KÖLAR EI TEE HÄÄLT.

- Veenduge, et andur on sisse lülitatud.
- Vajutage helitugevuse nuppu. See lülitab heli sisse ja välja.
- Veenduge, et laser on sisse lülitatud ja sellest väljub laserkiir.
- Kui andur ei tee ikkagi häält, viige see DEWALTi teeninduskeskusse.

ANDUR EI REAGEERI TEISEST SEADMEST PÄRINEVALE LASERKIRELE.

- DEWALTi digitaalne laseriandur on mõeldud kasutamiseks ainult seadmetega DW088 ja DW089 ning mõnedete teiste ühilduvate joonlaseritega.

ANDURI HELISIGNAAL TÖÖTAB, KUID LCD-EKRAANI AKEN EI TOIMI.

- Kui andur on väga külm, laske sellel köetud kohas üles soojeneda.
- Kui LCD-ekraan ikkagi ei toimi, viige andur DEWALTi teeninduskeskusse.

ANDURI PEALE PAISTEV ERE VALGUS PÖHJUSTAB PIDEVA ÕIGEL TASEMEL OLEMISE SIGNAALI.

- Väga intensiivse ümbristeva valguse korral võib andur väljastada taseme kohta valesid või juhuslikke signaale.
- Normaalse töö taastamiseks asetage andur kohta, kus puudub intensiivne valgus, või varutage anduri aken (i).

Keskkonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmega.



Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järelle.

Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete olmejäämetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.

DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete tagasisívõtmiseks ja ringlussevõtuks pärrast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.



Patareid

Patareide kõrvaldamisel pidage silmas keskkonna kaitsmist. Küsige kohalikust omavalitsusest teavet patareide keskkonnasäästliku kõrvaldamise kohta.

SKAITMENINIS LAZERIO SPINDULIO DETEKTORIUS DE0892

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ gaminį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus gaminių tobulinimo ir naujovių „DEWALT“ yra vienas iš patikimiausių profesionalių naudotojų partnerių.

Techniniai duomenys

	DE0892	
Tipas	1	
Įtampa	V	9
Maitinimo elemento dydis	6LR61	
Veikimo nuotolis (spindulys) m	50	
Svoris	g	380

Apibrėžtys. Saugos rekomen-dacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežumą. Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS! Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvengę žūsite arba rimtai susižalosite.



ISPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengę galite žūti arba rimtai susižaloti.



ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengę galite nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susižaloti.

PASTABA. Nurodo su susižalojimais nesusijusį atvejį, kurio neišvengę galite apgadinti turą.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavoją, perskaitykite šį vadovą.

SAUGOS INSTRUKCIJOS



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Visada pažykitė savo šalyje galiojančių saugos reglamentą, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižalojimo pavojų.

Pries pradēdami naudoti šį priedą, atidžiai perskaitykite visą šį vadovą. Taip pat žr. bet kokių elektrinių įrankių, kurie bus naudojami su šiuo priedu, vadovus.

IŠSAUGOKITE VISUS ISPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI

Bendroji dalis

1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.

Netvarkingos zonas ir darbastaliai didina nelaimingo atsitikimo pavojų.

2. Neleiskite artyn vaikų.

Neleiskite vaikams liesti šio įrankio ar jo ilginimo kabelio. Nepatyrusius naudotojus būtina prižiūrėti.

3. Naudokite tinkamą įrankį.

Šiame naudotojo vadove pateiktas naudojimo paskirties aprašymas. Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia sunkiojo darbinio ciklo įrankių. Elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.



ISPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus ar priedus arba naudojant įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus susižaloti.

4. Lazerio spindulio detektorius gali neveikti tinkamai, jei aplinkoje bus tam tikrų aukštadžiai laukų.

Svarbios maitinimo elementų saugos instrukcijos



ISPĖJIMAS! Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištekėti skrynio ir sužaloti arba sukelti gaisrą. Kaip sumažinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukitės visais maitinimo elemento etiketėje ir pakuočėje pateiktais įspėjimais bei nurodymais.
- Visuomet tinkamai jadékite maitinimo elementus, atsižvelgdam i polius (+ ir -), pažymėtus ant maitinimo elementų ir įrenginio.
- Nesujunkite maitinimo elementų kontaktų trumpuoju jungimu.
- Nejkraukite vienkartinių maitinimo elementų.
- Vienu metu nenaudokite senų ir naujų maitinimo elementų. Pakeiskite juos visus naujaus tos pačios markės ir tipo maitinimo elementais.
- Išnaudotus maitinimo elementus tuo pat išimkite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietas įstatymais.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
- Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei prietaisas nebus naudojamas keliis mėnesius, išimkite iš jo maitinimo elementus.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 Skaitmeninis lazerio spindulio detektorius
- 1 Veržiklis
- 1 Maitinimo elementas
- 1 Naudotojo vadovas
- Patirkinkite, ar gabėjimo metu įrankis, jo dalys arba papildomo įtaiso nebuvu sugadinti.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti šį vadovą.

Aprašymas (1, 2 pav.)



ISPĖJIMAS! Niekada nemodifikuokite šio papildomo įtaiso arba kurios nors jo dalies. Kitaip galite patirti turtinė žalą arba susižaloti.

- a. LCD ekrano langelis
- b. Garsiakalbis
- c. Maitinimo elemento skyrelio dangtelis
- d. Žymėjimo įrankis
- e. Maitinimo mygtukas
- f. Garsumo mygtukas
- g. Tikslumo mygtukas
- h. Magnetai
- i. Jutiklio langelis
- j. Veržiklio sklaistis
- k. Kreiptuvai
- l. Bégelis
- m. Sklaistis
- n. Sklaščio kiaurymė
- o. Veržiklio rankenėlė

Detektorius duoda vaizdininius signalus per LCD ekrano langelį (a) ir garsinius signalus per garsiakalbij (b), kuriais indikuojama lazerio spindulio vieta.

„DEWALT“ skaitmeninį lazerio spindulio detektorių galima naudoti su detektoriaus veržikliu arba be jo. Naudojant su veržikliu, detektorių galima nustatyti ant niveliavimo strypo, išlyginimo stulpelio, statramščio arba stulpo.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

„DEWALT“ skaitmeninis lazerio spindulio detektorius padeda aptiki šviesioje aplinkoje arba dideliu atstumu skleidžiamą lazerio spindulį. Detektorių galima naudoti patalpoje arba lauke, kai sunku ižiūrėti lazerio spindulį.

Detektorius suprojektuotas naudoti išskirtinai su linijų lazeriais DW088 ir DW089 bei kitais derančiais „DEWALT“ linijų lazeriais. Jis neskirtas naudoti su rotacinių lazeriais.

NENAUDOKITE drėgnomis sąlygomis arba šalia liepsniųjų skryčių ar duju.

Skaitmeninis lazerio spindulio detektorius – profesionalų lazerinis priedas.

NELEISKITE vaikams liesti papildomo įtaiso ir lazerio. Jei ši lazeris naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia priziūrėti.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS



ISPĖJIMAS! Žr. įrankio, kuris bus naudojamas su šiuo papildomu įtaisu, vadovą.

Maitinimo elementai (1 pav.)

Skaitmeninis lazerio spindulio detektorių maitina 9 V maitinimo elementas. Norėdami įdėti pateiktą maitinimo elementą, pakelkite maitinimo elemento skyrelį dangtelį (c). Idėkite 9 V maitinimo elementą į skyrelį, sulygiodami kaip parodyta reljefinėje piktogramoje.

Detektoriaus valdymo elementai (1 pav.)

Detektorius valdomas maitinimo mygtuku (e) ir garsumo mygtuku (f).

Paspaudus maitinimo mygtuką, detektorius įjungiamas. Jutiklinio lanelio viršuje rodomas įjungimo ir garsumo piktogramos.

„DEWALT“ skaitmeninis lazerio spindulio detektorius taip pat turi automatinio išsijungimo funkciją. Jei lazerio spindulys nepataiko į spindulio aptikimo lanelį arba jei nepaspaudžiamas joks mygtukas, po maždaug 5 minučių detektorius išsijungia.

Norėdami išjungti garsinį signalą, paspauskite mygtuką dar kartą: garsumo piktograma išnyks.

Detektorius ima veikti siaurają tikslumo nuostata (apatiniaiame kairiajame kampe pasirodo piktograma). Paspauskite tikslumo mygtuką (g) vieną kartą, kad įjungtumėte plačiąją tikslumo nuostatą (apatiniaiame dešiniajame kampe pasirodo piktograma).

Tikslumas

Detektorius turi dvi tikslumo nuostatas: plačiąją ir siaurąją. Įjungus plačiąją nuostatą, detektorius veikia didesne tolerancija, nurodydamas, kada jis reikiame lygyje. Įjungus siaurąją nuostatą, ši tolerancija sumažinama ir buvimo reikiame lygyje indikacija tampa tikslesnė.

Siekdami tiksliausių rezultatų, pradékite darbą su plačiaja nuostata ir baikite su siauraja.

Magnetai

Magnetai (h) leidžia detektorių sumontuoti ant metalinių kreiptuvų (pvz., ant kabamujų lubų).

NAUDOJIMAS

Naudojimo instrukcijos



ISPĖJIMAS!

- Visuomet laikykités saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.
- Prieš naudodami pirmą kartą, nuimkite nuo ekrano apsauginę plėvelę ir išmeskite ją.

Detektoriaus naudojimas (1 pav.)

- Nustatykite lazerio padėtį ir atlikite jo sąranką.
- Ijunkite detektorių, paspausdami maitinimo mygtuką (e).
- Nustatykite detektorių taip, kad jo jutiklinis lanelis (i) būtų nukreiptas į lazerio spindulį. Aptykslėje spindulio zonoje perkelkite detektorių aukštyn arba žemyn, kad ji sucentruotumėte. Informacijos apie ekrano indikatorius ir garsinio signalo indikatorius rasite lentelėje **Indikatoriai**.

INDIKATORIAI					
Garsinai signalai	Šiek tiek virš lygio		Šiek tiek žemiau lygio		Žemiau lygio
	Virš lygio	Lygyje	Nepertraukiamas tonas	Lėtas pypsėjimas	
Ekrano piktogramos					

- Žymėjimo įrantomis (d) tiksliai pažymėkite lazerio spindulio vietą.

Montavimas ant niveliavimo strypo (1, 2 pav.)

- Siekdami pritvirtinti detektorių prie niveliavimo strypo, pirmiausia prijunkite detektorių prie veržiklio, užstumdamai jį ant veržiklio sklaščio (j). Užslinkite kreiptuvus (k) ant detektoriaus veržiklio, aplink bėgelį (l), kad veržiklio sklaistis (m) išsoktu į detektoriaus sklaščio kiaurymę (n).

- Atidarykite veržiklio žiaunas, pasukdami veržiklio rankenėlę (o) prieš laikrodžio rodyklę.
- Nustatykite detektorių reikiamame aukštyste ir pasukite veržiklio rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksotumėte veržiklį ant strypo.
- Norėdami pakoreguoti aukštį, šiek tiek atlaisvinkite veržiklį, perstatykite ir vėl priveržkite.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis papildomas įtaisas skirtas išgalaikei ekspluatacijai, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Detektoriaus priežiūra

Skaitmeniniame lazerio spindulio detektoriuje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas (išskyrus maitinimo elementus). Neardykitė įrenginio. Jei bus mėginaudoti modifikuoti lazerio spindulio detektorių, bus anuliuota bet kokia garantija.

Detektoriaus valymas ir sandėliavimas

- Purvą ir tepalą nuo detektoriaus paviršiaus galima nuvalyti šluoste arba minkštu nemetaliniu šepeteliu.
- „DEWALT“ skaitmeninis lazerio spindulio detektorius yra nepralaides lietuvi, tačiau jo negalima merkti į skytį. Nepilkite vandens ant įrenginio ir nenardinkite jo į vandenį.
- Geriausia sandėliuoti vėsioje ir sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos arba šalčio.

Detektoriaus trikčių šalinimas

DETEKTORIUS NEĮSIJUNGIA

- Paspauskite ir atleiskite maitinimo mygtuką.
- Patirkinkite, ar maitinimo elementas nustatytas tinkamoje padėtyje.
- Jei detektorius itin šaltas, perneškite į šiltą vietą ir sušildykite.
- Pakeiskite 9 V maitinimo elementą. Ijunkite įrenginį.
- Jei detektorius vis tiek neįsiungia, nugabenkite į „DEWALT“ serвиso centrą.

DETEKTORIAUS GARSIAKALBIS NESKLEIDŽIA JOKIO GARSO

- Įsitikinkite, kad detektorius įjungtas.
- Paspauskite garsumo mygtuką. Juo garsumas įjungiamas arba išjungiamas.
- Įsitikinkite, kad lazeris įjungtas ir skleidžia spindulį.
- Jei detektorius vis tiek neskleidžia jokio garso, nugabenkite į „DEWALT“ serвиso centrą.

DETEKTORIUS NEREAGUOJA Į KITO LAZERINIO ĮRENGINIO SKLEIDŽIAMĄ SPINDULI

- „DEWALT“ skaitmeninis lazerio spindulio detektorius suprojektuotas veikti tik su DW088 ir DW089 modeliais bei tam tikrais kitas linijų lazeriais.

DETEKTORIUS SKLEIDŽIA TONA, TAČIAU NEVEIKIA LCD EKRANO LANGELIS

- Jei detektorius itin šaltas, perneškite į šiltą vietą ir sušildykite.
- Jei detektorius LCD ekrano langelis vis tiek neveikia, nugabenkite į „DEWALT“ serвиso centrą.

Į DETEKTORIŲ ŠVIEČIANT RYŠKIAI ŠVIESAI, JIS NUOLAT RODO BUVIMO LYGYJE SIGNALĄ

- Kai aplinkos apšvietimas itin ryškus, detektorius gali duoti klaidingą buvimo lygyje signalą.
- Išeškite detektorių iš ryškios šviesos zonos arba meskite šešėlį ant jutiklinio lanelio (i), kad atkurtumėte normalų veikimą.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis.

Jei nutartumėte, kad norite pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis būtinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuočę, sudaroma galimybė juos perdibti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliaivų poreikį.

LIETUVIŲ

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminii surinkimas iš namų ūkių – savivaldybių atliekų surinkimo vietose arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti mažmenininkai.

„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“ gaminius ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto agentui, kuris paims jį mūsų vardu.

Artimiausio įgaliotojo remonto agento adresą sužinosite susisiekę su vietas „DEWALT“ atstovybe, šiame vadove nurodytu adresu. Įgaliotujų „DEWALT“ remonto agentų sąrašą ir išsamios informacijos apie mūsų aptarnavimo po pardavimo paslaugas, išskaitant kontaktinę informaciją, rasite internte: www.2helpU.com.



Maitinimo elementai

Utilizuokite maitinimo elementus atsižvelgdami į aplinkosaugą. Vietos savivaldybėje sužinokite, kaip saugiausia utilizuoti maitinimo elementus.

DIGITĀLAIS LĀZERA DETEKTORS

DE0892

Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

	DE0892	
Veids	1	
Spriegums	V	9
Akumulatora izmērs		6LR61
Ekspluatācijas diapazons (rādiuss)	m	50
Svars	g	380

Definīcijas. Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū nopielības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.



BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūti smagi ievainojumi.



UZMANĪBU! Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.



BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas trieciena, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Vienmēr ievērojet jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku.

Pirms instrumenta ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Skatiet arī visu to elektroinstrumentu rokasgrāmatas, ko lietosiet kopā ar šo instrumentu.

SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Vispārīgi

1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.

Pārlīvēts ar detaļām vietas un darbgaldi var izraisīt negadījumus.

2. Neļaujiet tuvoties bēriem.

Neļaujiet bēriem aiztikt instrumentu vai pagarinājuma vadu. Nepieredzējušiem lietotājiem ir nepieciešama uzraudzība.

3. Lietojiet piemērotu instrumentu.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Neizmantojiet mazus instrumentus vai papildierīces darbiem, kam paredzēti lielas jaudas instrumenti. Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežas paveiksiel darbu daudz labāk un drošāk.



BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks.

4. Lāzera detektors var nedarboties pareizi atsevišķu augstfrekvences lauku klātbūtnē.

Svarīgi drošības norādījumi akumulatoriem



BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties noplūde, tādējādi izraisot

- ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:*
- *rūpīgu izpildiet visus norādījumus un brīdinājumus uz bateriju etiketes un iepakojuma;*
 - *vienmēr ievietojet baterijas pareizi nemoš vērā polaritāti (+ un -), kas atzīmētas uz baterijas un aprīkojuma;*
 - *neizraisiet bateriju spailēs īssavienojumu;*
 - *baterijas nedrīkst uzlādēt;*
 - *nelietojet vienlaicīgi lietotas un jaunas baterijas. Tās visas ir jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jaunām tā paša zīmola un veida baterijām;*
 - *izlādējušās baterijas nekavējoties izņemiet un no tām atbrīvojieties atbilstīgi vietējiem noteikumiem.*
 - *baterijas nedrīkst sadedzināt;*
 - *glabājiet baterijas bērniem neaizsniedzamā vietā;*
 - *ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus, izņemiet baterijas.*

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- 1 digitālais lāzera detektors
 - 1 skava
 - 1 baterijas
 - 1 lietošanas rokasgrāmata
- *Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.*
 - *Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.*

Apraksts (1., 2. att.)



BRĪDINĀJUMS! Nekad nepārveidojiet šo piederumu vai jebkuru tā detaļu. To var sabojāt vai var gūt ievainojumus.

- a. LCD displeja logs
- b. Skāļrunis
- c. Bateriju nodalījuma vāciņš
- d. Markējošie iegriezumi
- e. Strāvas poga
- f. Skāļuma poga
- g. Precizitātes poga

- h. Magnēts
- i. Sensoru logs
- j. Skavas aizslēgs
- k. Vadotnes
- l. Sliede
- m. Aizslēgs
- n. Aizslēga caurums
- o. Skavas kloķis

Lai norādītu lāzera stara atrašanās vietu, detektors raida gan vizuālos signālus šķidro kristālu displeja logā (a), gan skājas signālus caur skāļruni (b).

DEWALT digitālais lāzera detektors paredzēts lietošanai gan ar detektora skavu, gan bez tās. Detektoru var piestiprināt ar skavu pie mērlatas, līmeņošanas stieņa, statņa vai mieta.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

DEWALT digitālais lāzera detektors palīdz atrast lāzera staru spilgtā apgaismojumā vai lielā attālumā. Detektoru var izmantot gan telpās, gan āpus tām, ja ir grūti saskatīt lāzera staru.

Detektors ir paredzēts lietošanai vienīgi kopā ar projekcijas läzeru modeļiem DW088 un DW089 un citiem saderīgiem DEWALT līnijas läzeriem. To nevar lietot kopā ar rotācijas läzeriem.

NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Digitālais lāzera detektors ir profesionāls lāzera piederums.

NELAUJIET bērniem aiztikt piederumu vai läzeru. Ja šo instrumentu ekspluatāt nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

SALIKŠANA UN REGULĒŠANA



BRĪDINĀJUMS! Skatiet elektroinstrumenta, kuru lietosiet kopā ar šo piederumu, rokasgrāmatu.

Baterijas (1. att.)

Digitālais lāzera detektors darbojas ar 9 V akumulatoru. Lai uzstādītu bateriju, paceliet baterijas nodalījuma vāciņu (c). Ievietojet komplektā ieķlauto 9 V bateriju nodalījumā, savietojot to tā, kā norādīts nodalījuma ieķēpuse redzamajā ikonā.

Detektora kontrolierīces (1. att.)

Detektora kontrolierīces ir barošanas poga (e) un skāļuma poga (f).

Detektoru ieslēdz, vienu reizi nospiežot barošanas pogu. Sensors loga augšpusē redzama ikona ON (ieslēgts) un skājuma ikona.

DEWALT digitālajam lāzera detektoram ir arī automātiskās izslēgšanas funkcija. Ja lāzera stars nešķērso stara detektora logu vai netiek nospiesta neviena poga, detektors pēc aptuveni 5 minūtēm automātiski izslēdzas.

Lai izslēgtu skājas signālu, vēlreiz nospiediet pogu; skājas ikona izdziest.

Ieslēdzot detektoru, tiek aktivizēts šauras precizitātes iestatījums (kreisajā apakšējā stūrī parādās ikona). Lai aktivizētu plašas precizitātes iestatījumu, vienu reizi nospiediet precizitātes pogu (g) (tagad labajā apakšējā stūrī parādās ikona).

Precizitāte

Detektoram pieejami divi precizitātes iestatījumi: plaša un šaura precizitāte. Plašas precizitātes iestatījumā detektors nodrošina lielāku pielaidi indikācijai par to, ka detektors atrodas "uz līmeni". Šauras precizitātes iestatījumā šī pielaida ir samazināta, un detektors precīzāk indicētu "līmeni".

Lai iegūtu visprecīzākos rādījumus, sāciet darbu ar plašas precizitātes iestatījumu un pabeidziet ar šauras precizitātes iestatījumu.

Magnēti

Magnēti (h) ļauj detektoru piestiprināt pie metāla vadotnēm piekarināto griestu uzstādīšanas laikā.

EKSPLUATĀCIJA

Ekspluatācijas norādījumi



BRĪDINĀJUMS!

- Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus un atbilstošos noteikumus.
- Pirms lietošanas uzsākšanas, noņemiet un likvidējiet aizsarglenti no ekrāniem.

Detektora darbība (1. att.)

1. Uzstādiet un pozicionējiet lāzeru.
2. Ieslēdziet detektoru, nospiežot strāvas pogu (e).
3. Novietojiet detektoru tā, lai sensors logi (i) būtu vērsti pret lāzera staru. Kustiniet detektoru uz augšu vai uz leju aptuvenajā stara diapazonā, līdz detektors ir iecentrēts. Informāciju par displeja loga un skājas signāla indikatoriem sk. sadaļā **Indikatori**.

INDIKATORI					
	Virs līmeņa	virs līmeņa	Līmenī	Nedaudz zem līmeņa	Zem līmeņa
skājas signāli	ātri, īsi signāli	ātri, īsi signāli	nepārtraukts signāls	lēni, īsi signāli	lēni, īsi signāli
displeja ikonas					

4. Izmantojiet atzīmju ierobus (d), lai precīzi atzīmētu lāzera stara pozīciju.

Uzstādīšana uz mērlatas (1., 2. att.)

1. Lai detektoru nostiprinātu pie mērlatas, vispirms pievienojet detektoru pie skavas, uzspiežot uz skavas fiksatora (j). Būdet vadīklas (k) uz skavas visapkārt vadsliedei (l) uz detektora, līdz skavas fiksators (m) saslēdzas detektora fiksatora atverē (n).

2. Atveriet skavas spailes, griežot skavas kloki (o) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

3. Novietojiet detektoru vajadzīgajā augstumā un grieziet skavas pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai skavu nostiprinātu uz stieņa.

4. Lai regulētu augstumu, mazliet atbrīvojiet skavu, novietojiet citā punktā un no jauna pievelciet.

APKOPE

Šis instruments ir paredzēts ilgstošam darbam ar minimālu apkopi. Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

Detektora apkope

Digitālajā lāzera detektorā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi, izņemot akumulatorus. Neizjauciet instrumentu. Ja lāzera detektors ir neautorizēti izjaukts, tā garantijas vairs nav spēkā.

Detektora tīrišana un uzglabāšana

- Netīrumus un smērvielas no detektora ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.

- DEWALT digitālais lāzera detektors ir izturīgs pret lietu, bet to nedrīkst iegremdēt ūdeni. Neapļejiet detektoru ar ūdeni un neiegremdējiet ūdeni.
- Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta.

Problēmu novēršana detektoram

DETEKTORU NEVAR IESLĒGT

- Nospiediet un atlaidiet barošanas pogu.
- Pārbaudiet, vai detektorā ir akumulatori un vai tie ir pareizi ievietoti.
- Ja detektors ir ļoti auksts, novietojiet to siltā telpā, lai tas uzsiltu.
- Nomainiet 9 V akumulatoru. Ieslēdziet detektoru.
- Ja detektoru joprojām nevar ieslēgt, nogādājiet to DEWALT apkopes centrā.

NO DETEKTORA SKĀLRUNĀ NAV DZIRDAMA SKANA

- Pārbaudiet, vai detektors ir ieslēgts.
- Nospiediet skaļuma pogu. Tā ieslēdz un izslēdz skaļumu.
- Pārbaudiet, vai lāzers ir ieslēgts un raida lāzera starus.
- Ja no detektora joprojām nav dzirdama skāņa, nogādājiet to DEWALT apkopes centrā.

DETEKTORS NEREAGĒ UZ STARU NO OTRAS LĀZERA IEKĀRTAS

- DEWALT digitālais lāzera detektors ir paredzēts lietošanai vienīgi kopā ar DW088 un DW089 un dažiem citiem saderīgiem līnijas lāzeriem.

NO DETEKTORA IR DZIRDAMS SIGNĀLS, BET ŠĶIDRO KRISTĀLU displeja logs nedarbojas

- Ja detektors ir ļoti auksts, novietojiet to siltā telpā, lai tas uzsiltu.
- Ja šķidro kristālu displeja logs joprojām nedarbojas, nogādājiet detektoru DEWALT apkopes centrā.

SPILTAS GAISMAS IETEKMĒ DETEKTORS NEMITĪGI RAIDA SIGNĀLU „LĪMENĪ”

- Loti intensīvas gaismas ietekmē detektors var kļūdaini vai haotiski nolasīt līmeņa atzīmes.
- Novietojiet detektoru citur, kur nav spilgtas gaismas, vai noēnojiet sensora logu (i), lai detektors atkal darbos pareizi.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalītu savākšana lauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.



Akumulatori

Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem videi nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par to, kā droši atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet vietējām iestādēm.

ЦИФРОВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДЕТЕКТОР DE0892

Поздравляем Вас!

Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали инструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

DE0892		
Тип	1	
Напряжение питания	В	9
Тип батарейки питания		6LR61
Рабочий диапазон (радиус) м		50
Вес	г	380

Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.



ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести к повреждению оборудования.



Риск поражения электрическим током!



Огнеопасность!



ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

Всегда соблюдайте применимые в Вашей стране правила безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

Перед использованием данного приспособления внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Также прочтите руководство по эксплуатации электроинструмента, который будет использоваться с данным приспособлением.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Общие требования

1. Содержите рабочее место в чистоте.

Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.

2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.

Не разрешайте детям прикасаться к инструменту или удлинительному кабелю. Неопытные пользователи должны использовать данное приспособление под руководством опытного инструктора.

3. Используйте прибор назначению.

Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Не используйте маломощные приборы для выполнения работ, которые должны выполняться при помощи более мощных

приборов. Прибор выполняет свои функции надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.



ВНИМАНИЕ: Использование любых принадлежностей или аксессуаров, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.

- 4. Лазерный детектор может не выполнять своих функций должным образом в присутствии некоторых высокочастотных полей.

Важные правила безопасности при использовании батареек питания



ВНИМАНИЕ: Батареики могут взорваться или протечь, и могут стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения риска:

- Строго следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
- Всегда вставляйте батареики питания с соблюдением полярности, совмещая отметки «+» и «-» на батарейке и устройстве.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батареики питания.
- Не смешивайте старые и новые батареики питания. Заменяйте одновременно все батареики питания новыми батареиками такой же марки и типоразмера.
- Отработанные батареики немедленно вынимайте из устройства и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте батареики питания в огонь.
- Держите батареики питания в недоступном для детей месте.

- Вынимайте батареики питания из устройства, если Вы не будете им пользоваться в течение нескольких месяцев.

Комплект поставки

В упаковку входят:

- 1 Цифровой лазерный детектор
- 1 Зажим
- 1 Аккумулятор
- 1 Руководство по эксплуатации
- Проверьте прибор, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

Описание (Рис. 1, 2)



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не видоизменяйте данный прибор или какую-либо его часть. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.

- a. Жидкокристаллический дисплей
- b. Громкоговоритель
- c. Крышка отсека для батареек питания
- d. Маркировочные выемки
- e. Кнопка включения
- f. Кнопка измерения объема
- g. Кнопка настройки точности
- h. Магниты
- i. Сенсорный экран
- j. Затвор зажима
- k. Направляющая канавка
- l. Рельс
- m. Затвор
- n. Отверстие для затвора
- o. Зажимная рукоятка

Для обозначения расположения лазерного луча детектор подает визуальные сигналы, которые отображаются на жидкокристаллическом дисплее (a), и аудио сигналы через громкоговоритель (b).

Цифровой лазерный детектор DeWALT может использоваться как с зажимом, так и без него.

При использовании детектора с зажимом детектор можно установить на нивелирной рейке, штифте или стержне.

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой лазерный детектор DeWALT помогает в обнаружении лазерного луча в условиях яркого освещения или на дальних расстояниях. Детектор можно использовать как внутри, так и вне помещений, а так же в условиях затрудненного обнаружения лазерного луча.

Детектор сконструирован для специального использования с линейными лазерами DW088 и DW089, а также с другими схожими линейными лазерными приборами DeWALT. Не подходит для использования с ротационными лазерными приборами.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Цифровой лазерный детектор является профессиональным лазерным приспособлением.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к приспособлению или лазерному прибору. Неопытные пользователи должны использовать данный прибор под руководством опытного инструктора.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Прочтите руководство по эксплуатации инструмента, который будет использоваться с данным приспособлением.

Батарейки питания (Рис. 1)

Цифровой лазерный детектор работает от батарейки 9 В. Чтобы вставить батарейку, входящую в комплект поставки, поднимите крышку отсека (c). Поместите батарейку 9 В в отсек, расположив ее в соответствии с выпуклыми символами.

Управление детектором (Рис. 1)

Детектор управляется при помощи кнопки включения (e) и кнопки регулировки звука (f).

Для включения детектора один раз нажмите на кнопку включения. В верхней части сенсорного экрана появится символ «ON» и символ включенного звука.

Цифровой лазерный детектор DeWALT также имеет функцию автоматического выключения. Если лазерный луч не достиг окна обнаружения или ни одна из кнопок не была нажата, детектор автоматически выключится приблизительно через 5 минут.

Чтобы выключить звуковой сигнал, повторно нажмите на кнопку; символ включенного звука на экране исчезнет.

Детектор включается в узкой настройке точности (соответствующий символ в нижнем левом углу). Для перехода в широкую настройку точности нажмите один раз на кнопку настройки точности (g) (соответствующий символ теперь появится в нижнем правом углу).

Степень точности

Детектор имеет две настройки точности – широкую и узкую. Широкая настройка обеспечивает больший предел допустимости для обозначения нахождения детектора на уровне грунта. При узкой настройке предел допустимости значительно сужен для более точного обозначения нахождения детектора на уровне грунта.

Для получения более точных результатов начните операцию с использованием широкой настройки и закончите узкой настройкой.

Магниты

Во время установки подвесных потолков детектор можно прикрепить к металлическим направляющим при помощи магнитов (h).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по использованию



ВНИМАНИЕ:

- Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.
- Перед первым использованием снимите с дисплея защитную пленку.

Эксплуатация детектора (Рис. 1)

1. Настройте и расположите на месте лазерный прибор.
2. Включите детектор, нажав на кнопку включения (e).
3. Расположите детектор таким образом, чтобы сенсорный экран (i) был развернут лицом к лазерному лучу. Передвигайте

датчик вверх или вниз в пределах участка лазерного луча, пока датчик не будет выровнен точно посередине. Информацию касаемо индикаторов, отображающихся в окне экрана, и звуковых сигналов см. в таблице **Индикаторы**.

ИНДИКАТОРЫ				
Над уровнем грунта	Слегка над уровнем грунта	На уровне грунта	Слегка ниже уровня грунта	Ниже уровня грунта
Звуковые сигналы	короткий сигнал	короткий сигнал	непрерывный сигнал	длинный сигнал
Индикаторы на экране				

- Для точной отметки расположения лазерного луча используйте маркировочные выемки (d).

Установка детектора на нивелирную рейку (Рис. 1, 2)

- Чтобы установить детектор на нивелирную рейку, сначала прикрепите детектор к зажиму, нажав на затвор зажима (j). Вставьте рельс (k) на детекторе в канавку (l) на детекторе и двигайте его до тех пор, пока затвор (m) не защелкнется на отверстии (n) на детекторе.
- Раскройте зажимы затвора, повернув рукоятку затвора (o) в направлении против часовой стрелки.
- Установите детектор на необходимой высоте и поверните рукоятку затвора в направлении по часовой стрелке, закрепляя зажим на рейке.
- Для регулировки высоты слегка ослабьте зажим, измените положение детектора и снова затяните зажим.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш прибор рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Техническое обслуживание детектора

Внутри цифрового лазерного детектора нет обслуживаемых пользователем деталей за исключением батареек питания. Не разбирайте детектор. Несанкционированная разборка лазерного детектора делает гарантию на продукт недействительной.

Чистка и хранение детектора

- Грязь и масло можно удалять с наружной поверхности детектора с помощью ткани или мягкой неметаллической щетки.
- Цифровой лазерный детектор DeWALT водонепроницаемый, но не предназначен для подводного погружения. Не лейте воду на детектор и не погружайте его в воду.
- Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода.

Возможные неисправности и способы их устранения

ДЕТЕКТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Нажмите и отпустите кнопку включения.
- Проверьте, установлена ли батарейка на место и убедитесь в ее правильном расположении.
- Если детектор очень холодный, перенесите его в обогреваемую зону и дождитесь его согревания.
- Замените батарейку 9 В. Включите устройство.
- Если детектор все же не включается, отнесите его в авторизованный сервисный центр DeWALT.

ЧЕРЕЗ МИКРОФОН ДЕТЕКТОРА НЕ СЛЫШЕН ЗВУК

- Убедитесь, что детектор включен.
- Нажмите кнопку регулировки звука. Данная кнопка включает и выключает звук.
- Убедитесь, что лазер включен и излучает лазерный луч.
- Если в детекторе звук все же не включается, отнесите детектор в авторизованный сервисный центр DeWALT.

ДЕТЕКТОР НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ ДРУГИМ ЛАЗЕРНЫМ ПРИБОРОМ

- Цифровой лазерный детектор DeWALT сконструирован для специального использования с моделями DW088 и DW089, а также с некоторыми другими схожими линейными лазерными приборами DeWALT.

ДЕТЕКТОР ИЗДАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, НО ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ

- Если детектор очень холодный, перенесите его в обогреваемую зону и дождитесь его согревания.
- Если жидкокристаллический экран детектора все же не работает, отнесите детектор в авторизованный сервисный центр DeWALT.

СЛИШКОМ ЯРКИЙ СВЕТ, ПАДАЮЩИЙ НА ДЕТЕКТОР, ВЫЗЫВАЕТ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИГНАЛ «НА УРОВНЕ ГРУНТА»

- В зонах с очень интенсивным освещением детектор может давать неправильное или ошибочное указание уровня.
- Поместите детектор в зону с менее интенсивным освещением или заслоните чем-нибудь сенсорный экран (i), чтобы вернуться к нормальной работе.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DeWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма DeWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.



Батарейки питания

Утилизируйте отработанные батарейки питания безопасным для окружающей среды способом. Узнайте в ближайшем учреждении органов власти о безопасном для окружающей среды способе переработки и утилизации батареек питания.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

DEWALT®

Garantija

DEWALT užtinkra, kad gamino, kuris pristatomas vartotojui, medžiaigas ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie priėdžių vartotojo testis iš jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisrosios rinkbos zonje.

Jei DEWALT gaminys sulaužta dėl nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DEWALT išsiansiys arba pakels gamini.

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- normalaus susidėjimo;
- netinkamo ranko eksploatavimo ar techninės priežiūros;
- jei variklis buvo perkrautas;
- jei gaminis sugedo dėl noprastų dalių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo;
- netinkamo matinimo.

Garantija netinkoma, jei gaminių remontavo arba išmontavo DEWALT neįgaliosios technikos.

Garantijai pasnaudoti gaminių, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo irodymą (čekį) reikia pristatyti pardavėjui arba liegiųjų galiojimo remonto dienbuvėns ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo rastymo.

Informaciją apie aritminius DEWALT remonto dirbtuvės rasite [tinklalapje www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

Garantii

DEWALT garantieerib, et tööde on klientile tarinmisel vaba materjalil ja/või koostamise viadest.

Garantii lisandub ebatõendeid seaduslike õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Europa vahakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu lõpus osmises esineb mõnel DEWALT töödel (kõik materjalil ja/või koostamise vea tööti või see on spetsifilatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT tööle klienti jaoks minimaalsse väärtusega.

Garantii ei kehti, kui see põhjusteks on:

- Normaalse kulmine;
- Töörista väärkohitsemine või halb hooldamine;
- Motori ülekonnamine;
- Kui töodest on kahjustanud võõrasatesed, materjalil ja/või önnetus;
- Vale töötepinge;

Garantii ei kehti, kui töodest on remontitud või demonteeritud DEWALT volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööle, täideleud garantikaarta ja ostutõend (tükki) viia mitüjale või otse volitatud teenindajale hülfemalt (kaks kuud peale) vee avastamist.

Teavet lähima DEWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Garantiniis talonas:

Iranklio modelis/kataloogi numeris

Seriijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pandavéjas

Data

Garantiiatlong:

Töörista mudel/kataloogi number

Seriianumber/kupäeva kod

Klient

Müüja

Kupäev

DEWALT®

DEWALT®

Гарантия

Garantija

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов Материалов или сборок. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. На территории Гарантии действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переворота двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования недействующего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

LATVIEŠU

PYCCKIN R3PIK

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus privātu klientu juridiskajām tiesībām un tās nelielikmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts salīst materiālu un/vai montāžas ietekumā dēļ vai ja tam ir ietekumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu/vai produktu nomaiņu, cērtītās klientam radīt iespējami mazāk gribību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nolikums
- Ierīces nepareizā lietošana vai siltka uzturēšana
- Ja motors darbībās ar pārīstocīzi
- Ja produkta bojājumu radjuši sveķķemeji, cilis materiāls vai tas bojājs avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādām nolikām nav DEWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produktis ir aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jāīstādā pardejējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīvā vēlākais divus mēnešus pēc ietekuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT sevīsa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу /

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums