








STANLEY® V20 FATMAX® LITHIUM ION



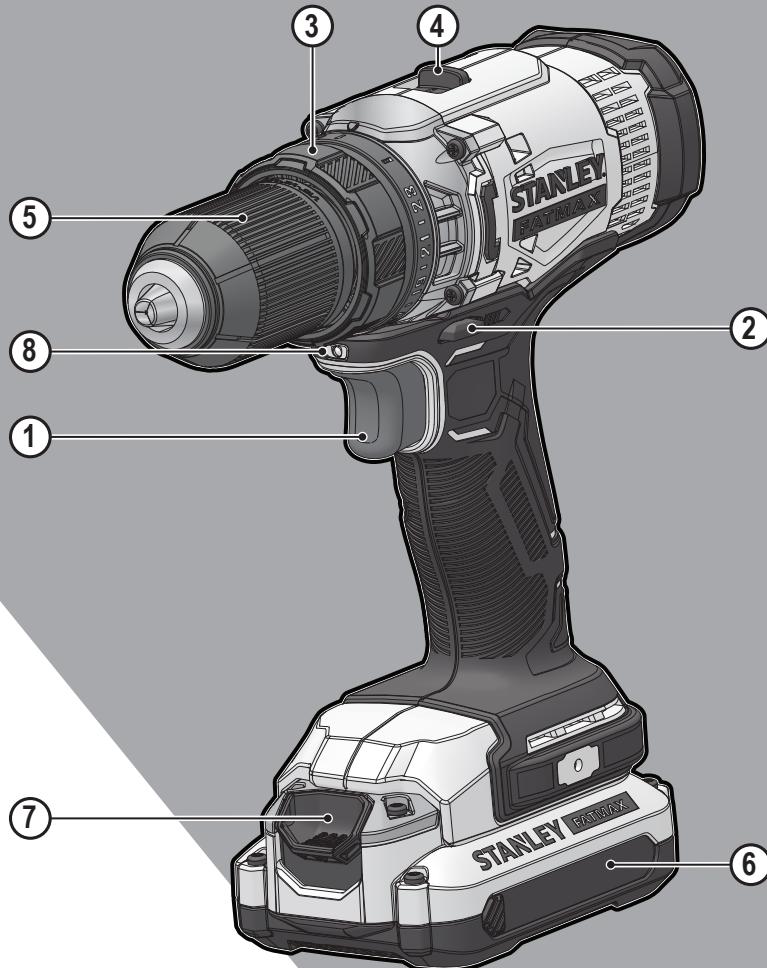


www.STANLEYTOOLS.eu

SCD700

English (<i>original instructions</i>)	4
Français (<i>traduction de la notice d'instructions originale</i>)	12
Русский (<i>перевод с оригинала инструкции</i>)	20
Türkçe (<i>orijinal talimatlardan çevrilmiştir</i>)	33
Українська (<i>переклад з оригінальної інструкції</i>)	40
(ةيىلىكىسىنىڭ تامىلىق تىلا) ھېبىرىلى	52

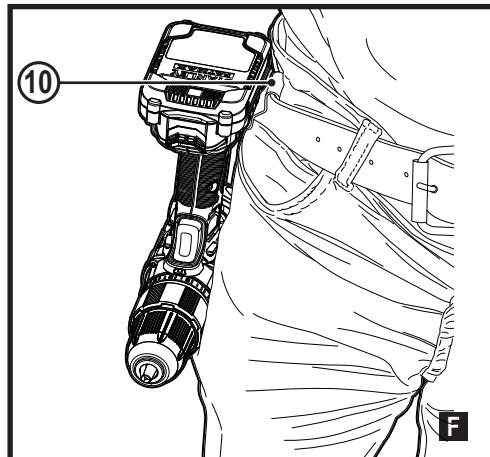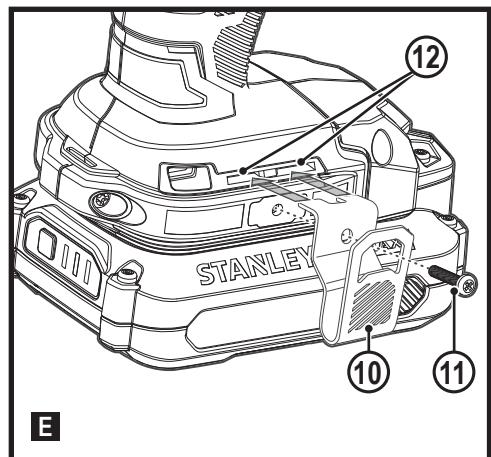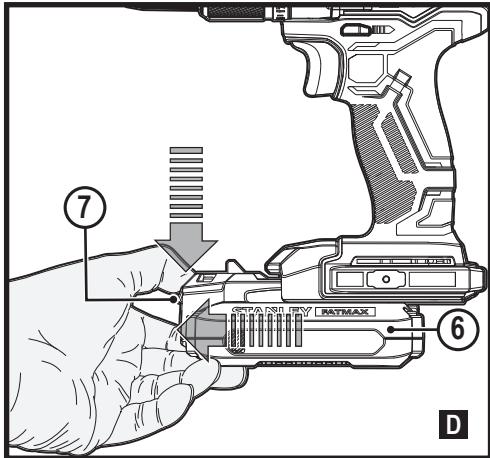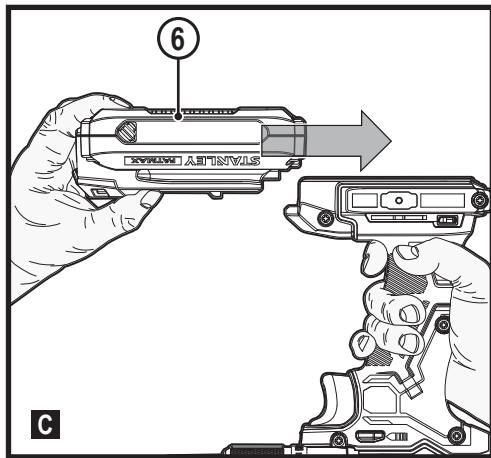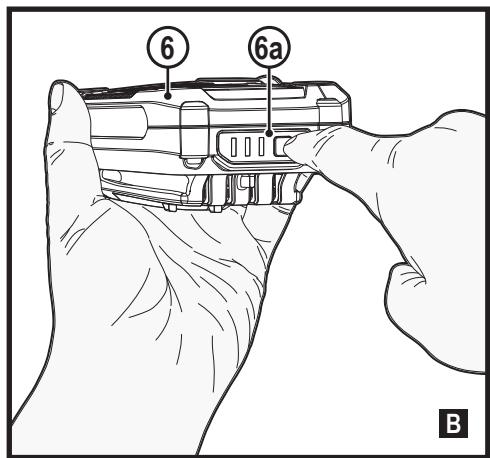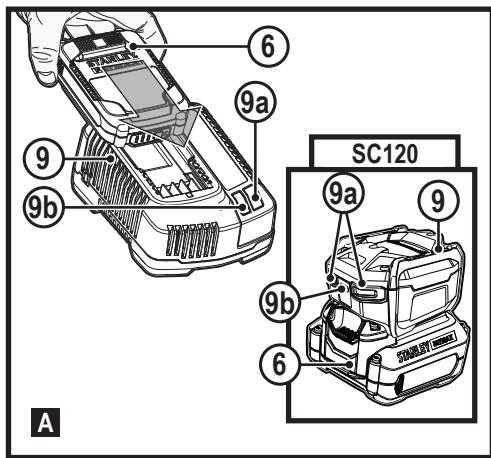

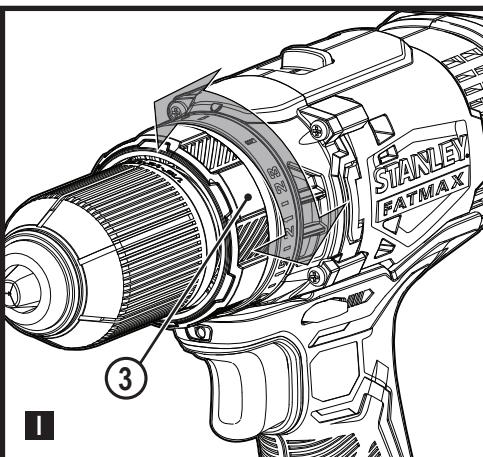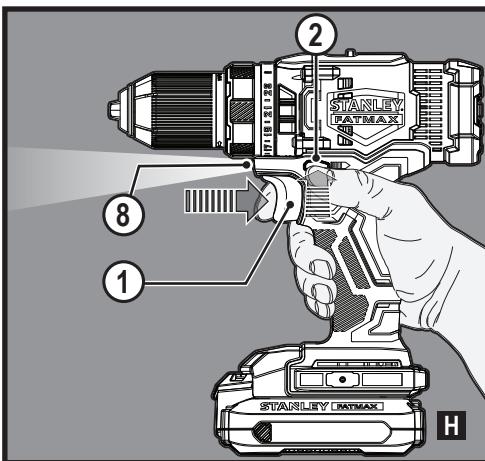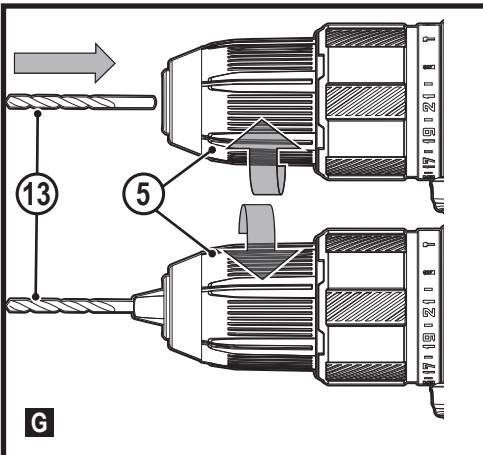

Intended use

Your STANLEY FATMAX SCD700 drill/screwdriver has been designed for screwdriving applications and for drilling in wood, metal and plastics. This appliance is intended for professional and private, non professional users.

Safety instructions

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury..

Save all warnings and instructions for future reference.


The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.

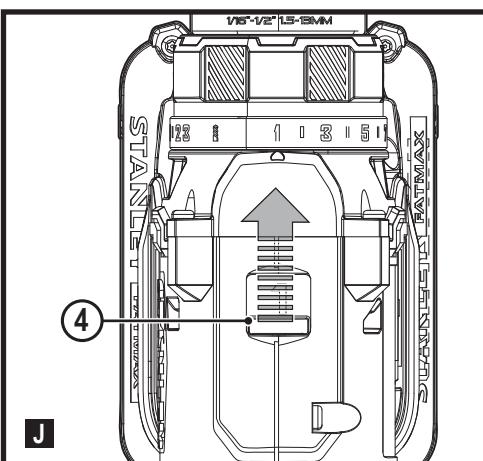

- Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3. Personal safety**
- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.**
Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- 4. Power tool use and care**
- a. Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.**
- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**
Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- 5. Battery tool use and care**
- a. Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- b. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- g. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. Service

- a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b. Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

1) Safety instructions for all operations

- a. Brace the tool properly before use. This tool produces a high output torque and without properly bracing the tool during operation, loss of control may occur resulting in personal injury.
- b. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

2) Safety instructions when using long drill bits

- a. Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit. At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.

- b. Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece. At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- c. Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure. Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

Additional safety warnings for screwdrivers

- Wear ear protectors with impact drilling. Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
- Use clamps or another practical way to secure and support the work piece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- Before driving fasteners into walls, floors or ceilings, check for the location of wiring and pipes.
- The intended use is described in this instruction manual.
- The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury and/or damage to property.

Safety of others

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Vibration

The declared vibration emission values stated in the technical data and the declaration of conformity have been measured in accordance with a standard test method provided by EN62841 and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.



Warning! The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. The vibration level may increase above the level stated.

When assessing vibration exposure to determine safety measures required by 2002/44/EC to protect persons regularly using power tools in employment, an estimation of vibration exposure should consider, the actual conditions of use and the way the tool is used, including taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time.

Labels on tool

The following pictograms along with the date code are shown on the tool:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Do not stare at operating lamp

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

- Never attempt to open for any reason.
- Do not expose the battery to water.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C.
- Charge only at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C.
- Charge only using the charger provided with the tool.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".

Chargers

- Use your STANLEY FATMAX charger only to charge the battery in the tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Have defective cords replaced immediately.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.



The charger is intended for indoor use only.



Read the instruction manual before use.



Do not attempt to charge damaged batteries.

Electrical safety



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FATMAX Service Centre in order to avoid a hazard.



Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

Features

This appliance includes some or all of the following features.

1. Trigger Switch
2. Forward/Reverse Button
3. Torque Adjust Collar
4. Dual Range Gear Selector
5. Keyless Chuck
6. Battery
7. Battery Release Button
8. LED Work Light

Use



Warning! Let the tool work at its own pace.
Do not overload.

Charging the battery (Fig. A)

The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before.

The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.



Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C.
Recommended charging temperature: approx. 24 °C.

Note: The charger will not charge a battery if the cell temperature is below approximately 10 °C or above 40 °C. The battery should be left in the charger and the charger will begin to charge automatically when the cell temperature warms up or cools down.

Note: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the battery pack fully before first use.

Charger LED Modes

SC125, SC200 SC400, SC401

	Charging: Green LED Intermittent	
	Fully Charged: Green LED Solid	
	Hot/Cold Pack Delay: Green LED Intermittent Red LED Solid	

- Plug the charger (9) into an appropriate outlet before inserting battery pack (6).
- The green charging light (9a) will blink continuously indicating that the charging process has started.
- The completion of charge will be indicated by the green charging light (9a) remaining ON continuously. The battery pack (6) is fully charged and may be removed and used at this time or left in the charger (9).
- Charge discharged batteries within 1 week. Battery life will be greatly diminished if stored in a discharged state.

Note: The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack. The charger will indicate a faulty battery pack by refusing to light.

Note: This could also mean a problem with a charger. If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be tested at an authorized service centre.

Leaving the battery in the charger

The charger and battery pack can be left connected with the LED glowing indefinitely. The charger will keep the battery pack fresh and fully charged.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, the green LED (9a) will flash intermittently, while the red LED (9b) will remain on continuously, suspending charging until the battery has reached an appropriate temperature. The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery life.

SC120

	Charging: Green LED Intermittent		
--	--	--	--

	Fully Charged: Green LED Solid		
	Hot/Cold Pack Delay: Green LED Intermittent Red LED Solid		

- ◆ Plug the charger (9) into an appropriate outlet.
- ◆ Insert and fully seat battery pack (6). Green charging light(s) (9a) will continuously blink while charging.
- ◆ Charging is complete when the green charging light(s) (9a) remain(s) continuously ON. Battery pack can be left in charger or removed.

Warning! Charger will not charge a faulty battery pack, which may be indicated by the charging light(s) staying OFF. Take charger and battery pack to an authorized service center if light(s) stay(s) OFF.

Leaving the battery in the charger

The charger and battery pack can be left connected with the LED glowing indefinitely. The charger will keep the battery pack fresh and fully charged.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery pack that is too hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until the battery pack has reached an appropriate temperature. The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery pack life.

A cold battery pack may charge at a slower rate than a warm battery pack.

The hot/cold pack delay will be indicated by the green light(s) (9a) continuing to blink and with the red light (9b) continuously ON or blinking. Once the battery pack has reached an appropriate temperature, the red light will turn OFF and the charger will resume the charging process.

Wall Mounting

Some STANLEY FATMAX chargers are designed to be wall mountable or to sit upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the charger within reach of an electrical outlet, and away from a corner or other obstructions which may impede air flow. Use the back of the charger as a template for the location of the mounting screws on the wall. Mount the charger securely using drywall screws (purchased separately) at least 1"(25.4 mm) long, with a screw head diameter of 0.28-0.35"(7-9 mm), screwed into wood to an optimal depth leaving approximately 7/32"(5.5 mm) of the screw exposed. Align the slots on the back of the charger with

the exposed screws and fully engage them in the slots.

Note: Do not attempt to mount SC120 charger under a bench or table.

Note: Only mount SC120 charger with the charging lights pointed upward toward the ceiling.

Battery state of charge indicator (Fig. B)

The battery includes a state of charge indicator to quickly determine the extent of battery life as shown in figure B. By pressing the state of charge button (6a) you can easily view the charge remaining in the battery as illustrated in figure B.



Installing and Removing the Battery Pack from the tool

Warning! Make certain the lock-off button is engaged to prevent switch actuation before removing or installing battery.

To install battery pack (Fig. C)

- Insert battery pack firmly into tool until an audible click is heard as shown in figure C. Ensure battery pack is fully seated and fully latched into position.

To remove battery pack (Fig. D)

- Depress the battery release button (7) as shown in figure D and pull battery pack out of tool.

Belt hook (Optional extra) (Fig. E, F)

Warning! To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

Warning! To reduce the risk of serious personal injury, ONLY use the tool's belt hook (10) to hang the tool from a work belt. DO NOT use the belt hook for tethering or securing the tool to a person or object during use. DO NOT suspend tool overhead or suspend objects from the belt hook.

Warning! To reduce the risk of serious personal injury, ensure the screw (11) holding the belt hook is secure.

Note: When attaching or replacing the belt hook (10), use only the screw (11) that is provided. Be sure to securely tighten the screw.

The belt hook (10) can be attached by sliding into the slots (12) on either side of the tool using only the screw (11) provided, to accommodate left- or right-handed users. If the hook is not desired at all, it can be removed from the tool.

To move the belt hook, remove the screw (11) that holds the belt hook (10) in place then reassemble on the opposite side. Be sure to securely tighten the screw (11).

Note: Various trackwall hooks and storage configurations are available.

Please visit our website www.STANLEYTOOLS.eu for further information.

Keyless chuck (Fig. G)

Warning! Make certain the battery pack is removed to prevent tool actuation before installing or removing accessories.

To insert a drill bit or other accessory:

- Grasp the chuck (5) and rotate it in the counterclockwise direction, as viewed from the chuck end.
- Insert the bit or other accessory (13) fully into the chuck, and tighten securely by rotating the chuck in the clockwise direction as viewed from the chuck end.

Warning! Do not attempt to tighten or loosen drill bits (or any other accessory) by gripping the front part of the chuck and turning the tool on.

Damage to the chuck and personal injury may occur when changing accessories.

Trigger switch & forward/reverse button (Fig H)

- The drill is turned ON and OFF by pulling and releasing the trigger switch (1) shown in figure H. The farther the trigger is depressed, the higher the speed of the drill.
- A forward/reverse control button (2) determines the rotational direction of the tool and also serves as a lock off button.
- To select forward rotation, release the trigger switch and depress the forward/reverse control button on the right side of the tool.
- To select reverse, depress the forward/reverse control button on the left side of the tool.
- The center position of the control button locks the tool in the off position. When changing the position of the control button, be sure the trigger is released.

Adjusting torque control (Fig I)

This tool is fitted with a torque adjustment collar (3) to select the operating mode and to set the torque for tightening screws. Large screws and hard workpiece materials require a higher torque setting than small screws and soft workpiece materials.

- For drilling in wood, metal and plastics, set the collar (3) to the drilling position symbol.
- For screwdriving, set the collar to the desired setting. If you do not yet know the appropriate setting, proceed as follows:
 - Set the collar to the lowest torque setting.
 - Tighten the first screw.
 - If the clutch ratchets before the desired result is

achieved, increase the collar setting and continue tightening the screw.

- ◆ Repeat until you reach the correct setting.
- ◆ Use this setting for the remaining screws.

Dual range switch (Fig J)

The dual range feature of your drill allows you to shift gears for greater versatility.

- To select low speed, high torque setting (position 1), turn tool off and permit to stop. Slide gear shifter button (4) away from the chuck.
- To select the high speed, low torque setting (position 2), turn tool off and permit to stop. Slide gear shifter button back toward the chuck.

Note: Do not change gears when tool is running. If you are having trouble changing gears, make sure that the dual range gear button is either completely pushed forward or completely pushed back.

Screw driving

- For driving fasteners, the forward/reverse button should be pushed to the left.
- Use reverse (button pushed to the right) for removing fasteners.

Note: When moving from forward to reverse, or vice versa, always release the trigger switch first.

Drilling

- Use sharp drill bits only.
- Support and secure work properly, as instructed in the Safety Instructions.
- Use appropriate and required safety equipment, as instructed in the Safety Instructions.
- Secure and maintain work area, as instructed in the Safety Instructions.
- Run the drill very slowly, using light pressure, until the hole is started enough to keep the drill bit from slipping out of it.
- Apply pressure in a straight line with the bit. Use enough pressure to keep the bit biting but not so much as to stall the motor or deflect the bit.
- Hold the drill firmly with two hands, one hand on the handle, and the other gripping the bottom around the battery area or the auxiliary handle if provided.
- DO NOT CLICK THE TRIGGER OF A STALLED DRILL OFF AND ON IN AN ATTEMPT TO START IT. DAMAGE TO THE DRILL CAN RESULT.
- Minimize stalling on breakthrough by reducing pressure and slowly drilling through the last part of the hole.
- Keep the motor running while pulling the bit out of a drilled hole. This will help reduce jamming.
- Make sure switch turns drill on and off.

Drilling in wood

Holes in wood can be made with the same twist drill bits used for metal or with spade bits. These bits should be sharp and

should be pulled out frequently when drilling to clear chips from the flutes.

Drilling in metal

Use a cutting lubricant when drilling metals.

The exceptions are cast iron and brass which should be drilled dry. The cutting lubricants that work best are sulphurized cutting oil.

LED work light (Fig H)

When drill is activated by pulling the trigger switch (1), the integrated LED work light (8) will automatically illuminate the work area.

Note: The work light is for lighting the immediate work surface and is not intended to be used as a flashlight.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Possible solution
Unit will not start.	Battery pack not installed properly. Battery pack not charged.	Check battery pack installation. Check battery pack charging requirements
Unit starts immediately upon inserting battery	The switch has been left in the "on" position.	The switch must be moved to "off" to prevent the tool from immediately starting when battery is inserted.
Battery pack will not charge.	Battery pack not inserted into charger. Charger not plugged in. Surrounding air temperature too hot or too cold.	Insert battery pack into charger until LED lights. Plug charger into a working outlet. Move charger and battery pack to a surrounding air temperature of above 45°C or below +40.5°C.
Unit shuts off abruptly.	Battery pack has reached its maximum thermal limit. Out of charge. (To maximize the life of the battery pack it is designed to shutdown abruptly when the charge is depleted)	Allow battery pack to cool down. Place on charger and allow to charge.

Maintenance

Your STANLEY FATMAX tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.



Warning! Before performing any maintenance on the tool, remove the battery from the tool. Unplug the charger before cleaning it.

- Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth.
- Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Protecting the environment



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com

Technical data

		SCD700 Type 01	
Voltage		V _{DC}	
No-load speed		Min ⁻¹	
Max. torque		Nm	
Chuck capacity		mm	
Max Drilling capacity			
Steel/wood/masonry		mm	
Weight		kg	

Charger		SC120	SC125	SC200	SC400 SC401
Input Voltage	V _{AC}	220-240	220-240	220-240	220-240
Output Voltage	V _{DC}	18V	18V	18V	18V
Current	A	1.25	1.25	2	4

Battery		SB201	SB202	SB204	SB206
Voltage	V _{DC}	18V	18V	18V	18V
Capacity	Ah	1.5	2.0	4.0	6.0
Type		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Level of sound pressure according to EN62841:				
Sound pressure (L _{PA}) 73.0 dB(A), uncertainty (K) 5 dB(A)				
Sound power (L _{WA}) 81.0 dB(A), uncertainty (K) 5 dB(A)				

Vibration total values (triax vector sum) according to EN62841:				
Drilling into metal (a _{h,D}) 1.2 m/s ² , uncertainty (K) 1.5 m/s ²				

EC declaration of conformity

MACHINERY DIRECTIVE



SCD700 - Drill

STANLEY FATMAX declares that these products described under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A11:2022+A12:2022.

These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information, please contact STANLEY FATMAX at the following address or refer to the back of the manual.

undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of
STANLEY FATMAX.

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europe
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Strasse 11,
65510, Idstein, Germany
30/03/2024

Guarantee

STANLEY FATMAX is confident of the quality of its products and offers consumers a 12 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area and the United Kingdom. To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with STANLEY FATMAX Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. Terms and conditions of the STANLEY FATMAX 1 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at www.2helpU.com, or by contacting your local STANLEY FATMAX office at the address indicated in this manual.

Please visit our website www.STANLEYTOOLS.eu to register your new STANLEY FATMAX product and receive updates on new products and special offers.

Utilisation prévue

Votre perceuse/vissuseuse STANLEY FATMAX SCD700 a été conçue pour visser et percer le bois, le métal et le plastique. Cet appareil est prévu pour les utilisateurs professionnels et non professionnels.

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité générale propres aux outils électriques



Avertissement ! Lisez toutes les avertissements sur la sécurité, toutes les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. Le non-respect des avertissements et des instructions listés ci-dessous peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions afin de pouvoir vous y référer dans le futur. Le terme "outil électrique" mentionné dans tous les avertissements listés ci-dessous fait référence à vos outils électriques branchés sur secteur (avec câble) ou fonctionnant sur pile ou batterie (sans fil).

1. Sécurité de la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones sombres ou encombrées sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement présentant des risques d'explosion ou en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les fumées.
- Maintenez les enfants et les autres personnes à l'écart lorsque les outils électriques sont en marche.** Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

- Les prises des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant murale.** Ne modifiez jamais la prise d'aucune sorte. N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. L'utilisation de prises d'origine et de prises murales appropriées permet de réduire le risque de décharge électrique.
- Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre comme des tuyaux, des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs par exemple.** Il y a sinon un risque accru de décharge électrique si votre corps est lui-même relié à la terre.

- N'exposez pas les outils électriques à la pluie, ni à l'humidité.** Le risque de décharge électrique augmente si de l'eau pénètre dans un outil électrique.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.** N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, des substances grasses, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent les risques de décharges électriques.
- Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour les travaux extérieurs.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux en extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR).** L'utilisation d'un DDR réduit le risque de décharge électrique.
- Sécurité des personnes**
- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.** N'utilisez pas d'outils électriques si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments. Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut engendrer de graves blessures.
- Portez des équipements de protection individuelle.** Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de protection comme les masques à poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés à bon escient réduisent le risque de blessures.
- Empêchez tout démarrage intempestif.** Assurez-vous que l'interrupteur est en position Arrêt avant de raccorder l'outil à l'alimentation électrique et/ou au bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'outil. Le fait de transporter les outils électriques le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter les outils électriques dont l'interrupteur est déjà en position de marche augmente le risque d'accidents.
- Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé ou une pince restée fixée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut engendrer des blessures.
- Ne vous penchez pas.** Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre équilibre en permanence. Cela permet de mieux maîtriser l'outil électrique en cas de situations imprévues.

- f. Portez des vêtements appropriés. Ne portez aucun vêtement ample, ni bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- g. Si vous disposez de dispositifs pour l'extraction et la récupération des poussières, veillez à ce qu'ils soient correctement raccordés et utilisés.** L'utilisation de dispositifs récupérateurs de poussières réduit les risques liés aux poussières.
- h. Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l'outil après l'avoir utilisé à de nombreuses reprises, au point de ne plus rester vigilant et d'en oublier les consignes de sécurité.** Toute action imprudente peut engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.
- 4. Utilisation et entretien d'un outil électrique**
- Ne sur-sollicitez pas l'outil électrique. Utilisez un outil approprié, adapté au travail à réaliser.** Un outil adapté fonctionne mieux, de façon plus sûre et à la cadence pour laquelle il a été conçu.
 - N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet plus de le mettre en marche et de l'éteindre.** Tout outil électrique qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et il doit être réparé.
 - Débranchez la source d'alimentation électrique et/ou retirez le bloc-batterie de l'outil électrique s'il est amovible, avant d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
 - Ranguez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez aucune personne ne connaissant pas ces outils ou leurs instructions d'utilisation les faire fonctionner.** Les outils électriques peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.
 - Entretenez vos outils électriques et leurs accessoires.** Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'aucune pièce n'est cassée et contrôlez l'absence de toute autre condition qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.
 - Maintenez les outils de coupe affûtés et propres.** Des outils de coupe bien entretenus et dont le tranchant est affûté sont moins susceptibles de rester coincés et sont plus faciles à contrôler.
 - Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outils conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer.**
- L'utilisation d'un outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il a été prévu engendre des situations dangereuses.
- h. Maintenez toutes les poignées et surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil correctement en cas de situations inattendues.
- 5. Utiliser et entretenir les outils fonctionnant sur batterie**
- N'effectuez la recharge qu'à l'aide du chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté pour un type de bloc-batterie peut engendrer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-batterie différent.
 - N'utilisez l'outil électrique qu'avec les blocs-batteries spécifiquement prévus.** L'utilisation d'un autre bloc-batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
 - Quand le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le d'objets en métal comme des agrafes, des pièces, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre.** La mise en court-circuit des bornes d'une batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
 - Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie.** Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez en plus un médecin. Le liquide sortant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
 - N'utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui est endommagé ou qui a été modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible qui peut conduire à un incendie, une explosion ou à un risque de blessure.
 - N'exposez pas le bloc-batterie ou l'outil au feu ou à des températures excessives.** L'exposition au feu ou à des températures dépassant 130 °C peut provoquer une explosion.
 - Respectez toutes les consignes de mise en charge et ne rechargez pas le bloc-batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Une mise en charge mal effectuée ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager le bloc-batterie et augmenter le risque d'incendie.
- 6. Révision/Réparation**
- Faites réviser/réparer votre outil électrique par une personne qualifiée, n'utilisant que des pièces de rechange d'origine.** Cela permet de garantir la sûreté de l'outil électrique.

- b. Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé. Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent être effectuées que par le fabricant ou l'un de ses prestataires de services agréés.

1) Consignes de sécurité pour toutes les opérations

- a. Tenez correctement l'outil avant de l'utiliser. Cet outil génère un couple élevé et s'il n'est pas correctement tenu, une perte de contrôle pouvant provoquer des blessures est possible.
- b. Ne tenez l'outil électrique que par ses surfaces de préhension isolées lorsque vous intervenez là où l'accessoire de coupe peut entrer en contact avec des fils cachés. Tout contact de l'accessoire de coupe avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques exposées de l'outil sous tension et provoquer une décharge électrique à l'utilisateur.

2) Consignes de sécurité pour l'utilisation de mèches longues

- a. Ne les utilisez jamais à une vitesse supérieure à leur vitesse nominale maximum. À grande vitesse, la mèche peut plier si elle tourne dans le vide, sans être en contact avec l'ouvrage et des blessures sont possibles.
- b. Commencez toujours à percer à faible vitesse alors que la pointe de la mèche est en contact avec l'ouvrage. À grande vitesse, la mèche peut plier si elle tourne dans le vide, sans être en contact avec l'ouvrage et des blessures sont possibles.
- c. N'exercez qu'une faible pression, toujours perpendiculaire sur la mèche. Les mèches peuvent plier et casser provoquant une perte de contrôle et des blessures.

Avertissement de sécurité supplémentaires propres aux perceuses

- Portez des protections auditives pour le perçage à percussion. L'exposition au bruit peut provoquer la perte de l'ouïe.
- Utilisez les poignées auxiliaires livrées avec l'outil. La perte de contrôle peut provoquer des blessures.
- Utilisez des colliers de serrage ou tout autre moyen pratique pour fixer et soutenir l'ouvrage sur une plateforme stable. Tenir l'ouvrage à la main ou contre votre corps le rend instable et peut conduire à une perte de contrôle.
- Avant de visser des fixations dans les murs, les planchers ou les plafonds, vérifiez l'emplacement des fils et des canalisations.
- L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel d'utilisation.

- L'utilisation d'un accessoire ou d'un équipement non spécifié ou l'utilisation de cet outil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'utilisation présentent un risque de blessures et/ou de dégâts matériels.

Sécurité des personnes

- Cet outil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou celles manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Risques résiduels

Certains risques résiduels autres que ceux mentionnés dans les avertissements sur la sécurité peuvent survenir en utilisant l'outil. Ces risques peuvent survenir si l'appareil est mal utilisé, en cas d'utilisation prolongée, etc. Malgré le respect des normes de sécurité correspondantes et la présence de dispositifs de sécurité, les risques résiduels suivants ne peuvent être évités. Ils comprennent :

- Les blessures dues au contact avec des pièces mobiles/ en rotation.
- Les blessures dues au changement de pièces, de lame ou d'accessoires.
- Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Lorsque vous utilisez un outil quel qu'il soit pendant de longues périodes, veillez à faire des pauses régulières.
- Les troubles de l'ouïe.
- Les risques pour la santé dus à l'inhalation des poussières émises pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

Vibrations

La valeur des vibrations émises déclarée dans les caractéristiques techniques et la déclaration de conformité a été mesurée conformément à une méthode de test standard établie par la norme EN62841 et elle peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.

La valeur des vibrations émises déclarée peut aussi être utilisée pour une évaluation préliminaire à l'exposition.



Avertissement ! En fonction de la manière dont l'outil est utilisé, la valeur réelle des vibrations émises pendant son utilisation peut différer de la valeur déclarée. Le niveau des vibrations peut dépasser le niveau déclaré.

Quand l'exposition aux vibrations est évaluée afin de déterminer les mesures de sécurité requises par la norme 2002/44/CE pour protéger les personnes utilisant

régulièrement des outils électriques, cette estimation doit tenir compte des conditions réelles d'utilisation et de la façon dont l'outil est utilisé. Il faut également tenir compte de toutes les composantes du cycle de fonctionnement comme la durée pendant laquelle l'outil est arrêté et quand il fonctionne au ralenti, ainsi que la durée du déclenchement.

Étiquettes apposées sur l'outil

Les pictogrammes suivants ainsi que le code date sont apposés sur l'outil :



Avertissement ! Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.



Ne regardez pas directement la lampe allumée

Consignes de sécurité supplémentaires propres aux batteries et chargeurs

Batteries

- Ne tentez de les ouvrir sous aucun prétexte.
- N'exposez pas la batterie à l'eau.
- Ne la rangez pas dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C.
- Ne procédez à la charge qu'à une température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'utilisez que le chargeur fourni avec l'outil.
- Pour la mise au rebut des batteries, respectez les instructions mentionnées à la section "Protection de l'environnement".

Chargeurs

- N'utilisez votre chargeur STANLEY FATMAX que pour recharger la batterie fournie avec l'outil. D'autres batteries pourraient exploser et provoquer des blessures et des dommages.
- Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- Faites immédiatement remplacer les cordons endommagés.
- N'exposez pas le chargeur à l'eau.
- N'ouvrez pas le chargeur.
- Ne sondez pas le chargeur.



Le chargeur est conçu pour être exclusivement utilisé à l'intérieur.



Lisez le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.



N'essayez pas de recharger des batteries endommagées.

Sécurité électrique

Votre chargeur dispose d'une double isolation, aucune liaison à la terre n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours que la tension du réseau électrique correspond à la tension figurant sur la plaque signalétique. N'essayez jamais de remplacer le module de charge par une prise de courant ordinaire.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre d'assistance agréé STANLEY FATMAX afin d'éviter les risques éventuels.

Avertissement ! N'essayez jamais de remplacer le module de charge par une prise de courant ordinaire.

Caractéristiques

Cet appareil présente tout ou partie des caractéristiques suivantes.

1. Interrupteur à gâchette
2. Bouton de sélection du sens de rotation
3. Bague de réglage du couple
4. Sélecteur de vitesse à double plage
5. Mandrin sans clé
6. Batterie
7. Bouton de libération de la batterie
8. Éclairage de travail à LED

Utilisation

Avertissement ! Laissez l'outil fonctionner à son propre rythme.

Ne le poussez pas au-delà de sa capacité.

Recharger la batterie (Fig. A)

La batterie doit être rechargeée avant la première utilisation et chaque fois qu'elle n'apporte plus assez de puissance pour les travaux réalisés sans peine auparavant.

La batterie peut chauffer pendant la charge. Ce phénomène est normal et n'indique pas un problème.

Avertissement ! Ne rechargez pas la batterie à une température ambiante inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C. La température recommandée est d'environ 24 °C.

Remarque : Le chargeur ne recharge pas la batterie si la température de la cellule est inférieure à environ 10 °C ou supérieure à 40 °C.

La batterie doit rester dans le chargeur. Le chargeur commence automatiquement la charge dès que la température de la cellule remonte ou redescend.

Remarque : Afin de garantir des performances et une durée de vie optimales des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les complètement avant la première utilisation.

État des voyants du chargeur SC125, SC200 SC400, SC401

	Charge : Voyant vert qui clignote	
	Charge complète terminée : Voyant vert allumé en fixe	
	Délai Bloc chaud/froid : Voyant vert qui clignote Voyant rouge allumé en fixe	

- ◆ Branchez le chargeur (9) dans une prise appropriée avant d'insérer le bloc-batterie (6).
- ◆ Le témoin de charge vert (9a) clignote en continu pour indiquer que le processus de charge a commencé.
- ◆ La fin de la charge est indiquée par le voyant vert (9a) restant allumé en fixe en continu. Le bloc-batterie (6) est alors complètement recharge et il peut soit être retiré et utilisé, soit être laissé dans le chargeur (9).
- ◆ Rechargez les batteries déchargées dans un délai d'une semaine. La durée de vie de la batterie peut être considérablement diminuée si elle est stockée déchargée.

Remarque : Les chargeurs compatibles ne rechargent pas les blocs-batteries défectueux. Le chargeur indique un bloc-batterie défectueux en refusant de s'allumer.

Remarque : Cela peut également signifier un problème avec un chargeur. Si le chargeur indique un problème, apportez-le avec le bloc-batterie dans un centre d'assistance agréé pour les faire tester.



Laisser la batterie dans le chargeur

Le chargeur et le bloc-batterie peuvent rester raccordés avec le voyant allumé en continu. Le chargeur maintient le bloc-batterie complètement chargé.

Délai Bloc chaud/froid

Si le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/Froid, le voyant vert (9a) clignote en continu alors que le voyant rouge (9b) reste allumé en continu. La charge est suspendue jusqu'à ce que la batterie ait atteint une température appropriée. Le chargeur se met alors automatiquement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet de garantir une durée de vie maximale pour la batterie.

SC120

	Charge : Voyant vert qui clignote	
	Charge complète terminée : Voyant vert allumé en fixe	
	Délai Bloc chaud/froid : Voyant vert qui clignote Voyant rouge allumé en fixe	

- ◆ Branchez le chargeur (9) dans une prise appropriée.
- ◆ Insérez complètement le bloc-batterie (6). Le(s) voyant(s) de charge vert(s) (9a) clignote(nt) en continu pendant la charge.
- ◆ La fin de la charge est indiquée par le(s) voyant(s) de charge vert(s) (9a) restant allumé(s) en fixe.

Le bloc-batterie peut soit être laissé dans le chargeur, soit en être retiré.

Avertissement ! Le chargeur ne peut pas recharger un bloc-batterie défectueux, ce qui peut être indiqué par le(s) voyant(s) de charge restant éteint(s). Si le(s) voyant(s) reste(nt) éteint(s), apportez le chargeur et le bloc-batterie dans un centre d'assistance agréé.

Délai Bloc chaud/froid

Lorsque le chargeur détecte que le bloc-batterie est trop chaud ou trop froid, il démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu'à ce que le bloc-batterie ait atteint la température adéquate. Le chargeur se met alors automatiquement en mode Charge. Cette fonctionnalité assure une durée de vie maximale du bloc-batterie.

Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence moins rapide qu'un bloc-batterie chaud.

Le délai Bloc chaud/froid est indiqué par le(s) voyant(s) vert(s) (9a) qui clignote(nt) en continu et par le voyant rouge (9b) allumé en fixe ou qui clignote. Une fois que le bloc-batterie a atteint une température correcte, le voyant rouge s'éteint et le chargeur reprend la procédure de charge.

Support mural

Certains chargeurs STANLEY FATMAX sont conçus pour être installés au mur ou être posés debout sur une table ou une surface de travail. Si vous l'installez sur un mur, placez le chargeur près d'une prise électrique et loin d'un angle ou

d'autres obstacles qui pourraient entraver la circulation de l'air. Utilisez l'arrière du chargeur comme gabarit pour positionner les vis de fixation au mur. Fixez le chargeur à l'aide de vis pour cloisons sèches (non fournies) d'au moins 25,4 mm de long et , avec des têtes de 7 à 9 mm de diamètre, vissées dans un support en bois à une profondeur optimale laissant environ 5,5 mm de la vis dépasser. Alignez les fentes à l'arrière du chargeur avec les vis et insérez complètement ces dernières dans les fentes.

Remarque : N'installez pas le chargeur SC120 sous un établi ou une table.

Remarque : N'installez le chargeur SC120 qu'avec les voyants de charge pointant vers le haut, vers le plafond.

Témoin du niveau de charge de la batterie (Fig. B)

La batterie intègre un témoin de niveau de charge qui permet de savoir rapidement la charge restante de la batterie, comme illustré par la figure B. En appuyant sur le bouton du témoin de niveau charge (6a) vous pouvez facilement voir le niveau de charge restant dans la batterie, comme illustré par la figure B.



Insérer et retirer le bloc-batterie de l'outil



Avertissement ! Avant de retirer ou d'installer la batterie, assurez-vous que le bouton de verrouillage est enclenché afin d'empêcher le déclenchement de l'interrupteur.

Pour installer le bloc-batterie (Fig. C)

- Insérez le bloc-batterie fermement dans l'outil jusqu'à entendre un clic comme illustré par la figure C. Assurez-vous que le bloc-batterie est bien en place et parfaitement verrouillé.

Pour retirer le bloc-batterie (Fig. D)

- Appuyez sur le bouton de libération de la batterie (7) comme illustré par la figure D et tirez sur le bloc-batterie pour le sortir de l'outil.

Crochet pour ceinture (accessoire en option)

(Fig. E, F)



Avertissement ! Afin de réduire tout risque de blessures graves, placez le bouton de réglage du sens de rotation sur la position Verrouillé ou éteignez l'outil et retirez le bloc-batterie avant d'effectuer tout réglage ou avant de retirer/installer tout équipement ou accessoire. Tout démarrage accidentel peut provoquer des blessures.



Avertissement ! Afin de réduire le risque de blessures graves, n'utilisez le crochet de ceinture (10) QUE pour suspendre l'outil à une ceinture de travail. N'utilisez PAS le crochet de ceinture pour attacher ou fixer l'outil sur une

personne ou un objet pendant l'utilisation. NE suspendez PAS l'outil au-dessus de votre tête et NE suspendez AUCUN objet par le crochet de ceinture.



Avertissement ! Afin de réduire le risque de blessures graves, assurez-vous que la vis (11) qui retient le crochet de ceinture est bien fixée.

Remarque : Pour fixer ou déplacer le crochet de ceinture (10), n'utilisez que la vis (11) fournie. Assurez-vous de bien serrer la vis.

Le crochet de ceinture (10) peut être attaché d'un côté ou de l'autre de l'outil en le glissant dans les fentes (12) et en utilisant la vis fournie (11) uniquement, afin de convenir aux utilisateurs droitiers ou gauchers. Si le crochet n'est pas nécessaire, il peut être retiré de l'outil. Pour déplacer le crochet de ceinture (10), retirez la vis (11) qui le retient en place, puis remontez-le de l'autre côté.

Assurez-vous de bien serrer la vis (11).

Remarque : Il existe différents crochets pour rails muraux et configurations de rangement.

Visitez notre site Internet www.STANLEYTOOLS.eu pour avoir plus de précisions.

Mandrin sans clé (Fig. G)



Avertissement ! Avant d'installer ou de retirer des accessoires, assurez-vous que le bloc-batterie a été retiré afin d'émpêcher toute mise en marche accidentelle de l'outil.

Pour insérer une mèche ou un autre accessoire :

- Attrapez le mandrin (5) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vu depuis l'extrémité du mandrin.
- Insérez l'embout ou tout autre accessoire (13) complètement dans le mandrin puis fixez-le fermement en le tournant le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre, vu depuis l'extrémité du mandrin.



Avertissement ! Ne tentez pas de serrer ou de desserrer des mèches (ou tout autre accessoire) en saisissant la partie avant du mandrin et en mettant l'outil en marche.

Cela pourrait endommager le mandrin et provoquer des blessures.

Interrupteur à gâchette et bouton de sélection du sens de rotation (Fig. H)

- La perceuse est allumée et éteinte en appuyant et en relâchant l'interrupteur à gâchette (1) illustré par la figure H. Plus la gâchette est enfoncée, plus la vitesse de la perceuse est élevée.
- Un bouton de sélection du sens de rotation (2) sert à choisir le sens de rotation de l'outil mais il sert aussi de bouton de verrouillage.
- Pour sélectionner un sens de rotation en marche avant, relâchez la gâchette et enfoncez le bouton de sélection du sens de rotation sur le côté droit de l'outil.

- Pour sélectionner le sens de rotation en marche arrière, appuyez sur le bouton de sélection du sens de rotation sur le côté gauche de l'outil.
- La position centrale du bouton de sélection permet de verrouiller l'outil à l'arrêt. Avant de changer la position du bouton de sélection, assurez-vous que la gâchette est bien relâchée.

Régler la sélection du couple (Fig. I)

Cet outil est équipé d'une bague de réglage du couple (3) qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement et de définir le couple pour le serrage des vis. Les grandes vis et les matières dures nécessitent un couple de serrage plus élevé que les petites vis et les matières tendres.

- Pour percer du bois, du métal et du plastique, réglez la bague (3) sur le symbole de percage.
- Pour visser, réglez la bague dans la position désirée. Si vous ne connaissez pas encore le réglage approprié, procédez comme suit :
 - Réglez la bague sur le couple le plus faible.
 - Serrez la première vis.
 - Si l'embrayage clique avant d'obtenir le résultat désiré, augmentez le réglage de la bague et continuez le serrage de la vis.
 - Recommencez jusqu'à avoir atteint le bon réglage.
 - Utilisez ce réglage pour les vis restantes.

Interrupteur à deux plages de vitesse (Fig. J)

La fonction Deux plages de vitesse de votre perceuse vous permet de changer de vitesse pour augmenter la polyvalence de l'outil.

- Pour sélectionner une vitesse lente et un couple élevé, (position 1), éteignez l'outil et laissez-le s'arrêter. Faites glisser le sélecteur de vitesse vers l'arrière (4) loin du mandrin.
- Pour sélectionner une vitesse rapide et un couple faible (position 2), éteignez l'outil et attendez qu'il s'arrête. Faites glisser le sélecteur de vitesse vers l'avant (vers le mandrin).

Remarque : Ne changez pas de vitesse lorsque l'outil est en marche. En cas de problème pour changer de vitesse, assurez-vous que le sélecteur de vitesse est bien complètement poussé vers l'avant ou vers l'arrière.

Serrer des vis

- Pour visser des fixations, le bouton de sélection du sens de rotation doit être poussé vers la gauche.
- Utilisez le sens inverse (bouton poussé vers la droite) pour retirer les fixations.

Remarque : Relâchez toujours l'interrupteur à gâchette avant de déplacer le bouton.

Percer

- N'utilisez que des mèches bien aiguisés.
- Soutenez et fixez l'ouvrage correctement, comme indiqué dans les consignes de sécurité.

- Utilisez les équipements de protection nécessaires appropriés, tels que mentionnés dans les consignes de sécurité.
- Sécurisez et entretenez la zone de travail correctement, comme indiqué dans les consignes de sécurité.
- Commencez par utiliser la perceuse très lentement, avec peu de pression, jusqu'à ce que le trou soit suffisamment formé pour que la mèche n'en sorte plus.
- Appliquez une pression perpendiculaire sur la mèche. Exercez suffisamment de pression pour que la mèche avance, mais ne poussez pas de manière excessive afin d'éviter que le moteur ne cale ou que la mèche ne dévie.
- Tenez fermement la perceuse à deux mains, une main sur la poignée et l'autre main encerclant le bas de l'outil dans la zone de la batterie ou sur la poignée auxiliaire si votre outil en a une.
- N'ACTIONNEZ PAS LA GÂCHETTE D'UNE PERCEUSE QUI A CALÉ POUR TENTER DE LA DÉMARRER. VOUS POURRIEZ ENDOMMAGER LA PERCEUSE.**
- Évitez les calages pendant les percées en réduisant la pression et en perçant doucement la dernière partie du trou.
- Laissez le moteur tourner en sortant la mèche du trou. Cela permet d'éviter qu'elle se coince.
- Assurez-vous que l'interrupteur allume et éteint bien la perceuse correctement.

Percer le bois

Le bois peut être percé avec les mêmes forets hélicoïdaux utilisés pour le métal ou avec des mèches plates. Ces forets doivent être aiguisés et fréquemment sortis du trou pendant le perçage afin de supprimer les copeaux des cannelures.

Percer le métal

Utilisez un lubrifiant de coupe pour percer les métaux. La fonte et le laiton doivent en revanche être percés à sec. Les lubrifiants de coupe les plus appropriés sont à base d'huile sulfuriée.

Éclairage de travail à LED (Fig. H)

Dès que la perceuse est mise en marche en appuyant sur l'interrupteur à gâchette (1), l'éclairage de travail à LED (8) éclaire automatiquement la zone de travail.

Remarque : L'éclairage de travail sert à éclairer la surface de travail immédiate et il ne doit pas être utilisé comme lampe torche.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
La machine ne démarre pas.	Le bloc-batterie n'est pas bien installé. Le bloc-batterie n'est pas rechargeé.	Vérifiez l'installation du bloc-batterie. Vérifiez le besoin en charge du bloc-batterie.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil démarre immédiatement après l'insertion de la batterie	L'interrupteur a été laissé en position "Marche".	L'interrupteur doit être déplacé sur la position "Arrêt" afin d'éviter que l'outil ne démarre immédiatement après l'insertion de la batterie.
Le bloc-batterie ne se recharge pas.	Le bloc-batterie n'est pas installé dans le chargeur. Le chargeur n'est pas branché. La température ambiante est trop chaude ou trop froide.	Insérez le bloc-batterie dans le chargeur jusqu'à ce que le voyant s'allume. Branchez le chargeur dans une prise murale qui fonctionne. Déplacez le chargeur et le bloc-batterie dans un endroit où la température ambiante est supérieure à 4,5°C ou inférieure à +40,5°C.
La machine s'éteint brusquement.	Le bloc-batterie a atteint sa limite thermique maximum. Déchargé. (Afin de maximiser la durée de vie du bloc-batterie, il est conçu pour s'arrêter brusquement lorsque la batterie est déchargée)	Laissez le bloc-batterie refroidir. Placez-le dans le chargeur et laissez-le se recharger.

Maintenance

Votre outil STANLEY FATMAX a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l'outil dépend de son bon entretien et de son nettoyage régulier.

Votre chargeur ne nécessite aucun entretien particulier, à l'exception d'un nettoyage régulier.

Avertissement ! Avant de réaliser toute opération de maintenance sur l'outil, retirez la batterie de l'outil. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

- Nettoyez régulièrement les fentes d'aération de votre outil et du chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le bloc-moteur à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou à base de solvants.

Protection de l'environnement



Tri sélectif. Les produits et piles/batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Les produits et les piles/batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières.

Veillez à recycler les produits électriques et les batteries/piles conformément aux prescriptions locales en vigueur. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.2helpU.com

Caractéristiques techniques

		SCD700 Type 01
Tension	V _{CC}	18V
Vitesse à vide	Min ⁻¹	0-400/0-1500
Couple maxi	Nm	50
Capacité du mandrin	mm	13
Capacité de perçage maxi		
Acier/bois/matériaux de maçonnerie	mm	13/35/13
Poids	kg	1,2

Chargeur	SC120	SC125	SC200	SC400 SC401
Tension d'entrée	V _{CA}	220-240	220-240	220-240
Tension de sortie	V _{CC}	18V	18V	18V
Courant	R	1,25	1,25	2

Batterie	SB201	SB202	SB204	SB206
Tension	V _{CC}	18V	18V	18V
Capacité	Ah	1,5	2,0	4,0
Type		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Niveau de pression sonore selon la norme EN62841 :

Pression sonore (L_{pA}) 73,0 dB(A), incertitude (K) 5 dB(A)

Puissance sonore (L_{WA}) 81,0 dB(A), incertitude (K) 5 dB(A)

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la norme EN62841 :

Perçage du métal (a_{h,D}) 1,2 m/s², incertitude (K) 1,5 m/s²

Déclaration de conformité CE

DIRECTIVES MACHINES



SCD700 - Perceuse

STANLEY FATMAX certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche technique sont conformes aux normes :

2006/42/CE, EN 62841-1:2015+A11:2022,

EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022.

Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter STANLEY FATMAX à l'adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au nom de
STANLEY FATMAX .

Markus Rompel
Vice-président Ingénierie, PTE-Europe
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Strasse 11,
65510, Idstein, Allemagne
30.03.2024

Garantie

STANLEY FATMAX est sûr de la qualité de ses produits et offre une garantie de 12 mois à ses clients, à partir de la date d'achat. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux auxquels elle ne porte aucunement préjudice. Cette garantie est valable au sein des territoires des états membres de l'Union européenne, de la zone européenne de libre-échange et du Royaume-Uni.

Pour prétendre à la garantie, la réclamation doit être conforme aux conditions générales de STANLEY FATMAX et vous devez fournir une preuve d'achat au vendeur ou au réparateur agréé. Les conditions générales de la garantie STANLEY FATMAX de 1 an ainsi que l'adresse du réparateur agréé le plus proche sont disponibles sur le site Internet www.2helpU.com ou en contactant votre agence STANLEY FATMAX locale à l'adresse indiquée dans ce manuel.

Veuillez consulter notre site Internet www.STANLEYTOOLS.eu pour enregistrer votre nouveau produit STANLEY FATMAX et pour être tenu informé des nouveaux produits et offres spéciales.

Правила техники безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментом



Внимание! Прочтайте и просмотрите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту.

Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин «электроинструмент» во всех приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторных батарей (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность на рабочем месте

- Следите за чистотой и хорошим освещением на рабочем месте.** Беспорядок или плохое освещение на рабочем месте могут стать причиной несчастного случая.
- Запрещается работать с электроинструментами во взрывоопасных местах, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.** Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Следите за тем, чтобы во время работы с электроинструментом в зоне работы не было посторонних и детей.** Отвлекаясь от работы вы можете потерять контроль над инструментом.

2. Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке.** Никогда не меняйте вилку инструмента.

Запрещается использовать переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением.

Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки снижает риск поражения электрическим током.

- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и холодильники.** Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять электроинструмент под дождем и в местах повышенной влажности.** При попадании воды в электроинструмент, риск поражения электрическим током возрастает.

Назначение

Дрель-шуруповерт STANLEY FATMAX SCD700 предназначена для заворачивания винтов, а также для высверливания отверстий в дереве, металле и пластиках. Данный инструмент предназначен для профессионального использования, а также для бытового использования частными пользователями.

- d. Берегите кабель от повреждений. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный кабель питания повышает риск поражения электрическим током.
- e. При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем, рассчитанным на эксплуатацию в соответствующих условиях. Использование кабеля питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- f. При необходимости эксплуатации устройства в местах с повышенной влажностью используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- 3. Обеспечение индивидуальной безопасности**
- a. При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- c. Примите меры для предотвращения случайного включения. Перед тем как подключить электроинструмент к сети или аккумуляторной батареи, взяйте инструмент или перенесите его в другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выкл.». Если при переноске электроинструмента он подключен к сети, и при этом ваш палец находится на выключателе, это может стать причиной несчастных случаев.
- d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- e. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f. Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы и одежда не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
- g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства для пылеудаления сокращает риски, связанные с пылью.
- h. Не позволяйте хорошему знанию от частого использования инструментов стать причиной самонадеянности и игнорирования правил техники безопасности. Небрежное действие может повлечь серьезные травмы за долю секунды.
4. Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
- a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
- b. Не пользуйтесь инструментом, если не работает выключатель. Любой инструмент, управлять выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
- c. Перед выполнением любых настроек, сменой дополнительных принадлежностей или прежде чем убрать инструмент на хранение, отключите его от сети и/или снимите с него аккумуляторную батарею, если ее можно снять. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электроинструмента.
- d. Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- e. Поддерживайте электроинструмент и принадлежности в исправном состоянии. Проверьте движущиеся детали на точность совмещения или заклинивание, наличие поломок или каких-либо других условий, которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации электроинструмента, его следует отремонтировать. Большинство

- несчастных случаев происходит из-за электроинструментов, которые не обслуживаются должным образом.
- f. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
- g. Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы.** Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к созданию опасных ситуаций.
- h. Все рукоятки и поверхности захватывания должны быть сухими и без следов смазки.** Скользкие рукоятки и поверхности захватывания не позволяют обеспечить безопасность работы и управления инструментом в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование инструментов с аккумуляторами и уход за ними**
- a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство.** Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к возгоранию.
- b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.** Использование других аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и пожара.
- c. Оберегайте батарею от попадания в нее скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание контактов.** Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к пожару или получению ожогов.
- d. При повреждении аккумуляторной батареи, из нее может вытечь электролит.** При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри аккумуляторной батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- e. Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторные батареи или инструменты.** Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут работать непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травм.
- f. Не подвергайте аккумуляторные батареи или инструмент воздействию огня или повышенной температуры.** Открытый огонь или воздействие высокой температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
- g. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкции.** Неправильная зарядка или зарядка вне указанного температурного диапазона может привести к повреждению батареи и увеличить риск возгорания.
- 6. Сервисное обслуживание**
- a. Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.** Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого инструмента.
- b. Не выполняйте обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей.** Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными поставщиками услуг.
- 1) Правила техники безопасности для всех видов работ**
- a. Перед использованием правильно захватите инструмент.** Инструмент создает высокий крутящий момент, что, в отсутствие должного крепления во время работы, может привести к потере управления и последующим травмам.
- b. Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при выполнении работ, во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.** Если вы держитесь за металлические детали инструмента, то в случае перерезания находящегося под напряжением провода, возможно поражение оператора электрическим током.
- 2) Правила техники безопасности при использовании длинных сверл**
- a. Не работайте со скоростью выше максимальной рекомендуемой скорости насадки.** На более высокой скорости повышается вероятность искривления насадки при свободном вращении без контакта с заготовкой, что может повлечь за собой травмы.
- b. Всегда начинайте сверлить на низкой скорости и только при контакте насадки с заготовкой.** На более высокой скорости повышается вероятность искривления насадки при свободном вращении без контакта с заготовкой, что может повлечь за собой травмы.

- Прилагайте усилие только параллельно насадке и не прилагайте чрезмерное усилие. Это может погнуть насадку, что может привести к поломке или потере управления, что может повлечь за собой травмы.

Дополнительные правила техники безопасности для шуруповертов

- При эксплуатации ударных дрелей следует использовать средства защиты слуха. Шум может стать причиной снижения слуха.
- Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки инструмента. Потеря контроля может привести к травме.
- Используйте зажимы или другие уместные средства фиксации заготовки на стабильной опоре. Держать заготовку на весу или в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
- Перед заворачиванием крепежных элементов в стены, полы или потолки проверьте места прохождения проводки и трубопровода.
- Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации.
- Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.

Безопасность окружающих

- Данный инструмент не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, или не получают от такого лица указания по использованию инструмента.
- Не позволяйте детям играть с данным инструментом.

Остаточные риски

При работе с инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Это может произойти при неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т. п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- Травмы в результате касания врачающихся движущихся частей.

- Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или аксессуаров.
- Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.
- Ухудшение слуха.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буки и МДФ.)

Вибрация

Заявленные значения вибрации, указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии, были измерены в соответствии со стандартным методом тестирования EN62841 и пригодны для сравнения инструментов.

Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.



Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений.

Уровень вибрации может быть выше заявленного.

При оценке уровня вибрации для определения меры безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей, регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы цикла работы – когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой.

Условные обозначения на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения вместе с кодом даты:



Внимание! Во избежание риска получения травм прочтите руководство по эксплуатации.



Не смотрите прямо на лампу на

Дополнительные правила техники безопасности при работе с аккумуляторными батареями и зарядными инструментами

Аккумуляторные батареи

- Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторные батареи.

- Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию воды.
- Не оставляйте в местах, где температура превышает 40 °C.
- Заряжайте только при температуре от 10 °C до 40 °C.
- Заряжайте аккумуляторные батареи только в зарядном устройстве, которое прилагается к инструменту.
- При утилизации батарей следуйте инструкциям, указанным в разделе «Задача окружающей среды».

Зарядные устройства

- Используйте зарядное устройство STANLEY FATMAX только для зарядки аккумуляторной батареи того инструмента, с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.
- Никогда не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
- Немедленно заменяйте поврежденный кабель питания.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
- Не вскрывайте зарядное устройство.
- Не разбирайте зарядное устройство.



Зарядное устройство можно использовать только в помещении.



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Не пытайтесь заряжать поврежденные аккумуляторные батареи.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому не требует заземления. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства. Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство обычной сетевой вилкой.

- При повреждении кабеля питания, во избежание рисков, замените его у производителя или в официальном сервисном центре STANLEY FATMAX.



Внимание! Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство обычной сетевой вилкой.

Составные части

Инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей.

1. Курковый пусковой выключатель
2. Переключатель направления вращения
3. Муфта установки крутящего момента

4. Переключатель скоростей
5. Быстроажимной патрон
6. Аккумуляторная батарея
7. Отпирающая кнопка батареи
8. Светодиодная подсветка

Эксплуатация



Внимание! Инструмент должен работать в обычном режиме.

Не подвергайте инструмент повышенным нагрузкам.

Зарядка аккумуляторной батареи (Рис. А)

Аккумуляторную батарею нужно заряжать перед первым использованием и каждый раз, когда заряда недостаточно для выполняемых работ.

Во время зарядки аккумуляторная батарея нагревается, это нормально и не означает неисправность.



Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: приблизительно 24 °C.

Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумуляторную батарею, если температура элемента ниже 10 °C или выше 40 °C.

Аккумуляторную батарею нужно оставить в зарядном устройстве; зарядка начнется автоматически, когда температура элемента аккумуляторной батареи выровняется до нормальных значений.

Примечание: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых батарей, перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Режимы горения светодиодного индикатора зарядного устройства

SC125, SC200 SC400, SC401

	Зарядка: Мигающий зеленый светодиод	
	Полностью заряжен: Непрерывно горящий зеленый светодиод	
	Температурная задержка: Мигающий зеленый светодиод Непрерывно горящий красный светодиод	

- Перед установкой аккумуляторной батареи (6) подключите зарядное устройство (9) к соответствующей розетке.

- Зеленый индикатор зарядки (9a) начнет мигать, означая, что процесс зарядки начался.
- По окончании зарядки, зеленый индикатор зарядки (9a) будет гореть непрерывно, не мигая. Теперь батарея (6) полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве(9).
- Разряженные аккумуляторные батареи заряжайте в течение 1 недели после разрядки. Срок службы аккумуляторной батареи значительно уменьшается, если ее хранить в разряженном состоянии.

Примечание: Зарядное(-ые) устройство(-а) не сможет(-ут) зарядить неисправную аккумуляторную батарею. При неисправной аккумуляторной батарее индикатор на зарядном устройстве не загорится.

Примечание: Так же это может указывать на проблему с зарядным устройством. Если зарядное устройство указывает на наличие проблем, проверьте аккумуляторную батарею и зарядное устройство в авторизованном сервисном центре.


Хранение аккумуляторной батареи в зарядном устройстве


Аккумуляторную батарею можно оставлять в зарядном устройстве на неопределенное время, когда горит светодиод. Зарядное устройство будет поддерживать полную зарядку аккумуляторной батареи.

Температурная задержка

При слишком низкой или слишком высокой температуре батареи, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки: зеленый светодиод (9a) будет мигать, в то время как красный светодиод (9b) будет гореть постоянно; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры. Как только нужная температура будет достигнута, устройство автоматически перейдет в режим зарядки. Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации аккумуляторной батареи.

SC120

	Зарядка: Мигающий зеленый светодиод	
	Полностью заряжен: Непрерывно горящий зеленый светодиод	

	Температурная задержка: Мигающий зеленый светодиод Непрерывно горящий красный светодиод	
---	--	--

- Подключите зарядное устройство (9) к соответствующей розетке.
- Вставьте и полностью сидите аккумулятор (6). Зеленый зарядный свет (9a) будет постоянно мигать во время зарядки.
- Зарядка завершена, когда зеленый зарядный свет (9a) остается непрерывно. Аккумулятор может быть оставлен в зарядном устройстве или удален.

Предупреждение! Зарядное устройство не заряжает неисправный аккумулятор, который может быть обозначен зарядным светом (ов). Возьмите зарядное устройство и аккумулятор в уполномоченный сервисный центр, если светиль (ы) останется (ов).

Хранение аккумуляторной батареи в зарядном устройстве

Аккумуляторную батарею можно оставлять в зарядном устройстве на неопределенное время, когда горит светодиод. Зарядное устройство будет поддерживать полную зарядку аккумуляторной батареи.

Температурная задержка

Когда зарядное устройство обнаруживает аккумулятор, который является слишком горячим или слишком холодным, он автоматически запускает задержку с горячей/холодной упаковкой, подвешая зарядку до тех пор, пока аккумулятор не достигнет соответствующей температуры. Затем зарядное устройство автоматически переключается в режим зарядки пакета. Эта функция обеспечивает максимальный срок службы батареи. Холодный аккумулятор может заряжаться с более медленной скоростью, чем теплый аккумулятор. Горячая/холодная задержка будет указана зеленым светом (S) (9a), продолжающим мигать, а с красным светом (9b) непрерывно или мигает. Как только аккумулятор достигнет соответствующей температуры, красный свет выключится, а зарядное устройство возобновит процесс зарядки.

Настенное крепление

Некоторые зарядные устройства STANLEY FATMAX предназначены для того, чтобы быть настенными, чтобы сидеть прямо на столе или на рабочей поверхности. Если настенный монтаж, найдите зарядное устройство в пределах досягаемости электрической розетки и

вдали от угла или других препятствий, которые могут препятствовать потоку воздуха. Используйте заднюю часть зарядного устройства в качестве шаблона для расположения монтажных винтов на стене. Безопасно установите зарядное устройство, используя винты с гипсокартонами (приобретенные отдельно) длиной не менее 25,4 мм, с диаметром винта 7–9 мм, привинченным в древесину до оптимальной глубины, оставляя приблизительно 5,5 мм винта. Совместите спицы на задней панели зарядного устройства с открытыми винтами и полностью задействуйте их в спицы.

Примечание. Не пытайтесь установить зарядное устройство SC120 под скамейкой или столом.

Примечание: только зарядное устройство для зарядного зарядного устройства с зарядным зарядным зарядным зарядным планом направлено вверх к потолку.

Индикатор заряда (Рис. В)

Аккумуляторная батарея имеет индикатор заряда, который позволяет быстро установить состояние заряда батареи, как показано на Рис. В. Нажатие кнопки заряда (6a) позволяет легко посмотреть оставшийся заряд батареи, как показано на Рис. В.



Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента



Внимание! Проверьте, нажата ли кнопка блокировки, чтобы исключить вероятность срабатывания пускового выключателя при извлечении или установке батареи.

Установка батареи (Рис. С)

- Вставьте аккумуляторную батарею в инструмент до щелчка, как показано на Рис. С. Убедитесь, что батарея полностью вошла и зафиксирована на месте.

Извлечение батареи (Рис. D)

- Нажмите на отпирающую кнопку батареи (7), как показано на Рис. D, и извлеките аккумуляторную батарею из инструмента.

Крепление для ремня (дополнительная принадлежность) (Рис. Е, F)



Внимание! Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, устанавливайте переключатель направления вращения в положение выключения или выключайте инструмент и отсоединяйте батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.



Внимание! Во избежание получения травмы или повреждения инструмента, подвешивайте инструмент на ремень ТОЛЬКО за крепление для ремня (10). ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепление для ремня для крепления инструмента во время эксплуатации. НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент над головой и не прицепляйте другие объекты к креплению для ремня.



Внимание! Во избежание получения серьезной травмы убедитесь в том, что винт (11) крепления для ремня хорошо затянут.

Примечание: Прикрепляя или меняя крепление для ремня (10), используйте только входящий в комплектацию винт (11). Убедитесь в надежности затяжки винта.

Крепление для ремня (10) можно закреплять в пазах (12) с любой стороны инструмента, чтобы им могли пользоваться люди с ведущей правой или левой рукой, и исключительно с помощью винта (11), поставляемого в комплекте с устройством. Если крепление не нужно, его можно снять с инструмента.

Чтобы передвинуть крепление для ремня (10), открутите винт (11),держивающий его, и установите его на противоположной стороне. Убедитесь в надежности затяжки винта (11).

Примечание: Доступны различные крюки для настенных направляющих и конфигураций хранения.

Дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте по адресу www.STANLEYTOOLS.eu.

Быстрозажимной патрон (Рис. G)



Внимание! Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея извлечена из инструмента, чтобы исключить вероятность срабатывания инструмента при снятии или установке дополнительных принадлежностей.

Чтобы вставить насадку или другую принадлежность:

- Возьмитесь за патрон (5) и поворачивайте его против часовой стрелки, если смотреть с конца патрона.
- Вставьте насадку (13) или другую принадлежность в патрон до упора и надежно затяните, поворачивая патрон по часовой стрелке, если смотреть с конца патрона.



Внимание! Не пытайтесь затягивать или ослаблять насадки (или любую другую принадлежность), удерживая патрон и включая инструмент.

При смене принадлежностей можно повредить патрон и получить травму.

Курковый пусковой выключатель и переключатель направления вращения (Рис. H)

- Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового пускового выключателя (1), как показано на Рис. Н. Чем сильнее нажат выключатель, тем выше скорость дрели.

- Переключатель направления вращения (2) определяет направление вращения инструмента, а также используется для блокировки инструмента.
- Для установки вращения вперед отпустите курковый пусковой выключатель и нажмите на переключатель направления вращения с правой стороны инструмента.
- Для установки вращения назад нажмите на переключатель направления вращения с левой стороны инструмента.
- Центральное положение переключателя направления вращения блокирует инструмент в выключенном положении. При изменении положения переключателя направления вращения, пусковой выключатель должен быть отпущен.

Регулировка крутящего момента (Рис. I)

Данный инструмент оборудован муфтой установки крутящего момента (3), позволяющей выбирать режим работы и настроить крутящий момент для заворачивания винтов. Для крупных винтов и жестких рабочих материалов требуется больший крутящий момент, чем для маленьких винтов и мягких материалов.

- Для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, установите муфту (3) в положение сверления, отмеченное соответствующим символом.
- Для заворачивания установите муфту в нужное положение. Если вы не уверены в правильности настройки, следуйте, как описано ниже:
 - ◆ Установите муфту на самое малое значение крутящего момента.
 - ◆ Затяните первый винт.
 - ◆ Если до завершения операции муфта пробуксовывает, увеличьте крутящий момент и продолжите заворачивание.
 - ◆ Повторяйте до тех пор, пока не найдете нужные значения настроек.
 - ◆ Используйте эту настройку для остальных винтов.

Переключатель скоростей (Рис. J)

Двухскоростной редуктор вашего инструмента позволяет легко переключаться с одной скорости на другую для максимальной универсальности применения инструмента.

- Для работы на низкой скорости с высоким крутящим моментом (положение 1), выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель скоростей (4) назад от патрона.
- Для работы на высокой скорости с низким крутящим моментом (положение 2), выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель скоростей обратно к патрону.

Примечание: Не переключайте скорости на работающем инструменте. В случае затрудненного переключения скоростей, убедитесь в том, что переключатель сдвинут до упора вперед либо назад.

Заворачивание

- Для заворачивания саморезов полностью вдвиньте переключатель направления вращения влево.
- Используйте направление назад (кнопка, нажатая вправо) для извлечения крепежных элементов.

Примечание: При переключении направления вращения всегда сначала отпускайте курковый пусковой выключатель.

Сверление

- Используйте только хорошо заточенные насадки.
- Работайте только с надежно установленными и закрепленными заготовками, как указано в правилах техники безопасности.
- Используйте соответствующие и необходимые средства индивидуальной защиты, как указано в правилах техники безопасности.
- Содержите рабочее место в чистоте и порядке, как указано в правилах техники безопасности.
- Вводите дрель очень медленно, с приложением небольшого усилия до тех пор, пока просверленное отверстие не будет достаточно большим, чтобы предотвратить выскакивание насадки.
- Прилагайте усилие параллельно насадке. Прилагайте усилия, достаточные для работы насадки, но не прилагайте чрезмерных усилий во избежание остановки двигателя или деформации насадки.
- Крепко удерживайте дрель двумя руками, одной рукой на рукоятке и другой рукой за нижнюю часть корпуса рядом с батарейным отсеком или на дополнительной рукоятке, если таковая имеется.
- НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
- Сводите заклинивание при прорыве к минимуму путем уменьшения усилия и медленного сверления последнего участка отверстия.
- Не выключайте электродвигатель при извлечении насадки из высушенного отверстия. Это поможет уменьшить риск ее зажатия.
- Убедитесь, что выключатель включает и выключает дрель.

Сверление древесины

Для высушенования отверстий в древесине можно использовать те же спиральные сверла, что и для металла или первые сверла. Данные сверла должны быть острыми и часто выниматься при сверлении для очистки кромок канавок от щепок.

Сверление металла

При сверлении металла используйте смазочно-охлаждающую жидкость.

Иключение составляют чугун и латунь – их следует

сверлить сухими. Наиболее эффективные смазочные материалы – сульфированная СОЖ.

Светодиодная подсветка (Рис. Н)

При включении дрели нажатием на курковый пусковой выключатель (1), встроенная светодиодная подсветка (8) автоматически подсветит область работы.

Примечание: Подсветка предназначена для освещения рабочей поверхности и не может использоваться в качестве фонаря.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Инструмент не включается.	Аккумуляторная батарея установлена неправильно. Аккумуляторная батарея не заряжена.	Проверьте правильность установки аккумуляторной батареи. Проверьте требования по зарядке аккумуляторной батареи
Инструмент включается сразу после установки аккумуляторной батареи	Пусковой выключатель оставлен в положении включения.	Выключатель следует установить в положении выключения, чтобы предотвратить немедленный запуск инструмента после установки батареи.
Аккумуляторная батарея не заряжается.	Аккумуляторная батарея не вставлена в зарядное устройство. Зарядное устройство не подключено к сети. Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая.	Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство так, чтобы загорелся светодиод. Подключите зарядное устройство к рабочей розетке. Переместите зарядное устройство или аккумуляторную батарею в место с температурой выше +4,5 °C или ниже +40,5 °C.
Инструмент внезапно выключается.	Аккумуляторная батарея нагрелась до предельно допустимой температуры. Аккумуляторная батарея разряжена. Чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, ее конструкция предусматривает отключение после разрядки	Позвольте аккумуляторной батарее остыть. Установите в зарядное устройство и позвольте зарядиться.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент STANLEY FATMAX имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную чистку.

Зарядное устройство не требует никакого обслуживания

кроме регулярной чистки.



Внимание! Перед выполнением любых работ по обслуживанию инструмента, извлекайте аккумуляторную батарею из инструмента. Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания.

- Регулярно очищайте вентиляционные прорези инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканевой салфеткой.
- Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью.
- Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com

Технические характеристики

		SCD700 Type 01		
Напряжение	В пост. тока			18 В
Скорость без нагрузки	Мин ⁻¹			0-400/0-1500
Макс. крутящий момент	Нм			50
Патрон	мм			13
Максимальный диаметр сверления				
Сталь/дерево/каменная кладка	мм			13/35/13
Вес	кг			1,2
Зарядное устройство		SC120	SC125	SC200 SC401
Входное напряжение	В перемен.тока	220-240	220-240	220-240
Выходное напряжение	В пост. тока	18 В	18 В	18 В
Ток	А	1,25	1,25	2

Аккумуляторная батарея		SB201	SB202	SB204	SB206
Напряжение	V пост. тока	18 В	18 В	18 В	18 В
Емкость	Aч	1,5	2,0	4,0	6,0
Тип		Ионно-литиевая	Ионно-литиевая	Ионно-литиевая	Ионно-литиевая

Уровень звукового давления согласно EN62841:Звуковое давление (L_{PA}) 73,0 дБ(А), погрешность (K) 5 дБ(А)Акустическая мощность (L_{WA}) 81,0 дБ (A), погрешность (K) 5 дБ (A)**Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN62841:**Сверление в металле ($a_{h,D}$) 1,2 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²**Заявление о соответствии нормам ЕС****ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ**

Дрель - SCD700

STANLEY FATMAX заявляет, что продукция, описанная в разделе «Технические характеристики», соответствует:

2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022.

Эти изделия также соответствуют Директивам 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в STANLEY FATMAX по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

За дополнительной информацией обращайтесь в STANLEY FATMAX по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании STANLEY FATMAX.

Маркус Ромпель

Европейское инженерное управление, PTE-Europe,
Richard-Klinger-Strasse 11,

65510, Idstein, Германия

30/03/2024

Гарантия

STANLEY FATMAX с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 12 месяцев с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление ваших юридических прав. Гарантия действительна на территориях государств -членов Европейского Союза и Европейской зоны свободной торговли и Соединенного Королевства.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям STANLEY FATMAX, кроме того, вам потребуется представить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия гарантии STANLEY FATMAX на 1 год и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством STANLEY FATMAX по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт www.STANLEYTOOLS.eu, чтобы зарегистрировать свое новое изделие STANLEY FATMAX и получать информацию о новинках и специальных предложениях

Дату изготовления (код даты) указан на корпусе инструмента. Код даты, который так же включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса изделия. Пример: 2021 46 XX, где 2021 – год изготовления, 46-неделя изготовления, XX – код завода изготовителя.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахимовский просп., 31 (факт.). Тел.: (499) 1292311, (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru

Изготовитель: Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ, Германия, 65510, Идштайн, ул. Блэк энд Деккер, 40, тел. +496126212790.

Уполномоченное изготовителем юр.лицо: ООО "Стэнли Блэк энд Деккер", 117485, город Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2, Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail: inbox@dewalt.com. Сведения о импортере указаны в сопроводительной документации и/или на упаковке.



Приложение к руководству по эксплуатации электрооборудования для определения месяца производства по номеру текущей календарной недели года

Электрооборудование торговых марок "Dewalt", "Stanley", "Stanley FatMAX", "BLACK+DECKER".

Директивы 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости", 2006/42/EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 г. "О машинах и оборудовании"; 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения". Серийный выпуск.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахимовский просп., 31 (фактический). Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru

Изготовитель: Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмБХ, Германия, 65510, Иштайн, ул. Блэк энд Деккер, 40, тел. +496126212790.

Уполномоченное изготавителем юр.лицо:

ООО "Станли Блэк энд Деккер", 117485, город Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail: inbox@dewalt.com

Сведения о импортере указаны в сопроводительной документации и/или на упаковке

Хранение.

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается

Срок службы.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) указана на корпусе инструмента. Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

2014 46 XX, где 2014 –год изготовления, 46-неделя изготовления. Определить месяц изготовления по указанной неделе изготовления можно согласно приведенной ниже таблице.

Транспортировка.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.
При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу захвата упаковки.

Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала.

Не допускается эксплуатация изделия:

- При появлении дыма из корпуса изделия
 - При поврежденном и/ или оголенным сетевом кабеле
 - при повреждении корпуса изделия, защитного кожуха, рукавки
 - при попадании жидкости в корпус
 - при возникновении сильной вибрации
 - при возникновении сильного искрения внутри корпуса
- Критерии предельных состояний.**
- При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
 - при повреждении корпуса изделия

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год производства
Неделя	1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	2018
	2	6	10	15	19	24	28	32	37	41	45	50	
	3	7	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51	
	4	8	12	17	21	26	30	34	39	43	47	52	
			13		22			35		48			
Неделя	1	6	10	14	18	23	27	31	36	40	45	49	2019
	2	7	11	15	19	24	28	32	37	41	46	50	
	3	8	12	16	20	25	29	33	38	42	47	51	
	4	9	13	17	21	26	30	34	39	43	48	52	
					22			35		44			
Неделя	1	6	10	14	19	23	27	32	36	40	45	49	2020
	2	7	11	15	20	24	28	33	37	41	46	50	
	3	8	12	16	21	25	29	34	38	42	47	51	
	4	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	
				18			31			44			
Неделя	2	6	10	14	19	23	27	32	36	41	45	49	2021
	3	7	11	15	20	24	28	33	37	42	46	50	
	4	8	12	16	21	25	29	34	38	43	47	51	
	5	9	13	17	22	26	30	35	39	44	48	52	
					18			31		40		1	
Неделя	2	6	10	15	19	23	28	32	36	41	45	49	2022
	3	7	11	16	20	24	29	33	37	42	46	50	
	4	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	51	
	5	9	13	18	22	26	31	35	39	44	48	52	
				14			27		40			1	



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**3 ГОДА
ГАРАНТИИ**

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия STANLEY FatMAX! Мы выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона, а также несоответствия указанных в нем данных, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
3. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовая основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 36 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры STANLEY FatMAX, адреса и телефоны которых Вы сможете найти на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.
6. Наши гарантитные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и / или материалов.
7. Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
 - 7.1. Несоблюдение пользователем предписанных инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильному хранению, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
 - 7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - 7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
 - 7.4. Воздействий на изделие неблагоприятных атмосферных иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питания электросети, указанных на инструменте.
 - 7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а также вследствие перепадов напряжения в электросети и других причин, которые находятся вне контроля производителя.
8. Гарантийные условия не распространяются:
 - 8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонт или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
 - 8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты сцепления, бойки, толкатели, стволы, и т. п.
 - 8.3. На сменные и расходные части: цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т. п.
 - 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как ротор и статор, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф. И. О. и подпись покупателя

Уважаемые клиенты, наша сеть авторизованных сервисных центров постоянно расширяется. Актуальную информацию об обслуживании в интересующем вас городе вы можете узнать на сайте

www.2helpU.com

Информация об инструменте

Наименование инструмента	
Модель	
Наименование продавца	
Дата продажи	



М.П.
Продавца

Серийный номер / Дата производства

Инструмент	
Зарядное устройство	
Аккумулятор 1	
Аккумулятор 2	

На сайте www.2helpU.com доступны следующие функции:

- Список авторизованных сервисных центров
- Удобный поиск ближайшего сервисного центра
- Руководство по эксплуатации
- Технические характеристики
- Список деталей и запасных частей
- Схема сборки инструмента

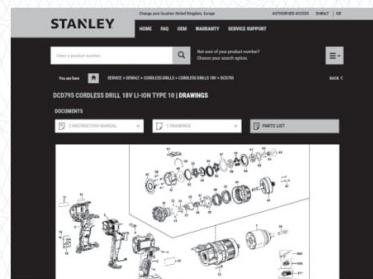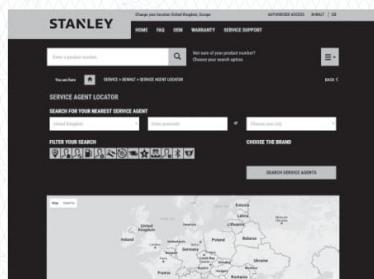

**Также данную информацию вы можете
получить, позвонив по телефону:**

8(800) 1000 876

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№1	№2	№3	№4
№ заказа	№ заказа	№ заказа	№ заказа
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта
Печать и подпись сервисного центра			

Kullanım amacı

STANLEY FATMAX SCD700 matkap/vidalama aletiniz, vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tasarlanmıştır. Bu alet profesyonel amaçlı, özel ve profesyonel amaç dışı kullanıma uygundur.

Güvenlik talimatları

Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları



Uyarı! Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen uyarı ve talimatlara uyulmaması elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi boyutta yaralanmalara neden olabilir.

Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ilerde bakmak üzere muhafaza edin. Aşağıda yer alan uyarılardaki "elektrikli alet" terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya batarya/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

1. Çalışma alanının güvenliği

- Çalışma alanınızı temiz ve aydınlatır tutun.** Dağınık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- Elektrikli aletleri, alev alabilir sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu alanlar gibi patlama olasılığı bulunan ortamlarda kullanmayın.** Elektrikli aletler tozu veya dumanı atesleyebilecek kırıclıklar çıkmaktadır.
- Elektrikli aletle çalışırken çocukların ve çevrede bulunanları uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2. Elektrik güvenliği

- Elektrikli alet fişeri prize uymalıdır.** Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı (topraklamalı) elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişer ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücutunuz topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli aletleri yağmurda veya ıslak ortamlarda bulundurmayın.** Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- Kabloyu özenli kullanın.** Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayı, çekmeye veya prizden çıkartmayı. Kabloyu ısı, yağı, keskin köşeler veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolmuş kablolardan elektrik çarpması riskini artırır.

- Elektrikli aleti açık havada kullanmak için açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanıma uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aletin nemli ortamda çalıştırılması kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD) korumalı besleme kullanın.** Bir RCD kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

3. Kişisel güvenlik

- Bir elektrikli alet çalıştırırken dikkatli olun ve saðduyuyla hareket edin.** Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya sonucanabilir.
- Koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.** Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
- İstem dışı çalıştırılmaya karşı önlem alın.** Cihazı güç kaynağını ve/veya bataryaya bağlamadan, yerden kaldırmadan veya taşımadan önce düşmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız tetik üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık durumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkarır.
- Elektrikli aleti çalıştırmadan önce, varsa ayar anahtarlarını çıkartın.** Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.** Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklemmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tamır.
- Uygun şekilde giyinin.** Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı ve elbiselerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
- Eğer kullandığınız ürünü toz emme ve toplama özelliklerini olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun.** Bu cihazların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- Aletlerin sık kullanılmasından edindiğiniz bilgi birikiminin sizi aşırı rehabete sürüklemesine izin vermemenin ve araç güvenliği ilkelerini göz ardı etmemenin.** Dikkatsiz bir eylem, saniyeden bile daha kısa sürede ciddi yaralanmalara neden olabilir.

4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı

- Aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın.** Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığından daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
- Anahtar açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.** Düğmeyele kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
- Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fıştı güç kaynağından çekin ve/veya çıkartılabilir tipteyse, bataryayı aletten ayırm. Bu tür önyeici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.**
- Çalışmaz durumda elektrikli aletleri çocuklardan uzak tutun ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin ilgili aleti çalıştırmasına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Elektrikli aletlerin ve aksesuarlarının bakımını yapın.** Hareketli parçaların doğru hizalanıp hizalanmadıklarını veya takılıp takılmadıklarını, parçaların sağlamlığını ve elektrikli aletlerin çalışmasını etkileyebilecek tüm durumları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun.** Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim ucu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun.** Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlarda neden olabilir.
- Tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz ve yağdan arındırılmış şekilde muhafaza edin.** Kaygan tutamaklar ve yağlı tutma yerleri, beklenmedik durumlarda aletin güvenli olarak taşınmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

5. Batarya kullanımı ve bakımı

- Yalnızca üretici tarafından belirlenen cihazla şarj edin.** Bir batarya için uygun olan şarj cihazı başka bir batarya ile kullanıldığından yanım tehlikesi yaratabilir.
- Elektrikli aletleri sadece özel olarak beraberinde verilen bataryalarla kullanın.** Herhangi başka bir bataryanın kullanımı yaralanma ve yanım tehlikesi yaratabilir.

- Batarya kullanılmadığında, iki kutbu birbirine temas ettirebilecek ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida ve diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun.** Batarya kutuplarının kısa devre yaptırılması yanım veya yanına neden olabilir.
- Kötü şartlar altında, batarya sıvı sızdırabilir, temastan kaçın. Yanlışlıkla temas halinde, suyla yakın. Sıvı gözlere temas ederse, ayrıca doktora da başvurun.** Bataryadan sızan sıvı tahrif veya yanıklara neden olabilir.
- Hasar görmüş veya modifiye edilmiş bir batarya veya alet kullanmayın.** Hasar görmüş veya modifiye edilmiş bataryalar, yanım, patlama veya yaralanma ile sonuçlanabilecek öngörelmemeyen riskler doğarabilir.
- Bataryayı veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.** Doğrudan ateş veya 130°C üzeri sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.
- Tüm şarj etme talimatlarına uyun ve bataryayı veya aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.** Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi, bataryaya zarar verebilir ve yanım riskini artırabilir.

6. Servis

- Elektrikli aleti sadece orijinal yedek parça kullanan nitelikli bir servise götürün. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.**
- Asla hasarlı bataryalara servis yapmayın.** Bataryaların servisi sadece üretici veya yetkili servis tarafından yapılabilir.

1) Tüm işlemler için ek güvenlik talimatları

- Kullanmadan önce aleti uygun şekilde kavrayın.** Bu alet yüksek bir çıkış torku üretir ve çalışma sırasında aleti doğru şekilde kavramamak ciddi yaralanmalara neden olacak şekilde kontrol kaybına yol açabilir.
- Kesim aksesuarının, gömülü elektrik kablolarına temas etmesine yol açabilecek durumlarda aleti yalıtımlı saplarından tutun.** Kesici aletin, elektrik akımı bulunan kablolarla teması halinde akım elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden operatöre iletilecek elektrik çarpmasına yol açabilir.

2) Uzun matkap uçları kullanmayı ilgili güvenlik talimatları

- Asla matkap ucunun maksimum hız değerinden daha yüksek hızda çalıştmayın.** Daha yüksek hızlarda, iş parçasına temas etmeden serbestçe dönmesine izin verilirse uç büükülebilir ve bu da yaralanmaya neden olur.
- Daima düşük hızda ve matkap ucu iş parçasına temas edecek şekilde delmeye başlayın.** Daha yüksek hızlarda, iş parçasına temas etmeden serbestçe dönmesine izin verilirse uç büükülebilir ve bu da yaralanmaya neden olur.

- c. Basıncı sadece uçla aynı doğrultuda uygulayın ve aşırı basınç uygulamayın. Uçlar bükülecek kırılmaya veya kontrol kaybı sonucunda yarananmaya neden olabilir.

Tornavidalar için ek güvenlik uyarıları

- Darbeli matkapları kullanırken kulaklık takın. Gürültüye maruz kalınması, iştme kaybına yol açabilir.
- Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma kollarını kullanın. Kontrol kaybı yarananmaya neden olabilir.
- İş parçasını dengeli bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın. İş parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak dengesizliği ve kontrol kaybına neden olabilir.
- Duvar, zemin veya tavana perçin çakmadan önce kablo ve boruların konumunu kontrol edin.
- Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda anlatılmıştır.
- Aletin bu kılavuzda önerilerden başka aksesuar ve ek parçalarla kullanılması ya da başka amaçlarla çalıştırılması yarananmalara ve/veya mal hasarına yol açabilir.

Diğer kişilerin güvenliği

- Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenilirlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetim altında tutulmalıdır.

Kalıcı riskler

Alet kullanılırken, ekteki güvenlik uyarılarında bulunmayan ek kalıcı riskler oluşabilir. Bu riskler yanlış kullanım, uzun süreli kullanım, vb. nedenlerden kaynaklanabilir.

İlgili güvenlik talimatlarına uyulması ve güvenlik aletlerinin kullanılması halinde bile bazı kalıcı riskler engellenemeyebilir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

- Dönen/hareket eden parçalara dokunma sonucu oluşan yarananmalar.
- Parça, bıçak veya aksesuar değiştirirken oluşan yarananmalar.
- Aletin uzun süreli kullanılmasıyla oluşan yarananmalar. Herhangi bir aracı uzun süre kullanıyorsanız, düzenli olarak kullanıma ara vermeyi unutmayın.
- İştme kaybı.
- Alet kullanılırken oluşan tozun solunmasıyla ortaya çıkan sağlık sorunları (örneğin: ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF ile çalışırken.)

Titreşim

Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN62841 tarafından belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle

karşılaştırma yaparken kullanılabilir.

Bildirilen titreşim emisyon değeri ilk maruz kalma değerlendirmesinde kullanılabilir.



Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasında titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi bildirilen düzeyden yüksek olabilir.

İşinde düzenli olarak güç aracı kullanan kişilerin korunması amacıyla 2002/44/EC uyarınca gerekli kilinan güvenlik önlemlerini tespit etmek için titreşim maruz kalma durumunu değerlendirilirken, yapılan bir titreşim maruz kalma durumunu tahmini esas kullanım koşullarını ve aracın kullanım şeklini dikkate almmalıdır, ayrıca çalışma döngüsünün aracın kapalı olduğu süre ve başlama süresine ek olarak röllantide çalıştığı süre gibi tüm kısımları da hesaba katmalıdır.

Alet üzerindeki etiketler

Takip eden pictogramlar tarih kodu ile birlikte cihazın üzerinde yer almaktadır:



Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka okumalıdır.



Не смотрите прямо на лампу на

Bataryalar ve şarj aygıtları için ek emniyet talimatları

Bataryalar

- Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
- Bataryayı su ile temas ettirmeyin.
- Sıcaklığın 40 °C'yi aşabilecegi yerlerde saklamayın.
- Sadece 10 °C ile 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
- Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak şarj edin.
- Bataryaları atarken "Çevrenin Korunması" başlıklı bölümde verilen talimatları uygulayın.

Şarj cihazları

- STANLEY FATMAX şarj cihazınızı, yalnızca aletle birlikte verilen bataryayı şarj etmek için kullanın. Diğer bataryalar patlayarak yarananmaniza veya hasar meydana gelmesine yol açabilir.
- Şarj edilme özelliği olmayan bataryaları kesinlikle şarj etmeye çalışmayın.
- Zarar gören kabloları vakit kaybetmeden değiştirin.
- Bataryayı su ile temas ettirmeyin.
- Şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazını kurcalamayın.



Şarj cihazı sadece kapalı alanda kullanıma uygundur.



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Hasarlı bataryaları şarj etmeye çalışmayın.

Elektrik güvenliği



Şarj cihazınız çift yalıtımlıdır bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlerde uyup uymadığını kontrol edin. Şarj cihazını asla normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye çalışmayın.

- Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili STANLEY FATMAX Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.



Uyarı! Şarj cihazını asla normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye çalışmayın.

Özellikler

Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü içermektedir.

1. Tetik Düğmesi
2. İleri/Geri Düğmesi
3. Tork Ayar Bileziği
4. İki Aralıklı Hız Seçici
5. Anahtarsız Mandren
6. Batarya
7. Batarya Serbest Bırakma Düğmesi
8. LED Çalışma Lambası

Kullanım



Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin.
Aşırı yüklenmeyin.

Bataryayı şarj etme (Şekil A)

Bataryanın, ilk kullanımından önce ve daha önce kolayca yapılan işler için yeterli güç üretemediği hallerde şarj edilmesi gereklidir.

Batarya şarj sırasında ısınabilir; bu normaldir ve bir sorun olduğu anlamına gelmez.



Uyarı! Bataryayı, 10°C'nin altında veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Tavsiye edilen şarj sıcaklığı: yaklaşık 24°C.

Not: Hücre sıcaklığı yaklaşık olarak 10°C'nin altında ya da 40°C'nin üzerinde ise, şarj cihazı bataryayı şarj etmez.

Batarya şarj cihazının içinde bırakılmalıdır ve hücre ısındığında ya da soğuduğunda şarj cihazı otomatik olarak şarj etmeye başlayacaktır.

Not: Lityum-iyon bataryalardan maksimum performans almak ve kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce tam olarak şarj edin.

Şarj Cihazı LED modları SC125, SC200 SC400, SC401

	Şarj oluyor: Yeşil LED Yanıp Sönüyor	
	Tam Sarj Oluşmuş: Yeşil LED Sabit	
	Sıcak/Soğuk Batarya Ertelemesi: Yeşil LED Yanıp Sönüyor Kırmızı LED Sabit	

- Bataryayı (6) takmadan önce şarj cihazını (9) uygun prize takın.
- Yeşil şarj ışığı (9a) sürekli yanıp sönerek şarj işleminin başladığını gösterir.
- Şarjin tamamlandığı, yeşil şarj ışığının (9a) sürekli yanmasıyla belirtilir. Batarya (6) tamamen şarj olmuştur, çıkartılıp kullanılabilir ya da şarj cihazında (9) bırakılabilir.
- Boşalmış bataryaları 1 hafta içerisinde şarj edin. Batarya, şarji boşalmış şekilde depoya kaldırıldığından batarya ömrü azalır.

Not: Uyumuş şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj etmeyecektir. Şarj cihazının ışığı yanmadığında, bu durum bataryada arızı olduğunu gösterir.

Not: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da gelebilir. Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve bataryayı test edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderebilir.

Bataryanın şarj cihazında bırakılması

Batarya, LED yanıyor şekilde sonsuza kadar şarj cihazına bağlı olarak bırakılabilir. Şarj cihazı, bataryayı yeni ve tam şarj edilmiş olarak koruyacaktır.

Sıcak/Soğuk Batarya Ertelemesi

Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatır, yeşil LED (9a) aralıklı olarak yanıp sönnerken kırmızı LED (9b) ise sürekli yanmaya devam ederek durumu bildirir ve batarya uygun sıcaklığı gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum batarya ömrü sağlar.

SC120

	Şarj oluyor: Yeşil LED Yanıp Söñiyor	
	Tam Sarj Oluşmuş: Yeşil LED Sabit	
	Sıcak/Soğuk Batarya Ertelemesi: Yeşil LED Yanıp Söñiyor Kırmızı LED Sabit	

- Şarj cihazını (9) uygun bir çıkışa takın.
- Pil paketi (6) ekleyin ve tamamen koltuk. Yeşil şarj ışığı (lar) (9a) şarj sırasında sürekli olarak yanıp söner.
- Yeşil şarj ışığı (lar) (9a) sürekli olarak açık kaldığında şarj tamamlanır. Pil paketi şarj cihazında bırakılabilir veya kaldırılabilir.

Uyarı! Şarj cihazı, şarj ışığı (lar) in uzakta kalmasına belirtilebilecek arızalı bir pil paketini şarj etmez. İşık (lar) kapılırsa, şarj cihazı ve pil paketini yetkili bir servis merkezine götürün.

Bataryanın şarj cihazında bırakılması

Batarya, LED yanıyor şekilde sonsuza kadar şarj cihazına bağlı olarak bırakılabilir. Şarj cihazı, bataryayı yeni ve tam şarj edilmiş olarak koruyacaktır.

Sıcak/Soğuk Batarya Ertelemesi

Şarj cihazı çok sıcak veya çok soğuk bir pil paketini algıladığında, otomatik olarak sıcak/soğuk bir paket gecikmesi başlatır ve pil paketi uygun bir sıcaklıkla ulaşana kadar şarj askıya alır. Şarj cihazı daha sonra otomatik olarak paket şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum pil paketi ömrü sağlar. Soğuk pil paketi, sıcak bir pil paketinden daha yavaş bir hızda şarj edebilir.

Sıcak/soğuk paket gecikmesi, yanıp sönmeye devam eden yeşil ışık (lar) (9a) ile belirtilecektir ve kırmızı ışık (9b) sürekli olarak açık veya yanıp söner. Pil paketi uygun bir sıcaklıkla ulaştıktan sonra, kırmızı ışık kapanacak ve şarj cihazı şarj işlemeye devam edecektir.

Duvara montaj

Bazi STANLEY FATMAX Chargers, duvara monte edilebilir veya bir masa veya çalışma yüzeyinde dik oturacak şekilde tasarlanmıştır. Duvar montajı ise, bir elektrik prizine ulaşılan şarj cihazını ve hava akışını engelleyebilecek bir köşeden veya diğer engellerden uzakta bulun. Şarj cihazının arkasını,

duvardaki montaj vidalarının yeri için bir şablon olarak kullanın. Şarj cihazını, en az 25.4 mm uzunluğunda, 7-9 mm vida kabası çapı olan en az 25.4 mm uzunluğunda, yaklaşık 5.5 mm vidayı açık bırakarak odun içine vidalanın en az 25.4 mm uzunluğunda monte edin. Şarj cihazının arkasındaki Yuvaları açıktı kalan vidalarla hizalayın ve yuvalara tamamen dahil edin.

Not: SC120 şarj cihazını bir tezgah veya masanın altına monte etmeye çalışmayın.

Not: Sadece şarj ışıkları ile SC120 şarj cihazını monte etti.

Batarya şarj durumu göstergesi (Şekil B)

Bataryada, Şekil B'de gösterildiği gibi batarya ömrünün ne kadar olduğunu hızlı bir şekilde belirlemek için bir şarj durumu göstergesi mevcuttur. Şarj durumu düğmesine (6a) basarak, Şekil B'de gösterildiği gibi bataryada kalan şarji kolayca görüntüleyebilirsiniz.

**Bataryanın Alete Takılması Ve Aletten Çıkarılması**

Uyarı! Anahtarın etkinleşmesini önlemek için, bataryayı çıkarmadan ya da takmadan kilitleme düğmesinin devrede olduğundan emin oln.

Bataryanın takılması (Şekil C)

- Şekil C'de gösterildiği gibi, duyulabilir bir klik sesi duyulana kadar bataryayı alete sıkıca yerleştirin. Bataryanın tam olarak oturduğundan ve yerine tam olarak kilitlendiğinden emin oln.

Bataryanın çıkartılması (Şekil D)

- Şekil D'de gösterildiği gibi batarya serbest bırakma düğmesine (7) basın ve bataryayı aletten çıkartın.

Kemer kancası (İsteğe bağlı ekstra) (Şekil E, F)

Uyarı! Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir ayar yapmadan veya ekleri ya da aksesuarları çıkarmadan/takmadan önce ileri/geri düğmesini kilitli konuma getirin veya aleti kapatın ve bataryayı aletten çıkartın. Kazara çalışma yarananlara neden olabilir.



Uyarı! Ciddi fiziksel yaralanma riskini azaltmak için, aleti bir iş kemerine asmak istediğinizde SADECE aletin kemer kancasını (10) kullanın. Kullanım sırasında aleti bir kişiye veya nesneye bağlamak veya sabitlemek için kemer kancasını KULLANMAYIN. Aletin başınızın üzerine ASMAYIN veya nesneleri kemer kancasına ASMAYIN.



Uyarı! Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, kemer kancasını tutan vidanın (11) sağlam olduğundan emin oln.

Not: Kemer kancasını (10) takarken veya değiştirirken,

sadece birlikte verilen vidayı (11) kullanın. Vidanın sağlam bir şekilde sıkıldığından emin olun.

Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu olması açısından kemer kancası (10) sadece birlikte verilen vida (11) kullanılmak suretiyle aletin her iki tarafındaki yuvalara (12) kaydırarak takılabilir. Kanca istenmiyorsa aletten kaldırılabilir. Kemer kancasının yerini değiştirmek için kemer kancasını (10) yerinde tutan vidayı (11) sökün ardından diğer tarafa tekrar monte edin. Vidanın (11) emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

Not: Çeşitli raylı duvar askı sistemi kancaları ve saklama konfigürasyonları mevcuttur.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.STANLEYTOOLS.eu adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Anahtarsız mandren (Şekil G)

 **Uyarı!** Anahtarın devreye girmesini önlemek için, aksesuarları takmadan ya da çıkardıktan önce bataryanın çıkartıldığından emin olun.

Bir matkap ucu veya başka bir aksesuar takmak için:

- Mandreni (5) kavrayın ve mandren ucundan göründüğü şekilde saat yönünün tersine çevirin.
- Matkap ucunu veya diğer aksesuarı (13) mandrene yerleştirin ve mandreni mandren ucundan görünen şekilde saat yönünün tersine döndürerek sıkın.

 **Uyarı!** Mandrenin ön kısmını tutup aleti çevirerek matkap ucu (veya başka herhangi bir aksesuar) takmayı veya çıkartmayı denemeyin.

Aksesuarları değiştirirken mandren hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Tetik düğmesi ve ileri/geri düğmesi (Şekil H)

- Matkap, Şekil H'de gösterilen tetik düğmesi (1) çekilerek ve serbest bırakılarak AÇIK ve KAPALI konuma getirilir. Tetiğe ne kadar çok basılırsa, matkabin hızı o kadar yüksek olur.
- Bir ileri/geri kontrol düğmesi (2) aletin dönüş yönünü belirler ve aynı zamanda kilitleme düğmesi olarak görev yapar.
- İleri dönüsü şemek için, tetik düğmesini bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın.
- Geriye şemek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın.
- Kontrol düğmesinin ortadaki konumu aleti kapalı konumda kilitler. Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken, tetiğin serbest olduğundan emin olun.

Tork kontrollünün ayarlanması (Şekil I)

Bu alette, çalışma modunun seçilmesi ve vida sıkma torkunun ayarlanması için bir bilezik (3) mevcuttur. Büyük vidalar ve üzerinde çalışılan sert malzemeler küçük vidalara ve yumuşak malzemelere göre daha yüksek bir tork ayarı gereklidir.

- Ahşap, metal ve plastik malzemelerde delme için, bileziği (3) delme simgesine getirin.

- Vida takma ve sökme işlemleri için bileziği istediğiniz konuma getirin. Henüz uygun ayarı bilmeyorsanız, aşağıda belirtildiği şekilde ilerleyin:
 - ◆ Bileziği en düşük tork ayarına getirin.
 - ◆ Birinci vidayı sıkın.
 - ◆ İstenen sonuç elde edilmeden önce kavrama mandallarına ulaşılırsa, bilezik ayarını artırın ve sıkma devam edin.
 - ◆ Doğru ayara ulaşana kadar tekrarlayın.
 - ◆ Kalan vidalar için de bu ayarı kullanın.

İki aralıklı hız düğmesi (Şekil J)

Matkabin ikili aralıklı hız özelliğinden esnek kullanım için hızı değiştirebilmenizi sağlar.

- Düşük hızlı, yüksek torklu ayarı (konum1) şemek için aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Hız değiştirme düğmesini (4) mandrenden uzağa kaydırın.
- Yüksek hızlı, düşük torklu ayarı (konum 2) şemek için aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Hız değiştirme düğmesini mandrene doğru geri kaydırın.

Not: Hızı alet çalışırken değiştirmeyin. Hızı değiştirmekte zorluk yaşıyorsanız, iki aralıklı hız değiştiricisinin tamamen ileride veya geride olduğundan emin olun.

Vidalama

- Vidaları takmak için, ileri/geri düğmesi sola itmelidir.
- Vidaları gevşetmek için tersini (düğme sağa itilmiş şekilde) kullanın.

Not: İleri veya geriye doğru hareket ettirmek için daima öncesinde tetik düğmesini serbest bırakın.

Delme

- Yalnızca keskin matkap uçları kullanın.
- İş parçasını Güvenlik Talimatlarında belirtildiği gibi uygun şekilde destekleyerek sabitleyin.
- Güvenlik Talimatlarında belirtildiği üzere uygun ve gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanın.
- Güvenlik Talimatlarında belirtildiği üzere, çalışma alanını emniyete alın ve koruyun.
- Matkap ucu delikten dışarı doğru kaymaya başlayacak seviyeye gelene kadar, matkabi çok yavaş ve düşük basınç uygulayarak çalıştırın.
- Uçla düz bir çizgi halinde basınç uygulayın. Ucun delmesini sürdürmesine yetecek, ancak motoru durdurmayacak veya ucu saptırmayacak derecede basınç uygulayın.
- Matkabi, bir eliniz tutamagi üzerinde, diğer eliniz ise alt kısmında batarya bölgesinin veya varsa yardımcı tutamagi etrafında olacak şekilde sıkıca tutun.
- DURMUŞ BİR MATKABI YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN TETİĞİNE BASARAK AÇMA KAPAMA YAPMAYIN. BU, MATKABA HASAR VEREBİLİR.
- Basıncı azaltarak ve deliğin dip kısmını yavaşça delerek çalışma sırasında durmaları minimuma indirin.

- Ucu açılmış bir delikten dışarıya doğru çekerken motoru çalışır durumda tutun. Bu, sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
- Düğmenin matkapı açıp kapatabildiğinden emin olun.

Ahşapta delme işlemi

Ahşapta, metal için kullanılanlarla aynı döner matkap uclarıyla veya kürek uclarla delikler açılabilir. Bu uçlar keskin olmalı ve oluklarda meydana gelen talaşları temizlemek için sıkça dışarı çıkarılmalıdır.

Metalde delme işlemi

Metalleri delerken bir kesme yağlayıcısı kullanın.

Kuru delinmesi gereken dökme demir ve pırıncı malzemeler istisnadır. En etkili kesme yağlayıcıları sülfürize kesme yağıdır.

LED çalışma lambası (Şekil H)

Matkap, tetik düğmesi (1) çekilerek etkinleştirildiğinde, dahili LED çalışma ışığı (8) çalışma alanını otomatik olarak aydınlatır.

Not: Bu çalışma lambası, el feneri olarak kullanılmak üzere değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatılması için tasarlanmıştır.

Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Ünite çalışmıyor.	Batarya doğru şekilde takılmış. Batarya şarjlı değil.	Bataryanın takılma şeklini kontrol edin. Batarya şarj gerekliliklerini kontrol edin
Alet, batarya takılır takılmaz çalışmaya başlıyor	Düğme "açık" konumda basıldı kalmıştır.	Aletin batarya takılır takılmaz çalışmasını önlemek için düzme "kapalı" konuma getirilmelidir.
Batarya şarj olmuyor.	Batarya şarj cihazına takılmış. Şarj cihazı fişe takılı değil. Ortamdaki hava sıcaklığı aşırı yüksektir veya aşırı düşük.	LED ışıkları yanana kadar bataryayı şarj cihazına takın. Şarj cihazını çalışır durumda bir prizde takın. Şarj cihazını ve bataryayı $4,5^{\circ}\text{C}$ üzeri veya $+40,5^{\circ}\text{C}$ arasındaki bir hava sıcaklığında sahip ortama taşıyın.
Ünite aniden kapanıyor.	Batarya maksimum sıcaklık limitine ulaştı. Şarjı bitmiş. (Bataryanın ömrünün en üst seviyeye çıkarmak için şarj bittiğinde aniden kapanacak şekilde tasarlanmıştır)	Bataryayı soğumaya bırakın. Şarj cihazının üzerine yerleştirin ve şarj olmasını bekleyin.

Bakım

STANLEY FATMAX aletiniz en az bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.

Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım gerektirmemektedir.



Uyarı! Alet üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce bataryayı aletten çıkartın. Temizlemeden önce, şarj aygıtını prizden çekin.

- Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- Motor muhafazasını hafif ıslak bir bezle düzenli olarak silin.
- Aşındırıcı veya çözücü madde içeren temizleyiciler kullanmayın.

Cevrenin korunması



Yayı toplama. Bu sembole işaretlenen ürünler ve bataryalar normal evsel atıklarla birlikte atılmalıdır.

Ürünler ve bataryalar, ham madde ihtiyacını azaltabilecek geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir maddeler içerir. Lütfen elektrikli aletleri ve bataryaları yerel hükümler doğrultusunda geri dönüşümü tabii tutun. Daha fazla bilgi www.2helpU.com adresinde mevcuttur

Teknik veriler

SCD700 Type 01		
Voltaj	V_{DC}	18 V
Yüksüz devir	Dak ⁻¹	0-400/0-1500
Maks. tork	Nm	50
Mandren kapasitesi	mm	13
Maks. Delme kapasitesi		
Çeliği/ahşap/duvar	mm	13/35/13
Ağırlık	kg	1,2

Şarj cihazı	SC120	SC125	SC200	SC400 SC401
Giriş Voltajı	V_{AC}	220-240	220-240	220-240
Çıkış Voltajı	V_{DC}	18V	18V	18V
Akım	A	1,25	1,25	2

Batarya	SB201	SB202	SB204	SB206
Voltaj	V_{DC}	18V	18V	18V
Kapasite	Ah	1,5	2,0	4,0
Tip	Li-iyon	Li-iyon	Li-iyon	Li-iyon

EN62841'e göre ses basıncı düzeyi:

Ses basıncı (L_{PA}) 73,0 dB(A), belirsizlik (K) 5 dB(A)

Ses gücü (L_{WA}) 81,0 dB(A), belirsizlik (K) 5 dB(A)

EN62841'e uygun olarak titreşim toplam değerleri (triaks vektör toplamı):

Metal kesme ($a_{h,D}$) 1.2 m/s², belirsizlik (K) 1.5 m/s²

AB uygunluk beyanı

MAKİNE YÖNETMELİĞİ



SCD700 - Matkap

STANLEY FATMAX, "teknik veriler" altında tanımlanan bu ürünlerin aşağıdakilere uygun olduğunu beyan eder:

2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022.

Bu ürünler aynı zamanda 2014/30/EU ve 2011/65/EU nolu Yönetmeliklere de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden STANLEY FATMAX ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden STANLEY FATMAX ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Bu belge altında imzayı bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı STANLEY FATMAX.

Markus Rompel

Başkan Yardımcısı Mühendislik, PTE-Avrupa

Richard-Klinger-Strasse 11,
65510, Idstein, Almanya

30/03/2024

Garanti

STANLEY FATMAX ürün kalitesine güvenir ve tüketicilerine, satın alma tarihinden itibaren geçerli 12 aylık bir garanti sunar. Bu garanti yasal haklarınıza bir ek olup bunları hiçbir şekilde etkilemez. Garantiyon Avrupa Birliği, Avrupa Özgür ticaret alanı ve Birleşik Krallığı'nın bölgelerinde geçerli.

Garanti hakkını kazanmak için, talebin STANLEY FATMAX Hüküm ve Koşulları ile uyumlu olması ve satın alma belgenizi satıcıya veya yetkili onarım temsilcisine göndermeniz gereklidir. STANLEY FATMAX tarafından sunulan 1 yıl garantinin koşullarını ve size en yakın yetkili servis merkezini öğrenmek için www.2helpU.com adresine veya bu kılavuzda belirtilen adreseki yerel STANLEY FATMAX ofisine başvurun.

Yeni STANLEY FATMAX ürününüüzü kaydettirmek, yeni ürünler ve özel teklifler hakkında sürekli güncel bilgi almak üzere www.STANLEYTOOLS.eu adresindeki Internet sitemizi ziyaret edin

Сфера застосування

Ваш дріл/шурупокрут SCD700 виробництва компанії STANLEY FATMAX розроблений для використання в якості викургти та для свердління деревини, металу та пластику. Цей пристрій призначений для професійного використання, а також для приватних непрофесійних користувачів.

Інструкції з техніки безпеки

Загальні правила безпеки для електричного інструмента

Увага! Ознайомтеся з усіма

попередженнями,

інструкціями з техніки безпеки,

зображеннями та специфікаціями, які

поставляються з цим електричним

інструментом. Невиконання наведених нижче

попереджень та інструкцій може привести до

ураження електричним струмом, пожежі та/

або серйозних травм.

Збережіть всі попередження та інструкції для використання в майбутньому. Термін «електричний інструмент» в усіх попередженнях, перерахованих нижче, стосується використовуваних вами інструментів, що працюють від мережі енергоспоживання (з використанням електричного кабелю) або батареї (без кабелю).

1. Безпека робочої зони

- Робоча зона завжди має бути чистою та добре освітленою. Захаращена або темна робоча зона призводить до нещасних випадків.
- Не використовуйте електричні інструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад поруч із вогненебезпечними рідинами, газами та пилом. Електричні інструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або пару.
- Тримайте дітей та сторонніх подалі під час використання інструмента. Відвернення уваги може привести до втрати контролю.

2. Електрична безпека

- Вилка електричного інструмента повинна відповідати розетці. Ніколи жодним чином не змінійте вилку. Не використовуйте адаптери з заземленими електричними інструментами. Немодифіковані вилки та розетки, що підходять до них, зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Якщо ваше тіло заземлене, збільшується ризик ураження електричним струмом.

- c. Не залишайте електричні інструменти під дощем або в умовах підвищеної вологості. Вода, що потрапляє в електричний інструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.
- d. Не використовуйте кабель живлення не за призначенням. Ніколи не переносить, не тягніть та не відключайте електричний інструмент від розетки електро живлення за допомогою шнура. Тримайте шнур подалі від високих температур, мастила, гострих предметів та рухомих деталей. Пошкоджені або перекручені шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.
- e. При використанні електричного інструмента на вулиці, використовуйте подовжуvalьний шнур, що підходить для використання на вулиці. Використання шнура, що призначений для використання поза приміщенням, знижує ризик ураження електричним струмом.
- f. Якщо неможливо уникнути використання електричного інструмента в умовах підвищеної вологості, використовуйте живлення, захищене пристроям залишкового струму (RCD). Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом.
- 3. Особиста безпека**
- a. Будьте в стані готовності, дивіться, що ви робите, та будьте розсудливі, працюючи з електричним інструментом. Не використовуйте електричний інструмент, коли ви втомлені або знаходитесь під впливом наркотичних речовин, алкоголю або ліків. Втрата уваги під час роботи з електричним інструментами може привести до серйозних травм.
- b. Використовуйте особисті засоби безпеки. Завжди використовуйте засоби захисту очей. Засоби безпеки, такі як протипилова маска, нековзкі безпечні черевики, захисний шолом та засоби захисту слухового апарату, використані для відповідних умов, зменшують імовірність особистих травм.
- c. Уникайте випадкового запуску. Переконайтесь в тому, що перемикач знаходитьться в позиції Вимк., перш ніж підключати інструмент до джерела електро живлення та/або акумулятора, переміщувати або переносити. Може статися нещасний випадок, коли ви переносите інструмент, тримаючи пальці на вимикачі, або підключаете живлення до вимикача в позиції Увімк.
- d. Зніміть усі ключі для регулювання або гайкові ключі, перш ніж вимкнати електричний інструмент. Гайковий ключ, що залишився прикріпленим до якоїсь деталі електричного пристроя, що обертається, може привести до травм.
- e. Не прикладайте надмірних зусиль. Завжди утримуйте правильну постановку ніг і рівновагу. Це дає вам змогу краще контролювати інструмент в неочікуваних ситуаціях.
- f. Одягайтеся відповідним чином. Не вдягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте ваше волосся та одяг подалі від рухомих деталей. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі деталі.
- g. Якщо передбачені пристрой для підключення до засобів виділення та збирання пилу, переконайтесь, що вони правильно підключенні та використовуються. Використання таких пристрой зменшує ризик виникнення небезпечних ситуацій, що пов'язані з потраплянням пилу.
- h. Навіть якщо ви добре знаєте інструмент та часто його використовуйте, не розслабляйтесь та не забувайте про принципи техніки безпеки. Необережні дії можуть за долю секунди привести до важких тілесних ушкоджень.
4. Використання електричного інструмента та догляд за ним
- a. Не прикладайте надмірних зусиль під час роботи з інструментом. Використовуйте електричний інструмент, який відповідає завданню, що виконується. Правильно обраний інструмент виконав завдання краще та безпечніше за умов, для яких він був розроблений.
- b. Не використовуйте інструмент, якщо його неможливо ввімкнути та вимкнути за допомогою вимикача. Будь-який електричний інструмент, яким неможливо керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і має бути відремонтованій.
- c. Якщо видає зміна, відключіть її від джерела живлення та/або виміті акумулятор, перш ніж виконувати будь-які налаштування, змінювати додаткове обладнання або зберігати електро інструмент. Ці профілактичні заходи зменшують ризик випадкового запуску електричного інструмента.
- d. Зберігайте вимкнені електричні інструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, що не знайомі з електричним інструментом або цими інструкціями, використовувати електричний інструмент. Електричні інструменти є небезпечними, якщо вони використовуються некваліфікованими користувачами.
- e. Технічне обслуговування електричних інструментів та аксесуарів. Перевірійте несумісність або заїдання рухомих деталей, наявність ушкоджених частин та інших умов, що можуть впливати на роботу електричного

інструмента. Якщо є пошкодження, відремонтуйте електричний інструмент перед використанням. Нещасні випадки часто є результатом того, що інструмент не пройшов відповідного технічного обслуговування.

- f. Різальні інструменти мають бути гострими та чистими.** Правильно доглянуті різальні інструменти з гострими різальними кромками мають меншу імовірність заїдання, і ними легше керувати.
- g. Використовуйте електричний інструмент, додаткові інструменти та деталі інструменту тощо у відповідності до цих інструкцій та відповідно до даного типу електричних інструментів, зважаючи на умови використання та роботу, яка має бути виконана.**

Використання електричних інструментів не за призначеним може привести до виникнення небезпечних ситуацій.

- h. Всі ручки та поверхні для тримання інструмента мають бути сухими, без залишків мастила.** Слизькі ручки та поверхні для тримання не дозволяють безпечно працювати та контролювати інструмент у неочікуваних ситуаціях.

5. Використання та догляд за інструментом, що працює від батареї

- a. Заряджайте інструмент лише за допомогою зарядного пристрою, вказаного виробником.** Зарядний пристрій, що підходить до одного типу акумуляторів, може привести до пожежі в разі використання з іншим акумулятором.
- b. Використовуйте електричні інструменти лише з призначеними для них акумуляторами.** Використання інших акумуляторів може привести до травм або пожежі.
- c. Коли акумулятори не використовуються, зберігайте їх подалі від металевих предметів, як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші невеликі предмети, що можуть привести до замикання двох контактів.** Коротке замикання клем акумулятора може привести до вибуху або пожежі.
- d. За невідповідних умов використання рідина може витекти з акумулятора; уникайте контакту з цією рідинкою.** Якщо контакт таки стався, промийте забруднену ділянку водою. Якщо рідина потрапила в очі, промийте водою та зверніться до лікаря. Рідина, що витікає з акумулятора, може привести до подразень та опіків.
- e. Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумулятор або інструмент.** Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поводити себе непередбачуваним чином, приводячи до пожежі, вибуху або тілесним ушкодженням.

- f. Не піддавайте акумулятор та інструмент дії вогню та надмірних температур.** Вплив вогню або температури вище 130 °C може спричинити вибух.
- g. Виконуйте всі інструкції щодо зарядки; заряджайте акумулятор та інструмент тільки в межах температурного діапазону, вказаного в інструкціях.** Неналежна зарядка або зарядка поза межами вказаного температурного діапазону може пошкодити акумулятор та підвищити ризик пожежі.

6. Обслуговування

- a. Надавайте ваш електричний інструмент для обслуговування кваліфікованим спеціалістом з ремонту та використовуйте тільки ідентичні замінні деталі.** Це забезпечить безпеку електричного пристрою, що обслуговується.
- b. Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумулятори самостійно.** Обслуговування акумуляторів мають виконувати представники виробника або працівники офіційного сервісного центру.

1) Інструкції з техніки безпеки при виконанні будь-яких робіт

- a. Надійно зафіксуйте інструмент в руках перед використанням.** Цей інструмент створює високий крутний момент і без належної фіксації під час роботи втрата контролю може стати причиною травмування.
- b. Тримайте електричний інструмент за ізольовану поверхню для тримання під час виконання операцій, коли різальне приладдя може торкнутися схованої проводки.** Ріжучі елементи при kontaktі з дротом під напругою може привести до появи напруги в інструменті та ураження оператора електричним струмом.

2) Інструкції з техніки безпеки при використанні довгих свердел

- a. Швидкість роботи з інструментом не повинна перевищувати максимальний індекс швидкості свердла.** При роботі на надто високій швидкості свердло може згинатись, якщо обертається вільно, не торкаючись заготовки, і стати причиною травмування.
- b. Завжди починайте роботу на низькій швидкості та торкайтесь свердлом поверхні заготовки.** При роботі на надто високій швидкості свердло може згинатись, якщо обертається вільно, не торкаючись заготовки, і стати причиною травмування.
- c. Прикладайте тиск тільки по прямій лінії зі свердлом, але не натискайте занадто сильно.** Свердла можуть згинатись, приводячи до ушкодження або втрати контролю, що може стати причиною травмування.

Додаткові попередження з техніки безпеки для шуруповерта

- Використовуйте засоби захисту органів слуху при роботі з ударним дрилем. Шум може викликати втрату слуху.
- Використовуйте додаткові ручки, що надаються з інструментом. Втрата контролю над інструментом може викликати травми.
- Використовуйте затискачі або інший спосіб закріплення деталі, що оброблюється, на стабільній платформі. Утримування деталі в руці та притискання її до тіла робить її нестабільною та може привести до втрати контролю.
- Перед використанням гайковерту для закручування в стіні, підлогу та стелю переконайтесь, що в цьому місці не розташована проводка та труби.
- Використання за призначенням описане в цьому керівництві з використання.
- Використання аксесуарів або приладдя, виконання будь-яких дій з інструментом, що суперечать рекомендаціям цієї інструкції, може становити небезпеку травмування людини та/або пошкодження майна.

Безпека оточення

- Цей інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) із зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, яким бракує досвіду або знань за винятком випадків, коли такі особи працюють під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, яка несе відповідальність за їх безпеку.
- Уважно слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроям.

Залишкові ризики

Під час використання інструмента можуть виникнути додаткові залишкові ризики, які не внесені до попереджень щодо техніки безпеки в цьому посібнику. Ці ризики можуть виникнути як результат неправильного використання, тривалого використання, тощо.

Неважаючи на виконання всіх відповідних правил техніки безпеки та використання захисних пристройів, неможливо уникнути деяких залишкових ризиків. Сюди належать:

- Травми через контакт з деталями, що рухаються/ обертаються.
- Травми при заміні деталей, пильних полотен або аксесуарі.
- Травми через занадто тривале використання інструменту. При використанні будь-якого інструменту протягом тривалого періоду часу не забувайте робити регулярні перерви.
- Порушення слуху.

- Небезпека для здоров'я через вдихання пилу, що утворюється при використанні інструмента (наприклад, при роботі з деревом, особливо з дубом, березою та ДВП).

Вібрація

Значення вібрації, вказані в технічних даних та в декларації про відповідність вимірюють з дотриманням стандартних методів тестування, наданих у EN62841, та їх можна використовувати для порівняння одного інструмента з іншим.

Задекларовані значення вібрації можна також використовувати для попереднього оцінювання впливу вібрації.



Увага! Значення вібрації під час використання інструмента може відрізнятися від задекларованого в залежності від способів використання інструмента. Рівень вібрації може перевищувати вказані значення.

Оцінюючи вплив вібрації для визначення заходів безпеки за вимогами 2002/44/ЕС, щоб захистити людей, які регулярно використовують інструменти в роботі, необхідно враховувати реальні умови та способи використання інструмента, у тому числі всі періоди робочого циклу, наприклад час, коли інструмент вимкнено та коли він працює в режимі холостого ходу, а також час, потрібний для запуску інструмента.

Написи на інструменті

На інструменті нанесені подані нижче позначки та код дати:



Увага! Щоб зменшити ризик травм, користувач повинен прочитати інструкцію з експлуатації.



Не дивіться на вогні безпосередньо

Додаткові інструкції з техніки безпеки для батарей та зарядних пристройів

Батареї

- Ніколи не намагайтесь відкривати батарею.
- Не занурюйте батарею у воду.
- Не зберігайте у місцях, де температура може перевищувати 40 °C.
- Заряджайте лише за температури навколошнього середовища між 10 °C та 40 °C.
- Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, що надається з інструментом.
- Під час утилізації батарей виконуйте інструкції, наведені в розділі «Захист навколошнього середовища».

Зарядні пристрой

- Використовуйте зарядний пристрій STANLEY FATMAX зарядки батареї лише того інструмента, з яким він був у комплекті. Інші батареї можуть вибухнути, спричинивши травми та пошкодження.
- Ніколи не намагайтесь заряджати батареї, що не підлягають зарядці.
- Негайно замініть пошкоджений шнур живлення.
- Не занурюйте зарядний пристрій у воду.
- Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
- Не розбирайте зарядний пристрій.



Зарядний пристрій призначений для використання в приміщенні.



Прочитайте інструкції цього посібника перед використанням.



Не заряджайте пошкоджені батареї.

Електрична безпека



Зарядний пристрій має подвійну ізоляцію, тому заземлення непотрібне. Завжди перевірійте відповідність джерела живлення напругі, що вказана на табличці з паспортними даними. Ніколи не намагайтесь замінити зарядний пристрій звичайним мережевим штепселем.

- Якщо силовий кабель пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі STANLEY FATMAX для уникнення небезпеки.



Увага! Ніколи не намагайтесь замінити зарядний пристрій звичайним мережевим штепселем.

Компоненти

Цей пристрій має всі або деякі з нижче перерахованих компонентів.

1. Тригерний перемикач
2. Кнопка реверсу (вперед/назад)
3. Налаштуване кільце крутного моменту
4. Селектор двошвидкісного приводу
5. Патрон без ключа
6. Батарея
7. Кнопка звільнення акумулятора
8. Світлодіодний індикатор роботи

Використання



Увага! Інструмент повинен працювати з рекомендованою швидкістю. Не перевантажуйте його.

Заряджання акумуляторної батареї (рис. А)

Необхідно зарядити батарею перед першим використанням, а також коли вона не може забезпечити достатню потужність для виконання завдань, які легко виконувались раніше.

Батарея може стати теплою під час зарядки; це нормальну та не є показником проблеми.



Увага! Не заряджайте батарею за температури навколошнього середовища нижче 10 °C або вище 40 °C. Рекомендована температура зарядки: приблизно 24 °C.

Примітка. **Зарядний пристрій не заряджає батарею, якщо її температура нижче приблизно 10 °C або вище 40 °C.** Батарею потрібно залишити у зарядному пристрії, який автоматично почне її заряджати, коли температура батареї підніметься або зменшиться.

Примітка. Щоб забезпечити максимальну продуктивність та тривалість роботи літій-іонних акумуляторів, повністю заряджайте їх перед першим використанням.

Режими світлодіода зарядного пристроя SC125, SC200 SC400, SC401

	Заряджається: Зелений світлодіод блимає	
	Повністю заряджений: Зелений світлодіод постійно горить	
	Затримка через надмірно високу/низьку температуру батареї: Зелений світлодіод блимає Червоний світлодіод постійно горить	

- Підключіть зарядний пристрій (9) до відповідної розетки перед встановленням акумулятора (6).
- Зелений індикатор зарядки (9a) буде блимати постійно, вказуючи на те, що процес зарядки розпочався.
- Після завершення зарядки зелений індикатор зарядки (9a) залишається постійно включеним. Це означає, що акумулятор (6) повністю заряджений та може бути використовуватися одразу або залишатися в зарядному пристрії (9).
- Не тримайте батареї розрядженими більше 1 тижня. Термін служби батареї значно зменшується, якщо вона зберігається у незарядженному стані.

Примітка. Сумісний зарядний пристрій не буде заряджати несправний акумулятор. Зарядний пристрій розпізнає несправну акумуляторну батарею та не ввімкне світловий індикатор.

Примітка. Це також може свідчити про проблему з зарядним пристроям. Якщо виявлено проблему із зарядним пристроям, віднесіть зарядний пристрій та акумулятор для перевірки в авторизований сервісний центр.

Залишення батареї в зарядному пристрої

Батареї можна залишити в зарядному пристрої на необмежений час з індикатором, який працює. Зарядний пристрій буде підтримувати батарею у повністю зарядженному стані.

Затримка через надмірно високу/низьку температуру батареї

Якщо зарядний пристрій визначає, що батарея є занадто гарячою або занадто холодною, він автоматично вмикає режим температурної затримки, зелений світлодіодний індикатор (9a) буде періодично блимати, а червоний світлодіодний індикатор (9b) буде постійно горіти, припиняючи процес зарядки, доки батарея не досягне відповідної температури. Після досягнення прийнятної температури зарядний пристрій автоматично перемикається в режим зарядки батареї. Ця функція забезпечує максимальний термін служби акумулятора.

SC120

	Заряджається: Зелений світлодіод блимає	
	Повністю заряджений: Зелений світлодіод постійно горить	
	Затримка через надмірно високу/низьку температуру батареї: Зелений світлодіод блимає Червоний світлодіод постійно горить	

- Підключіть зарядний пристрій (9) у відповідну розетку.
- Вставте та повністю сидіння акумулятор (6). Зелене заряджене світло (и) (9a) буде постійно моргнути під час зарядки.
- Зарядка завершена, коли зелені заряджання (и) (9a) залишаються (и) постійно увімкнено. Акумуляторний пакет можна залишити в зарядному пристрії або видалити.

УВАГА! Зарядний пристрій не заряджає несправний акумулятор, який може бути вказаний за допомогою

зарядного світла (ів), що залишається вимкненим. Візьміть зарядний пристрій та акумулятор до уповноваженого сервісного центру, якщо світло (и) зупиняється.

Залишення батареї в зарядному пристрої

Батареї можна залишити в зарядному пристрої на необмежений час з індикатором, який працює. Зарядний пристрій буде підтримувати батарею у повністю зарядженному стані.

Затримка через надмірно високу/низьку температуру батареї

Коли зарядний пристрій виявляє батарею, яка занадто гаряча або занадто холодна, він автоматично запускає затримку гарячої/холодної упаковки, призупиняючи зарядку, поки акумулятор не досягне відповідної температури. Потім зарядний пристрій автоматично переходить у режим зарядки упаковки. Ця функція забезпечує максимальний термін експлуатації акумуляторів.

Холодна батарея може зарядитись повільнішим, ніж теплий акумулятор.

Затримка гарячої/холодної упаковки буде позначена зеленим світлом (S) (9a), що продовжує блимати, і з червоним світлом (9b) постійно вмикається або моргає. Після того, як акумулятор досягне відповідної температури, червоне світло вимкнеться і зарядний пристрій відновить процес зарядки.

Настінне кріplення

Деякі зарядні пристрої для фатмаксу Стенлі призначені для встановлення стін або для того, щоб сидіти вертикально на столі або робочій поверхні. Якщо настінне кріплення, знайдіть зарядний пристрій в межах досяжності електричної розетки та подалі від кута чи інших перешкод, які можуть перешкоджати потоку повітря. Використовуйте задню частину зарядного пристроя як шаблон для розташування кріпильних гвинтів на стіні. Встановіть зарядний пристрій надійно за допомогою гвинтів гіпсокартону (придбано окремо) не менше 25,4 мм завдовжки, діаметром головки гвинта 7–9 мм, накрученим у деревину до оптимальної глибини, залишаючи приблизно 5,5 мм гвинта. Вирівняйте прорізи на задній частині зарядного пристроя з відкритими гвинтами і повністю залучайте їх до слотів.

Примітка. Не намагайтесь встановити зарядний пристрій SC120 під лавкою або столом.

Примітка. Тільки встановити зарядний пристрій SC120 з зарядними вогнями, спрямованими вгору до стелі.

Індикатор стану зарядки акумулятора (рис. В)

Акумулятор містить індикатор стану зарядки для швидкого визначення заряду батареї, як показано на рисунку В.

Натиснувши кнопку стану зарядки (6a), можна легко переглянути, скільки заряду залишилося в акумуляторі, як показано на рисунку В.



Встановлення акумулятора в інструмент та його виммання з інструмента

Увага! Перед встановленням та зніманням батареї переконайтесь, що інструмент заблокований, щоб уникнути його випадкового запуску.

Встановлення акумуляторної батареї (рис. С)

- Вставте акумулятор в інструмент до упору, щоб почути звук клацання, як показано на рисунку А. Переконайтесь, що акумулятор повністю вставленний і зафікований в цьому положенні.

Виммання акумуляторної батареї (рис. D)

- Натисніть кнопку вивільнення батареї (7), як показано на рисунку D, та витягніть її з пристроя.

Гачок для ременя (додатковий аксесуар) (рис. Е, F)

Увага! Щоб знизити ризик серйозних травм, встановіть кнопку реверсу (вперед/назад) у положення блокування або вимкніть інструмент та відключіть акумулятор перед виконанням будь-яких налаштувань або зніманням/встановленням насадок або аксесуарів. Випадковий запуск може призвести до травм.

Увага! Для зменшення ризику травматизму використовуйте поясний гак (10) ЛІШЕ для підвішування інструменту на робочому посі. НЕ використовуйте поясний гак для підвішування або фіксації інструмента, який працює, на тілі людини або іншому предметі. НЕ підвішуйте інструмент дотори ногами та не вішайте предмети на поясний гак.

Увага! Щоб знизити ризик отримання важких травм, переконайтесь у надійній фіксації гвинта (11), який утримує поясний гачок.

Примітка. Для встановлення або заміни поясного гачка (10) використовуйте лише гвинт (11), який йде в комплекті. Переконайтесь, що гвинт надійно затягнутий. Поясний гак (10) можна припасувати у прорызи (12) з будь-якої сторони приладу з використанням того гвинта (11), який надається в комплекті для використання правшими та шульгами. Якщо гак непотрібний взагалі, його можна зняти з інструмента.

Щоб переставити поясний гачок (10), викрутіть гвинт (11), який його кріпить, а потім встановіть його з протилежної сторони. Переконайтесь, що гвинт надійно затягнутий (11). **Примітка.** Можливі різні конфігурації зберігання і гачка для

пересувного підвішування на стіну.

Відвідайте наш сайт www.STANLEYTOOLS.eu для подальшої інформації.

Патрон без ключа (рис. G)

Увага! Перед встановленням та зніманням насадок переконайтесь, що акумулятор витягнений з нього, щоб уникнути випадкового запуску інструменту.

Встановлення свердла та інших насадок:

- Візьміть патрон (5) і поверніть його проти годинникової стрілки, якщо дивитися з точки зору патрону.
- Повністю вставте свердел або іншу насадку (13) повністю у патрон та міцно затягніть його, повертаючи патрон за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з точки зору патрону.

Увага! Не намагайтесь затягувати або відпускати свердел (або іншу насадку), тримаючи передню частину патрону та вмикаючи інструмент.

Заміна насадок може призвести до ушкодження патрону та травм.

Тригерний перемикач та кнопка вперед/назад (рис. H)

- Дріль вимикається і вимикається шляхом натискання і відпускання тригерного перемикача (1), показаного на рисунку H. Чим сильніше натискається перемикач, тим вище буде швидкість свердла.
- Реверсивна кнопка (2) визначає напрямок обертання інструменту, а також з кнопкою блокування.
- Для активації обертання вперед, відпустіть тригерний перемикач та натисніть кнопку перемикання напрямку обертання вперед/назад на правій стороні інструменту.
- Щоб обрати обертання назад, натисніть реверсивну кнопку на лівій стороні інструменту.
- Реверсивна кнопка у центральному положенні блокує інструмент у вимкненому стані. При зміні положення кнопки переконайтесь, що тригер відпущеній.

Налаштування регулятора крутного моменту (рис. I)

Інструмент оснащено кільцем регулювання крутого моменту (3), що дозволяє обрати робочий режим та встановити крутний момент для затягування гвинтів.

Великі гвинти та тверді матеріали вимагають більшого крутного моменту, ніж малі гвинти та м'які матеріали.

- Для свердління дерева, металу та пластику встановіть налаштувальне кільце (3) на символ свердління.
- Для використання в якості викрутки встановіть кільце у бажане положення. Якщо ви не знаєте точно, в яке положення потрібно його встановити, виконайте наступні дії:
- ◆ Встановіть кільце на найнижче значення крутого моменту.

- ◆ Затягніть перший гвинт.
- ◆ Якщо муфта зупиниться до досягнення бажаного результату, збільшіть значення кільця та продовжуйте затягування гвинта.
- ◆ Повторіть до встановлення бажаного положення кільця.
- ◆ Використовуйте це положення для інших гвинтів.

Перемикач режимів швидкості (рис. J)

Підтримка двох швидкостей роботи дриля дозволяє змінювати швидкість для виконання різноманітних завдань.

- Щоб обрати повільну швидкість, високий крутний момент (положення 1), вимініть інструмент та зачекайте його повної зупинки. Перемістіть кнопку зміни швидкості (4) від затискного патрона.
- Щоб обрати високу швидкість, низький крутний момент (положення 2), вимініть інструмент та зачекайте його повної зупинки. Перемістіть кнопку зміни швидкості назад до затискного патрона.

Примітка. Не змінюйте швидкість під час роботи пристрою. Якщо у вас виникли проблеми зі зміною швидкості, переконайтесь, що кнопка зміни швидкості переміщена повністю вперед або повністю назад.

Закручування шурупів

- Для закручування кріпильних елементів потягніть кнопку реверсу (вперед/назад) вліво.
- Скористайтесь також кнопкою реверсу (потягніть її вправо) для викручування кріпильних елементів.

Примітка. Завжди спочатку відпускайте тригерний перемикач, щоб змінити положення реверсивної кнопки вперед-назад чи навпаки.

Свердління деревини

- Завжди використовуйте гострі свердла.
- Добре підтримуйте та фіксуйте деталь, з якою працюєте, як описано у розділі Інструкції з техніки безпеки.
- Використовуйте відповідні засоби безпеки, як описано у розділі Інструкції з техніки безпеки.
- Підтримуйте безпеку та охайність робочої зони, як описано у розділі Інструкції з техніки безпеки.
- Працюйте з дрилем повільно, використовуючи незначний тиск, доки просвердлений отвір буде достатнім, щоб утримувати свердел.
- Натискайте на інструмент, спрямовуючи силу по прямій лінії зі свердлом. Натискайте так, щоб свердел продовжував робити отвір, але не дуже сильно, щоб не спричинити заїдання мотору та згинання свердла.
- Тримайте дриль міцно двома руками, одна рука повинна бути на ручці, а інша – знизу біля акумулятора або на допоміжній ручці, якщо вона передбачена.

- НЕ НАТИСКАЙТЕ ТРИГЕРНИЙ ПЕРЕМІКАЧ ДРИЛЮ, ЯКИЙ ЗАЇВ, У СПРОБІ ЙОГО ЗАПУСКУ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ДРИЛЮ.
- Скоротіть вірогідність заїдання на останньому етапі просвердлювання отвору, зменшуючи тиск та повільно завершуєчи свердління отвору.
- Мотор повинен працювати, коли ви витягаєте свердел з просвердленого отвору. Це дозволить уникнути заїдання.
- Переконайтесь, що перемикач вмикає та вимикає дриль.

Свердління деревини

Отвори у дереві можна просвердлити такими самими спіральними свердлами, що використовуються для металу, або за допомогою первовими свердлами. Ці свердла мають бути гострими, їх потрібно часто витягати під час свердління, щоб очистити тирсу з пазів.

Свердління металу

Використовуйте мастильно-охолоджуючу рідину при свердлінні металу.

Винятками при цьому є чавун та латунь, які повинні бути сухими під час свердління. Найкраще використовувати сульфовану мастильно-охолоджуючу рідину.

Світлодіодний індикатор (рис. H)

Коли дриль активується шляхом натискання тригерного перемикача (1), вбудований світлодіодний індикатор (8) автоматично освітлює робочу зону.

Примітка. Таке підсвічування призначено для освітлення безпосередньої робочої поверхні та не повинно використовуватись в якості ліхтарика.

Пошук та усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Пристрій не запускається.	Акумулятор встановлений невірно. Акумулятор не заряджається.	Перевірте установку акумулятора. Перевірте вимоги до зарядки акумуляторного блоку.
Пристрій запускається відразу після установки акумулятора	Перемикач був запінений у положенні Увімк.	Перемикач необхідно перемістити в положення Вимк., щоб уникнути миттєвого запуску інструменту після установки акумулятора.
Акумулятор не заряджається.	Акумулятор не вставленний у зарядний пристрій. Зарядний пристрій не підключенний до мережі живлення. Температура навколошнього середовища занадто висока або занадто низька.	Вставте акумулятор у зарядний пристрій так, щоб загорівся індикатор. Підключіть зарядний пристрій до робочої розетки. Помістіть зарядний пристрій та інструмент у середовище з температурою вище 45 °C або нижче +40,5 °C.

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Пристрій різко вимкнувся.	Акумулятор досягнув максимального термічного ліміту. Розряджений акумулятор. (Щоб максимально подовжити термін роботи акумулятора, він розроблені таким чином, що пристрій різко вимикається, коли акумулятор розряджається)	Дайте акумулятору охолонути. Встановіть акумулятор в зарядний пристрій та зарядьте його.

		SCD700 Type 01
Макс. крутний момент	Н·м	50
Найбільший діаметр свердла, що затискається в патроні	мм	13
Максимальна глибина свердління		
Метал/деревина/кам'яна кладка	мм	13/35/13
Маса	кг	1,2

Зарядний пристрій		SC120	SC125	SC200	SC400 SC401
Вхідна напруга	В _{змін. струму}	220-240	220-240	220-240	220-240
Вихідна напруга	В _{пост. струму}	18 В	18 В	18 В	18 В
Струм	А	1,25	1,25	2	4

Батарея		SB201	SB202	SB204	SB206
Напруга	В _{пост. струму}	18 В	18 В	18 В	18 В
Емність	Ам-пер-годин	1,5	2,0	4,0	6,0
Тип	Літій-іонна	Літій-іонна	Літій-іонна	Літій-іонна	Літій-іонна

Рівень звукового тиску згідно з EN62841:
Звуковий тиск (L_{pA}) 73,0 дБ(A), похибка (K) 5 дБ(A)
Звукова потужність (L_{WA}) 81,0 дБ(A), похибка (K) 5 дБ(A)

Загальне значення вібрації (векторна сума трьох векторів) згідно з EN62841:
Свердління металу ($a_{h,D}$) 1,2 м/с ² , похибка (K) 1,5 м/с ²

Декларація про відповідність нормам ЄС

ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ



SCD700 – Дріль

STANLEY FATMAX сертифікація, що продукти д'є crits dan le para grappe Fiche technology are in conformity with the norms:

2006/42/CE, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-2:1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022

Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/EU et 2011/65/EU Щоб отримати більше інформації, будь ласка, зв'язатися з STANLEY FATMAX на адресі виживайте або відповідайте за допомогою цього

Технічні характеристики

		SCD700 Type 01
Напруга	В _{пост.струму}	18 В
Швидкість без навантаження	Хв ⁻¹	0-400/0-1500

інструкційного повідомлення

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au nom de STANLEY FATMAX.



Markus Rompel

Віцепрезидент Ingénierie, PTE-Europe
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Strasse 11,
65510, Idstein, Allemagne
30.03.2024



060

Виробник:

"Stanley Black & Decker Deutschland GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510 Idstein, Німеччина

Гарантія

Компанія STANLEY FATMAX впевнена в якості своєї продукції та пропонує споживачам гарантію тривалістю 12 місяців з дати покупки. Ця гарантія доповнює і жодним чином не обмежує ваші законні права. Гаранція коректна на територіях країн-членів Європейського Союзу, Європейського простору вільної торгівлі та Великої Британії. Позив за гарантією повинен відповісти умовам компанії STANLEY FATMAX, при цьому вам необхідно буде надати доказ покупки продавцю або спеціалісту офіційного сервісного центру. Умови гарантії компанії STANLEY FATMAX на 1 рік та місцезнаходження найближчого сервісного центру можна дізнатися в інтернеті на сайті www.2helpU.com або звернутися до місцевого представництва компанії STANLEY FATMAX за адресою, вказаною у цьому керівництві. Відвідайте наш сайт www.STANLEYTOOLS.eu, щоб зареєструвати свій новий продукт STANLEY FATMAX та отримувати інформацію про нові продукти та спеціальні пропозиції.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**3 РОКИ
ГАРАНТІЇ**

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу Stanley FATMAX і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію з експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою. В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту, назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхиляти Ваші претензії щодо якості даного виробу.
3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даній виробі складає 36 місяці і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонту. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу.
4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри Stanley FATMAX, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com або дізнатися в магазинах. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.
5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.
6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та/або матеріалів.
7. Гарантійні умови не поширяються на несправності виробу, що виникли в результаті:
 - 7.1. Недотримання користувачем прописів інструкції з експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, чи не передбачені виробником.
 - 7.2. Механічного пошкодження (відколи, тріщини і руинування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударом або будь-яким іншим впливом.
 - 7.3. Потралляння у вентиляційні отвори та проникнення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.
 - 7.4. Впливу на виріб несприятливих атмосферних і інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромоторах, що зазначені на інструменті.
 - 7.5. Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, що пов'язані з непередбаченими лихами, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, близькавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.
8. Гарантійні умови не поширяються:
 - 8.1. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.
 - 8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті зчеплення редукторів, гумові ущільнення, сальники, направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, штовхачі, стволи тощо.
 - 8.3. На змінні частини: патрони, цанги, затисні гайки і фланци, фільтри, нокі, шліфувальні підошви, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні кути, пилки, абразиви, пильні і абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо.
 - 8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного, так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: появи колірів мінливості, деформація або ослаблення деталей і вузлів виробу, потомніння або обувгування ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.

ПЛЕЙГОПІ
СОМПАНІЯ

П. І. Б. та підпис власника

Шановні клієнти, наша мережа авторизованих сервісних центрів постійно розширяється. Актуальну інформацію про обслуговування в місті, що цікавить вас, ви можете дізнатися на сайті

www.2helpU.com

Редакція ВК/12-12-2018

Інформація про інструмент

Найменування інструменту	
Модель	
Найменування продавця	
Дата продажу	



М.П.
Продавця

Серійний номер/Дата виробництва

Інструмент	
Зарядний пристрій	
Акумулятор 1	
Акумулятор 2	

На сайті www.2helpU.com доступні наступні функції:

- Список авторизованих сервісних центрів
- Зручний пошук найближчого сервісного центру
- Керівництво з експлуатації
- Технічні характеристики
- Список деталей і запасних частин
- Схема складання інструменту

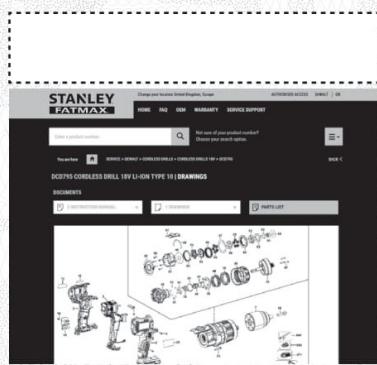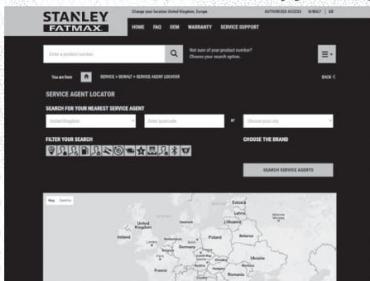

**Також дану інформацію ви можете отримати,
зателефонувавши за номером:**

0 (800) 211 521 в Україні

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

№1	№2	№3	№4
№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення
Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту
Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру

دعْرُل مادِخْتِس الـ

تم تصميم المقباب/مفك الرياغي STANLEY FATMAX SCD700، لدك استخدامات فك الرياغي والثقب في الخشب والمعدن والجسام البلاستيكية، هذا الجهاز مُعد للمستخدمين المهنيين والمستخدمين العاميين.

- ب.** استخدم معدات الوقاية الشخصية، قم دومًا بارتداء واقي العينين، إذ أن استخدام معدات الوقاية مثل كمامات الأنف، وأخذية الأمان المانعة للارتفاع والخدمة الصلبة أو واقي الذئن للحالات ذات الصلة سهل من الإصابة الشخصية.
- ج.** تجنب التشغيل العرضي، تأكيد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية أو إصدار الأداة الكهربائية، حيث قد يؤدي حمل الأدوات الكهربائية أثناء وجود إصبعك على المفتاح أو إصدار الأدوات الكهربائية التي تكون مفتوحة بوضع التشغيل بالكهرباء إلى وقوع الحوادث.
- د.** أخرج أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية، فقد يؤدي ترك مفتاح الربط أو المفتاح بالجزء الدوار بالأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.
- ه.** تجنب مد يديك بعيدًا بالجهاز، حافظ على ثبات موضع قدمك والتوازن طيلة الوقت، إذ يساعدك ذلك على التحكم بشكل أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف الفجائية.
- و.** ارتدي الملابس المناسبة، تجنب ارتداء ملابس أو مجوهرات فضفاضة، أبعد الشعر والملابس والقفازات عن الأجزاء المتحركة، فقد تتحرش الملابس أو المجوهرات الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة.
- ز.** في حال توفير أحوجة للتوصيل بوسائل استخلاص الأنفية وتجمعيها، تأكيد من توصيلها واستخدامها بطريقه صحبيحة، حيث أن تجميع الأنفية قد يؤدي إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالأنفية.
- ح.** لا تدع الخبرة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تدفعك إلى الالتباس وتتجاهل مبادئ سلامة الأداة، فقد يتسبب أي إجراء غير حذر إلى وقوع إصابات خطيرة في جزء من الثانية.
- ج.** استخدام الأداة الكهربائية والعناية بها
- أ.** تجنب استخدام القوة مع الأداة الكهربائية، استخدم الأداة الكهربائية الملائمة لغرض الاستخدام الخاص بك، حيث ستهتز الأداة الكهربائية المذكورة المهمة بشكل أفضل وأكثر أمانًا بالعمل الذي شُخصت فيه.
- ب.** تجنب استخدام الأداة الكهربائية إذا كان مفتاح التسليد بين وضع التشغيل وإيقاف التشغيل لا يعمل، حيث تشكل أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بواسطة المفتاح خطورة ويجب إصلاحها.
- ج.** أفصل القابس من مصدر الطاقة و/أو أزل مجموعة البطارية من الأداة الكهربائية، إذا كانت قابلة للإلاز، قيل إجراء أي عمليات ضبط أو تغيير الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية، نقل إجراءات السلامة الوقائية هذه من خط إنشاء تشكيل الأداة الكهربائية بشكل خطأ.
- د.** خُنّ أدوات الطاقة المتوقفة عن العمل بعدًى عن متداول الأطفال، ولا تدع الآشخاص غير الملمين بالأداة الكهربائية أو بهذه الإرشادات يقومون بتشغيل الأداة الكهربائية، إذ تهدى الأدوات الكهربائية مصدر خطورة في أيدي المستخدمين غير المردبين على استخدامها.
- ه.** حافظ على الأدوات الكهربائية والملحقات، افحص للتحري عن أي محادنة غير صحيحة أو تقييد للأجزاء المتحركة، أو كسر بالأنف، وأي حالات أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية، وفي حال وجود ثقب، قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام، حيث يرجع سبب وقوع العديد من الحوادث إلى الصيانة السيئة للأدوات الكهربائية.
- و.** حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة، حيث أن أدوات القطع التي تم صيانتها بطريقه صحبيحة ومزودة بمحواف قطع حادة تعرض بشكل أقل للانتساب ويسهل التحكم بها على نحو أكبر.
- ز.** استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وفق الأداة، إلى غير ذلك، وفقًا لهذه الإرشادات مع الأخذ في الاعتبار ظروف التشغيل والعمل المراد تفيده.
- ح.** إذ أن استخدام الأداة الكهربائية لعمليات مختلفة عن تلك العمليات المخصصة لها قد يؤدي إلى حدوث مواقف خطيرة.
- ج.** حافظ على جفاف المقباب والمفاتيح ونظافتها وخلوها من الزيت والشحمر، فالقباب اللزجة والأسطح الملتقطة لا تتيح الحصول على تعامل آمن وتحكم كامل في الأداة في المواقف الفجائية.
- ١.** أمان منطقة العمل
حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة بشكل جيد، حيث أن المناطق المذكورة بغير نظام أو المظلة تندب بوقوع الحوادث.
- ب.** لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في الأجزاء المترفة، لأن يوجد بالمكان سواقل أو غازات أو رأب قابل لل Ashton، قد تؤدي الأدوات الكهربائية التي تحدث شرارة في اشتغال الأنفية أو الأذن.
- ج.** أبعد الأطفال والواقد والواقدات بجوارك أثناء تشغيل الأداة الكهربائية، فقد تشنث الانبهار إلى فقدان سيطرتك.
- ٢.** السلامة الكهربائية
 يجب أن تتوافق قوابس الأداة الكهربائية مع مصدر التيار الكهربائي، لا تقم مطلقاً بإجراء تعديل على القابس بأي طريقة.
 لا تستخدم قابس المحول مع الأدوات الكهربائية المؤرضة (نم تأثيرها)، حيث تستغل القوابس غير المعدلة ومصادر التيار الكهربائي المتباينة من خطر حدوث صعقة كهربائية.
- ب.** تجنب أي تلامس جسدي مع الأسطح المؤرضة أو المثبتة بالأرض كالذابيب، والمشاعر، والمواقد والثلاجات، حيث يوجد خطر متزايد من حدوث صعقة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو قابلاً على الأرض.
- ج.** لا تعرض الأدوات الكهربائية للأمطار أو البليل، إذ يسبّد الماء الذي يدخل الأداة الكهربائية إلى زيادة خطر حدوث صعقة كهربائية.
- د.** لا تنسى استخدام سبلك، لا تستخدم مطلقاً السلك من أجل حمل الأشياء أو سحبها أو لزع قابس الأداة الكهربائية، أبعد السلك عن الحرارة أو الزيوت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة، إذ تزيد الأislak الثالثة أو المشتابكة من خطر حدوث صعقة كهربائية.
- ه.** عند تشغيل الأداة الكهربائية خارج المنزل، حيث إن استخدام السلك الملازم للاستخدام للخارج يقلل من خطر حدوث صعقة الكهربائية.
- و.** إذا لم يكن بالإمكان تقادى تشغيل الأداة الكهربائية في مكان رطب، فاستخدم مصدر إمداد محى بجهاز التيار المتبقى (RCD)، واستخدام جهاز التيار المتبقى يقلل من حدوث صعقة الكهربائية.
- ٣.** السلامة الشخصية
كن متيقظاً وراقب ما تقوم به واستعن بالحس السليم عند تشغيل الأداة الكهربائية.
 لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية، فقد تؤدي أي لحظة من الشهو أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة جسدية جسيمة.

- يُغَارِبُ الْأَكْفَافُ مَلَقْيَفَاً ضِدَّاً مَرْأَلِسْ تَارِيْذَحْت**
- ارتدأ واقات الآذنين عند الثقب بالتصادم. إذ أن التعرض للضوء قد يؤدي إلى فقدان النسم.
 - استخدم المقاييس الواجهة مع الأداة. إذ أن فقدان التحكم في المطرقة قد يتسبب في حدوث إصابة شديدة.
 - استخدم المشابك أو أي وسيلة عملية أخرى لتثبيت ودعم قطعة العمل على منصة عمل ثانية، الإمساك بقطعة العمل بواسطة اليد أو مقابل الجسد بعجلها غير ثابتة وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى فقدان التحكم.
 - قيل تشغيل أدوات التثبيت في الجدران وال الأرضيات أو الأسقف، تتحقق من موقع الأسلاك والثاني.
 - الاستخدام المقصود موضح في دليل الإرشادات هذا.
 - إن استخدام أملأ ملحق أووصلة أو إجراء أي عملية باستخدام هذه الأداة يخالف ما هو موصى به في دليل الإرشادات هذا قد يعرض لخطر الإصابة الشخصية وأذى ثالث الممتلكات.

سلامة الآخرين

- هذه الأداة غير مخصصة لاستخدام من قبل الأطفال (بما في ذلك الأطفال الذين يتجاوزون من قصور في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية، أو قلة الخبرة أو المعرفة، ما يكفيون حتى بإشراف أو توجيه من يتحمل مسؤولية سلامتهم أثناء استخدام هذا الجهاز).
- تعيين مرآة الأطفال للتأكد من أنهم لا يبعثون بالجهاز.

المخاطر المتباينة

عند استخدام الأداة، قد تنشأ مخاطر متباينة غير مشمولة ضمن تحذيرات السلامة المرفقة. وقد تنشأ هذه المخاطر نتيجة سوء الاستخدام أو مع طول فترة الاستخدام أو ما إلى ذلك.

- حتى مع تطبيق لوائح السلامة ذات الصلة وتتفيد إجراءات السلامة للأجهزة، لا يمكن تجنب بعض المخاطر المتباينة. تتضمن تلك:
- الإصابات الناجمة عن لمس أي من الأجزاء الدوارة/المتحركة.
 - الإصابات الناجمة عن تغيير الأجزاء أو الشفارات أو الملحقات.
 - الإصابات الناجمة عن طول فترة استخدام الأداة. عند استخدام أي أداة لفترات طويلة متعددة، تأكد من استخدام فترات راحة منتظمة.
 - ضعف السمع.
 - المخاطر الصحية المتباينة على استنشاق الأتربة الناشئة عند استخدام الأداة على سبيل المثال: - عند التعامل مع الخشب، لاسيما البلوط، والزان، وخشب (MDF).

الاهتزاز

قيم الاهتزاز الصادر المعلنة والموضحة في البيانات الفنية وإعلان المطابقة، والتي تم قيسها بالموافقة مع طرق الاختبار القياسية المقدمة في المعيار EN1241، والتي يمكن استخدامها لمقارنة أداة بأخرى.

- قد يتم استخدام قيم الاهتزاز المعلنة أياًً في التقييم الأولي للتعرض.
تحذير! قد تختلف قيم الاهتزاز الصادر أثناء الاستخدام الفعلي للأداة الكهربائية عن القيم المعلنة وفقاً للطريقة التي يتم تقييم استخدام الأداة بها. قدزيد مستوى الاهتزاز إلى حد أعلى من المستوى المعلن.

عند تقييم التعرض للاهتزاز لتحديد معايير الأمان المطلوبة في التوجيه EC/EN 44/2002، يجب حماية الأشخاص الذين يستخدمون الأدوات الكهربائية بشكل منتظم في عملهم، يجب أن يراعي تقييم التعرض للاهتزاز، الحالات الفعلية للاستخدام والطريقة التي يتم استخدام الأداة بها، بما في ذلك مراجعة كل الأجزاء الخاصة بدورة التشغيل مثل الأوقات التي تكون فيها الأداة مغلقة أو عندما تعمل في وضع الخ้อม بالاضافة إلى زمن التشغيل.

المصنفات الموجودة على الأداة

الرسومات التوضيحية التالية الموجودة بجانب كود التاريخ تظهر على الأداة على النحو التالي:

أرقى نـا بـجـي، تـابـاـصـنـاـلـاـ تـوـدـجـ رـطـخـ لـيـلـقـتـ لـارـيـذـجـتـ

تاـداـشـ زـلـاـ لـيلـدـ مدـرـخـتـ سـمـلـاـ



- لا تستخدم أي شاحن آخر بخلاف المحدد من قبل جهة التصنيع، إن الشاحن الذي يناسب أحد أنواع مجموعة بطارية قد يتسبب في خطير نشوء حريق عند استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.
- استخدم الأدوات الكهربائية معمجموعات بطاريات المخصصة لها فقط، قد يتسبب استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى في خطير نشوء للإصابة ونشوب حريق.
- عندما تتم استخدام مجموعة البطارية غير مخصصة، احتفظ بها بعيداً عن الآشية العدنية الأخرى مثل البالباني أو العمادات المعدنية أو المفاجئ أو المسامير أو الراتنج أو غيرها من الآشياء العدنية التي من شأنها توفير طرف بأيام، قد يتسبب تغير أطراف توصيل البطارية معها في حدوث حريق أو نشوء حريق.
- في حالات الاستخدام السريع، قد يخرج السائل من البطارية؛ لهذا يرجى تحجب ملامسته، إذا حدث تلامس مفاجئ، أطلب المساعدة الطبية للطمطمنان. في حالة ملامسة السائل للعنين، اطلب المساعدة الطبية لطمطمنان. قد يتسبب السائل المتسرب من البطارية في حدوث التهابات أو حروق.
- لا تستخدم بطارية أو آداة كهربائية تالفة أو خضرعت للتعديل. فالبطاريات التالفة التي خضرعت للتعديل يمكن أن تتفاعل معك بشكل لا يمكن توقعه، مما قد يؤدي إلى نشوء التبران أو حدوث الانفجارات أو التعرض لخطر الإصابة.
- لا تقم بتعريف البطاريات أو الأدوات للبيان أو درجات الحرارة المفرطة. يمكن أن يؤدي تعرضاً للدرجات الحرارة التي تتجاوز 130 درجة مئوية إلى حدوث انفجار.
- اتبع كل تعليمات الشحن، ولا تقوم بشحن البطارية أو الآداة خارج نطاق درجات الحرارة المحددة في التعليمات. يمكن أن يؤدي الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج نطاق المحدد إلى إتلاف البطارية وزيادة مخاطر نشوء الحريق.
- **الخدمة**
 - قم بصيانة الآداة الكهربائية الخاصة بك على يد فني إصلاح مؤهل وذلك من خلال استخدام أجزاء بديلة متطابقة فقط، حيث سيضمون ذلك الحفاظ على أمان الآداة الكهربائية.
 - لا تقم على الإطلاق بصيانة البطاريات التالفة. يتبع إجراء صيانة البطاريات من الشركة المصنعة لها أو موفر الخدمة المعتمدون فقط.
 - (١) إرشادات السلامة لكل العمليات
 - **جهـرـ الـآـداـةـ** بشـكـلـ منـاسـبـ قـبـلـ الاستـخدـامـ. تـعـمـلـ الـآـداـةـ عـلـىـ توـفـيرـ قـيمـ عـالـيـةـ لـعـزـمـ الـخـرـجـ، وـفـيـ حـالـةـ عدمـ جـهـرـهـ بشـكـلـ غـيرـ صـحـيـ، قـدـ تـحـدـيـ التـحـكـمـ الـذـيـ الـآـداـةـ قـدـ يـتـبـعـ هـنـهـ إـصـابـةـ شـدـيـةـ.
 - قـمـ بـيـاسـكـ الأـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـ بـواسـطـهـ اـسـطـحـ اـسـطـوـنـةـ، قـدـ يـتـبـعـ تـامـسـكـ لـمـلـحـ القـطـعـ معـ اـسـلاـكـ الـخـفـغـ خـلاـلـ تـقـيـيـدـ إـحدـىـ الـعـمـلـيـاتـ. قدـ يـتـبـعـ تـامـسـكـ لـمـلـحـ القـطـعـ معـ اـسـلاـكـ الـمـوـصـلـ الـهـيـرـيـ "ـموـصـلـ هـيـرـيـ"ـ فـيـ جـعـلـ الـأـجـزـاءـ الـعـدـنـيـةـ الـمـكـوـفـةـ مـنـ الـآـداـةـ الـأـلـيـةـ "ـموـصـلـ هـيـرـيـ"ـ وـتـعـرـيـضـ اـسـطـحـ المـشـكـلـ لـلـصـعـقـ الـكـهـرـبـائـيـ.
 - (٢) إرشادات السلامة عند استخدام لقم التقب الطويلة
 - لا تقم بتشغيل الأداة بسرعة أعلى من معدل السرعة القصوى المحدد للقلم التقب، ففي السرعات العالية، يتحمل أنثى اللقمة إذا تم تراكها تدور بشكل حر دون ملامسة قطعة العمل، مما قد ينتج عنه وقوف إصباب شخصية.
 - ابدأ التقب باتباع بسرعة منخفضة مع جعل طرف اللقمة ملامساً لقطعة العمل. في السرعات العالية، يتحمل أنثى اللقمة إذا تم تراكها تدور بشكل حر دون ملامسة قطعة العمل، مما قد ينتج عنه وقوف إصباب شخصية.
 - قم بالضغط فقط في خط مباشر مع اللقمة، ولا تقم بإيجاد ضغط زائد. قد تنتهي اللقمة التي تم تشكيلها على الأداة إلى حد فقد التحكم، مما ينتج عنه وقوف إصباب شخصية.

الاستخدام

تحذير! لا تتعمل بالمعدل الخاص بها.
لا تعامل بحمل زائد

شحن البطارية (الشكل A)
تحتاج البطارية لأن يتم شحنها قبل الاستخدام الأول، وعندما تفشل في إنتاج طاقة كافية في المهام التي كانت تتجزأها بسهولة قبل ذلك.
قد ترتفع درجة حرارة البطارية أثناء الشحن؛ وبعد ذلك طبيعياً ولا يشير إلى وجود أي مشكلة.

تحذير! لا تشنن البطارية في درجات حرارة محيطة أدنى من ١٠ درجات مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية. درجة الحرارة الموصى بها في الشحن هي ٢٤ درجة مئوية تقريباً.
ملاحظة: إن يقوم الشاحن بشحن البطارية إذا كانت درجة حرارة الخلية أدنى من ١٠ درجات مئوية تقريباً أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية.
يتعين ترك البطارية في الشاحن، وسيقوم الشاحن تلقائياً عندما ترتفع درجة حرارة الخلية أو تزيد.
ملاحظة: لضمان أقصى آداء وعمر لمبات LED الليثيوم أيون، اشحن مجموعة البطارية بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى.

أوضاع مصباح LED في الشاحن
SC125, SC200 SC400, SC401

	نـجـشـلـاـجـ عطـقـتـمـلـاـرـضـخـأـلـاـLEDـءـوضـ	
	لـمـرـاـكـلـاـبـقـنـوـجـشـمـ تـبـاـثـلـاـرـضـخـأـلـاـLEDـءـوضـ	
	بـبـسـبـقـعـوـمـرـمـلـاـنـجـشـلـيـجـأـتـ دـوـرـبـالـاـقـنـوـخـسـلـاـ	

- أدخل قاس الشاحن (٩) في مخرج مناسب قبل إدخال مجموعة البطارية (٦).
- سوّم ضوء الشحن الأخضر (٩٥) بشكل مستمر للإشارة إلى أن عملية الشحن قد بدأت.
- وستتم الإشارة إلى اكتمال الشحن ببقاء مصباح الضوء الأخضر (٩٥) قيد التشغيل بشكل متواصل. اكتمل شحن مجموعة البطارية (٧) ويمكن إزالتها واستخدامها حالياً أو تركيها في الشاحن.
- سيُنفي شحن البطاريات في غضون أسبوع واحد، يتضاءل عمر البطارية بشكل كبير إذا تم تخزينها في حالة تقاد طاقتها.

ملاحظة: إن يقوم الشاحن (الشواحن) الموقوف بشحن مجموعة بطارية معيبة، سيشير الشاحن إلى وجود خلل في مجموعة البطارية بعدم الإضاءة.
ملاحظة: يمكن أن يشير ذلك كذلك إلى وجود مشكلة في الشاحن. إذا أشار الشاحن إلى وجود مشكلة، فاصطحب الشاحن ومجموعة البطارية ليتم اختبارهما في مركز خدمة معتمد.

ترك البطارية في الشاحن

يمكن ترك الشاحن ومجموعة البطارية متصلين مع إضاءة مصباح LED بشكل دائم. سيعمل الشاحن على الحفاظ على البطارية بحالة جيدة ومشحونة بالكامل.
تأجيل شحن المجموعة بسبب السخونة/البرودة
عندما يكتشف الشاحن أن البطارية ساخنة للغاية أو باردة للغاية، فسيبدأ تلقائياً في تأخير شحن المجموعة بسبب السخونة/البرودة، وسيوسمض مصباح الضوء الأخضر (٩٥) بشكل متقطع، بينما سيظل مصباح LED الأحمر (٩٦) قيد التشغيل بشكل متواصل.

اوپرالا ئىلە ئوشابم رظنن ال

**إرشادات السلامة الإضافية للبطاريات والشواحن****تاييراطبلل**

- لا تجاول فتحها لأي سبب من الأسباب.
- لا تعرّض البطاريات للملاء.
- لا ترتكبها في مواقع تزيد فيها درجة الحرارة عن ٤٠ درجة مئوية.
- اشتهرها فقط في درجات حرارة محيطة تراویح بين ١٠ درجات مئوية إلى درجة مئوية.
- اشتهرها فقط باستخدام الشاحن المزود مع الآداة.
- عند الخخل من البطاريات، اتبع الإرشادات الواردة في قسم "حماية البيئة".

نـجـاـوـشـلـا

- استخدم شاحن STANLEY FATMAX فقط لشحن البطارية الموجودة في الآداة والتي يأتي مزوداً بها. قد تتفجر البطاريات الأخرى مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة أو حدوث تلف.
- لا تجاول شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- إذا كان لديك أسلاك فالماء، فاستبدلها على الفور.
- لا تعرّض الشاحن للماء.
- لا تفتح الشاحن.
- لا تجاول فحص الشاحن.



طقـفـ يـلـخـادـلـاـ مـاـدـخـلـاـ مـالـ مـعـصـمـ نـجـاـشـلـاـ اـذـهـ



مـاـدـخـلـاـ سـالـاـ لـبـقـ تـاـدـاـشـرـالـاـ لـيـلـدـ أـرـقاـ



قـفـاـلـاـ تـايـرـاـطـبـلـلـاـ نـجـشـلـاـ وـلـاـ

قـيـاـبـرـهـكـلـاـ قـمـالـسـلـا

- بـلـطـتـيـ اـذـاـ، جـدـرـمـ لـرـعـبـ دـوـرـمـ كـبـ صـاحـلـاـ نـجـاـشـلـاـ
- دـارـطـتـيـ دـهـجـ نـاـ نـمـ اـمـرـدـ دـكـلـاـتـ يـضـرـأـ لـلـسـ دـوـجـ
- يـئـاـبـرـهـكـلـاـ دـهـجـلـاـ عـمـ قـفـاـوـتـيـ قـيـسـيـئـرـلـاـ ؛ـاـبـرـهـكـلـاـ
- لـاـدـبـاـتـسـ لـاـ لـوـاـجـتـ اـلـ، فـيـنـصـتـلـاـ ةـجـوـلـ لـعـ نـيـبـمـلـاـ
- يـدـاعـ بـلـرـهـكـلـاـ رـدـصـمـ سـبـاقـبـ نـجـاـشـلـاـ قـدـوـ
- فـيـ حـالـةـ تـلـكـ سـلـكـ لـلـإـمـادـ، يـتـبـدـلـهـ مـنـ خـالـلـ الشـرـكـةـ المـصـنـعـةـ أـوـ مـنـ
- مـرـكـ خـدـمـةـ STANLEY FATMAX مـعـتـمـدـ لـتـجـبـ حدـوثـ مـخـاطـرـ

تحذير! لا تجاول استبدال وحدة الشاحن بقياس مصدر كهرباء عادي.**الخصائص**

- يتضمن هذا الجهاز بعض أو كل الميزات التالية:
 ١. مفتاح التشغيل
 ٢. زر التقديم للأمام/الرجوع للخلف
 ٣. طوق ضبط العزم
 ٤. محدد الترس ممزوج الطلاق
 ٥. رأس المنقب بدون مفتاح
 ٦. البطارية
 ٧. زر تحرير البطارية
 ٨. مصباح LED للعمل

وسيتم تعلق الشحن حتى تصل البطارية إلى درجة حرارة مناسبة. ثم ينتقل الشاحن تلقائياً إلى وضع شحن المجموعة. وتتضمن هذه الخاصية العمر الأقصى للبطارية.

SC120

حالة البطارية في مؤشر الشحن (الشكل B)
تضمن البطارية حالة مؤشر الشحن لتحديد العمر الافتراضي للبطارية بسرعة كما يظهر في الشكل B. بالضغط على زر حالة الشحن (1a)، يمكنك بسهولة عرض نسبة الشحن المتبقية في البطارية كما هو موضح في الشكل B.



تركيب مجموعة البطارية وإزالتها من الأداة

تحذير! تأكد من أن زر القفل يعمل من أجل منع تشغيل المفتاح قبل إزالة البطارية أو تركيبها.



لتتركيب مجموعة البطارية (الشكل C)

- أدخل مجموعة البطارية بيّنات في الأداة حتى تسمع صوت طقطقة كما هو موضح في الشكل C. تأكد من أن مجموعة البطارية مستقرة تماماً ومثبتة بالكامل في موضعها.

لإزالة مجموعة البطارية (الشكل D)

- اضغط على زر تحرير البطارية (7) كما هو موضح في الشكل D ثم اسحب البطارية خارج الأداة.

خطاف الحزام (ملحق اختياري إضافي) (الشكل E)

تحذير! لتنقيل خطر التعرض للإصابة الشخصية

الجسمية، ضع زر التبديل للأداء الروجع للخلف في وضع الإيقاف أو قم بإيقاف تشغيل الأداة وفصل مجموعة البطارية قبل إجراء أي عمليات ضبط، أو إزالة تركيب الملحقات أو الإكسسوارات. قد يؤدي بده تشغيل المفاجئ إلى حدوث إصابة.

تحذير! لتنقيل خطر الإصابة الشخصية الجسمية،

استخدم خطاف حزام الأداة (14) لتعليق الأداة من حزام العمل. لا تستخدم خطاف الحزام لربط أو تأمين الأداة على شخص أو شيء رأسه الأستخدام. لا تقم بتعليق الأداة بشكل رأسى أو تعليق الأشياء من خطاف الحزام.

تحذير! لتنقيل خطر التعرض للإصابة الجسدية البالغة، تحقق من إحكام ربط البرغي (11) الذي يمسك بخطاف



الحزام.

ملاحظة: أثناء توصيل أو استبدال خطاف الحزام (10)، استخدم فقط البرغي (11).

يمكن تركيب خطاف الحزام (10) بإزاحته داخل الفتحات (12) على كل جانب الأداة باستخدام البرغي (11) المنتوفر فقط، للتأكد من مستداموا اليد اليسرى أو اليمنى، إذا لم تكن ترغب في استخدام خطاف على طرف الأداة، فممكن إزالته من الأداة لتنقل خطاف الحزام، إلا البرغي (11) الذي يثبت خطاف الحزام (10) في مكانه ثُم أعد تركيبه في الجانب العكسى المقابل. تتحقق من إحكام ربط البرغي (11).

ملاحظة: تتوفر مجموعة متكونة من خطافات التعليق على الجدران ومكونات التخزين.

الرجاء زيارة موقعنا على الويب على www.STANLEYTOOLS.eu، للحصول على مزيد من المعلومات.

رأس المثقب بدون مفتاح (الشكل G)

تحذير! تأكد من أن مجموعة البطارية قد تمت إزالتها لمنع تشغيل الأداة قبل تركيب الملحقات أو إزالتها.



إدخال لقمة المثقب أو أي ملح آخر؛

- أمسك رأس المثقب (5) وقم بتدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة، كما يظهر من طرف رأس المثقب.

- أدخل لقمة أو الملح الآخر (13) بالكامل داخل رأس المثقب، ثُم أحرك ريطه من خلال تدوير رأس المثقب باتجاه عقارب الساعة كما يظهر من طرف رأس المثقب.

تحذير! لا تحاول إحكام ريط أو فك لقمات النقب (أو أي ملحقات أخرى) من خلال الإمساك بالجزء الأمامي



لأقابض لقم المثقب وتشغيل الأداة. قد يؤدي تغيير الملحقات إلى تلف رأس المثقب وقد ينجم عنه إصابة شخصية.

	نحوش إلأ باج رضخ ألأ LED عوض عطقت مرلا	
	لماكلاب ظنو حشم رضخ ألأ LED عوض تباثلا	
	عوممج مرلا نوحش ليجأت آنوخ سلا ببس ددوربللا رضخ ألأ LED عوض عطقت مرلا رمح ألأ LED عوض تباثلا	

قمر بتوسيع الشاحن (9) في منفذ مناسب.

• أدخل حزمة بطارية المقدع بالكامل (1). سوف يغمض ضوء الشحن الأخضر (9A) بشكل مستمر أثناء الشحن.

• يكتمل الشحن عندما يظل ضوء الشحن الأخضر (9A) على باستمرار. يمكن ترك حزمة البطارية في الشاحن أو إزالتها.

تحذير! لن يتم شحن الشاحن حزمة بطارية معيبة ، والتي قد يتم الإشارة إليها من خلال الإضاءة الشحن (5) التي تبقى. اصطحب الشاحن وحزمة البطارية إلى مركز خدمة معتمد إذا أوقفت الضوء (5) على باستمرار.

ترك البطارية في الشاحن

يمكن ترك الشاحن ومجموعة البطارية متصلين مع إضاءة مصباح LED بشكل دائم. سيحمل الشاحن على الحفاظ على البطارية بحالة جيدة ومشحونة بالكامل.

تأجييل شحن المجموعة بسبب السخونة/البرودة

عندما يكتشف الشاحن حزمة بطارية ساخنة جداً أو باردة جداً ، فإنه يبدأ تلقائياً تأخير حزمة ساخنة/باردة ، وتعليق الشحن حتى تصل حزمة البطارية إلى درجة حرارة مناسبة. ثم يتحقق الشاحن تلقائياً إلى وضع شحن الحزمة. هذه الميزة تضمن أقصى عمر حزمة البطارية.

قد تشنح حزمة البطارية الباردة بعدد أطبأ من حزم البطارية الدافئة.

سيتم الإشارة إلى تأخير الحزمة الباردة/الساخنة (9A) الذي يسمى وبasisة الضوء الأخضر (5) الذي يتسم في ويمض مع الضوء الأحمر (9B) بشكل مستمر أو يومياً. بمجرد وصول حزمة البطارية إلى درجة حرارة مناسبة ، سيتم إيقاف تشغيل الضوء الأحمر وسيستأنف الشاحن عملية الشحن.

الجدار تصاعد

تم تصميم أجهزة شحن STANLEY FATMAX لتكون قابلة للتركيب على الجائد أو الجالوس في وضع مستقيم على طاولة أو سطح عمل. إذا كان تركيب الجدار ، حدد موقع الشاحن في متناول منفذ كهربائي ، وعيّناً عن زاوية أو عائق آخر قد تعيق

تدفق الإيواء. استخدم الجزء الخلفي من الشاحن كفاف لموقع ساميير الثابت على الحاط. قم بتركيب الشاحن بشكل آمن باستخدام ساميير دريول (نمر شراروها بشكل منفصل) بطول 20،4 مم على الأقل ، مع قطر رأس المسامير من 7 إلى 9 مم ، متدوّد في الخشب إلى عمق مثالي يزن حوالي 50 مم من المسامي المنشف. قم بمحاذاة فتحات على الجزء الخلفي من الشاحن مع الراغي المكشوفة وإشراكها بالكلام في الفحاص.

ملاحظة: لا تحاول تعين الشاحن SC120 تحت مقدع أو جدول.

ملاحظة: قم فقط بتعين الشاحن SC120 مع إشارة أضواء الشحن إلى أعلى نحو السقف.

- أمسك المثقاب بثبات بيديك، واحدة على المقضى والأخرى تمسك الجرة السفلية حول منطقة البطارية أو المقضى الإضافي في حال تقوفه.
- لا تضغط على زر تشغيل المثقاب المتوقف تشغيله وإيقاف تشغيله عندما تحاول بدء تشغيل المثقاب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتلاف المثقاب.
- قم بتنقيل عدم تحرك المثقاب أثناء الاحتراف من خلال تقليل الضغط والقبض ببطء عبر الجزء الأخير من الفتحة.
- حافظ على المحرك في حالة دووان أثناء سبب اللقمة للخارج من الفتحة التي تم ثقبها، سيساعد ذلك على تقليل حالات الانهيار.
- تتحقق من أن المفتاح يمكنه تشغيل وإيقاف تشغيل المثقاب.

نقط الأشخاص

يمكن إنشاء ثقوب في الأشخاص بواسطة لقمر الثقب المتلوية المستخدمة لثقب المعادن أو لقمر الجرف، ويجب أن تكون هذه اللق默 حادة، ويجب سحبها للخارج بشكل متكرر أثناء الثقب لحرير الشراخ من الأشخاص.

نقط المعادن

استخدم شحوم ثقب لقطع العقد عند إجراء عملية ثقب المعادن. يستثنى من ذلك قواطع الحديد والنحاس السبيكة التي يجب ثقبها عندما تكون جافة. يعد زيت القطع المعالج بالكريت هو أفضل نوع من المزيلات الخاصة بالقطع.

مصباح LED للعمل (الشكل H)

عند تشغيل المثقاب سحب مفتاح التشغيل (١)، سيضيء مصباح LED للعمل (٨) الدجاج تلقائياً لمساعدة منظمة العمل.

ملاحظة: إن المصود من مصباح العمل هو إضافة سطح العمل الحالي وليس استخدامه ككتاف إضاءة.

احتaloص إو تالكشمرلا فاشكتسا

لكلشكمرلا	لمتحمرلا ببسلا	لمتحمرلا لحللا
ليغشت ددب رذعتي ددجوللا.	بيوكرت هردي مرلي فورياطبلا فورمر جرم حرج صلس لكشب ديجونج فورياطبلا فورمر جرم.	فعورمر بيكيرت عجار ديجونج فورياطبلا.
روقولا ليل ددجوللا أبيب فورياطبلا بيكيرت بقع	ليل جاتفهلى كيرجيت بنيقت عجيتسا قادالا عنبرمل فورياطبلا فوريشت نام.	فعورمر نمحش تابلطمر عجار ديجونج فورياطبلا.
ال فورياطبلا فورمر جرم ددجشلاب مر وقت	فعورمر عضو مرتي مرل ديجاشلى كيف فورياطبلا لصوصتم ريج نحششلا بابرهوكاب.	فيدياطبلا فورمر لخدا عضي مرثي لاجن جانشلى فيد LED.
لكشب فقووت ددجوللا بآجافم	فعورمر تلصسو دجالا فورياطبلا دام، مصارفانا دوارجا بنا فل افالا. ددجشلاب فدن فورياطبلا فورمر جرم روع ديجونج آج دباب وأنج نخاس.	فورياطبلا فورمر دبرت يتح ديد ونحششلا بيكيرت برق ديد ونحششلا قيلماع.

دوناي صلبا

تُر تصميم الأداة الكهربائية STANLEY FATMAX للعمل خلال فترة زمنية طويلة مع أقل حد من الصيانة. يعتمد التشغيل المرضي المتواصل على العناية الملائمة بالأداة وتنظيمها بشكل منتظم.

لا يتطلب الشاحن الموجود لديك أي صيانة بخلاف التنظيف الدوري.

مفتاح التشغيل وزر التقديم للأمام/الرجوع للخلف (الشكل H)

- يتم تشغيل المثقب أو إيقاف تشغيله من خلال سحب مفتاح التشغيل (١) الظاهر في الشكل H وتحريره. وكلما كان الضغط على مفتاح التشغيل لمدة أطول، كانت السرعة أعلى في المثقب.

- يحدد زر التحكم للأمام/الخلف (٢) اتجاه دوران الأداة وأيضاً يجعل تكرار إيقاف في وضع الإيقاف.

- تحديد التدوير للأمام، حرر مفتاح التشغيل واضغط على زر التحكم للأمام/الخلف على الجانب الأيمن للأداة.

- تحديد التدوير للخلف، اضغط على زر التحكم للأمام/الخلف على الجانب الأيسر للأداة.

- ويجعل الموضع الأوسط لزر التحكم على قفل الأداة في وضع الإيقاف. عند تغيير موضع زر التحكم، أكمل من تحرير زر التشغيل.

ضبط التحكم في قيمة العزم (الشكل I)

تم توسيع هذه الأداة طبقاً لتحديد وضع التشغيل وضبط قيمة العزم لإحكام ربط البراغي. تطلب البراغي الطويلة ومواد قطع العمل الصلبة إعداد قيم عزم أعلى من البراغي الصغيرة ومواد قطع العمل الملساء.

- بالنسبة للثقب في الخشب والمعادن والمواد البلاستيكية، قم بضبط الطوق (٣) إلى رمز وضع الثقب.

- بالنسبة لفك البراغي، اضبط الطوق إلى الإعداد المطلوب. إذا كنت لا تعلم الأعداد المناسب، قاتف على النحو التالي:

- ◆ اضبط الطوق إلى أحد لقيمة العزم.

- ◆ أحكم ربط البرغي الأول.

- ◆ إذا أخذت القابض قبل الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها، فقم بزيادة إعداد الطوق واستمر في ربط البرغي.

- ◆ كرر هذا الأمر إلى أن تصل إلى الإعداد الصحيح.

- ◆ استخدم هذا الإعداد بالنسبة للبراغي الباقي.

مفتاح النطاق المزدوج (الشكل J)

تحت لك ميزة النطاق المزدوج الخاصة بالمثقب تديل التروس للحصول على قدر أكبر من النوع.

- تحديد السرعة المختفية، إعداد عزم الدوران العالي (الموضع ١)، قم بإيقاف تشغيل الأداة وانتظر إلى أن توقف. قم بزيادة زر مبدل التروس للخلف (٤) بعيداً عن رأس المثقب.

- تحديد السرعة العالية، إعداد عزم الدوران المنخفض (الموضع ٢)، قم بإيقاف تشغيل الأداة وانتظر إلى أن توقف. قم بزيادة زر مبدل التروس للخلف باتجاه رأس المثقب.

ملاحظة: لا تقم بتغيير التروس أئمه وجود الأداة قيد التشغيل. إذا واجهتك مشكلات في تغيير التروس، فتأكد من دفع زر مبدل النطاق المزدوج للأمام بالكامل، أو تأكيد من سحبه للخلف بالكامل.

فك البراغي

- بالنسبة لتشغيل أدوات التثبيت، يتعين دفع زر التقديم للأمام/الرجوع للخلف إلى الميسار.

- استخدم الزر رجوع للخلف (دفع الزر إلى اليمين) لإزالة أدوات التثبيت.

- **ملاحظة:** عند نقل الحركة من الأمام إلى الخلف أو العكس، قم دائمًا بتحرير مفتاح التشغيل أولًا.

الثقب

- استخدم لقم الثقب الحادة فقط.

- اعد آداة العمل وقمر بتاميها بآحكام، كما هو موضح في إرشادات السلامة.

- استخدم معدات الأمان المناسبة والضرورية، كما هو مشار إليه في إرشادات السلامة.

- قم بتأمين مكان العمل وصيانته، كما هو مشار إليه في إرشادات السلامة.

- قم بتنشيط المثقب ببطء شديد مع استخدام ضغط خفيف، إلى أن تتم عمل فتحة كافية تمنع انتزاع المثقب.

- قم بالضغط في شكل خط مستقيم على اللقمة. قم بالضغط بشكل كافي للحفاظ على استمرارية اللقمة في الثقب، ولكن لا تقم بالدفع بقوة بشكل يؤدي إلى إيقاف المحرك أو انحراف اللقمة.

مستوى ضغط الصوت وفقاً للمعيار EN12841
ضغط الصوت (بايساكال)، (A)، عدم التأكيد (K) ٥ ديسيل(A)
قوة الصوت (إن)، (A)، عدم التأكيد (K) ٥ ديسيل(A)
القيم الكلية للاهتزاز (مجموع المتجه السادسي) يتم تحديدها طبقاً للمعيار EN12841:
الثقب في المعادن (ن)، (A)، عدم التأكيد (K) ١،٢٠ مر/ث. ^٣

بيان التوافق في المنطقة الأوروبية

التوجيه المتعلقة بالماكينات



SCD700 - الثقب

تعلن شركة STANLEY Europe أن هذه المنتجات الموضحة أسفل "البيانات الفنية" بالإنتثال للمعايير:

١٠٢١٦٨-٣-EN12841 ، ١٠٢١٦٤-EN12841

توافق هذه المنتجات أيضاً مع التوجيه EU/2024/11، EU/2024/14، EC/42/2024، من المعلومات، الرجاء التواصل مع شركة STANLEY Europe على العنوان التالي أو الاطلاع على ظهر الدليل.

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع شركة STANLEY FATMAX على العنوان التالي أو الاطلاع على ظهر الدليل.

يعد الموقع أدناه هو المسؤول عن تجميع الملف التقىعون إجراء هذا التصريح نيابة عن STANLEY FATMAX.

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europe
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Strasse 11,
65510, Idstein, Germany
30.03.2024 ٩

الضمان

STANLEY FATMAX في جودة منتجاتها وتتوفر للعملاء ضمان لمدة ١٢ شهراً من تاريخ الشراء. يعد هذا الضمان مبرة إضافية ولا يمس حقوقك القانونية بأي شكل من الأشكال. الضمان صالح في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة.

للطلبية بالضمان، تتعين أن تكون المطالبة متوافقة مع شروط وأحكام شركة STANLEY FATMAX، وستحتاج إلى إرسال دليل الشراء إلى البائع أو إلى وكيل الإصلاح المعتمد. يمكن الحصول على شروط وأحكام شركة STANLEY FATMAX الضمان لمدة عام واحد والموضع الخاص بأقرب وكيل إصلاح لديك على الإنترنت على الموقع www.2helpU.com. أو من خلال الاتصال بمكتب STANLEY FATMAX المحلي لديك على العنوان الموضح في هذا الدليل.

الرجاء زيارة موقعنا على الويب www.STANLEYTOOLS.eu، لتسجيل منتج FATMAX الجديد لديك وتلقي تحديثات حول منتجاتنا الجديدة وعروضنا الخاصة.

تحذير! قبل إجراء أي صيانة في الأداة، أزل البطارية من الأداة. أصل الشاحن قبل تنظيفه.

قم بتنظيف فتحات التهوية الموجودة في الأداة والشاحن باستخدام فرشاة ناعمة أو باستخدام قطعة قماش حادة.

قم بتنظيف ميت المحرك بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش رطبة. لا تستخدم أي منظفات كاسحة أو قائمة على المذيبات.

ةيـبـالـةـيـاـرـمـهـ

نم صلـخـتـلـاـ مدـعـ بـجـيـ. لـصـفـنـمـلـاـ عـمـجـتـلـاـ

لـالـخـ نـمـ زـمـرـلـاـ اـذـهـبـ قـدـحـمـلـاـ تـايـرـاطـبـلـاـ وـاتـجـتـنـمـلـاـ



فـهـهـ الـمـنـجـاتـ وـالـبـطـارـيـاتـ تـحـتـويـ عـلـىـ موـادـ يـمـكـنـ إـسـعـادـتـهـاـ أوـ إـعادـةـ تـدوـيـرـهـاـ لـخـفـضـ

الـطـبـلـ عـلـىـ الـمـوـادـ الـخـامـ. الـرـجـاءـ تـلـخـصـ الـمـنـجـاتـ الـتـهـرـيـانـ وـالـبـطـارـيـاتـ وـفقـاـ لـقـوـانـينـ الـمـحـلـيةـ. تـوـجـدـ

مـعـلـومـاتـ إـضـافـيـةـ مـتـوـفـرـةـ عـلـىـ الـمـوـقـعـ www.2helpU.com

ةـيـنـفـلـاـتـانـاـيـبـلـاـ

SCD700 Type 01		
يـاـبـرـهـكـلـاـ دـدـجـلـاـ	رـمـسـمـ رـايـتـ تـلـوفـ	18 تـلـوفـ
لـمـحـ نـوـدـبـ قـعـرـسـلـاـ	١ـ كـيـدـالـاـ دـجـلـاـ	0-400/0-1500
مـرـعـ إـصـقـاـ	رـتـمـ نـتـوـيـنـ	50
مـهـمـلـلـاـ ضـبـاقـ دـعـسـ	مـرـ	13
بـقـتـلـلـاـ قـعـسـلـاـيـصـنـأـلـاـ دـجـلـاـ		
عـاـبـلـاـ دـاوـمـ بـبـخـلـاـابـلـصـلـاـ	مـرـ	13/35/13
نـزـوـلـاـ	مـرجـكـ	1.2

نـجـاشـلـاـ	SC120	SC125	SC200	SC400 SC401
قـيـلـلـوـفـ لـخـدـمـلـاـ	تـلـوفـ دـدـرـتـمـ رـايـتـ	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠
فـوـلـيـةـ الـخـرـجـ	رـايـتـ تـلـوفـ رـايـتـمـسـمـ	١٨	١٨	١٨
الـتـيـارـ	A	١٦٢٥	١٦٢٥	٢

البطارية	SB201	SB202	SB204	SB206
الـجـهـدـ	فـولـتـرـ	١٨	١٨	١٨
الـكـهـرـبـيـانـيـ	سـمـسـترـ			
الـسـعـةـ	أـمـيـرـقـيـ	١٦٥	٢٥٠	٤٠٠
الـنـوعـ	لـبـيـوـمـ أـبـونـ	لـبـيـوـمـ أـبـونـ	لـبـيـوـمـ أـبـونـ	لـبـيـوـمـ أـبـونـ

