

STANLEY®

FATMAX®




402114 - 25 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.stanley.eu

FMC770

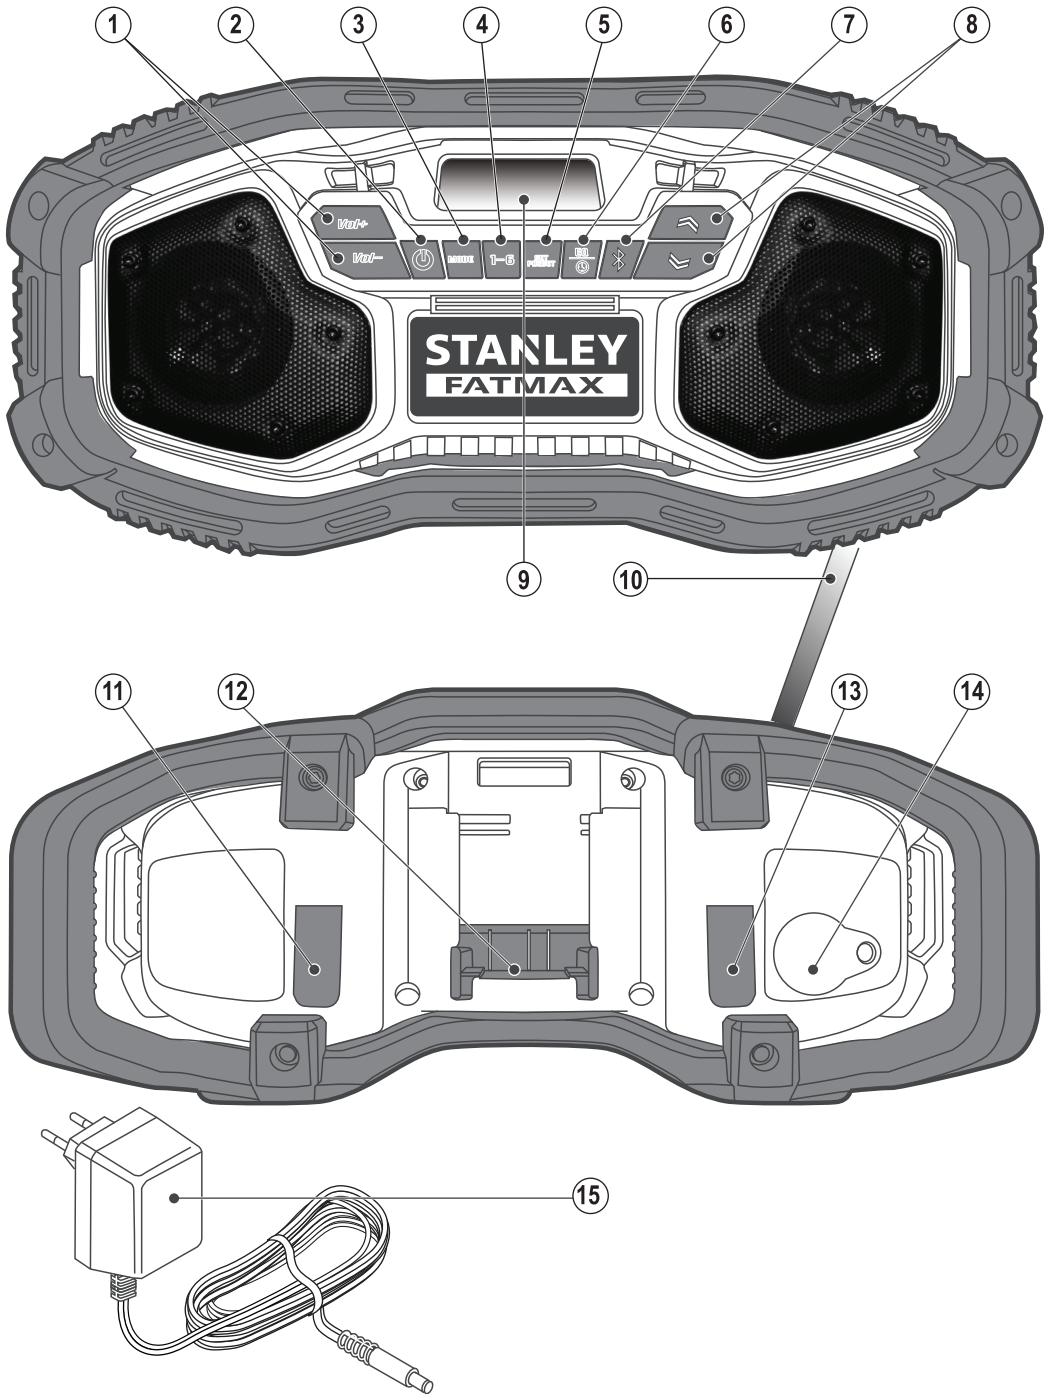

Destinația de utilizare

Dispozitivul radio Stanley Fat Max FMC770B Radio este realizat special pentru recepționarea transmisiilor radio. Acest aparat este destinat utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.

Instrucțiuni de siguranță

Avertismente generale de siguranță



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la vătămări grave.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultarea ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

- ◆ Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați acest aparat.
- ◆ Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
- ◆ Folosiți-l doar într-o locație uscată. Nu udați aparatul.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu desfaceți carcasa aparatului. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator.
- ◆ Nu operați aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- ◆ Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherelor și a cablurilor, nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.

După utilizare

- ◆ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat.
- ◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză / direcție.

Inspekția și reparațiile

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.

- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc. Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/ mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:



Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

Baterie (nefurnizată)

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambiantă cuprinsă între 10 °C și 40 °C.

- ◆ Atunci când eliminiți acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.
- ◆ Nu deteriorați/deformați acumulatorul prin înțepare sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul de vătămare și incendiu.
- ◆ Nu încărcați acumulatorii deteriorați.
- ◆ În condiții extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observați lichid pe acumulatori, ștergeți-l cu atenție folosind o cârpă. Evitați contactul pielii cu lichidul.
- ◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmați instrucțiunile de mai jos.

Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea obiectelor. În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă. În cazul apariției roșeții, durerii sau iritației, consultați medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați medicul.

Adaptorul

- ◆ Adaptorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

Avertisment! Nu încercați niciodată să înlocuiți adaptorul cu o priză normală de alimentare.

- ◆ Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- ◆ Nu expuneți adaptorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți adaptorul.
- ◆ Nu perforați adaptorul.
- ◆ Adaptorul trebuie pus într-o zonă bine ventilată atunci când este încărcată.

Siguranța electrică



Acest adaptor prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți adaptorul cu o priză normală de alimentare.

Simbolurile de pe adaptor



Transformator de izolare de siguranță la scurtcircuitare.



SMPS



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.

Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Butoane de volum
2. Buton de alimentare
3. Buton de mod

4. Buton comutant de presetare
5. Buton de presetare
6. Buton pentru ceas / egalizator
7. Buton Bluetooth®
8. Butoane sintonizare / căutare
9. Ecran LCD
10. Antenă
11. Port adaptor c.a.
12. Port baterie 18v
13. Port auxiliar
14. Ușă baterie rotundă
15. Adaptor c.a.

Utilizare

Îndepărtați prin tragere clema din plastic de la locașul bateriei.

Operarea radioului

Radioul dumneavoastră este echipat cu o unitate de memorie pentru memorarea orei și a canalelor presetate. Atunci când radioul este în poziția OPRIT, această unitate de memorie este alimentată de o baterie rotundă furnizată împreună cu radioul.

Pentru a înlocui bateria rotundă

Avertisment! Pericol de explozie dacă bateria internă este înlocuită în mod incorect.

Atunci când înlocuiți bateria, înlocuiți-o cu una de același tip și aceeași marcă. Observați polaritatea corectă (+ și -) atunci când înlocuiți acumulatorii. Nu depozitați și nu transportați acumulatorii astfel încât obiectele metalice să poată intra în contact cu bornele expuse ale acumulatorului.

Avertisment! Pentru a reduce riscul rănilor grave, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de montarea / schimbarea bateriei.

- ◆ Demontați șurubul de la ușa pentru locașul bateriei (14). Scoateți ușa din aparatul radio.
- ◆ Instalați bateria astfel încât textul de pe baterie să fie orientat spre exterior.
- ◆ Puneți la loc ușa bateriei și strângeți șurubul.

Notă: Pentru a reseta ecranul LCD (9), ceasul și presetările, scoateți bateria rotundă și montați-o la loc. Urmați această procedură dacă ecranul pare să se blocheze.

Pornire/Reglarea volumului

Pentru a funcționa ca un aparat alimentat prin fir

Introduceți adaptorul a.c. (15) în portul pentru adaptorul a.c. (11), apoi conectați adaptorul la o priză a.c. adecvată sau la un generator.

Pentru a funcționa ca un aparat fără fir

Introduceți un acumulator complet încărcat 18v Stanley FatMax (nu este inclus) în portul pentru baterii (12). Asigurați-vă că acumulatorul este bine așezat.

Pornirea și oprirea

- ◆ Pentru a porni radioul, apăsați butonul de alimentare (2).
- ◆ Pentru a opri radioul, apăsați din nou butonul de alimentare (2).
- ◆ Apăsați butonul volum sus (1) pentru a crește volumul. Pentru a scădea volumul, apăsați butonul volum jos.

Notă: În cazul în care acumulatorul este atașat la aparatul radio și adaptorul c.a. este conectat în același timp, aparatul radio va funcționa pe baza adaptorului și nu va consuma acumulatorul. În cazul în care ambele sunt conectate simultan, acumulatorul nu va fi încărcat.

Funcția mod

Pentru a alege una dintre funcțiile de mod (FM, AM, AUX sau Bluetooth®) apăsați butonul de mod (3) până când găsiți funcția dorită pe ecranul LCD. Spre exemplu, în cazul în care aparatul radio este pe FM, apăsați butonul mod de două ori pentru a schimba la AUX.

Funcția de Sintonizare sau Căutare

Sintonizare

Apăsați butonul sintonizare / căutare de sus (8) pentru a schimba rapid banda de frecvență a tunerului în sens crescător. Pentru a schimba banda de frecvență a tunerului în sens descrescător, apăsați butonul sintonizare / căutare de jos.

Căutare

Apăsați și țineți apăsat butonul sintonizare / căutare sus (8), apoi eliberați-l pentru a scana rapid banda de frecvență până la următoarea stație disponibilă. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a căuta direct un post dorit. Apăsați și țineți apăsat butonul sintonizare / căutare jos (8), apoi eliberați-l pentru a scana rapid banda de frecvență în sens descendent.

Programarea ceasului

Ceasul poate fi programat cu butonul de alimentare.

- ◆ Apăsați și țineți apăsat butonul egalizator / ceas (6) până când indicația orelor este intermitentă pe ecranul LCD (9), apoi eliberați butonul egalizator / ceas.
- ◆ Apăsați butoanele sintonizare / căutare (8) sus sau jos pentru a seta ora.
- ◆ Când ora corectă este setată, apăsați odată butonul egalizator / ceas astfel încât indicația minutelor să fie intermitentă.
- ◆ Apăsați butoanele sintonizare / căutare sus sau jos pentru a seta minutele.
- ◆ Dacă nu apăsați niciun buton timp de 5 secunde, funcția de programare a ceasului va reveni automat la setarea anterioară.
- ◆ Ceasul este setat atunci când numerele nu mai sunt intermitente.

Programarea presetărilor

Se pot seta independent 6 posturi de radio FM și 6 posturi de radio AM. După programarea butoanelor, apăsând pe butoanele „1-6” (4) se va modifica instantaneu frecvența la postul presetat.

Programarea canalelor

- ◆ Porniți radioul (2).
- ◆ Apăsați butonul de mod (3) până când este selectat modul dorit (AM sau FM).
- ◆ Setati radioul la postul dorit (consultați secțiunea Funcția de sintetizare sau căutare).
- ◆ Apăsați și țineți apăsat butonul de setare / presetare (5). Pictograma „Mem” va fi afișată intermitent pe ecranul LCD (9).
- ◆ Apăsați butonul de presetare „1-6” (4) pentru a derula prin cele 6 presetări.
- ◆ După ce numărul dorit de presetare este afișat, apăsați butonul setare / presetare.
- ◆ Repetați pașii 3 până la 6 pentru a seta celelalte butoane de memorare.

Butonul egalizator

Setarea basului și a tonurilor înalte

- ◆ Apăsați odată butonul egalizator / ceas (6). Egalizatorul pentru bas va fi afișat pe ecranul LCD (9).
- ◆ Apăsați butoanele de volum sus și jos (1) pentru a seta nivelul de bas dorit.
- ◆ Apăsați încă odată butonul egalizator / ceas pentru a se afișa egalizator pentru tonuri înalte.
- ◆ Apăsați butoanele de volum sus și jos pentru a seta nivelul de tonuri înalte dorit.
- ◆ Apăsați încă odată butonul egalizator / ceas a treia oară pentru a ieși.

Notă: Dacă nu apăsați niciun buton timp de 5 secunde, funcția de programare a egalizatorului va reveni automat la setarea anterioară.



Folosirea tehnologiei wireless Bluetooth® *

- ◆ Porniți aparatul de radio (2).
- ◆ Mergeți la setările Bluetooth de pe aparatul prevăzut cu Bluetooth.
- ◆ Căutați „P3BTR” și selectați pentru punerea în pereche a dispozitivelor. Simbolul Bluetooth va fi intermitent pe ecranul LCD (9) în timpul punerii în pereche. După ce punerea în pereche a reușit, simbolul Bluetooth va rămâne static.
- ◆ Pentru a reda dispozitivul Bluetooth prin aparatul radio, apăsați butonul Bluetooth (7) sau apăsați butonul de mod (3) până când „bt” apare pe ecranul LCD (9).
- ◆ Începeți redarea pe aparat.

Notă: Aparatul radio nu trebuie să fie în modul Bluetooth în timpul punerii în pereche, doar în timpul ascultării.

*Termenul marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar folosirea acestora de către Stanley Fat Max este posibilă în baza licenței. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor lor.

Intrarea apelului

În cazul în care telefonul primește un apel în timp ce este conectat la aparatul de radio, acesta va suna în difuzoare.

Samsung** Când convorbirea este inițiată, vocea apelantului va putea fi auzită prin radio. Pentru a transfera apelul către telefon, deselectați opțiunea headset de la telefon. Aparatul radio va avea sunetul anulat până la terminarea convorbirii. Terminați convorbirea în mod normal de la telefon. Aparatul radio va relua funcția anterioară.

**Samsung® este o marcă comercială înregistrată a Samsung Group.

iPhone**** Când este preluat un apel telefonic, apelul trebuie să fie preluat prin telefon. În cazul în care este preluat prin radio, transferați apelul către telefon. Selectați sursă audio” de pe telefon, apoi selectați „iPhone.” Aparatul radio va avea sunetul anulat până la terminarea convorbirii. Terminați convorbirea în mod normal de la telefon. Aparatul radio va relua funcția anterioară.

Note importante despre radio

- ◆ Recepționarea va depinde de locația și puterea semnalului radio.
- ◆ Anumite generatoare pot produce zgomot de fundal.
- ◆ Recepția AM va fi probabil mai clară atunci când radioul este alimentat de la acumulator.
- ◆ Pentru a utiliza portul auxiliar (13), conectați mufa de ieșire de la un CD sau iPod**** / player MP3 în port. Sunetul de la sursa externă este redat prin difuzoare.

****iPod® și iPhone® sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Depanare

Dacă aparatul dvs. pare să nu funcționeze corespunzător, urmați instrucțiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactați agentul de reparații Stanley Fat Max local.

Avertisment! Înainte de a continua, deconectați aparatul.

Problemă	Soluția eventuală	Cauza posibilă
Unitatea nu pornește	Cablul nu este conectat	Conectați aparatul la o priză funcțională
	Siguranța din circuit este arsă	Înlocuiți siguranța circuitului (în cazul în care produsul determină arderea repetată a siguranței, opriți folosirea acestuia și duceți-l pentru a fi reparat la un centru de service Stanley Fat Max sau la un atelier autorizat)
	Disjunctorul este acționat	Resetați disjunctorul (în cazul în care produsul determină acționarea repetată a disjuncturului, opriți folosirea acestuia și duceți-l pentru a fi reparat la un centru de service Stanley Fat Max sau la un atelier autorizat)
	Cablul sau comutatorul este deteriorat	Cablul sau comutatorul trebuie să fie înlocuit la un centru de service Stanley Fat Max sau la un atelier autorizat)
	Acumulatorul nu este încărcat	Încărcați acumulatorul
NBC apare pe ecranul LCD	Acumulatorul nu este conectat complet	Apăsați acumulatorul complet în portul pentru acumulator și asigurați-vă că este bine conectat
	Acumulatorul nu are suficientă energie	Încărcați acumulatorul
	Acumulatorul a fost îndepărtat	Puneți acumulatorul la loc
	Adaptorul este deconectat, iar acumulatorul nu este montat	Conectați adaptorul în mufa și introduceți acumulatorul
	Alimentarea mufei este întreruptă la folosirea adaptorului	Asigurați-vă că priza are curent sau introduceți bine acumulatorul
Bluetooth® deconectat	Dispozitivul este în afara acoperirii	Aduceți dispozitivul aproape de aparatul radio
		Este posibil ca dispozitivul să trebuiască să fie pus din nou în pereche cu aparatul radio, consultați „Folosirea tehnologiei wireless Bluetooth”

Întreținere

Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei/aparatului și de curățarea în mod regulat.

Avertisment! Opriți și deconectați aparatul înainte de transport și curățare.

- ◆ Murdăria și unsoarea pot fi eliminate de pe partea exterioară a aparatului folosind o cârpă.

Avertisment! Nu utilizați NICIODATĂ solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor

metalice ale aparatului. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unitate; nu scufundați niciodată vreo parte a unității în lichid.

Avertisment! Nu pulverizați NICIODATĂ și nu aplicați în alt fel lubrifianți sau solvenți de curățare în interiorul uneltei. Acest lucru poate afecta grav durata de funcționare și performanța uneltei.

Note legate de service

Acest produs nu poate fi reparat de utilizator. Nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator în interiorul radioului. Repararea la un centru de service autorizat este necesară pentru evitarea deteriorării componentelor interne statice senzitive.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Stanley Fat Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor.

Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeurii sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Stanley Fat Max pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul local Stanley Fat Max la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Stanley Fat Max autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Acumulatorii



La sfârșitul duratei lor de viață utilă, eliminați acumulatorii acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- ◆ Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unelă.
- ◆ Acumulatorii NiCd, NiMH și Li-Ion sunt reciclabili. Puneți acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate. Duceți-i la orice agent de reparații autorizat sau la un centru local de colectare.
- ◆ Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- ◆ Nu aruncați acumulatorul (acumulatorii) în foc deoarece acest lucru ar putea determina vătămări personale sau explozii.

Specificație tehnică

Adaptor		FM770B Tip 1
Tensiune de intrare	V_{ca}	230
Tensiune de ieșire	V_{cc}	18
Curent	A	0,4

Acumulator		FMC687L	FMC688L
Tensiune	V_{ca}	18	18
Capacitate	Ah	2,0	4,0
Tip		Li-Ion	Li-Ion

Garanție

StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție excelentă pentru utilizatorii profesioniști ai acestui produs. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

UN AN DE GARANȚIE COMPLETĂ

Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza materialelor sau a execuției defectuoase în termen de 12 luni de la data achiziției, Stanley Europe garantează înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, a unității cu condiția ca:

- ◆ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect și să fi fost utilizat conform manualului de instrucțiuni.
- ◆ Produsul să prezinte urme de uzură și deteriorare normale;
- ◆ Reparațiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
- ◆ Să se facă dovada achiziției.
- ◆ Produsul Stanley Fat Max trebuie să fie returnat complet, cu toate componentele sale originale.

ROMÂNĂ

Dacă doriți să faceți o reclamație, contactați distribuitorul local sau verificați locația celui mai apropiat agent autorizat de reparații Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max sau contactați biroul local Stanley la adresa indicată în acest manual. O listă completă a agenților autorizați de reparații Stanley Fat Max, precum și detalii complete ale serviciilor post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa: www.stanley.eu/3

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05