



www.DEWALT.com

DWD022

DWD024

English	3
中文	10
한글판	16
ไทย	23
Bahasa indonesia	29
TIẾNG VIỆT	36

Figure 1

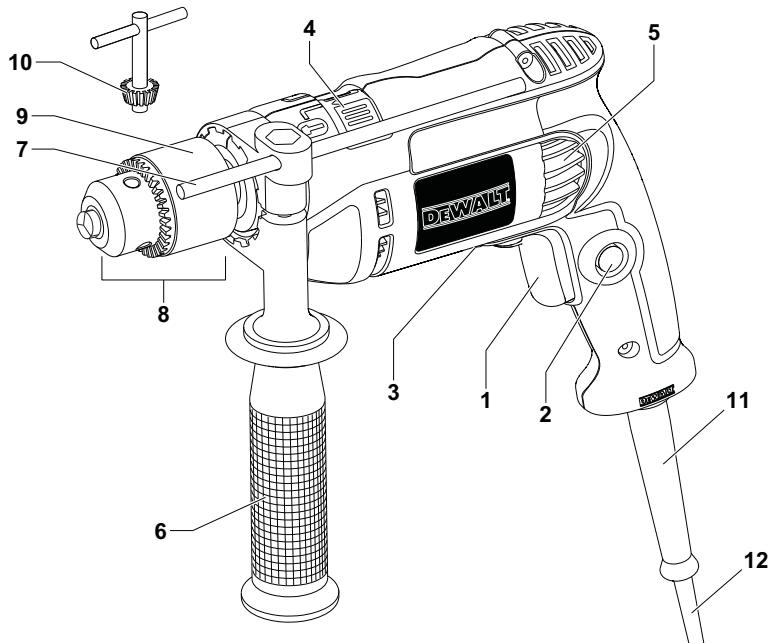


Figure 2

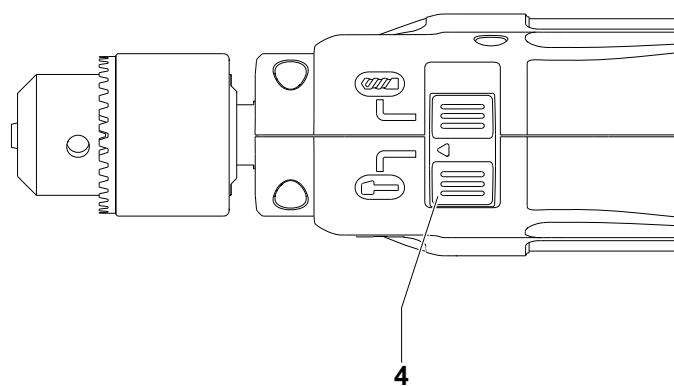


Figure 3


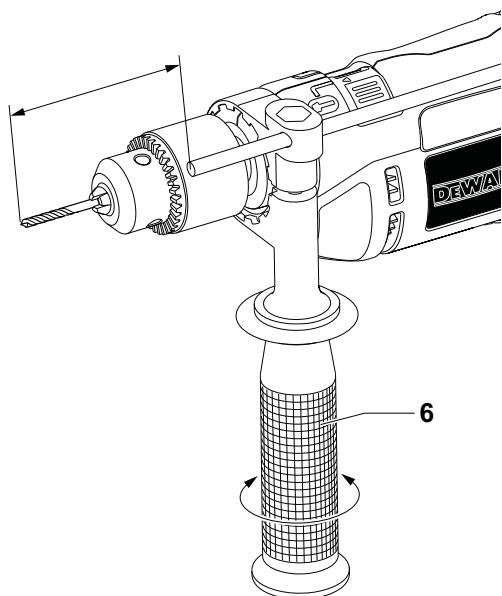


Figure 4

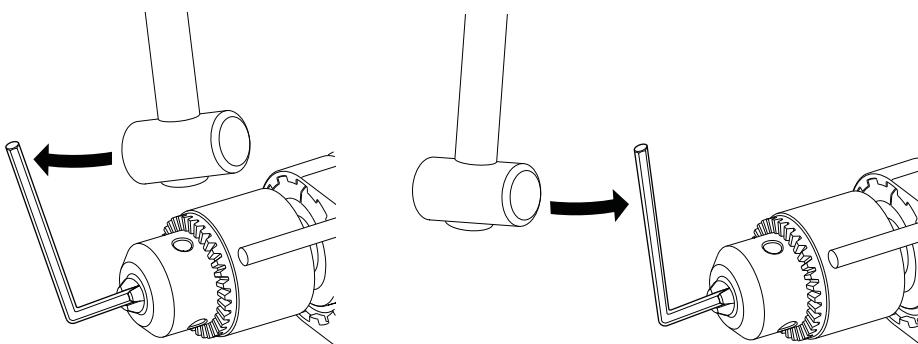

VARIABLE SPEED REVERSIBLE DRILL

DWD022/DWD024

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.

Technical data

		DWD022-B1/XD	DWD024-B1/XD
Voltage	V	220-240	220-240
Power input	W	550	650
No load speed	min ⁻¹	0-2,800	0-2,800
No load impact	min ⁻¹	0-47,600	0-47,600
Maximum drilling range			
masonry/steel/wood	mm	13/10/25	16/13/25
Chuck spindle			
thread size	UNF	1/2"x20	1/2"x20
Maximum chuck capacity	mm	10	13
Weight	kg	1.4	1.6

Fuses:

220-240 V tools	10 Amperes, mains
115 V tools	13 Amperes, mains

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury .



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury .



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury .



Denotes risk of electric shock.



Denotes risk of fire.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment.** **Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** **Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- e) **Do not overreach.** **Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** **Do not wear loose clothing or jewellery.** **Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool.** **Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools.** **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** **If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional Specific Safety Rules for Drills

- **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use auxiliary handles supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
- **Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- **Wear safety goggles or other eye protection.** Drilling operations cause chips to fly. Flying particles can cause permanent eye damage.
- **Bits and tools get hot during operation.** Wear gloves when touching them.
- **Keep handles dry, clean, free from oil and grease. it is recommended to use rubber gloves.** This will enable better control of the tool.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing
- Risk of personal injury due flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.

Markings on tool

The following pictograms are shown on the tool:



Read instruction manual before use.

DATE CODE POSITION

Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing surface.

Example:

2008 XX XX
Year of Manufacture

Package Contents

The package contains:

- 1 Drill
- 1 Chuck key
- 1 Side handle (DWD024, DWD024K)
- 1 Depth adjustment rod (DWD024, DWD024K)
- 1 Instruction manual

- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
- Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

Description (fig. 1)



WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

1. Variable speed switch
2. Lock on button
3. Forward/reverse lever
4. Mode selector
5. Ventilation slots
6. Side handle
7. Depth adjustment rod
8. Keyed chuck
9. Sleeve
10. Chuck key

INTENDED USE

These heavy-duty V.S.R. drills are designed for professional drilling.

DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.

These heavy-duty drills are professional power tools.

DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.



Your DEWALT power tool is double insulated in accordance with EN 60745; therefore no earth wire is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the DEWALT service organization.



WARNING: NEVER use a light socket.

NEVER connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin marked E or $\frac{1}{3}$.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension cable suitable for the power input of your charger (see technical data). The minimum conductor size is 1 mm²; the maximum length is 30 m.

Also refer to the table below.

Conductor size (mm ²)	Cable rating (Amperes)
0.75	6
1.00	10
1.50	15
2.50	20
4.00	25

Cable length (m)		7.5	15	25	30	45	60
Voltage	Amperes	Cable rating (Amperes)					
220-240	0 - 2.0	6	6	6	6	6	6
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	6	6
	3.5 - 5.0	6	6	6	6	10	15
	5.1 - 7.0	10	10	10	10	15	15
	7.1 - 12.0	15	15	15	15	20	20
	12.1 - 20.0	20	20	20	20	25	-
115	0 - 2.0	6	6	6	6	6	10
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	15	15
	3.5 - 5.0	6	6	10	15	20	20
	5.1 - 7.0	10	10	15	20	20	25
	7.1 - 12.0	15	15	20	25	25	-
	12.1 - 20.0	20	20	25	-	-	-

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

Selecting the operating mode (fig. 2)

The tool can be used in two operating modes:



Rotary drilling:
for steel, wood and plastics.



Percussion drilling:
simultaneous rotating and impacting for
concrete and masonry drilling
operations.

- Select the required operating mode by rotating the mode selector (4) to the required position.

Keyed chuck

- Open the chuck by turning the sleeve (9) counterclockwise and insert the bit shank.
- Put the chuck key (10) into each hole in the side of the chuck and turn clockwise until tight.
- To remove the bit, proceed in reverse order.

Fitting the side handle (fig. 1)

The side handle (6) can be fitted to suit both RH- and LH-users.



Always use the drill with the side handle properly assembled.

- Loosen the side handle.
- For RH-users, slide the side handle clamp over the collar behind the chuck, handle at the left.
- For LH-users, slide the side handle clamp over the collar behind the chuck, handle at the right.
- Rotate the side handle to the desired position and tighten the handle.

Setting the drilling depth (fig. 3)

- Insert the required drill bit into the chuck.
- Slacken the side handle (6).
- Fit the depth adjustment rod (7) through the hole in the side handle clamp.
- Adjust the drilling depth as shown.
- Tighten the side handle.

Percussion drilling (fig. 1)

- Select the percussion mode.
- Press the switch (1).

Rotary drilling (fig. 1)

- Select the rotary drilling mode.
- Proceed as described for percussion drilling.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.



WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.

OPERATION**Instructions for Use**

WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.

Switches (fig. 1)

To start the drill, depress the trigger switch; to stop the drill, release the trigger.

A variable speed trigger switch (1) permits speed control—the farther the trigger is depressed, the higher the speed of the drill.

For continuous operation, press and hold the variable speed switch, press the lock-on button (2), then release the switch.

NOTE: Use lower speeds for starting holes without a center punch, drilling in metal or plastics, or drilling ceramics. Higher speeds are better for drilling wood and composition boards and using abrasive and polishing accessories.

The forward/reverse lever (3) is used for drawing bits from tight holes. It is located above the trigger switch. To reverse the motor, release the trigger switch FIRST and then push the lever to the right. After any reversing operations, return lever to forward position.

To stop continuous operation, press the switch briefly and release it. Always switch the tool off when work is finished and before unplugging.

Drilling

WARNING: To reduce the risk of personal injury, ALWAYS ensure workpiece is anchored or clamped firmly. If drilling thin material, use a wood "back-up" block to prevent damage to the material.

1. Use sharp drill bits only. For WOOD, use twist drill bits, spade bits, power auger bits, or hole saws. For METAL, use steel twist drill bits or hole saws.
2. Always apply pressure in a straight line with the bit. Use enough pressure to keep drill biting, but do not push hard enough to stall the motor or deflect the bit.
3. Hold tool firmly with both hands to control the twisting action of the drill.
4. **IF DRILL STALLS**, it is usually because it is being overloaded or improperly used. **RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY**, remove drill bit from work, and determine cause of stalling. **DO NOT CLICK TRIGGER ON AND OFF IN AN ATTEMPT TO START A STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE THE DRILL.**
5. To minimize stalling or breaking through the material, reduce pressure on drill and ease the bit through the last fractional part of the hole.
6. Keep the motor running when pulling the bit back out of a drilled hole. This will help prevent jamming.
7. With variable speed drills there is no need to center punch the point to be drilled. Use a slow speed to start the hole and accelerate by squeezing the trigger harder when the hole is deep enough to drill without the bit skipping out.

DRILLING IN METAL

Start drilling with slow speed and increase to full power while applying firm pressure on the tool. A smooth even flow of metal chips indicates the proper drilling rate. Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions are cast iron and brass which should be drilled dry.

NOTE: Large [5/16" (8 mm)] holes in steel can be made easier if a pilot hole [5/32" (4 mm)] is drilled first.

DRILLING IN WOOD

Start drilling with slow speed and increase to full power while applying firm pressure on the tool. Holes in wood can be made with the same twist drills used for metal. These bits may overheat unless pulled out frequently to clear chips from the flutes. Work that is apt to splinter should be backed up with a block of wood.

Keyed Chuck (fig. 4)

The DWD022/DWD022K/DWD024/DWD024K features a keyed chuck (9). To insert a drill bit or other accessory, follow the steps listed below.

1. Open the chuck jaws by turning collar by hand and insert the shank of the bit about 3/4" (19 mm) into chuck. Tighten the chuck collar by hand.
2. Place chuck key in each of the three holes, and tighten in clockwise direction. It's important to tighten chuck with all three holes.

To release the bit, turn the chuck counterclockwise in just one hole, then loosen the chuck by hand.

REMOVAL OF KEYED CHUCK (FIG. 4)

Tighten the chuck around the shorter end of a hex key (not supplied) of 1/4" (6 mm) or greater size. Using a soft hammer, strike the key sharply in the counterclockwise direction when viewed from the front of the tool. This will loosen the chuck so that it can be removed by hand.

KEYED CHUCK INSTALLATION (FIG. 4)

Screw the chuck on by hand as far as it will go. Insert the shorter end of a hex key (not supplied) of 1/4" (6 mm) or greater size and strike it in the clockwise direction with a soft hammer.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



WARNING: *To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.*

Motor Brushes

DEWALT uses an advanced brush system which automatically stops the drill when the brushes wear out. This prevents serious damage to the motor.

New brush assemblies are available at authorized DEWALT service centers. Always use identical replacement parts.

**Lubrication**

Your power tool requires no additional lubrication.

**Cleaning**

WARNING: *Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.*



WARNING: *Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.*

Optional Accessories

WARNING: *Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended accessories should be used with this product.*

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.



CAUTION: *To reduce the risk of injury, the following accessories should be used only in sizes up to the maximums shown in the table below.*

MAXIMUM RECOMMENDED CAPACITIES**(DWD022, DWD022K)**

Drill capacity	10 mm
Bits, metal drilling	10 mm
Bits, masonry drilling	13 mm
Wood, flat boring	25.4 mm
Hole saws	28.4 mm

MAXIMU RECOMMENDED CAPACITIES**(DWD024, DWD024K)**

Drill capacity	13 mm
Bits, metal drilling	13 mm
Bits, masonry drilling	16 mm
Wood, flat boring	25 mm
Hole saws	30 mm

型变速正反转电钻

DWD022/DWD024

祝贺您！

您已选择了得伟工具。凭借多年的经验和在产品开发与创新方面的不断努力，得伟已经成为专业电动工具用户的最可靠伙伴之一。

技术数据

	DWD022-A9	DWD 024-A9
电压	伏特	220
输入功率	瓦特	550
空载速度	转/分	0-2,800
空载冲击频率	次/分	0-47,600
混凝土/钢材/木材中最大钻深	毫米	13/10/25
夹头轴螺纹尺寸	UNF	1/2"X20
夹头最大容量	毫米	10
重量	千克	1.4
		1.6

保险丝：

220-240 伏工具	电源 10 安培
115 伏工具	电源 13 安培

定义：安全准则

下列定义解释了各标志术语的严重程度。请仔细阅读本手册并注意这些标志。



危险：表示紧急的危险情形，如不加以阻止，将导致死亡或严重伤害。



警告：表示潜在的危险情形，如不加以阻止，可能导致死亡或严重伤害。



注意：表示潜在的危险情形，如不加以阻止，可能导致轻度或中度伤害。



注意：（不带安全警示标志）：表示潜在的危险情形，如不加以阻止，可能导致财产损坏。



表示有触电危险。



表示火灾危险。



警告：为降低伤害风险，请阅读使用手册。

电动工具通用安全警告



警告！阅读所有警告和所有说明。
不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备将来查阅

在所有下列警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

1) 工作场地的安全

- a) **保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
- b) **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- c) **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。**注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

2) 电气安全

- a) **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。**未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- b) **避免人体接触接地表面，如管道、散热片、冰箱。**如果你身体接地会增加电击危险。
- c) **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击危险。

- d) 不得滥用电线。绝不能使用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。**
- e) 当在户外操作电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击的危险。**
- f) 如果在潮湿的环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击的危险。**
- 3) 人身安全**
- a) 保持警觉。当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。**
 - b) 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽，听力防护等装置能减少人身伤害。**
 - c) 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已经接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。**
 - d) 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。**
 - e) 手不要伸得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。**
 - f) 着装适当。不要穿宽松的衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、配饰或长发可能会卷入运动部件中。**
 - g) 如果提供了与排屑装置、集尘设备连接用的装置，要确保这些装置连接完好且使用得当。使用这些装置可减少碎屑引起的危险。**
- 4) 电动工具的使用和注意事项**
- a) 不要滥用电动工具。根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。**
 - b) 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。**
 - c) 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。**
 - d) 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。**
 - e) 保养电动工具。检查运动部件是否调整到位或卡住、检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良电动工具所引发。**
 - f) 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且更容易控制。**
 - g) 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的工作来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。**
- 5) 维修**
- a) 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。**

电钻附加安全细则

- 使用冲击电钻时要戴好耳罩。**暴露在噪声中会引起听力损伤。
- 使用电动工具提供的辅助手柄。**操作失手会引起听力损伤。
- 当在钻削附件可能触及暗线或其自身软线之外进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。**钻削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
- 使用夹具或采取其它可行的方法，将工件固定、支撑到稳定的平台上。**手持或用身体顶住工件都是不稳定的，会导致操作失控。
- 请佩戴安全护目镜或其它护目装备。**钻孔会导致飞散的碎片。飞扬的颗粒会造成眼睛永久性伤害。
- 钻头和工具会在使用过程中发热。**接触时请佩戴手套。
- 请保持手柄干燥、清洁，无油或油脂。建议使用橡胶手套。**这样能够提高工具的操控性。

残余风险

尽管遵守相关安全规章并采用安全装备，一些残余风险是不可避免的，它们是：

- 听力损伤
- 飞散颗粒的人身伤害风险。
- 使用时配件发热导致的灼伤风险。
- 长时间使用导致的人身伤害风险。

工具上的标识

本工具上有下列图形：



使用前阅读使用手册。

日期码的位置

包含制造年份的日期码印在工具外壳上。

例如：

2008 XX XX
制造年份

包装内容

本包装含有：

电钻 1 台

夹头钥匙 1 支

辅助手柄 1 个 (DWD024)

深度调节杆 1 支 (DWD024)

使用手册 1 本

- 检查工具、部件或配件是否在运输过程中损坏。
- 使用前，请抽空彻底阅读并掌握本手册内容。

说明 (图 1)



警告：切勿修改本电动工具或其任何部件。否则，可能造成人身伤害或工具损坏。

1. 调速开关
2. 锁定按钮
3. 正/反转拨杆
8. 夹头
11. 电线护套
12. 电源线

预期用途

本重载、可变速、正反转电钻是为专业钻孔设计的。

禁止在潮湿或存在易燃液体、气体的环境中使用本工具。

本重载电钻是专业型电动工具。

禁止让儿童接触本工具。无使用经验的人必须在监督下使用。

电气安全性

电动马达仅设计为一种电压。请务必检查电源电压是否与铭牌一致。



您的得伟电动工具依据 EN60745 进行双重绝缘，因此无须接地线。



警告：禁止使用照明电源插座。
禁止将火线(L)或零线(N)接到标志为 E 或 \pm 的接地极上。

延长线的使用

除非绝对必要，否则请勿使用延长线。请使用与工具输入功率（见技术数据）匹配的、经过认证的延长线；最小导体尺寸为 1mm^2 ，最大长度为 30 米。

此外，还可参考下表：

导体尺寸 (mm^2)		线缆标称值 (安培)					
	0.75		6				
	1.00		10				
	1.50		15				
	2.50		20				
	4.00		25				
线缆长度 (米)		7.5	15	25	30	45	60
电压	安培	线缆标称值 (安培)					
220-240	0 - 2.0	6	6	6	6	6	6
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	6	6
	3.5 - 5.0	6	6	6	6	10	15
	5.1 - 7.0	10	10	10	10	15	15
	7.1 - 12.0	15	15	15	15	20	20
	12.1 - 20.0	20	20	20	20	25	-
115	0 - 2.0	6	6	6	6	6	10
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	15	15
	3.5 - 5.0	6	6	10	15	20	20
	5.1 - 7.0	10	10	15	20	20	25
	7.1 - 12.0	15	15	20	25	25	-
	12.1 - 20.0	20	20	25	-	-	-

使用电缆卷筒时，请始终保持电缆完全展开。

有匙夹头

- 逆时针方向旋转夹头 (9)，并装入钻头柄。
- 将夹头钥匙 (10) 插入夹头侧面的孔中，并顺时针旋转直到旋紧。
- 如要取出钻头，按上述步骤反序操作。

安装侧手柄 (图A)

侧手柄可按用户需要安装，以配合右手或左手的使用习惯。



工作时，切记将辅助手柄适当地装配好。

- 拧松侧手柄。
- 对于使用右手用户，将侧手柄夹具绕过夹头后面的轴环，使手柄位于左侧。
- 对于使用左手用户，将侧手柄夹具绕过夹头后面的轴环，使手柄位于右侧。
- 将侧手柄旋转到想要的位置，并将其拧紧。

设定钻孔深度 (图C)

- 将所要求的钻头装入夹头。
- 拧松侧手柄 (6)。
- 将深度杆 (7) 穿过侧手柄夹具中的孔。
- 如图所示调节钻孔深度。
- 拧紧侧手柄。

设定工作模式 (图B)

本工具可以用于两种工作模式。



电钻模式:

该模式用于钢材、木材和塑料。



冲击钻模式:

该模式同时进行旋转和冲击，用于混凝土以及砖石钻孔等操作。

- 将模式转换器 (4) 拨到所要求的位置，以选择所要求的操作模式。

冲击钻孔 (图A)

- 选择“冲击钻”模式。
- 按下开关 (1)。

电钻钻孔 (图A)

- 选择“电钻孔”模式。
- 如冲击钻孔中所描述的方式一般进行钻孔。

请联系您的经销商，征询有关适当配件的进一步信息。

组装与调整

警告：为降低人身伤害的风险，在拆、装配件或调整、修理工具之前，请关闭工具并拔下工具插头。请确保触发开关处于 OFF 位置。意外启动容易造成人身伤害。

操作**使用说明**

警告：请始终遵守安全守则以及适用规则的要求。

开关 (图 1、2)

要启动电钻，按下触发开关即可；要使电钻停止，松开开关即可。

调速开关 (a) 可以控制速度—按下越多，电钻的速度越快。

要使工具连续运行，按下变速开关不要松开，同时，向下按锁定按钮 (b)，然后松开开关。

注意：在金属、塑料上钻孔，或钻陶瓷时，不使用中心冲，在开始阶段使用较低的速度钻孔。在木材或复合板上钻孔，或使用研磨抛光配件时，高速的效果较好。

正/反转拨杆 (c) 用于从紧密的孔中退出钻头。其位置在触发开关的上方。要使马达反转，首先松开触发开关，然后右推拨杆。

反转操作完毕后，请将拨杆恢复到正转位置。

要停止连续运行状态，短暂按下并松开开关。在工作完毕、拔下工具插头之前，请务必关闭工具开关。

钻孔

警告：为降低人身伤害风险，请始终牢固锚定或夹紧工件。如果在较薄材料上钻孔，请使用“垫板”防止损坏材料。

1. 切记使用锋利的钻头。钻木材时，应使用麻花钻头、扁平钻头、机械螺旋钻头或孔锯。钻金属时，使用钢麻花钻头或孔锯。
2. 用力方向始终与钻头成一直线。请施加足够大的压力，保证钻进所需，但不要大到马达失速或钻头倾斜。
3. 请双手紧握电钻，控制电钻的扭转效应。
4. **如果电钻失速**，常常是由于过载或使用不当。请立即松开触发开关，从工件上退出钻头，查找失速的原因。**切勿试图通过按下、松开触发开关来启动失速的电钻**—这会损坏电钻。
5. 为尽量减少失速故障或避免钻头在材料中折断，请降低对电钻的压力，使钻头从孔的最后部分中缓和下来。
6. 从成孔中拉出钻头时，请保持马达运转。这有助于防止卡死。
7. 使用变速电钻时，无须中心冲定位。启动时采用较低速度，当钻深足以防止跳钻时，加力挤压触发开关，使电钻加速。

在金属材料上钻孔

开始钻孔时，采用较低速度；对工具坚定用力时，请增至全功率。如果金属屑平滑、均匀地流出，则表明钻孔速度适当。在金属上钻孔时，请使用切削润滑剂。但铸铁和黄铜材料例外，应干钻。

注意：在钢材上钻大孔（8 毫米）时，如果首先钻先导孔（4 毫米），则比较容易进行。

在木材上钻孔

开始钻孔时，采用较低速度；对工具坚定用力时，请增至全功率。木材钻孔可以使用和钢材钻孔一样的麻花钻头。这些钻头会过热，除非你不断拔出钻头来清理钻屑。易碎裂材料应垫上木块。

带匙夹头 (图 3、4)

DWD022/DWD024 电钻采用带匙夹头 (d)。要安装钻头或其它配件, 请按下列步骤进行。

1. 用手转动轴环, 打开夹头钳口。然后插入钻头约 $3/4"$ (19 毫米)。用手紧固夹头轴环。
2. 将夹头钥匙依次插入三个孔中, 顺时针紧固。通过所有三个孔紧固夹头, 这一点十分重要。

要松开钻头, 仅在一个孔中逆时针旋转夹头即可, 然后用手松开夹头。

带匙夹头的拆卸 (图3)

把 $1/4"$ (6 毫米) 或更大尺寸六角键 (未提供) 的短端紧固到夹头内。使用软锤, 在工具前视图的逆时针方向, 用力击打键柄。这会松开夹头, 可以用手取下。

带匙夹头的安装 (图4)

用手将夹头尽可能旋入。把 $1/4"$ (6 毫米) 或更大尺寸六角键 (未提供) 的短端紧固到夹头内。使用软锤朝顺时针方向, 用力击打键柄。

维护

您的得伟电动工具设计精良, 可以长期使用, 仅需极少维护。要连续获得令人满意的工作效果, 需要您做合适的保养和定期的清洁。



警告: 为降低人身伤害的风险, 在拆、装配件或调整、修理工具之前, 请关闭工具并拔下工具插头。请确保触发开关处于 OFF 位置。意外启动容易造成人身伤害。

马达电刷

得伟采用先进的电刷系统, 当电刷磨损时, 能够自动关闭工具。这可以防止严重损坏马达。在得伟授权的维修中心, 可以提供新电刷组件。请务必使用相同的备件。



润滑

本电动工具无须另行润滑。



清洁



警告: 一旦通风口及其周围积聚可见的粉尘, 请即用干燥的压缩空气吹走主机外壳内的粉尘和灰尘。进行这一步骤时, 请佩戴经认可的护目装备和认可的面罩。



警告: 切勿使用溶剂或其它刺激性化学品来清洁工具的非金属部件。这些化学品可能削弱零件中使用的材料。只能使用抹布蘸中性肥皂水进行清洁。勿使任何液体进入工具; 勿使工具的任何部分浸入液体中。

配件的选择



警告: 由于非得伟配件未经本产品匹配测试, 本工具若使用此类配件, 将存在隐患。为降低人身伤害风险, 本产品仅可使用得伟推荐的配件。

请向零售商咨询合适配件的更多信息。



注意: 为降低人身伤害风险, 下列配件的使用不超过表中所示的最大尺寸:

最大性能建议 (DWD022, DWD022K)

夹头尺寸	10 毫米
转/分钟	0-2,800
空载冲击频率	0-47,600
水泥钻头	13 毫米
金属钻孔钻头	10 毫米
木材平钻	25.4 毫米
孔锯	28.4 毫米

最大性能建议 (DWD024, DWD024K)

夹头尺寸	13 毫米
转/分钟	0-2,800
空载冲击频率	0-47,600
水泥钻头	16 毫米
金属钻孔钻头	13 毫米
木材平钻	25 毫米
孔锯	28.4 毫米

制造商: 百得 (苏州) 科技有限公司

地址: 苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区

가변 속도 양방향 드릴

DWD022/DWD024

축하합니다!

DEWALT 공구를 선택해 주셔서 감사합니다.
DEWALT은 오랜 경험과 제품 개발 및 혁신을 통해
전문 전동 공구 사용자들이 인정하는 기업으로
자리잡아 왔습니다.

기술 데이터

		DWD022-KR	DWD024-KR
전압	V	220	220
전원 입력	W	550	650
무부하 속도	min ⁻¹	0·2,800	0·2,800
무부하 충격	min ⁻¹	0·47,600	0·47,600
최대 천공 범위			
스틸/우드	mm	13/10/25	16/13/25
척 스펀들 스레드			
크기	UNF	1/2"×20	1/2"×20
최대 척 용량	mm	10	13
중량	kg	1.4	1.6

주요 :

220-240 V 공구	10 A, 주전원
115 V 공구	13 A, 주전원

정의: 안전 지침

다음 정의는 각 경고 문구의 심각도를 설명합니다.
사용 설명서를 읽고 다음과 같은 기호들에
유의하십시오.

위험: 절박한 위험 상태를 나타내며,
방지하지 않으면 **사망 또는 심각한
부상을 초래합니다.**

경고: 잠재적으로 위험한 상태를
나타내며, 방지하지 않으면 **사망
또는 심각한 부상을 초래할 수도
있습니다.**

주의 사항: 잠재적으로 위험한
상태를 나타내며, 방지하지 않으면
경미하거나 가벼운 부상을 초래할
수 있습니다.

주의 사항: 안전 경고 기호 없이
사용되면 잠재적으로 위험한 상태를
나타내며, 방지하지 않으면
**재산상의 손해가 발생할 수
있습니다.**

감전 위험을 나타냅니다.

화재 위험을 나타냅니다.

경고: 부상 위험을 줄이려면 사용
설명서를 숙지하십시오.



전동 공구에 관한 일반 안전 경고



경고! 안전에 관한 모든 경고 및 지시
사항을 숙지하십시오. 경고 및 지시
사항을 준수하지 않으면 감전, 화재
및/또는 심각한 부상을 초래할 수
있습니다.

향후 참고할 수 있도록 모든 경고 및 지시 사항을 보관해두십시오.

경고에서 사용되는 “전동 공구”라는 말은 (코드
사용) 전동 공구 또는 (코드 미사용) 배터리 구동
전동 공구를 의미합니다.

1) 작업 영역 안전

a) 작업 영역을 청결하고 밝게 유지하십시오.
혼잡하거나 어두운 작업 영역에서는 사고가
발생하기 쉽습니다.

b) 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등 폭발성

분위기에서 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동
공구에 먼지나 연기를 발화시킬 수 있는 불꽃이
될 수 있습니다.

c) 전동 공구를 사용하는 동안에는 어린이와 주변
사람들이 작업 영역에 가까이 들어오지 못하도록
하십시오. 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수
있습니다.

2) 전기 안전

- a) 전동 공구의 플러그는 콘센트와 형식이 맞아야 합니다. 플러그를 어떤 방식으로도 절대 개조하지 마십시오. 접지된(지면 접지) 전동 공구와 함께 어댑터 플러그도 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그 및 형식이 맞는 콘센트를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- b) 파이프, 라디에이터, 렌지 및 냉장고 등과 같이 접지된 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸이 접지되어 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- c) 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출되시키지 않도록 주의하십시오. 전동 공구에 물이 들어가면 감전 위험이 높아집니다.
- d) 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 잡고 전동 공구를 운반하거나 잡아당기거나 플러그를 빼지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리 또는 움직이는 부품에 닿지 않도록 코드를 보관하십시오. 코드가 손상되거나 뒤얽혀 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- e) 전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오. 실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- f) 어쩔 수 없이 습한 장소에서 전동 공구를 사용해야 하는 경우에는 차단기(RCD)로 보호된 전원을 공급하십시오. RCD를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

3) 신체 안전

- a) 전동 공구를 사용할 때는 방식하지 말고 작업에 주의하면서 상식을 따르십시오. 피곤한 상태이거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하는 중에 주의력을 잃어 신체 부상을 당할 수 있습니다.
- b) 신체 보호 장구를 착용하십시오. 항상 눈 보호 장구를 착용하십시오. 적합한 상황에서 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등의 보호 장구를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어듭니다.
- c) 의도하지 않은 장비 가동 방지. 전원 및/또는 배터리 패에 연결한 상태로 공구를 선택 또는 운반할 때는 사전에 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 반드시 확인하십시오. 스위치가 켜짐 위치에 있는 상태에서 스위치에 손가락이 닿은 상태로 전동 공구를 운반하거나 전동 공구에 전원을 공급하면 사고가 발생합니다.
- d) 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 키 또는 렌치를 제거하십시오. 전동 공구의 회전부에 렌치나 키가 부착되어 있으면 신체 부상을 당할 수 있습니다.

e) 무리하게 팔을 뻗지 마십시오. 항상 올바른 자세로 서서 균형을 유지하십시오. 그러면 예기치 않은 상황에서 전동 공구에 대한 제어력이 향상됩니다.

- f) 적절한 의복을 착용합니다. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 옷 및 장갑이 움직이는 부품에 닿지 않도록 유의하십시오. 헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 말려들 수 있습니다.
- g) 먼저 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공된 경우, 이들 장치가 연결되어 적절히 사용되고 있는지 반드시 확인하십시오. 집진 장치를 사용하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.

4) 전동 공구 사용 및 주의 사항

- a) 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 해당 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구를 사용해야 설계된 속도로 작업을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
- b) 스위치로 켜지고 깨지지 않는 전동 공구는 사용하지 마십시오. 스위치로 제어되지 않는 전동 공구는 위험하며 수리가 필요합니다.
- c) 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 보관하기 전에 전원 및/또는 배터리 팩에서 플러그를 빼십시오. 이러한 예방적 안전 조치를 따라야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.
- d) 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시 사항에 익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 절대 사용하지 못하게 하십시오. 전동 공구는 훈련을 받지 않은 사용자가 다른면 위험합니다.
- e) 전동 공구 유지 보수. 움직이는 부품의 잘못된 정렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 미칠 수 있는 상태가 있는지 확인하십시오. 손상된 부분이 있는 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고는 전동 공구를 제대로 유지 보수하지 않아 발생합니다.
- f) 절삭 공구를 예리하고 깨끗한 상태로 유지하십시오. 유지 보수를 올바로 수행하여 절삭 가장자리가 예리한 절삭 공구를 사용하면 바인딩이 적고 다루기가 용이합니다.
- g) 작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 본 지시 사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 툴 비트 등을 사용하십시오. 본 사용 설명서의 내용과 다른 용도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

5) 정비

- a) 자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하여 정비 작업을 수행해야 합니다.
- 그래야 전동 공구의 안전이 보장됩니다.

드릴에 특정하게 적용되는 추가 안전 규칙

- **귀보호대(귀마개)를 하세요.** 소음에 노출시 청력 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- **공구와 함께 제공되어진 보조 핸들을 사용하세요.** 제대로 조정하지 않을 시, 다칠 수 있습니다.
- **절삭 액세서리가 숨겨진 배선 또는 자체 코드에 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 절연된 그립핑 표면만 닿도록 하여 전동 공구를 잡으십시오.** “전류가 흐르는” 전선에 접촉된 절삭 액세서리는 전동 공구의 노출된 금속 부품을 “전류가 흐르는 상태”로 만들어 작업자를 감전시킬 수 있습니다.
- **클램프 또는 다른 적절한 방식을 이용하여 안정된 작업대에 작업 공구들을 고정 및 지지하십시오.** 작업물을 손으로 잡거나 몸에 지지하는 행동은 불안정하며, 제어력을 잃을 수 있습니다.
- **안전 고글 또는 기타 눈 보호 장구를 착용하십시오.** 드릴 작업 시 파편이 날아갈 수 있습니다. 파편이 날아가 눈이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- **작업 중에는 공구와 툴 비트가 뜨겁습니다.** 이를 만질 때는 장갑을 착용하십시오.
- **핸들을 오일 및 기름기 없이 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.** 고무 장갑을 이용하는 것이 좋습니다. 그래야 공구를 보다 잘 제어할 수 있습니다.

기타 잔류 위험

관련된 안전 규정을 준수하고 안전 장치를 사용한다고 해도 특정한 위험은 피할 수 없습니다. 이러한 위험은 다음과 같습니다.

- 청력 손상
- 파편 날림으로 인한 신체 부상 위험
- 작업 중 끄거워지는 액세서리로 인한 화상 위험
- 장시간 사용으로 인한 신체 부상의 위험

공구에 표시된 마크

공구에는 다음과 같은 그림이 있습니다.



사용 전에 사용 설명서의 내용을 숙지하십시오.

날짜 코드 위치

날짜 코드에는 제조년도가 포함되며 케이스에 인쇄되어 있습니다.

예:

2008 XX XX
제조년도

포장 내용물

포장에 다음 내용물이 들어 있습니다.

드릴 1개

척 키 1개

사이드 핸들 1개 (DWD024, DWD024K)

깊이 조정 바 1개 (DWD024, DWD024K)

사용 설명서 1개

• 운반 중에 발생할 수 있는 공구, 부품 또는 액세서리의 손상 여부를 확인하십시오.

• 작동 전에 시간을 내어 본 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오.

설명 (그림 1)



경고: 전공 공구 또는 전동 공구의 어떤 부품도 절대 개조하지 마십시오. 제품이 파손되거나 신체 부상을 당할 수도 있습니다.

1. 가변 속도 스위치
2. 잠금 버튼
3. 전진/후진 레버
4. 모드 선택기
5. 통풍구
6. 사이드 핸들
7. 심도 조절 봉
8. 키가 있는 척
9. 슬리브
10. 손잡이 키

용도

본 헤비듀티 V.S.R. 드릴은 전문가용 드릴로 제작되었습니다.

습한 환경이나 가연성 액체 또는 가스가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

본 헤비듀티 드릴은 전문가용 공구입니다.

어린이가 이 공구를 만지지 않도록 하십시오. 경험이 없는 작업자가 이 공구를 사용할 때는 감독자의 지도가 필요합니다.

전기 안전

전기 모터는 한 가지 전압에만 맞추어 설계되었습니다. 전원이 전동기 명판에 기재된 전압과 일치하는지 항상 확인하십시오.

 DEWALT 전동 공구는 EN 60745에 따라 이중 절연되어 있습니다. 따라서 접지선이 필요하지 않습니다.

전원 코드가 손상된 경우에는 DEWALT 서비스 센터를 통해 특수 제작된 코드로 교체해야만 합니다.

경고: 절대 라이트 소켓을 사용하지 마십시오.



활성(L) 또는 중성(N) 와이어를 E 또는 $\frac{1}{2}$ 로 표시된 접지 핀에 절대 연결하지 마십시오.

연장 코드 이용

연장 코드는 가급적 사용하지 말아주십시오. 사용 중인 충전기 전원 입력에 맞는 승인된 연장 코드를 사용하십시오(기술 데이터 참조). 최대 도체 크기는 1 mm^2 , 최대 길이는 30 m입니다. 아래 표를 참조하십시오.

도체 크기 (mm^2)	케이블 정격 (A)
0.75	6
1.00	10
1.50	15
2.50	20
4.00	25

케이블 길이 (m)	7.5	15	25	30	45	60
전압	7.5	15	25	30	45	60
전류 (A)	6	6	6	6	6	6
케이블 정격 (A)	6	6	6	6	6	6

전압	전류 (A)	7.5	15	25	30	45	60
220-240	0 - 2.0	6	6	6	6	6	6
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	6	6
	3.5 - 5.0	6	6	6	6	10	15
	5.1 - 7.0	10	10	10	10	15	15
	7.1 - 12.0	15	15	15	15	20	20
	12.1 - 20.0	20	20	20	20	25	-
115	0 - 2.0	6	6	6	6	6	10
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	15	15
	3.5 - 5.0	6	6	10	15	20	20
	5.1 - 7.0	10	10	15	20	20	25
	7.1 - 12.0	15	15	20	25	25	-
	12.1 - 20.0	20	20	25	-	-	-

케이블 릴을 이용할 때는 항상 케이블을 완전히 푸십시오.

조립 및 조정

작동모드선택(그림2)

본 공구는 두 가지 작동모드가 있습니다.



회전식 드릴
스틸, 목재와 플라스틱에 사용



충격식 드릴
콘크리트 또는 벽돌 구조에서 회전식과 충격식 드릴 작업을 동시에 진행합니다.

- 모드선택기(4)를 필요한 위치에 돌려서, 필요한 작동모드를 선택하세요.

키가 있는 척

- 슬리브 (9)를 시계방향과 반대되는 방향으로 돌려서 손잡이를 열고, 드릴날을 삽입하세요.
- 손잡이 키 (10)를 측면의 각 홀에 두고 오른쪽방향으로 꽉 조입니다.
- 드릴날을 제거하면 반대의 순서로 하면 됩니다.

사이드 핸들 조정(그림1)

사이드 핸들 (6)의 조립은 원손 잡이, 오른손 잡이에 모두 조정 가능합니다.



항상 사이드 핸들을 정확하게 조립후, 드릴을 사용하세요.

- 사이드 핸들을 풀어줍니다.
- 오른손 잡이 고객은 사이드 핸들을 손잡이 뒤의 꺽쇠를 밀어서 왼쪽으로 잡으세요.
- 왼손 잡이 고객은 사이드 핸들을 손잡이 뒤의 꺽쇠를 밀어서 오른쪽으로 잡으세요.
- 사이드 핸들을 원하는 위치에 돌려 꽉 조입니다.

드릴 깊이의 설정(그림3)

- 요구에 맞는 드릴 날을 손잡이에 삽입합니다.
- 사이드 핸들 (6)을 풀어줍니다.
- 사이드 핸들 꺽쇠의 홀에 깊이 조절봉(7)을 조정합니다.
- 드릴 깊이를 그림과 같이 조정합니다.
- 사이드 핸들을 조입니다.

충격식 드릴(그림1)

- 충격 모드를 선택합니다.
- 스위치 (1)를 누릅니다.

회전식 드릴(그림1)

- 회전 드릴모드를 설정합니다.
- 충격식 드릴과 같이 조작합니다.

해당 액세서리에 관한 정보는 판매대리점으로 문의 하십시오.



경고: 설정을 조정 또는 변경하기 전 또는 수리할 때 신체 부상의 위험을 줄이려면 장치를 고고 전원으로부터 기기 연결을 해제하십시오. 트리거 스위치가 OFF 상태에 있는지 반드시 확인하십시오. 공구가 갑자기 작동하여 신체 부상을 당할 수도 있습니다.

사용 지침



경고: 안전 지시 사항과 해당 규정을 항상 준수하십시오.

스위치 (그림 1)

드릴을 작동시킬 때는 트리거 스위치를 누르고 드릴 작동을 멈출 때는 트리거를 놓습니다. 가변 속도 트리거 스위치 (1)는 속도 조절이 가능합니다. 즉, 트리거를 많이 누를수록 드릴 속도가 빨라집니다.

드릴을 연속 작동시키려면 가변 속도 스위치를 누른 상태에서 잠금-On 버튼 (2)을 위로 누른 다음 스위치를 놓습니다.

참고: 중앙 펀치가 없는 시작 훌, 금속이나 플라스틱 드릴작업, 또는 세라믹 드릴 작업 시에는 속도를 낮추어 사용하십시오. 나무 및 합판의 드릴 작업과 연마 및 광택 액세서리 사용 시에는 속도를 높이는 것이 좋습니다.

좁은 구멍에서 비트를 빼내거나 스크류를 떼어낼 때는 정/역방향 레버 (3)를 사용하십시오. 이 레버는 트리거 스위치 위에 있습니다. 모터를 역회전시키려면 먼저 트리거 스위치를 놓은 다음 레버를 오른쪽으로 미십시오. 역방향 작동 후에는 레버를 다시 정방향 위치에 놓으십시오.

연속 작동을 멈추려면 스위치를 짧게 눌렀다 놓습니다. 작업이 끝나면 플러그를 빼기 전에 항상 공구 스위치를 꺼짐 위치로 놓습니다.

드릴 작업



경고: 신체 부상의 위험을 줄이려면 항상 작업물이 앵커나 클램프로 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 얇은 자재에 드릴 작업을 하는 경우에는 나무로된 “덧판”을 이용하여 자재 손상을 방지하십시오.

1. 날카로운 드릴 비트만 사용하십시오. 나무의 경우 트위스트 드릴 비트, 스페이드 비트, 파워 오거 비트 또는 원통톱을 사용하십시오. 금속의 경우 스틸 트위스트 드릴 비트 또는 원통톱을 사용하십시오.
2. 항상 비트에 직선으로 압력을 가하십시오. 드릴이 작업물을 파고들기에 충분한 압력을 가하되, 모터 또는 비트가 변형될 정도로 강한 압력을 가하지 마십시오.
3. 드릴의 비틀림 작용을 지탱할 수 있도록 두 손으로 공구를 단단하게 잡으십시오.
4. **드릴의 회전이 멈추는 경우**는 일반적으로 과부하가 걸렸거나 부적합하게 사용했기 때문입니다. 트리거를 즉시 놓고, 작업 대상물로부터 드릴 비트를 제거한 다음 회전이 멈춘 원인을 해결하십시오. 회전이 멈춘 드릴을 다시 작동시키기 위해 트리거를 당기고 놓는 동작을 취하지 마십시오. 드릴 손상의 원인이 됩니다.
5. 자재를 뚫는 동안 비트의 회전이 멈추거나 비트가 부러지지 않도록 구멍의 마지막 부분에서 압력을 줄이고 훌에서 비트를 부드럽게 빼내십시오.
6. 뚫린 구멍 밖으로 비트를 빼낼 때 모터를 가동 상태로 유지하십시오. 그래야 걸림 현상이 방지됩니다.
7. 가변 속도 드릴을 이용하면 드릴 작업할 지점에 센터 펀치 작업을 할 필요가 없습니다. 드릴 작업 시에는 낮은 속도로 시작했다가, 드릴이 밖으로 밀려나지 않고 구멍을 뚫기에 충분한 깊이의 구멍이 생기면 트리거를 더욱 강하게 잡아당겨 속도를 높이십시오.

금속 드릴 작업

낮은 속도로 드릴 작업을 시작하고 공구를 힘껏 잡은 상태에서 트리거를 끝까지 당깁니다. 금속 조각이 균일하고 부드럽게 빠져나오면 드릴 속도가 적당하다는 것을 나타냅니다. 금속 드릴 작업 시에는 절삭 유후유리를 이용하십시오. 건조 상태로 드릴 작업해야 하는 주철과 활동의 경우는 예외입니다.

참고: 먼저 예비 구멍(5/32" (4 mm))을 뚫어놓으면 큰 스틸 구멍(5/16" (8 mm))을 뚫기가 쉬워집니다.

나무 드릴 작업

낮은 속도로 드릴 작업을 시작하고 공구를 힘껏 잡은 상태에서 트리거를 끝까지 당깁니다. 금속용 트위스트 드릴로 나무도 뚫을 수 있습니다. 비트를 자주 빼내어 나선형 홈에서 칩을 비우지 않으면 비트가 과열될 수 있습니다. 쪼개기지 쉬운 작업물은 나무 블록으로 지지해야 합니다.

키가 있는 척(그림 4)

DWD022/DWD022K/DWD024/DWD024K에는 키가 있는 척 (9)이 사용됩니다.

드릴 비트 또는 기타 액세서리를 삽입하려면 아래 단계를 따르십시오.

- 손으로 칼라를 돌려 척 조(chuck jaws)를 열고 비트의 끝대(shank)를 약 3/4"(19 mm) 깊이만큼 척에 삽입합니다. 척 칼라를 손으로 조입니다.
 - 3개의 각 구멍에 척 키를 끼우고 시계 방향으로 조입니다. 3개의 구멍 모두에서 척을 조여야 합니다.
- 비트를 빼낼 때는 하나의 구멍에서만 척을 시계 반대 방향으로 돌린 다음, 손으로 척을 푸십시오.

키가 있는 척 제거(그림 4)

1/4"(6 mm) 이상 크기의 육각 키(제공되지 않음)의 짧은 쪽 주변으로 척을 조입니다. 연성 망치를 사용하여 공구 전면에서 보았을 때 시계 반대 방향으로 키를 세게 칩니다. 그러면 척이 풀어져 손으로 제거할 수 있습니다.

키가 있는 척 설치(그림 4)

손으로 최대한 척을 돌립니다. 1/4"(6 mm) 이상 크기의 육각 키(제공되지 않음)의 짧은 쪽을 삽입하고, 연성 망치를 사용하여 시계 방향으로 키를 칩니다.

유지 보수

DEWALT 전동 공구는 최소한의 유지 보수로 장기간에 걸쳐 작업이 가능하도록 설계되어 있습니다. 오랜 시간 만족스러운 성능으로 공구를 사용하려면 적합한 공구 관리와 정기적인 청소가 중요합니다.



경고: 액세서리를 설치 및 제거하기 전, 구성 상태를 조정하거나 변경하기 전, 또는 수리 시 부상의 위험을 줄이려면 장치를 고고 전원으로부터 연결을 분리하십시오. 트리거 스위치가 OFF 위치에 있는지 반드시 확인하십시오. 공구가 갑자기 작동하여 신체 부상을 당할 수 있습니다.

모터 브러시

DEWALT는 브러시가 마모되면 드릴을 자동으로 중단시키는 첨단 브러시 시스템을 채택했습니다. 따라서 모터의 심각한 손상이 방지됩니다. 새 브러시 어셈블리를 교체할 때는 DEWALT 인증 서비스 센터를 이용할 수 있습니다. 항상 동일한 교체 부품을 사용하십시오.



윤활 작업

전공 공구는 별도의 윤활 작업이 필요하지 않습니다.



청소



경고: 통풍구 속이나 주변에 먼지가 쌓여있는 것이 보이면 가능한 한 자주 건조한 공기를 이용하여 몸체에서 먼지를 불어내십시오. 이 절차를 수행할 때에는 승인된 눈 보호 장구 및 승인된 방진 마스크를 착용하십시오.



경고: 공구의 금속 이외 부품을 청소할 때는 용제 등의 강력한 화학약품을 절대 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 이러한 부분에 사용된 재료가 약해질 수 있습니다. 헝겊에 물과 연한 비누를 적셔 닦아주십시오. 공구 내부에 액체를 넣거나 공구 부품을 액체에 담그는 행동은 절대 금물입니다.

옵션 액세서리



경고: DEWALT에서 제공하지 않은 액세서리는 본 제품에서 테스트되지 않았으므로 본 제품에서 이러한 액세서리를 사용하면 위험할 수 있습니다. 신체 부상의 위험을 줄이려면 본 제품에 DEWALT 권장 액세서리만 사용해야 합니다.

해당 액세서리에 대한 자세한 정보는 판매
대리점으로 문의하십시오.



주의: 신체 부상의 위험을 줄이려면
다음과 같은 액세서리를 최대 아래 표에
표시된 크기까지만 사용해야 합니다.

최대 권장 용량
(DWD022, DWD022K)

드릴 용량	10 mm
비트, 금속 드릴 작업	10 mm
비트, 석재 드릴 작업	13 mm
나무, 평면 구멍	25.4 mm
원통톱	28.4 mm

최대 권장 용량
(DWD024, DWD024K)

드릴 용량	13 mm
비트, 금속 드릴 작업	13 mm
비트, 석재 드릴 작업	16 mm
나무, 평면 구멍	25 mm
원통톱	30 mm

ส่วนไฟฟ้าเดินหน้าค้อยหลังแบบปรับระดับความเร็วได้ DWD022/DWD024

ขอแสดงความยินดี!

คุณได้เลือกใช้เครื่องมือของ DEWALT ด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีเยี่ยม ต้องการเดินหน้าค้อยหลังแบบปรับระดับความเร็วได้ ท่านได้เลือก DWEVLT เป็นหัวใจในเครื่องมือไฟฟ้าที่ดีที่สุด สำหรับกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงสุด

ข้อมูลทางเทคนิค

	DWD022-B1/XD	DWD024-B1/XD
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์	220-240
กำลังไฟเข้า	วัตต์	550
ความเร็วคงที่ไม่มีการโหลด	นาที ⁻¹	0-2,800
กำลังไฟอยู่ในไฟฟ้าโหลด	นาที ⁻¹	0-47,600
ระยะการจราจรสูงสุด	มม.	13/10/25
เหล็ก/ไม้		
ขนาดเกลียว	UNF	1/2" x 20
ของแทรกหมุนเดี่ยวชุดดอกสกรู		1/2" x 20
ความสามารถสูงสุดของตัวรับดอกสว่าน	มม.	10
น้ำหนัก	กก.	1.4
		1.6
ฟื้นฟู:		
เครื่องมือขนาด 220-240	10 แอมป์, สายเมน	
โวลต์		
เครื่องมือขนาด 115 โวลต์	13 แอมป์, สายเมน	

คำจำกัดความ: ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

คำจำกัดความด้านล่างอธิบายถึงระดับความรุนแรงของค่าแต่ละค่าที่ใช้ในการอธิบายสัญญาณ โปรดอ่านคู่มือและให้ความสนใจกับสัญลักษณ์เหล่านี้



อันตราย: หมายถึงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างฉับพลัน ซึ่งหากไม่ระวังจะทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



คำเตือน: หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งถ้าไม่ระวังอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



ระวัง: หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งถ้าไม่ระวังอาจทำให้เกิดอันตรายได้

ระวัง: การใช้งานในกรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนความปลอดภัย หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งถ้าไม่ระวังอาจทำให้ทรัพย์สินชำรุดเสียหายได้



แสดงถึงอันตรายจากการถูกไฟฟ้า



แสดงถึงอันตรายจากเพลิงไหม้



คำเตือน: การอ่านคู่มือการใช้งานเล่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บ

คำเตือนด้านความปลอดภัยที่远离จากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

คำเตือน! อ่านคำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมด ในการใช้เครื่องมือติดตามค่าเตือนและคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้ถูกไฟฟ้า ไฟดับ เกิดเพลิงไหม้ และ/or บาดเจ็บสาหัสได้

จัดเก็บเอกสารคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือน หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานผ่านสายเมน (มีสาย) หรือแบตเตอรี่ (ไม่มีสาย)

1) ความปลอดภัยในบริเวณที่ทำงาน

- รักษาความสะอาดและจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณที่ทำงาน บริเวณที่ดີดับคบหรือมิดท่าให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด เช่น เมื่อมีของเหลวไวไฟ แก๊ส หรือ ฝุ่นละเอียด เครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้เกิดผิดสุนทรีและ/or ไฟฟ้า
- ระวังไม่ให้เด็กเล็กและคนเดินผ่านไปมาเข้าใกล้ในขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ลิงรับกวนอาจทำให้คุณเสียหายได้

2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ก) บล๊อกไฟของเครื่องต้องเป็นชนิดเดียวกัน
เดารั้ง ห้ามตัดเปลี่ยนปลั๊กในว่าจะดีกว่าที่ได้
ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊กบันเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อ
สายดิน ปลั๊กที่ไม่มีการตัดเปลี่ยนและเดารั้งชนิด
เดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าข้อดี
- ข) หลักเลี้ยงการสัมผัสพื้นผิวที่ต่อสายดิน
เช่น ห้องน้ำ เตาหนุ่มน์ และตู้เย็น
มีความเสี่ยงพื้นที่ห้องน้ำไฟฟ้าดูดหากหัวรากภายนอก
ส่อเข้ามาต่อ กับสายดิน
- ค) อ่อนตัวให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝาห้องหรือปีกม้า
น้ำที่เข้าเครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้ความเสี่ยงใน
การถูกไฟฟ้าดูดเพิ่มขึ้น
- จ) ระวังอย่าใช้สายไฟฟ้าร้อน ห้ามใช้สายไฟฟ้า
เพื่อห้าดึง หรือกดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า
เก็บสายไฟฟ้าพื้นจากความร้อน ห้ามนั่ง
ของมีดม หรือ ชื้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่
สายไฟฟ้าร้อนหรือพื้นที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยง
จากไฟฟ้าข้อดี
- ก) เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้ากลางแจ้ง ให้ใช้
สายพ่วงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลาง
แจ้ง ใช้สายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
กลางแจ้งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าข้อดี
- จ) หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้
เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่ชื้นฉะได้
ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสะสม (RCD)
ที่จัดให้ใช้ RCD เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เกิดไฟฟ้าข้อดี

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ก) ตื่นตัวและมีสมาธิกับสิ่งที่คุณกำลังทำ
พร้อมใช้สามัญสำนึกเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า
ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณ
กำลังเหนื่อยหรืออ่อนยูติดอิทธิพลของยา
แอลกอฮอลหรือการรักษาบางอย่าง
การขาดความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า
แม้ชั่วขณะหนึ่งอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้
- ข) ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยบุคคล รวมอุปกรณ์
ป้องกันภัยทางเดิน อุปกรณ์ป้องกัน เช่น
หน้ากากกันฝุ่น รองเท้าบันทึกกันลื่น หมวก
นิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสำหรับ
สภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการบาดเจ็บ
ส่วนบุคคล
- ค) ป้องกันการสตั๊ฟเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
สวิตซ์ต้องอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊ก
ของเครื่อง เช้ากันและง่ายไฟ และห้าม
แบดเตอรี่ ยกหรือหัวทิ้งเครื่องมือ การยก
เครื่องมือไฟฟ้าในยุบนาทีมีวิธีที่สวิตซ์ หรือใช้
เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตซ์เบ็ดอยู่ อาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้
- ง) ทดสอบภัยและปรับแต่งหรือประแจออก
ก่อนปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า ประแจ
หรือภัยและที่เสียบควรไว้กับชิ้นส่วนที่กำลังหมุน
ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

- ก) ห้ามแขนบังช่องไข้เครื่องบินในห้ามท้าที่เหมาะสม
และสมดุลตลอดเวลา เพื่อช่วยในการควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิด
- จ) แต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมเสื้อผ้าລາຍ
หรือใส่เครื่องประดับ รวมผม ชายเสื้อ
และถุงมือให้นำจากชิ้นส่วนที่กำลังหมุน
เสื้อผ้าที่หลุดหลวน เครื่องประดับหรือผมที่
ยาวอาจเข้าไปพันกับชิ้นส่วนที่กำลังหมุน
- ข) หากมีอุปกรณ์สำหรับเก็บผุ่นและรวม
รวมเศษไม้ ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ในแล้ว
นั้นและนำมามาใช้งานอย่างเหมาะสม
การใช้อุปกรณ์เก็บผุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกี่ยว
ข้องกับผุ่นได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ก) ห้ามคนใช้เครื่องมือไฟฟ้า เลือกใช้เครื่อง
มือไฟฟ้าที่ถูกต้องคงกับลักษณะการใช้งาน
ของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องย่อมทำงาน
ได้ดีและปลอดภัยกว่าในอัตราที่เครื่องมือได้รับ
การออกแบบมา
- ข) ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตซ์เปิด
ปิดเครื่องไม่ทำงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่
สามารถควบคุมการทำงานสิ่งใด มีอันตรายและ
ต้องส่งข้อมูล
- ค) ทดสอบปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าออกจาก
แหล่งจ่ายไฟ และห้าม แบดเตอรี่
ก่อนทำการปรับแต่ง แบล็คบันอุปกรณ์
เสริม หรือจัดเก็บ มาตรการเพื่อความปลอด
ภัยเชิงการป้องกันน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงในการ
เพลิดส่วนตัวที่เครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ง) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานไว้
ให้พื้นที่เดียว และไม่บุบคุณ
ที่ไม่คุณเคยเก็บเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำ
น้ำหนาน้ำที่เป็นภัยให้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้า
จะเป็นอันตรายหากอยู่ในมือผู้ที่ไม่มีความ
ชำนาญ
- จ) บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการ
งานตามหนึ่งหรือการต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อน
ที่ จุดเชื่อมต่อชิ้นส่วนและสภาพอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟ
ฟ้า หากชำรุดเสียหาย ให้ส่งช่องมองก่อน
นำมาใช้ อุบัติเหตุมากสามารถเกิดจากเครื่อง
มือไฟฟ้าที่มีระบบการดูแลรักษาไม่ดีพอ
- ฉ) เครื่องมือตัดต้องคมและสะอาดด้วยสีเหลือง
เครื่องมือตัดที่ผ่านการดูแลรักษาที่เหมาะสมและ
มีขอบล่างเรียบงานดัดที่คม จะไม่ต้องก่อภัยหา
และความคุณได้รับ
- ช) ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมและ
ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสอดคล้องกับค่า
แนะนำเหล่านี้ โดยพิจารณาถึงสภาพ
การทำงานและงานที่ทำเป็นสำคัญ ใช้
เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอันนักหนาหนึ่งที่
กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตรายได้

5) การบริการ

- ก) ให้ช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อมเครื่องมือ และใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการซ่อมเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือให้ดีขึ้น
- ความปลอดภัยอยู่

กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับส่วนไฟฟ้า

- ใช้เครื่องป้องกันนู๊ฟ การสัมผัสถูกเสียงสามารถทำให้หูบวมได้
- ใช้ตัวช่วยมืออีกด้วยที่ให้มากับเครื่องมือ การควบคุมไม่ได้สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บด้วยบุคคลได้
- ยับเบรี้องมือไฟฟ้าที่พื้นผิวส่วนที่ใช้สัมผัสถูกเสียงก่อให้เกิดการบาดเจ็บด้วยบุคคลได้
- ยับเบรี้องมือไฟฟ้าที่พื้นผิวส่วนที่ใช้สัมผัสถูกเสียงและอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับงานนัดอาจสัมผัสถูกเสียงไฟฟ้าที่ชื่อนอนอยู่หรือลักษณะไฟฟ้าของตัวเครื่องเอง อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับงานนัดที่สัมผัสถูกเสียงไฟฟ้า "มีไฟฟ้า" อาจทำให้ส่วนของโลหะที่ถูกสัมผัส "มีไฟฟ้า" และชื้อต่อผู้ใช้เครื่องได้
- ใช้เดือนปีมือหรือวิธีอื่นๆ ที่ได้ผลเพื่อยืดและรองชั้นงานบนแท่นที่มีน้ำดัง การใช้ช้อนจับหรือให้ชั้นงานที่กับล้ำจำไม่มีน้ำดังและอาจทำให้สูญเสียการควบคุมได้
- สวมแพร์ตานิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันตาแบบอื่นๆ การเจาะตัวย่ำส่วนไฟฟ้าจะทำให้เศษชิ้นงานบลิวได้ เศษชิ้นงานที่บลิวไปมาอาจทำให้ท้าลายดูดตัวอย่างกาว
- หักออกส่วนและเครื่องมือจะร้อนในขณะที่ใช้งาน สามารถเมื่อสัมผัสถูกเสียงแล้วก็ออกส่วนและเครื่องมือ
- มือจับต้องแห้งสะอาด ปราศจากน้ำมันและสารอันตรายในไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ควบคุมเครื่องมือได้ดียิ่งขึ้น

ความเสี่ยงสะสม

แม้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับแสงไฟอุปกรณ์นิรภัย แต่ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสะสมบางประเภทได้ ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่:

- ความบกพร่องในการได้ยินเสียง
- ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากเศษชิ้นงานที่ปลิว่อน
- ความเสี่ยงที่จะเกิดรอยไหม้เนื้องจากอุปกรณ์เสริมที่ร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน
- ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บเมื่อจากการใช้งานติดต่อ กับเปลวนา่น

สัญลักษณ์บนเครื่องมือ

รูปภาพต่อไปนี้จะปรากฏบนเครื่องมือ:
อ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้เครื่อง



ตัวแหน่งของรหัสส่วนที่รหัสส่วนที่ชี้รวมถึงปีที่ผลิต จะถูกพิมพ์ไว้ที่พื้นผิวของส่วนตัวเครื่อง ตัวอย่างเช่น:

2008 XX XX
ปีที่ผลิต

รายการส่วนประกอบสินค้า

ของในกล่องประกอบด้วย:

- ส่วนไฟฟ้า 1 เครื่อง
- กุญแจขันตัวจับดอกสว่าน 1 ดอก
- 1 มือถือข้าง (DWD024, DWD024K)
- 1 การบูรณะเปลี่ยนความลึกของไม้ (DWD024, DWD024K) คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

- ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเครื่องมือ ขึ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม ในระหว่างการขนส่ง
- ลavageล้างทำความสะอาดเข้าใจคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน

คำอธิบาย (ภาพ 1)



คำเตือน: ห้ามดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้าหรือส่วนประกอบต่างๆ เพราะอาจทำให้เครื่องมือชำรุดหรือได้รับบาดเจ็บได้

- สวิตช์ปั๊บความเร็ว
- ปุ่มล็อค
- การปรับเดินหน้า/ถอยหลัง
- เลือกโหมด
- ช่องระบายอากาศ
- มือถือข้าง
- แทงปั๊บความลึก
- ตัวจับดอกสว่าน
- ปลอกหัวสว่าน
- สายปานีนหัวสว่าน

วัสดุประสงค์ในการใช้งาน

ส่วนไฟฟ้า V.S.R. สำหรับงานหนักก็ออกแบบมาเพื่องานเจาะแบบมีอ้าชีพ ห้ามใช้หากอยู่ในบริเวณที่เปียกชื้น หรือมีของเหลวไหลไฟฟ้าแกสอยู่ในบริเวณเดียวกัน ห้ามดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับมืออาชีพ ห้ามดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้า ต้องด้อยสอดสองดูแลเมื่อผู้ใช้เครื่องมือไม่มีประสบการณ์มาก่อน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

มองเดอร์ไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาดเดียวเท่านั้น หมั่นตรวจสอบกำลังไฟเพื่อให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่แนบมา



เครื่องมือไฟฟ้า DEWALT ใช้ระบบจวนลวงล่อ ขันสอดคล้องกับ EN 60745 จึงไม่จำเป็นต้องใช้สายดิน

ถ้าสายไฟของตัวเครื่องชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนเป็นสายไฟที่จัดเตรียมมาเป็นพิเศษซึ่งสั่งซื้อได้จากศูนย์บริการของ DeWALT



คำเตือน: ห้ามใช้กรรไกรไฟ
ห้ามต่อวอดที่มีไฟฟ้า (L) หรือวอดไฟกลาง (N)
เข้ากับปลั๊กกรรไกรที่ปราบภัยเป็นตัว E หรือ

การใช้สายพ่วง

ไม่ควรใช้สายพ่วงร่วมแต่งเวลาเป็นจริง ใช้สายพ่วงที่ผ่านการรับรองและเหมาะสมกับกำลังไฟเข้าของเครื่องชาร์จ (ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค) ขนาดต่ำสุดของสื่อไฟฟ้าต้อง 1 ตร.ม.m. ความยาวสูงสุดต้อง 30 m. นอกจากนี้ ให้อ้างถึงตารางด้านล่าง

ขนาดของสื่อนำไฟฟ้า (ตร.ม.)	พิกัดของสายไฟ (เมตร)
0.75	6
1.00	10
1.50	15
2.50	20
4.00	25

ความยาวของสายไฟ (ม.)	7.5	15	25	30	45	60
แรงดันไฟฟ้า แอมป์ร	พิกัดของสายไฟ (เมตร)					
220-240	0 - 2.0	6	6	6	6	6
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	6
	3.5 - 5.0	6	6	6	10	15
	5.1 - 7.0	10	10	10	15	15
	7.1 - 12.0	15	15	15	20	20
	12.1 - 20.0	20	20	20	25	-
115	0 - 2.0	6	6	6	6	10
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	15
	3.5 - 5.0	6	6	10	15	20
	5.1 - 7.0	10	10	15	20	25
	7.1 - 12.0	15	15	20	25	-
	12.1 - 20.0	20	20	25	-	-

เมื่อใช้ชุดอุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ ให้คลายสายไฟออกจากหมุดก่อน

อุปกรณ์เสริมและการปรับ

เลือกโหมดทำงาน (ภาพที่ 2)
เครื่องมือสามารถใช้ได้ 2 โหมดงาน:



การเจาะหมุน:
สำหรับเหล็ก ไม้ และพลาสติก



การเจาะแบบกระแส:
เจาะแบบหมุนและกระแสไฟฟ้าร้อนกับสำหรับการปั๊มน้ำดึงเจาะคุณคริสตัลและอิฐ

- เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการโดยการหมุนตัวเลือกโหมด (4) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ตัวจับดักกลัว

- คลายหัวทั้งดักกลัวโดยการหมุนปลอกหัวจับ (9)
ตามเข็มนาฬิกา และเสียงก้าวกระโดดของหัวไป
- ใส่จับเข้าหัวกลัว (10) เข้าไปในเดลรูที่อยู่ด้านข้างของตัวจับดักกลัวและหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนแน่น
- การถอนดักกลัว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนกลับกัน

การติดตั้งมือถือข้าง (ภาพที่ 1)

สามารถติดตั้งมือถือข้าง (6) ให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ถนัดขวาหรือถนัดซ้าย



ให้ใช้ส่วนที่ติดตั้งมือถือข้างอย่างถูกต้องอย่างเสมอ

- การถอนดักกลัวข้าง
- สำหรับผู้ใช้ที่ถนัดขวา เลื่อนตัวหนีบมือถือข้างให้ข้างปลอกหัวจับที่อยู่หลังหัวจับดักกลัว และหมุนทางขวา
- สำหรับผู้ใช้ที่ถนัดซ้าย เลื่อนตัวหนีบมือถือข้างให้ข้างปลอกหัวจับที่อยู่หลังหัวจับดักกลัว และหมุนทางขวา
- หมุนหนีบมือถือข้างไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และติดตั้งให้แน่น

ตั้งค่าความลึกการเจาะ (ภาพที่ 3)

- เสียงดักกลัวจะหายใจที่ต้องการเจาะไปในหัวจับดักกลัว
- คลายหัวที่ติดตั้งมือถือข้าง (6)
- ติดตั้งฝาปิดปรับความลึก (7) ให้ผ่านรูที่ตัวหนีบมือถือ
- ปรับความลึกการเจาะตามที่แสดง
- ปรับมือถือข้างให้แน่น

การเจาะแบบกระแส (ภาพที่ 1)

- เลือกโหมดการเจาะแบบหมุน
- คลายหัวที่ติดตั้งมือถือข้าง (6)
- กดสวิตช์ (1)

การเจาะแบบหมุน (ภาพที่ 1)

- เลือกโหมดการเจาะแบบหมุน
- ดำเนินตามขั้นตอนที่อธิบายสำหรับการเจาะแบบกระแส

ปรึกษาด้านแผนจานเน่ายของหัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม

การประกอบและการปรับแต่ง



คำเตือน: ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้ด้วยการปิดเครื่องเมื่อและถอนดักกลัวแล้ว
เมื่อออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนประกอบและ
ถอนอุปกรณ์เสริม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนการตั้งค่า
หรือเมื่อทำการซ่อมแซม สวิตช์ปั๊มน้ำดับความเร็ว
ต้องอยู่ในตำแหน่งปิด การผลลัพธ์เมื่อต้องรีเซ็ตเครื่องโดย
ไม่ได้ดังใจอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้เครื่อง วิธีการใช้เครื่อง



คำเตือน: ห้ามค่าแนะนำด้านความปลอดภัยและ
ข้อกำหนดที่ให้เสมอ

สวิตช์ (ภาพ 1)

กดสวิตช์ปรับระดับความเร็วเพื่อใช้ส่วน และคลายสวิตช์เพื่อยุดสวิตช์
สวิตช์ปรับระดับความเร็ว (1) ท่าน้ำที่ควบคุมความเร็ว—กดปุ่มป้ำๆ เท่าไร ความเร็วในการเจาะก็จะสูงขึ้นเท่านั้น
เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้กดสวิตช์ปรับระดับความเร็วค้างไว้ กดปุ่มล็อก (2) ขึ้นและคลายสวิตช์หมายเหตุ: ตอนจ่ายโลหะหรือพลาสติก หรือเซรามิค เริ่มเจาะที่ไม่จำเป็นเป็นจุดกลางด้วยความเร็วต่ำ ถ้าเจาะในกระดานประกอบ ใช้ความเร็วสูงถี่กว่า และใช้อุปกรณ์ที่ปรับปั้นๆ ให้ทันสมัยและบดานาเงิดเดนหนา/อย่างหลัง (3) ใช้ในการอัดหัวเจาะจากที่ดันแน่น มันตั้งบนสวิตช์ดูดซุกซุก ถ้าคุณอยู่ล้มเหลว ลองเปลี่ยนหัวดูดซุกซุก และขอผู้ผลักดันดีไปทางขวาเมื่อหลังจากการอุดหัวดูดซุกซุก ทำให้หัวดันเดินหน้ากลับไปที่เดิม หยุดใช้งานเครื่องอย่างต่อเนื่องได้ด้วยการกดสวิตช์ลับๆ ฯ ก่อนคลายออก ปัดสวิตช์ให้ร่องทุกครั้งเมื่อทำงานเสร็จแล้วและก่อนดึงปลั๊กออก

งานเจาะ



คำเตือน: ลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บ ให้ด้วยการยืดหรือหันขึ้นงานให้แน่นทุกครั้ง หากเจาะวัสดุที่บาง ให้ใช้หัวดูดซุกซุก “ร่อง” เพื่อบริการหัวน้ำสุดลึกลับ

๑. ใช้ดักสว่านที่คุณท่าน้ำ สាចหันไม้ ให้ใช้ดักสว่านแบบเกลียว ดักสว่านแบบพลว์ ดักสว่าน หรือเลือยสាចหันเจาะ สាចหันโลหะให้ใช้ดักสว่านแบบเกลียวสำหรับงานเหล็ก หรือเลือยสำหรับเจาะ
๒. ออกแจ้งเดตด้วยไฟที่ดักสว่านเสมอ ใช้แจ้งเดตพอกสมการเพื่อให้สวานทำงาน แต่ต้องไม่ออกแรงมากเกินไปจนมอเดตครั้งเดียวหรือดักสวานมิด
๓. ถือเครื่องมือด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อความคุ้มครอง หมุนเป็นเกลียวของดักสว่าน
๔. ถ้าสวานติดค้า แม้เป็นเพียงร่องเดียว ให้หัวดักสว่านที่เจาะในหัวดักสว่านหัวด้านที่เจาะอย่างไม่เหมาะสม ให้หัวดักสว่านอุบากจากชิ้นงาน และคุณห้ามเหตุที่ทำให้สวานค้าง ห้ามปิดและปิดสวิตช์ปรับระดับความเร็วเพื่อปิดเครื่องขณะที่เครื่องยังคงอยู่ เพราะอาจทำให้สวานชำรุดเสียหายได้
๕. ลดปัญหาการค้างของมอเดตหรือการทำให้วัสดุแตกหักให้เหลือน้อยที่สุด โดยการลดแรงดันที่สวานและคลายออกสวานทางรูของชิ้นงาน
๖. มองเดอร์ต้องหางานอยู่ในขณะที่ดึงดักสวานย้อนออกมายากๆ ใจเจาะไม่ใช้หัวดักสวานติดได้
๗. ในจำเป็นต้องหาดึงกึ่งกลางที่จะเจาะเมื่อจากสวานมีความเร็วหลายระดับ ให้ความเร็วต่ำก่อนมือเริ่มเจาะ และเร่งความเร็วไว้ด้วยการกดที่สวิตช์ปรับระดับความเร็วให้แรงขึ้นเมื่อเจาะที่ลึกพอที่จะเจาะต่อโดยที่ดักสวานไม่กระเด้งออกมายากๆ

การเจาะโลหะ

เริ่มเจาะโดยใช้ความเร็วต่ำก่อนและเพิ่มเป็นความเร็วสูง สุดขณะที่ออกแรงกดที่เครื่องมือ เช่นในระหว่างออกงานอย่างต่อเนื่องแสดงว่าใช้อุปกรณ์เจาะที่เหมาะสม ใช้สารหล่อลื่นสำหรับงานดัดข้อต่อที่เจาะโลหะ ยกเว้นเหล็ก หล่อและทองเหลืองที่ควรเจาะขั้นตอนนี้
หมายเหตุ: เจาะรูขนาดใหญ่ [5/16" (8 มม.)] ในแผ่นเหล็กได้ปั้นขึ้นถ้าเจาะรูขนาด [5/32" (4 มม.)] ก่อน

การเจาะไม้

เริ่มเจาะโดยใช้ความเร็วต่ำก่อนและเพิ่มเป็นความเร็วสูง สุดขณะที่ออกแรงกดที่เครื่องมือ เจาะในงานไม่ได้ด้วยการใช้ดักสว่านแบบเกลียวเข้าเดียวกันที่ใช้กับงานโลหะ ดักสว่านเหล็กอาจร้อนเกินไปเว้นแต่จะตั้งออกบอยๆ เพื่อนำเศษไม้ออกจากร่อง ควรใช้ห่อนไม้รองงานไม้ที่จะเกิดเสียงเมื่อ

ตัวจับดักสว่าน (ภาพ 3)

สว่าน DWD022/DWD022K/DWD024/DWD024K

มีตัวจับดักสว่าน (9) ปฏิบัติตามขั้น

ตอนด้านล่างเพื่อใส่ดักสว่านหรืออุปกรณ์เสริมอื่น

๑. เปิดตัวจับดักสว่านได้ด้วยการใช้มือหมุนปลอกออก และสอดก้านดักสว่านลงไปในตัวจับ ดักสว่าน มน. ใช้มือขันปลอกตัวจับดักสว่านให้แน่น
๒. สอดดักสว่านเข้าด้วยดักสว่านลงในแต่ละรูที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับและขันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา สิ่งสำคัญคือต้องขันตัวจับดักสว่านให้แน่นฝ่ามือ ทั้งสามรู

คลายดักสว่านได้ด้วยการหมุนตัวจับดักสว่านวนเข็มนาฬิกาฝ่ามือเพียงหนึ่งครั้ง แล้วจึงคลายตัวจับดักสว่านด้วยมือ

การรอดตัวจับดักสว่าน (ภาพ 4)

ขั้นตัวจับดักสว่านรอบๆ ปลายด้านลับกว้างของกุญแจหักเหลี่ยม ไม่ได้จัดมาให้ ขนาด มม. หรือใหญ่กว่า ใช้ดักหัวหัวอ่อนเคาะที่กุญแจหักเหลี่ยมนาฬิกา เมื่อตุบจากด้านหน้าเครื่องมือ เพื่อคลายตัวจับดักสว่านและใช้มือดึงออกมานะ

การใส่ตัวจับดักสว่าน (ภาพ 4)

ใช้มือหมุนตัวจับดักสว่านเข้าไปให้ได้มากที่สุด สอดปลายด้านลับกว้างของกุญแจหักเหลี่ยม (ไม่ได้จัดมาให้) ขนาด 1/4" (6 มม.) หรือใหญ่กว่า ก่อนใช้ดักหัวหัวอ่อนเคาะที่กุญแจตามเข็มนาฬิกา

การนำรุ่นรักษา

เครื่องมือไฟฟ้า DEWALT ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานต่อเนื่องด้วยการนำรุ่นรักษา นโยบายสุด การทำงานที่สร้างความพึงพอใจยิ่งต่อเนื่อง จะช่วยยืดอายุการดูแลรักษาที่เหมาะสมและการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ



คำเตือน: ลดความเสี่ยงจากการ
บาดเจ็บได้ด้วยการปิดเครื่องมือและ
ถอนปลั๊กเครื่องมือออกจากแหล่ง
จ่ายไฟก่อนประกอบและถอนอุปกรณ์
เครื่อง บริเวณเดิมหรือเปลี่ยนการตั้งค่าหรือ
เมื่อทำการซ่อมแซม ลิฟต์บอร์ดจะบันทึก
ความเร็วต่อองค์กรในตำแหน่งปั๊ด การ
เพลสบีดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำ
ให้ได้รับบาดเจ็บ

ประถานมอเตอร์

DEWALT ใช้ระบบถ่านแบตเตอรี่ชั้นสูงที่จะหยุดส่วน
โดยอัตโนมัติเมื่อถ่านหมด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดการ
ชำรุดเสียหายร้ายแรงกับมอเตอร์ เลือกชื้อชุดประกอบ
ถ่านกึ่งไฟฟ้าให้จากศูนย์บริการรับอนุญาตของ
DEWALT ใช้อะไหล่ที่เหมือนกันทุกครั้ง



การหล่ออลูมิเนียมเพิ่มเติมกับเครื่องมือไฟฟ้า



การทำความสะอาด



คำเตือน: เปาสิงก์บخارและผู้คนห้องที่
สะสมออกจากการตัวเครื่องเป็นประจำว่าจะลมแห้ง
เนื่องจากสิงก์บخارมักสะสมอยู่ภายในและ
รอบ ๆ ของระบบท่ออากาศ รวมอุปกรณ์ป้อง
กันด้วยหน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานเมื่อ
ทำการขันตอนนี้



คำเตือน: ห้ามใช้สารละลายโซลเวนท์
หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงอื่น ๆ
ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โลหะของ
เครื่องมือ สารเคมีเหล่านี้อาจสังผิดตัวกับส่วน
ที่ใช้ในชิ้นส่วนเหล่านี้ ใช้เฉพาะผ้าขนหน้าสบู่
อ่อนๆ เช่นเทาน้ำอ่อน อย่าให้มีของเหลวค้างอยู่
ภายในเครื่อง ห้ามจุ่มน้ำใด ๆ ของเครื่อง
มือลงในช่องเหลว

อุปกรณ์เสริม

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหากต้องการซ่อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม



ข้อควรระวัง: ลดความเสี่ยงจากการได้รับ
บาดเจ็บได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้ตาม
ขนาดสูงสุดที่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง

ความสามารถสูงสุดที่แนะนำ (DWD022, DWD022K)

ความสามารถในการเจาะ	10 น.m.
ดอกสว่าน การเจาะโลหะ	10 น.m.
หัวเจาะ เครื่องอุปกรณ์เจาะ	13 น.m.
ไม้, แผ่นเรียน	25.4 น.m.
เลื่อยสำหรับเจาะรู	28.4 น.m.

ความสามารถสูงสุดที่แนะนำ (DWD024, DWD024K)

ความสามารถในการเจาะ	13 น.m.
ดอกสว่าน การเจาะโลหะ	13 น.m.
หัวเจาะ เครื่องอุปกรณ์เจาะ	16 น.m.
ไม้, แผ่นเรียน	25 น.m.
เลื่อยสำหรับเจาะรู	30 น.m.

BOR LISTRIK PUTARAN DUA ARAH DENGAN KECEPATAN DAPAT DISETEL DWD022/DWD024

Selamat!

Anda telah memilih Perkakas DeWALT. Pengalaman selama bertahun-tahun, pengembangan dan inovasi produk yang menyeluruh, menjadikan DeWALT sebagai salah satu mitra yang paling dapat diandalkan bagi para pengguna Perkakas Listrik profesional.

Data teknis

	DWD022-B1/XD	DWD024-B1/XD
Voltase	V	220-240
Masukan daya	W	550
Kecepatan tanpa beban	min ⁻¹	0-2,800
Tiada tumbukan beban	min ⁻¹	0-47,600
Jangkauan pengeboran maksimum baja/kayu mm	mm	13/10/25
Spindel cekaman ukuran ulir	UNF	1/2"×20
Kapasitas cekaman maksimum	mm	10
Berat	kg	1.4
Sekring:		
Perkakas 220-240 V	10 Amper, listrik	
Perkakas 115V	13 Amper, listrik	

Definisi: Pedoman Keselamatan Kerja

Definisi di bawah ini menjelaskan tingkat peringatan untuk setiap kata sinyal. Harap baca manual ini dan perhatikan simbol-simbol ini.



BAHAYA: Mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya di depan mata yang, jika tidak dihindari, akan mengakibatkan kematian atau cedera parah.



PERINGATAN: Mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah.

PERHATIAN: Mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, mungkin mengakibatkan cedera ringan atau cedera sedang.

PERHATIAN: Digunakan tanpa simbol peringatan keselamatan kerja mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, mungkin mengakibatkan kerusakan harta benda.

Menandakan risiko sengatan listrik.

Menandakan risiko kebakaran.

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cedera, baca petunjuk manual ini.

Peringatan Keselamatan Perkakas Listrik Umum

Peringatan! Bacalah semua peringatan keselamatan dan petunjuk. Tidak mematuhi peringatan dan petunjuk bisa mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera parah.

SIMPANLAH SEMUA BUKU PERINGATAN DAN PETUNJUK UNTUK REFERENSI DI KEMUDIAN HARI.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan tersebut mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (berkabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (nirkabel).

1) KESELAMATAN AREA KERJA

- a) **Jaga kebersihan dan penerangan yang memadai di area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat menyebabkan kecelakaan.
- b) **Jangan mengoperasikan perkakas listrik ini di lingkungan yang mudah menimbulkan bahaya ledakan, seperti di tempat yang terdapat cairan mudah terbakar, gas atau debu.** Perkakas listrik ini menimbulkan percikan api yang dapat menyulut debu atau uap.
- c) **Jauhkan anak-anak dan orang yang berada di sekitar sewaktu mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali.

2) KESELAMATAN KERJA KELISTRIKAN

- a) Steker perkakas listrik harus sesuai dengan soketnya. Jangan sekali-kali memodifikasi steker dengan cara apapun. Jangan gunakan steker adaptor apapun dengan perkakas listrik yang dibumikan (*grounded*). Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang sesuai akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- b) Hindari kontak badan dengan permukaan yang dibumikan (*grounded*), seperti pipa, radiator, kompor dan kulkas. Risiko sengatan listrik dapat bertambah jika tubuh Anda mengenai permukaan yang dibumikan (*grounded*).
- c) Jangan sampai perkakas listrik ini terkena hujan atau terpapar ke kondisi yang basah. Air yang masuk ke perkakas listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- d) Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik atau mencabut perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi tajam atau komponen yang bergerak. Kabel rusak atau terbelit meningkatkan risiko sengatan listrik.
- e) Bila mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Menggunakan kabel yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- f) Apabila Anda terpaksa mengoperasikan perkakas listrik di tempat yang lembap, gunakan suplai arus (*listrik*) terlindung/terisolasi piranti imbasan arus (*residual current device -RCD*). Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.

3) KESELAMATAN DIRI

- a) Tetaplah waspada, perhatikan apa yang sedang Anda kerjakan, dan gunakan logika sewaktu mengoperasikan perkakas listrik. Jangan menggunakan perkakas bila Anda sedang lelah, atau berada di bawah pengaruh obat, alkohol, atau pengobatan. Kelengahan sesaat saja ketika mengoperasikan perkakas listrik dapat menyebabkan cedera diri yang parah.
- b) Gunakan perlengkapan pelindung diri. Selalu kenakan alat pelindung mata. Perlengkapan pelindung, seperti masker debu, sepatu keselamatan anti selip, topi pengamanan (*hardhat*), atau alat pelindung pendengaran yang digunakan dalam kondisi yang sesuai akan mengurangi cedera diri.
- c) Cegah menjalankan perkakas secara tak sengaja. Pastikan sakelar berada pada posisi off (*mati*) sebelum menyambungkan ke sumber daya dan/atau kemasan baterai, mengangkat atau menjinjing perkakas. Menjinjing perkakas listrik dengan jari berada

pada sakelar atau memberi daya pada perangkat listrik dengan sakelar pada posisi on (*hidup*) dapat menyebabkan kecelakaan.

- d) Lepaskan semua kunci setelan atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik. Kunci pas atau kunci yang dibiarakan terpasang pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera diri.
- e) Jangan melampaui batas. Selalu jaga pijakan dan keseimbangan yang baik. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik dalam situasi yang tidak terduga.
- f) Kenakan pakaian yang sesuai. Jangan mengenakan pakaian longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut, pakaian dan sarung tangan dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan atau rambut panjang dapat terperangkap dalam komponen yang bergerak.
- g) Jika disediakan perangkat untuk sambungan fasilitas pengeluaran dan pengumpulan debu, pastikan perangkat ini dihubungkan dan digunakan dengan sesuai. Penggunaan pengumpul debu dapat mengurangi bahaya terkait debu.

4) PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN

PERKAKAS LISTRIK

- a) Jangan menggunakan perkakas listrik dengan paksa. Gunakan perkakas listrik yang benar untuk aplikasi Anda. Perkakas listrik yang tepat akan bekerja lebih baik dan aman pada tingkat kelajuan yang telah dirancang untuk perkakas itu.
- b) Jangan gunakan perkakas listrik ini jika tombol tidak dapat menghidupkan dan mematikan perkakas. Perkakas listrik apa pun yang tidak dapat dikendalikan dengan tombol adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- c) Cabut steker dari sumber listrik dan/atau kemasan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik. Tindakan pencegahan demi keselamatan tersebut mengurangi risiko menjalankan perkakas listrik secara tak sengaja.
- d) Simpan perkakas listrik yang tidak digunakan di tempat yang tidak terjangkau oleh anak kecil, dan jangan mengizinkan orang yang tidak memahami perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikannya. Perkakas listrik bisa berbahaya bila digunakan oleh pengguna yang tidak terlatih.
- e) Rawat perkakas listrik. Lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada komponen bergerak yang tidak sejajar atau bengkok, komponen yang patah, dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi pengoperasian

perkakas listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu perkakas listrik sebelum digunakan. Banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh perkakas listrik yang tidak terawat baik.

- f) *Jaga agar alat pemotong tetap tajam dan bersih. Alat potong yang terawat baik dengan tepi pemotongan yang tajam akan lebih mudah dikendalikan dan kecil kemungkinannya untuk terjepit.*
- g) *Gunakan perkakas listrik, aksesoris dan komponen perkakas, dsb. sesuai dengan petunjuk ini dengan mempertimbangkan kondisi pengerjaan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Menggunakan perkakas listrik untuk pengoperasian yang berbeda dengan yang dimaksudkan akan mengakibatkan situasi yang membahayakan.*

5) SERVIS

- a) *Perkakas listrik harus diservis oleh teknisi yang mahir dan hanya menggunakan komponen pengganti yang persis sama. Ini akan menjamin keselamatan perkakas listrik terpelihara.*

Peraturan Keselamatan Khusus Tambahan untuk Bor

- *Pakailah pelindung telinga. Terpapar kebisingan dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran.*
- *Gunakanlah gagang tambahan yang dipasok bersama dengan perkakasnya. Kehilangan kontrol dapat mengakibatkan kcederaan diri sendiri.*
- *Pegang perkakas listrik hanya pada permukaan pegangan yang berisolasi sewaktu menggunakanannya pada bagian aksesoris pemotong yang dapat mengenai kabel tersembunyi, atau kabel perkakas itu sendiri. Aksesoris pemotong yang mengenai kawat "arus listrik" bisa mengakibatkan bagian logam perkakas listrik yang tidak terlindungi "teraliri arus listrik" dan operator tersengat listrik.*
- *Gunakan klem atau cara praktis lainnya untuk mengunci dan menopang benda yang sedang dikerjakan pada platform. Memegang benda yang sedang dikerjakan dengan tangan atau menyandarkannya pada badan Anda tidak akan stabil, dan bisa menyebabkan kehilangan kendali.*
- *Kenakan kacamata keselamatan kerja atau pelindung mata lainnya. Operasi pengeboran menyebabkan serpihan berasarkan. Partikel yang berasarkan dapat menyebabkan kerusakan mata permanen.*

- *Mata bor dan perkakas menjadi panas selama pengoperasian. Kenakan sarung tangan saat menyentuh mata bor dan perkakas.*
- *Jaga agar pegangan selalu kering, bersih, bebas dari minyak dan gemuk. Dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan karet. Dengan demikian, pengendalian perkakas akan lebih baik.*

Risiko Lainnya

Meskipun peraturan keselamatan yang relevan telah diterapkan dan peralatan keselamatan kerja telah dipakai, namun ada risiko tertentu lainnya yang tidak dapat dihindarkan. Risiko ini adalah:

- Melemahnya pendengaran
- Risiko cedera diri karena partikel yang berasarkan
- Risiko terbakar karena aksesoris menjadi panas selama pengoperasian.
- Risiko cedera diri karena penggunaan yang lama.

Penandaan pada perkakas

Berikut ini adalah pictogram yang terdapat pada perkakas:



Baca petunjuk manual sebelum menggunakan.

POSI KODE TANGGAL

Kode Tanggal, yang juga termasuk tahun pembuatan, tercetak pada permukaan rumah. Contoh:

2008 XX XX
Tahun Pembuatan

Isi paket

Paket ini berisi:

- 1 Bor
- 1 Kunci cekaman mata bor
- 1 Pegangan samping (DWD024, DWD024K)
- 1 Batang penyetel kedalaman (DWD024, DWD024K)
- 1 petunjuk manual

- *Periksa untuk mengetahui apakah ada kerusakan pada perkakas, komponen atau aksesoris yang mungkin terjadi saat pengangkutan.*
- *Luangkan waktu untuk membaca dan memahami panduan ini selengkapnya sebelum mengoperasikan perkakas.*

Deskripsi (gbr. 1)



PERINGATAN: Jangan sekali-kali memodifikasi perkakas listrik atau bagian manapun. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau cedera diri.

1. Sakelar kecepatan variabel
2. Tombol pengunci sakelar
3. Tuas pemanjat arah putaran bor
4. Pemilih mode
5. Slot ventilasi
6. Pegangan samping
7. Tangkai penyesuaian kedalaman
8. Cekaman mata bor
9. Lengan
10. Kunci cekaman

TUJUAN PENGGUNAAN

Bor listrik putaran dua arah dengan kecepatan bisa disetel yang kuat ini didesain untuk pengeboran profesional.

JANGAN digunakan dalam kondisi basah atau di tempat yang terdapat cairan mudah terbakar atau gas.

Bor yang kuat ini adalah perkakas listrik profesional.

JANGAN biarkan anak-anak memegang perkakas ini. Diperlukan pengawasan apabila operator yang tidak berpengalaman menggunakan perkakas ini.

Keselamatan Kerja Kelistrikan

Motor listrik telah dirancang untuk satu voltase saja. Selalu periksa apakah catu daya sesuai dengan tegangan yang tercantum pada papan tarif (rating plate).



Perkakas DEWALT Anda berisolasi ganda sesuai dengan EN 60745; oleh karena itu tidak perlu kabel arde (ground).

Jika kabel catu daya rusak, maka kabel itu harus diganti dengan kabel yang disiapkan secara khusus yang dapat diperoleh melalui perusahaan layanan DEWALT.



PERINGATAN: JANGAN sekali-kali menggunakan soket lampu.

JANGAN sekali-kali menghubungkan kawat positif (L) atau Netral (N) ke pin arde yang ditandai dengan huruf E atau \perp .

Menggunakan Kabel Ekstensi

Sebaiknya jangan menggunakan kabel ekstensi kecuali jika benar-benar perlu. Gunakan kabel ekstensi yang disetujui yang cocok untuk

masukan daya pengisi daya Anda (lihat data teknis). Ukuran konduktor minimum adalah 1 mm², panjang maksimum adalah 30 m. Lihat juga tabel di bawah ini.

	Ukuran konduktor (mm ²)	Kekuatan kabel (Amper)					
Panjang kabel (m)		7.5	15	25	30	45	60
Voltase	Amper	Kekuatan kabel (Amper)					
220-240	0 - 2.0	6	6	6	6	6	6
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	6	6
	3.5 - 5.0	6	6	6	6	10	15
	5.1 - 7.0	10	10	10	10	15	15
	7.1 - 12.0	15	15	15	15	20	20
	12.1 - 20.0	20	20	20	20	25	-
115	0 - 2.0	6	6	6	6	6	10
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	15	15
	3.5 - 5.0	6	6	10	15	20	20
	5.1 - 7.0	10	10	15	20	20	25
	7.1 - 12.0	15	15	20	25	25	-
	12.1 - 20.0	20	20	25	-	-	-

Apabila menggunakan gulungan kabel, lepas gulungan kabel seluruhnya.

PERAKITAN DAN PENYETELAN

Memilih mode operasi (gbr. 2)

Alat ini dapat digunakan dalam dua mode operasi:



Pengeboran putar:
untuk baja, kayu dan plastik.



Pengeboran tumbuk:
memutar secara serempak dan berdampak operasi pengeboran beton dan tembok.

- Pilih mode operasi yang diperlukan secara memutar pemilih mode (4) ke posisi yang diperlukan.

Cekaman mata bor

- Buka kunci cekaman mata bor dengan memutar lengan (9) berlawanan dengan arah jarum jam dan masukkan tangkai mata bor.
- Letakkan kunci cekaman mata bor ke dalam lubang cekaman mata bor (10) dan kencangkan searah jarum jam.
- Untuk melepaskan mata bor, melanjutkan dalam urutan mundur.

Menyesuaikan pegangan samping (gbr. 1)

Pegangan samping (6) dapat disesuaikan agar sesuai dengan pengguna RH dan LH.



PERINGATAN: Selalu patuh petunjuk keselamatan kerja dan peraturan yang berlaku.



Selalu menggunakan bor dengan pegangan samping dipasang secara benar.

- Mengendurkan pegangan samping.
- Untuk pengguna RH, mendorong klem pegangan di atas kelepak di belakang tangkai mata bor yang di sebelah kiri.
- Untuk pengguna RH, mendorong pegangan samping dan menjepit Kelepak di belakang tangkai mata bor yang di sebelah kanan.
- Memutar pegangan samping ke posisi yang diperlukan dan kencangkan pegangan.

Menetapkan kedalaman pengeboran (gbr. 3)

- Masukkan bor yang diperlukan ke dalam mata bor.
- Mengendur pegangan samping (6).
- Sesuaikan tangkai penyesuaian kedalaman (7) melalui lubang di sebelah klem pegangan.
- Sesuaikan kedalaman pengeboran seperti ditunjukkan.
- Kencangkan pegangan samping.

Pengeboran tumbuk (gbr. 1)

- Pilih mode tumbuk.
- Tekan tombol (1).

Pengeboran putar (gbr. 1)

- Pilih mode pengeboran putar.
- Lanjutkan seperti yang ditunjukkan dengan pengeboran putaran.

Konsultasikan penyalur untuk informasi lebih lanjut tentang aksesoris yang sesuai.



PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cidera, matikan unit ini dan cabut perkakas dari sumber daya sebelum memasang dan melepas aksesoris, sebelum menyetel atau mengubah pengaturan atau ketika melakukan perbaikan. Pastikan sakelar pemicu dalam posisi OFF. Menjalankan perkakas secara tidak sengaja dapat menyebabkan cedera.

PENGOPERASIAN

Petunjuk Penggunaan

Sakelar (gbr. 1)

Untuk memulai pengeboran, tekan sakelar pemicu; untuk menghentikan pengeboran, lepaskan pemicu.

Dengan sakelar pemicu kecepatan yang bisa disetel (1), kecepatan bisa dikendalikan, semakin jauh pemicu ditekan, semakin tinggi kecepatan pengeboran.

Untuk pengoperasian yang terus menerus, tekan dan tahan sakelar kecepatan yang bisa disetel, tekan tombol pengunci sakelar (2), lalu lepaskan sakelar.

CATATAN: Gunakan kecepatan yang lebih rendah untuk lubang awal tanpa peniti pusat, mengebor logam atau plastik, atau mengebor bahan keramik. Kecepatan tinggi lebih cocok digunakan untuk mengebor kayu dan papan majemuk, serta menggunakan ampelas dan aksesoris pengasah. Tuas maju/mundur (3) digunakan untuk menarik mata bor dari lubang sempit. Untuk membalikkan motor, lepaskan sakelar pemicu TERLEBIH DAHULU, lalu tekan tuas itu ke kanan. Setelah pengoperasian pembalikan, kembalikan tuas ke posisi maju.

Untuk menghentikan pengoperasian yang terus menerus, tekan sakelar sebentar dan lepaskan. Selalu matikan perkakas bila pekerjaan telah selesai dan sebelum mencabut dari stopkontak.

Pengeboran



PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cedera diri, SELALU pastikan benda yang sedang dikerjakan dikunci atau diklem dengan erat. Jika mengebor bahan yang tipis, gunakan balok kayu "penahan" untuk mencegah kerusakan pada benda yang sedang dikerjakan.

1. Gunakan mata bor yang tajam saja. Untuk KAYU, gunakan mata bor puntir dengan alur melilit (twist drill bit), mata bor skop (spade bit), mata bor auger mesin (power auger), atau gergaji lubang (hole saw). Untuk LOGAM, gunakan mata bor puntir dengan alur melilit atau gergaji lubang.
2. Selalu beri tekanan searah dengan garis lurus mata bor. Tekan secukupnya untuk menjaga cekaman bor, tetapi jangan terlalu kuat mendorongnya sehingga dapat menghentikan motor atau membelokkan mata bor.

3. Pegang perkakas kuat-kuat dengan kedua tangan untuk mengendalikan gerakan perputaran bor.
4. **JIKA BOR MACET**, biasanya hal ini karena bor kelebihan muatan atau tidak digunakan dengan tepat. **SEGERA LEPASKAN PEMICU**, lepaskan mata bor dari benda yang sedang dikerjakan, dan tentukan penyebab kemacetan. **JANGAN MENGKLICK PEMICU ON DAN OFF DALAM UPAYA MENJALANKAN BOR YANG MACET — HAL INI DAPAT MERUSAK BOR.**
5. Untuk meminimalkan kemacetan atau menembus bahan hingga patah, longgar kan tekanan pada bor dan kurangi cekaman mata bor yang melintasi bagian kecil terakhir dari lubang itu.
6. Tetap jalankan motor ketika menarik mata bor keluar dari lubang yang telah dibor. Hal ini akan membantu mencegah kemacetan.
7. Dengan bor yang kecepatannya dapat disetel maka tidak perlu membuat titik pusat pada titik yang akan dibor. Gunakan kecepatan rendah untuk memulai lubang dan percepat dengan menekan pemicu lebih keras ketika lubang sudah cukup dalam untuk dibor dan mata bor tidak akan melenceng.

MENGEBOR LOGAM

Mulailah pengeboran dengan kecepatan rendah dan tingkatkan hingga kekuatan penuh sembari memberi tekanan yang kuat pada perkakas. Aliran serpihan logam halus yang merata mengindikasikan tingkat pengeboran yang tepat. Gunakan pelumas pemotong ketika mengebor logam. Besi cor dan kuningan merupakan pengecualian yang sebaiknya dibor dalam keadaan kering.

CATATAN: Lubang besar [5/16" (8 mm)] pada baja dapat dibuat dengan lebih mudah jika lubang bor percobaan sebesar [5/32" (4 mm)] dibor terlebih dahulu.

MENGEBOR KAYU

Mulailah pengeboran dengan kecepatan rendah dan tingkatkan hingga kekuatan penuh sembari memberi tekanan yang kuat pada perkakas. Lubang pada kayu dapat dibuat dengan mata bor puntir dengan alur melilit yang sama dengan yang digunakan untuk logam. Mata bor ini mungkin menjadi terlalu panas kecuali jika sering ditarik keluar guna membersihkan serpihan dari galur. Benda yang sedang dikerjakan yang cenderung menyerpih sebaiknya ditahan dengan balok kayu.

DWD022/DWD022K/DWD024/DWD024K mengutamakan cekaman mata bor (9). Untuk memasukkan mata bor atau aksesoris lainnya, ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Buka kunci penjepit mata bor (chuck jaws) dengan memutar kelepasan dengan tangan dan masukkan tangkai mata bor sekitar 3/4" (19mm) ke dalam cekaman. Kencangkan kelepasan cekaman dengan tangan.
2. Letakkan kunci cekaman mata bor dalam tiga lubang yang ada dan kencangkan searah jarum jam. Yang penting dilakukan adalah mengencangkan cekaman dengan ketiga lubangnya.

Untuk melepaskan mata bor, putar cekaman berlawanan arah jarum jam dalam satu lubang saja, kemudian kendurkan cekaman dengan tangan.

PELEPASAN CEKAMAN MATA BOR (GBR. 4)

Kencangkan cekaman di sekeliling ujung kunci L yang lebih pendek (tidak disediakan) yang berukuran 1/4" (6 mm) atau yang lebih besar. Pukul kunci menggunakan palu lunak dengan tepat berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari depan perkakas. Ketukan ini akan melonggarkan cekaman hingga cekaman dapat dilepaskan dengan tangan.

PEMASANGAN CEKAMAN MATA BOR (GBR. 4)

Sekrup cekaman dengan tangan sejauh mungkin. Masukkan ujung kunci L yang lebih pendek (tidak disediakan) yang berukuran 1/4" (6 mm) atau yang lebih besar dan pukul dengan palu lunak berlawanan dengan arah jarum jam.

PERAWATAN

Perkakas listrik DEWALT telah dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan pemeliharaan minimal. Pengoperasian yang memuaskan secara terus-menerus bergantung pada cara pemeliharaan yang layak dan pembersihan perkakas secara teratur.



PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cedera, matikan unit ini dan cabut perkakas dari sumber daya sebelum memasang dan melepas aksesoris, sebelum menyetel atau mengubah pengaturan atau ketika melakukan perbaikan. Pastikan saklar pemicu dalam posisi OFF. Menjalankan perkakas secara tidak sengaja dapat menyebabkan cedera.

Cekaman Mata Bor (gbr 4)

Sikat Motor

DEWALT menggunakan sistem sikat modern yang secara otomatis menghentikan bor ketika sikat aus. Hal ini mencegah kerusakan parah pada motor. Rakitan sikat baru dapat diperoleh di pusat layanan resmi DEWALT. Selalu gunakan komponen pengganti yang persis sama.



Pelumasan

Perkakas Listrik Anda tidak memerlukan pelumasan tambahan.



Pembersihan



PERINGATAN: Bersihkan kotoran dan debu dari rumah utama dengan udara kering sesering kotoran terlihat mengumpul di dan sekitar ventilasi udara. Kenakan perlindungan mata dan masker debu yang disertui ketika melakukan prosedur ini.



PERINGATAN: Jangan sekali-kali menggunakan bahan pelarut atau bahan kimia keras lainnya untuk membersihkan bagian perkakas yang terbuat dari non-logam. Bahan kimia ini bisa melemahkan material yang digunakan dalam bagian ini. Gunakan kain yang hanya dilembapkan dengan air dan sabun lembut. Jangan sampai ada cairan masuk ke dalam perkakas; jangan sekali-kali membenamkan bagian apa pun dari perkakas ini ke dalam cairan.

Aksesoris Opsional



PERINGATAN: Karena aksesoris, selain yang diberikan oleh DEWALT, belum diuji dengan produk ini, maka penggunaan aksesoris tersebut pada perkakas ini bisa berbahaya. Untuk mengurangi risiko cedera, hanya gunakan aksesoris yang direkomendasikan oleh DEWALT untuk produk ini.

Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai aksesoris yang sesuai.



PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko cedera, aksesoris berikut ini sebaiknya hanya digunakan hingga ukuran maksimum yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

KAPASITAS MAKSIMUM YANG DIREKOMENDASIKAN

(DWD022, DWD022K)

Kapasitas bor	10 mm
Mata bor, pengeboran logam	10 mm
Mata bor, pengeboran masonri	13 mm
Kayu, pengeboran rata	25.4 mm
Lubang gergaji	28.4 mm

KAPASITAS MAKSIMUM YANG DIREKOMENDASIKAN

(DWD024, DWD024K)

Kapasitas bor	13 mm
Mata bor, pengeboran logam	13 mm
Mata bor, pengeboran masonri	16 mm
Kayu, pengeboran rata	25 mm
Lubang gergaji	30 mm

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC

DWD022/DWD024

Chúc mừng bạn!

Vì bạn đã lựa chọn dụng cụ DeWALT. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, phát triển và đổi mới sản phẩm toàn diện, DeWALT đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của những người sử dụng dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật

		DWD022-B1/XD	DWD024-B1/XD
Điện áp	V	220-240	220-240
Công suất đầu vào	W	550	650
Tốc độ không tải	Phút	0-2,800	0-2,800
Lực đập mỗi phút		0-47,600	0-47,600
Khả năng khoan tối đa tường gạch /thép/gỗ	mm	13/10/25	16/13/25
Kích thước trực cốt máy	UNF	½"x20	½"x20
Đường kính đầu kẹp tối đa	mm	10	13
Trọng lượng	Kg	1,4	1,6

Cầu chì:

Các dụng cụ 220-240 V 10 amperes, nguồn chính

Các dụng cụ 115V 13 amperes, nguồn chính

Các khái niệm: Các chỉ dẫn an toàn

Các khái niệm dưới đây mô tả các mức độ nghiêm trọng của mỗi từ tín hiệu. Xin hãy đọc hướng dẫn và chú ý tới những ký hiệu sau đây.



CẢNH BÁO: Nguy hiểm sắp xảy ra mà nếu không tránh được, sẽ gây ra chết người hoặc thương tật nghiêm trọng.



CẢNH BÁO: Nguy hiểm tiềm ẩn, mà nếu không tránh được, có thể gây ra chết người hoặc thương tật nghiêm trọng.



CẢNH BÁO: Nguy hiểm tiềm ẩn, mà nếu không tránh được, có thể gây ra thương tật ở mức nhỏ hoặc trung bình.

CẢNH BÁO: Chỉ một hành động không liên quan tới thương tật cá nhân, mà nếu không tránh được, có thể sẽ gây ra hư hại cho tài sản.



Giật điện.



Cháy nổ.



CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ thương tật, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay



CẢNH BÁO! Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ

mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hoặc bị thương tật nghiêm trọng.

HÃY GIỮ TẮT CẢ TÀI LIỆU VỀ CẢNH BÁO VÀ HƯỚNG DẪN ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

1) KHU VỰC LÀM VIỆC AN TOÀN

- a) **Giữ nơi làm việc làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- b) **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- c) **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

2) AN TOÀN VỀ ĐIỆN

- a) **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- b) **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- c) **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- d) **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắn dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm điện nguồn điện cầm tay. Không để dây gần nơi có

nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động.

Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- e) **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- f) **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

3) AN TOÀN CÁ NHÂN

- a) **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phàm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- b) **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luônl đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- c) **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay khi mang xách máy. Ngắng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- d) **Lấy mọi chìa khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

- e) **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- f) **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lung thùng hay mang trang sức.** Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyên động. Quần áo rộng lung thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- g) **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các dụng cụ khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

4) SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

- a) **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của máy. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- b) **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc bị kẹt.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- c) **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cắt dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- d) **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay xa tầm với của trẻ em và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

- e) **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- f) **Giữ các phụ kiện cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các phụ kiện cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- g) **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài, v.v... đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

5) BẢO DƯỠNG

- a) **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng dụng cụ đúng chủng loại để thay thế.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

CHỈ DẪN CHI TIẾT BỔ SUNG THÊM ĐỂ SỬ DỤNG MÁY KHOAN AN TOÀN

- Đeo dụng cụ bảo vệ tai.** Tiếng ồn ồn lớn có thể làm mất khả năng nghe.
- Sử dụng phụ kiện đi kèm với thiết bị.** Mắt kiềm soát có thể gây thương tích cá nhân.
- Chỉ nắm giữ dụng cụ điện ở phần nắm đã được cách điện, khi vận hành máy ở nơi mà dụng cụ cắt có thể chạm phải dây điện được thiết kế đấu không nhìn thấy được hay chính dây dẫn của máy.** Dụng cụ cắt chạm phải dây “có điện” có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc “có điện” và giật người vận hành máy.
- Sử dụng kẹp hoặc cách thiết thực khác để bảo đảm và hỗ trợ phôi gia công đạt tới một nền tảng ổn định.** Dùng tay để giữ phôi hoặc dựa vào

người là cách làm không ổn định và có thể dẫn đến mất kiểm soát.

- Đeo kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ mắt khác. Hoạt động khoan tạo ra các đám khoan bay.** Các hạt bay có thể gây ra tổn thương mắt vĩnh viễn.
- Mũi khoan và dụng cụ điện sẽ nóng lên trong quá trình hoạt động.** Bạn cần mang găng tay khi chạm vào chúng.
- Giữ các cần điều khiển luôn khô, sạch, không bị dính dầu mỡ.** Khuyến cáo sử dụng bao tay cao su. Điều này sẽ cho phép kiểm soát tốt hơn của công cụ này.

Các nguy cơ tiềm ẩn

Mặc dù đã áp dụng các quy định an toàn liên quan và sử dụng các thiết bị an toàn, các nguy cơ tiềm ẩn nhất định vẫn không thể tránh khỏi bao gồm:

- Ánh hướng tới thính giác
- Nguy cơ thương tật cá nhân do các hạt bay
- Nguy cơ cháy do việc các phụ kiện nóng lên trong quá trình vận hành
- Nguy cơ thương tật cá nhân do việc sử dụng kéo dài
- Nguy cơ bụi từ các chất nguy hiểm độc hại

Các ký hiệu trên phụ kiện

Các biểu tượng sau đây được thể hiện bên trên phụ kiện:



Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

VỊ TRÍ MÃ NGÀY

Mã ngày bao gồm cả năm sản xuất, sẽ được in lên trên vỏ phụ kiện.

Ví dụ:

2008 XX XX
là năm sản xuất

Các nội dung đóng gói

Đóng gói dụng cụ bao gồm:

- 1 Máy khoan
- 1 Khóa đầu kẹp
- 1 Tay nắm phụ (DWD024, DWD024K)
- 1 Cần điều chỉnh độ sâu (DWD024, DWD024K)

1 Hướng dẫn sử dụng

- Kiểm tra các hư hại có thể xảy ra cho máy, các bộ phận hoặc các dụng cụ trong quá trình vận chuyển.
- Dành thời gian đọc kỹ và hiểu hướng dẫn này trước khi sử dụng.

Mô tả (Hình 1)



CẢNH BÁO: Không được sửa đổi dụng cụ điện cầm tay hoặc bất kỳ bộ phận nào của phụ kiện. Việc sửa đổi có thể gây hư hại hoặc thương tật cho con người.

1. Công tắc khởi động
2. Nút khóa công tắc
3. Nút đảo chiều
4. Nút chọn chế độ
5. Lỗ thông khí
6. Tay nắm phụ
7. Cần điều chỉnh độ sâu
8. Khóa mǎm cắp
9. Ông lót
10. Mâm cắp có khóa

Mục đích sử dụng

Các máy khoan công suất lớn V.S.R được thiết kế dùng cho việc khoan chuyên dụng.

KHÔNG sử dụng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi có mặt của các chất lỏng dễ bắt cháy hoặc các loại khí đốt.

Các máy khoan công suất lớn này là các dụng cụ điện cầm tay chuyên dụng.

KHÔNG để trẻ em tiếp xúc với dụng cụ điện. Cần giám sát khi các nhân viên chưa có kinh nghiệm vận hành sử dụng phụ kiện.

An toàn thiết bị điện

Motor điện đã được thiết kế sử dụng cho một loại điện áp duy nhất. Luôn luôn ghi nhớ kiểm tra nguồn cấp điện tương ứng với mức điện áp quy định trên biển thông số.



Dụng cụ này được cách điện kép theo EN 60745; do đó không cần phải nối đất.

Nếu dây cáp điện bị hỏng, chúng cần phải được thay thế bởi một dây có sẵn đặc biệt khác thông qua trung tâm dịch vụ DeWALT.



CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ sử dụng ở cảm phát sáng.

KHÔNG BAO GIỜ kết nối dây trực tiếp (*L*) hoặc trung tính (*N*) với pin nối đất ký hiệu *E* hoặc $\frac{1}{2}$.

Sử dụng dây điện kéo dài

Không nên sử dụng cáp điện kéo dài ngoại trừ trường hợp thật cần thiết. Sử dụng loại dây cáp kéo dài thích hợp được công nhận cho đầu vào công suất của dụng cụ (tham khảo **Dữ liệu kỹ thuật**). Kích thước dây dẫn tối thiểu là 1mm^2 ; chiều dài tối đa là 30 m.

Đồng thời tham khảo bảng dưới đây.

Kích thước dây dẫn (mm ²)	dây cáp danh định (Amperes)
0.75	6
1.00	10
1.50	15
2.50	20
4.00	25

Chiều dài dây cáp (m)		7.5	15	25	30	45	60
Điện áp	Amperes	Danh định dây cáp (Amperes)					
220-240	0 - 2.0	6	6	6	6	6	6
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	6	6
	3.5 - 5.0	6	6	6	6	10	15
	5.1 - 7.0	10	10	10	10	15	15
	7.1 - 12.0	15	15	15	15	20	20
	12.1 - 20.0	20	20	20	20	25	-
115	0 - 2.0	6	6	6	6	6	10
	2.1 - 3.4	6	6	6	6	15	15
	3.5 - 5.0	6	6	10	15	20	20
	5.1 - 7.0	10	10	15	20	20	25
	7.1 - 12.0	15	15	20	25	25	-
	12.1 - 20.0	20	20	25	-	--	--

Khi sử dụng lõi cuốn cáp, luôn phải tháo toàn bộ cáp ra.

LẮP RÁP VÀ HIỆU CHỈNH

Lựa chọn chế độ vận hành (hình 2)

Dụng cụ này có thể vận hành trong hai chế độ:



Khoan quay: dùng cho thép, gỗ và nhựa



Khoan rung: Quay và tác động liên tục được dùng để khoan khối xây và khoan bê tông.

- Lựa chọn chế độ vận hành theo yêu cầu bằng quay bộ chọn bê tông (4) đến vị trí yêu cầu.

Đầu kẹp được khóa

- Mở đầu kẹp bằng cách quay đồ gá kẹp (9) ngược chiều kim đồng hồ và chèn chuôi khoan.
- Đặt khóa kẹp (10) vào trong mõi lỗ ở mỗi bên của dụng cụ kẹp và quay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi chặt.
- Để gỡ mũi khoan, thực hiện theo chiều ngược lại

Điều chỉnh tay cầm (Hình 1)

Tay cầm (6) có thể phù hợp cho cả người thuận tay Trái và Phải



Luôn luôn sử dụng máy khoan với tay cầm được lắp ráp đúng cách

- Nối lồng tay cầm
- Đối với người sử dụng tay Trái, vặn kẹp tay cầm bên bằng ốc lòp sau dụng cụ kẹp, cầm ở mé trái.
- Đối với người sử dụng tay Phải, vặn kẹp tay cầm bên bằng ốc lòp sau dụng cụ kẹp, cầm ở mé phải
- Quay tay cầm bên về vị trí mong muốn và siết chặt tay cầm

Đặt độ sâu khoan (Hình 3)

- Chèn mũi khoan yêu cầu vào dụng cụ lẹp
- Nón lồng tay cầm bên
- Điều chỉnh cần điều chỉnh chiều sâu (7) thông qua lỗ ở kẹp tay cầm bên
- Điều chỉnh chiều sâu khoan như hình vẽ
- Siết chặt tay cầm bên

Vị trí rung (Hình 1)

Lựa chọn chế độ rung

Nhấn công tắc (1)

Khoan quay (Hình 1)

Lựa chọn chế độ khoan quay

Thực hiện như miêu tả cho khoan quay
Tham khảo đại lý của bạn để biết thêm chi tiết về phụ kiện phù hợp

CẢNH BÁO: Để giảm thiểu các rủi ro thương tật cho người, tắt dụng cụ và tắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi tiến hành lắp ráp và tháo các dụng cụ trước khi hiệu chỉnh hoặc thay đổi việc lắp đặt hoặc khi tiến hành sửa chữa. Đảm bảo công tắc khởi động ở vị trí TẮT (OFF). Việc khởi động bất ngờ có thể gây ra thương tật cho người.

VĂN HÀNH**Hướng dẫn sử dụng**

CẢNH BÁO: Luôn tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và các quy định áp dụng.

Công tắc khởi động (Hình 1)

Để khởi động mũi khoan, nhấn công tắc kích hoạt chuyển mạch; để ngừng khoan, nhả tay khỏi bộ khởi động.

Công tắc khởi động(1) cho phép kiểm soát tốc độ - công tắc càng được nhấn mạnh, vận tốc khoan càng lớn.

Trong trường hợp hoạt động liên tục, nhấn và giữ công tắc điều tốc, nhấn Nút khóa công tắc (2), sau đó nhả tay khỏi công tắc.

GHI CHÚ: Sử dụng tốc độ thấp hơn để khởi động khoan lỗ mà không cần khoan định tâm, khoan kim loại hoặc nhựa, đóng ốc vít hoặc khoan gốm sứ. Tốc độ cao hơn nên sử dụng tốt hơn cho việc khoan gỗ và tấm ghép và sử dụng các dụng cụ mài mòn và đánh bóng.

Nút đảo chiều(3) được sử dụng để rút mũi từ các lỗ khoan chát chẽ và tháo các ốc vít. Nó được đặt ở phía trên của công tắc kích

hoạt. Để đảo ngược động cơ, TRƯỚC TIỀN thả tay khỏi công tắc chuyển đổi và sau đó đẩy nút đảo chiều về phía bên phải. Sau bất kỳ hoạt động lật nào, đưa nút đảo chiều trở về vị trí phía trước.

Để dừng chế độ vận hành liên tục, nhấn nhanh vào công tắc chuyển đổi và nhả tay ra. Luôn tắt công cụ điện sau khi công việc kết thúc và trước khi rút chốt điện.

Khoan

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ

thương tật cá nhân, LUÔN LUÔN đảm bảo phôi gia công được neo kẹp chắc chắn. Nếu khoan chất liệu mỏng, sử dụng đế lót gỗ để tránh gây ra các thiệt hại cho vật liệu.

1. Sử dụng các mũi khoan sắc. Khi khoan GỖ, sử dụng mũi khoan xoắn, mũi khoan phá, mũi khoan ruột gà điện, hoặc các loại cưa lỗ. Với KIM LOẠI, sử dụng mũi khoan xoắn thép hoặc cưa lỗ.

2. Luôn luôn sử dụng áp lực trên một đường thẳng với mũi khoan. Sử dụng áp lực đủ để giữ mũi khoan xoáy, nhưng không đẩy quá mạnh để giảm tốc động cơ hoặc làm chệch hướng các mũi khoan.

3. Giữ dụng cụ chắc chắn bằng cả hai tay để điều khiển việc xoắn khoan.

4. **NÉU KHOAN GIẢM TỐC**, lý do thường là bởi vì nó đang bị quá tải hoặc sử dụng không đúng cách

THẢ CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH NGAY LẬP TỨC, tháo mũi khoan, và xác định nguyên nhân của sự trì hoãn. **KHÔNG KHỞI ĐỘNG VÀ TẮT CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH NHẰM NỐ LỰC KHỞI ĐỘNG MÁY KHOAN – ĐIỀU NÀY CÓ THỂ LÀM HỒNG MÁY KHOAN.**

5. Để giảm thiểu việc hư hoặc phá vỡ vật liệu, giảm bớt áp lực trên máy khoan và dễ dàng đưa mũi khoan qua phần đoạn cuối cùng của lỗ khoan.

6. Đảm bảo động cơ hoạt động khi kéo các mũi khoan về phía sau của lỗ khoan. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa sự cố xảy ra.

7. Với các máy khoan điều tốc, không cần phải khoan vào tâm điểm được khoan. Khoan với tốc độ chậm để khởi động lỗ khoan và tăng tốc bằng cách ép kích hoạt tăng lên khi lỗ khoan đạt độ sâu đủ để khoan mà không bỏ qua mũi khoan nào.

KHOAN KIM LOẠI

Tiến hành khoan với tốc độ chậm và tăng lên tới tốc độ lớn kết hợp áp dụng áp lực lớn lên phụ kiện. Một dòng chảy êm mịn của các mảnh kim loại cho thấy tốc độ khoan thích hợp. Sử dụng một chất bôi trơn cắt khi khoan kim loại. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm đúc sắt và đồng cần được khoan khô.

KHOAN GỖ

Tiến hành khoan với tốc độ chậm và tăng lên tới tốc độ lớn kết hợp áp dụng áp lực lớn lên phụ kiện. Các lỗ khoan trong gỗ có thể được thực hiện với cùng một mũi khoan xoắn được sử dụng cho kim loại. Mũi khoan có thể bị quá nóng nên được kéo ra thường xuyên để xóa các đám khoan từ các khe nhỏ. Khi khoan vật liệu mỏng nên chèn bởi một khối gỗ.

Khóa cho Đầu kẹp (Hình 3, 4)

DWD010 có đầu kẹp có khóa (d). Để chèn mũi khoan hoặc dụng cụ khác, tuân thủ theo các bước được liệt kê dưới đây.

- Mở miệng kẹp bằng cách xoay vòng kẹp bằng tay và chèn chuôi của mũi khoan khoảng 3/4 "(19 mm) vào trong đầu kẹp. Thắt chặt vòng kẹp đầu kẹp bằng tay.

- Đặt khóa đầu kẹp vào trong ba lỗ trên đầu khoan khác nhau, và vặn chặt theo chiều kim đồng hồ. Điều quan trọng là để vặn chặt đầu kẹp với cả ba lỗ.

Để nới lỏng mũi khoan, xoay đầu kẹp ngược chiều kim đồng hồ trong một lỗ, sau đó nới lỏng đầu kẹp bằng tay.

THÁO MÂM CẮP CÓ KHÓA (H. 3)

Vặn chặt đầu kẹp quanh khoáng cuồi ngắn hơn của chìa khóa sáu cạnh (không được cung cấp) loại 1/4 "(6 mm) hoặc loại có kích cỡ lớn hơn. Sử dụng búa mềm, đập mạnh theo hướng ngược chiều kim đồng hồ lên khóa khi nhìn từ phía trước của công cụ này. Điều này sẽ nới lỏng các đầu kẹp để nó có thể được tháo bằng tay.

LẮP ĐẦU KẸP CÓ KHÓA (H.4)

Vặn định vít đầu kẹp lên bằng tay hết cỡ. Chèn đầu ngắn hơn của chìa khóa sáu cạnh (không được cung cấp) loại 1/4 "(6 mm) hoặc loại có kích cỡ lớn hơn và đập

lên khóa đó theo chiều kim đồng hồ bằng búa mềm.

BẢO DƯỠNG DỤNG CỤ

Dụng cụ điện DeWALT của bạn đã được thiết kế thích hợp với hoạt động trong thời gian dài và mức bảo dưỡng thấp nhất. Việc hoạt động thích hợp liên tục phụ thuộc vào việc bảo dưỡng dụng cụ đúng cách và vệ sinh thường xuyên.



CẢNH BÁO: Để giảm thiểu các rủi ro thương tật nghiêm trọng cho người, tắt dụng cụ và tắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi tiến hành lắp đặt và tháo các phụ kiện, trước khi hiệu chỉnh hoặc thay đổi cài đặt hoặc khi tiến hành sửa chữa. Đảm bảo rằng công tắc khởi động ở vị trí tắt (OFF). Việc khởi động bất ngờ có thể gây thương tật cho người.

Chỗi than

DEWALT sử dụng một hệ thống chỗi than tiên tiến tự động ngắt máy khi chỗi than bị mòn đến mức nhất định. Điều này ngăn chặn các thiệt hại nghiêm trọng xảy ra cho động cơ. Các bộ phận chỗi than mới có sẵn tại trung tâm dịch vụ ủy quyền của DEWALT. Luôn luôn sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt nhau.



Bôi trơn

Dụng cụ điện cầm tay của bạn không yêu cầu bôi trơn bổ sung.



Hút Dăm/Bụi

CẢNH BÁO: Hút dăm/bụi bẩn khỏi vỏ máy chính bằng khí khô mỗi khi thấy có bụi trên và quanh lỗ thông khí. Đeo kính bảo hộ và mặt nạ chống bụi khi thao tác.



CẢNH BÁO: Không bao giờ được sử dụng chất hòa tan hoặc các hóa chất tương phản khác để làm sạch các bộ phận không bằng kim loại của phụ kiện. Những hóa chất này có thể làm yếu các vật liệu sử dụng trong các bộ phận đó. Sử dụng vải làm ướt bằng nước hoặc xà phòng trung

tính. Không để chất lỏng chảy vào bên trong phụ kiện; không nhúng bất kỳ bộ phận nào của dụng cụ vào trong chất lỏng.

Các dụng cụ tự chọn



CẢNH BÁO: Do các phụ kiện, ngoại trừ các phụ kiện được cung cấp bởi DeWALT, không được kiểm nghiệm với sản phẩm này, nên việc sử dụng các phụ kiện đó với dụng cụ này có thể gây nguy hiểm. Để giảm thiểu nguy cơ thương tật, chỉ sử dụng các phụ kiện được DeWALT khuyên dùng cùng với sản phẩm này. Tham khảo cơ sở bán lẻ của bạn để có thêm thông tin về các dụng cụ thích hợp.



CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ thương tật cho người, các dụng cụ sau đây nên được sử dụng với kích thước lỗ đục đến mức tối đa được hiển thị trong bảng dưới đây.

CÔNG SUẤT TỐI ĐA KHUYẾN CÁO

Công suất khoan	10 mm
Mũi khoan, khoan	10 mm
kim loại	
Mũi khoan, khoan	13 mm
tường gạch	
Gỗ, khoan phẳng	25.4 mm
Khoét lỗ	28.4 mm

CÔNG SUẤT TỐI ĐA KHUYẾN CÁO

Công suất khoan	13 mm
Mũi khoan, khoan	13 mm
kim loại	
Mũi khoan, khoan	16 mm
tường gạch	
Gỗ, khoan phẳng	25 mm
Khoét lỗ	30mm

