








# BLACK+ DECKER







[www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com)






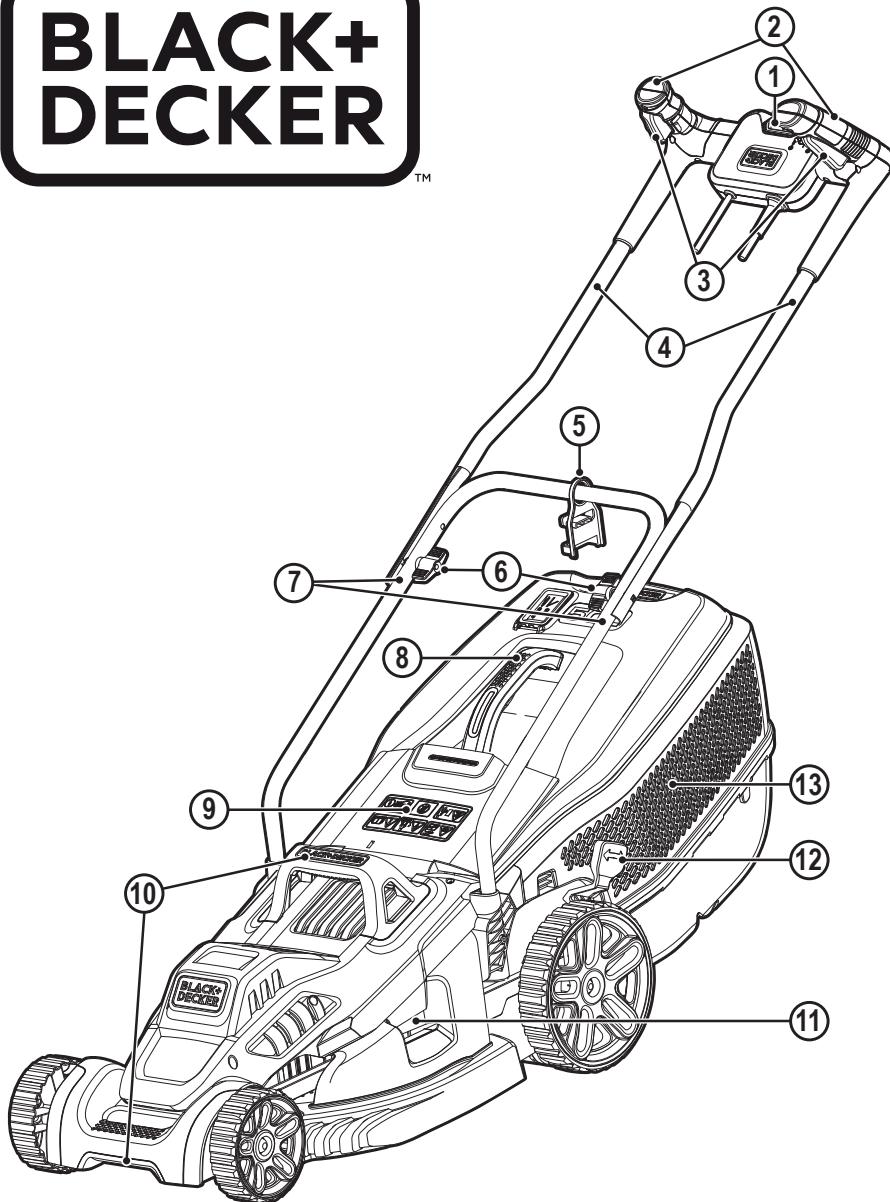







**BEMW461BH  
BEMW471BH**

ENGLISH	6
BAHASA INDONESIA	16
ภาษาไทย	28
TIẾNG VIỆT	38

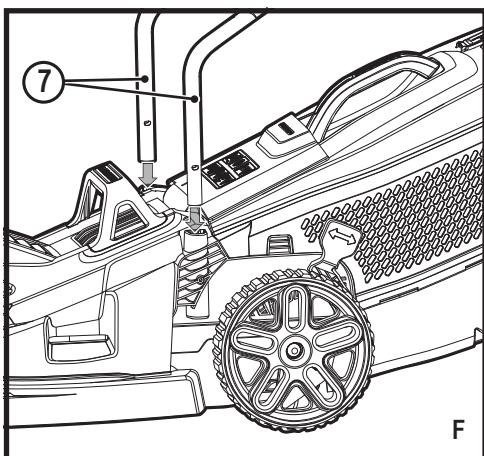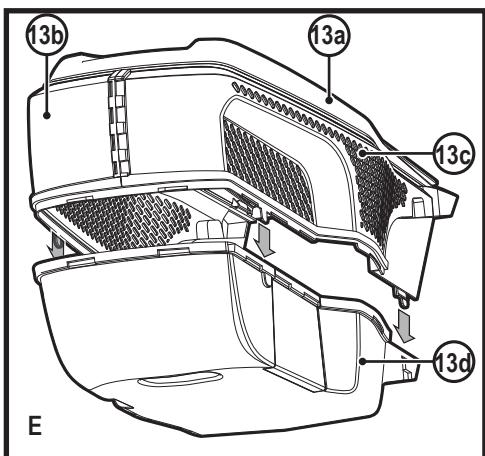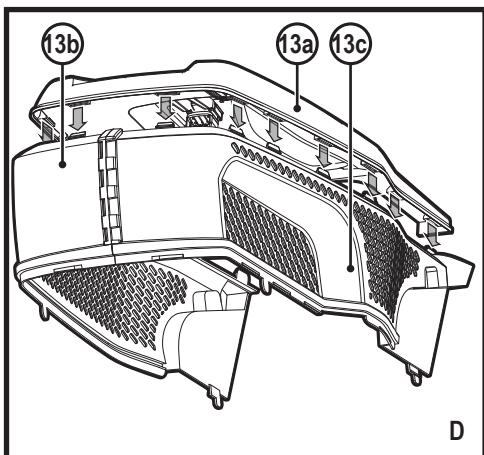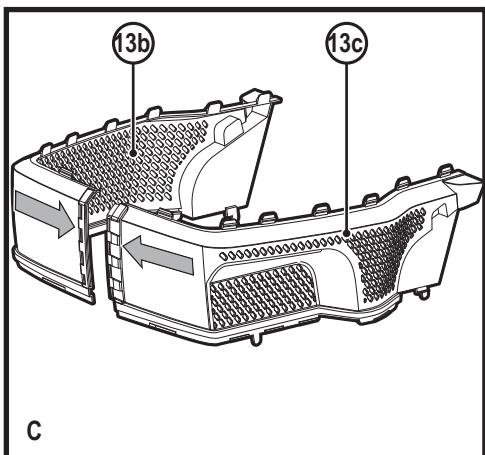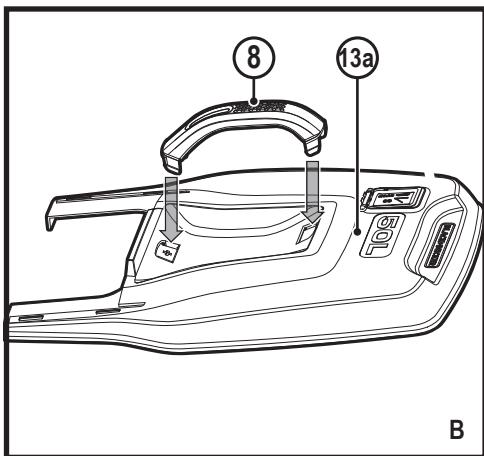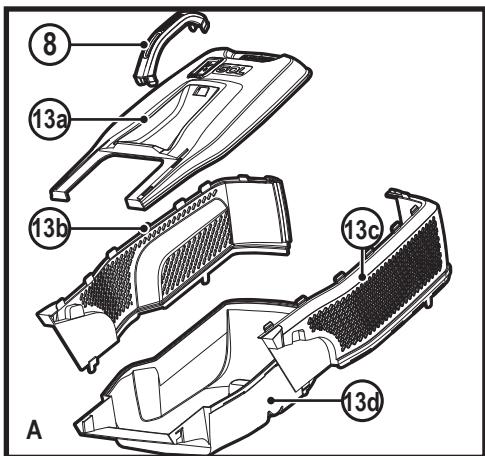

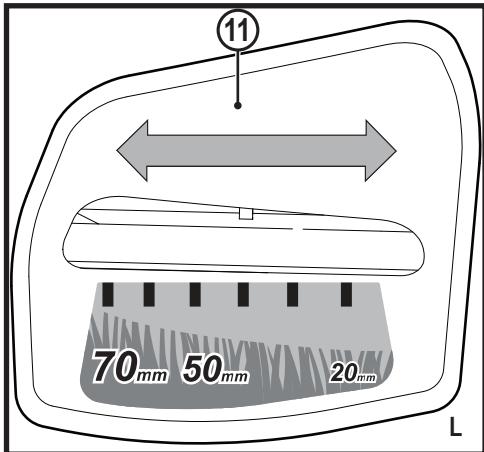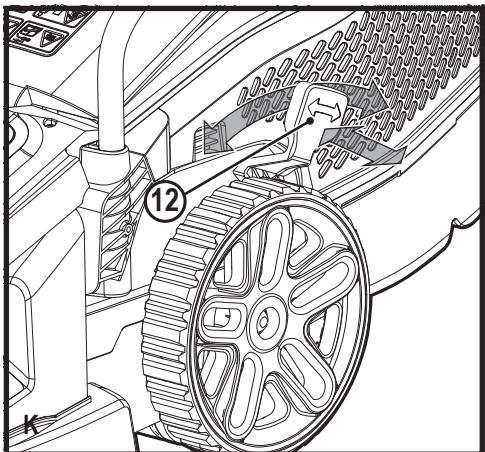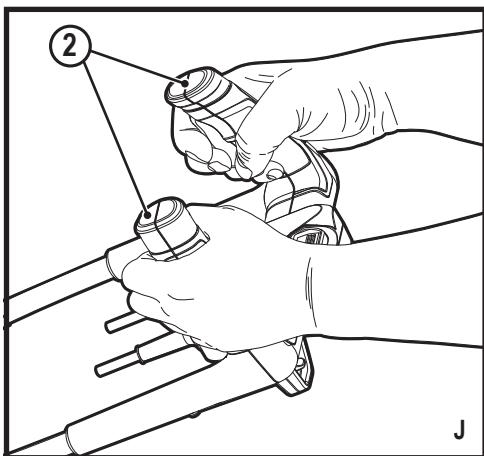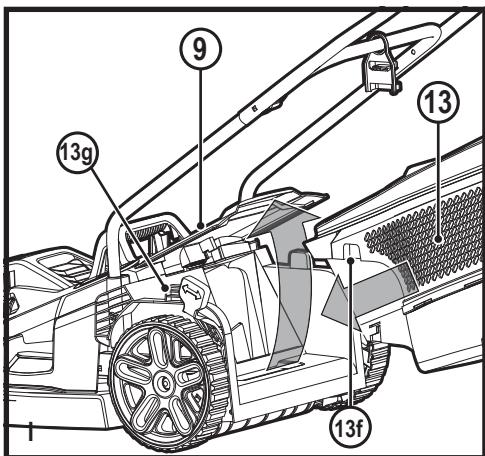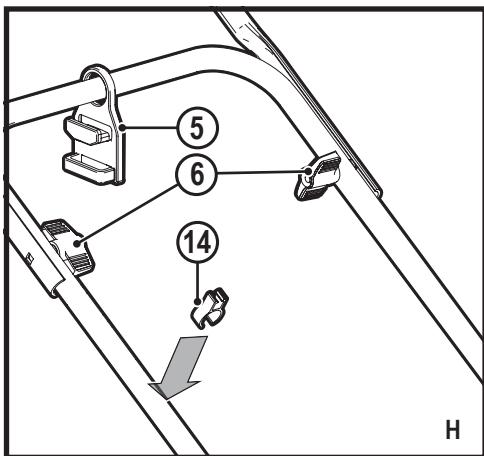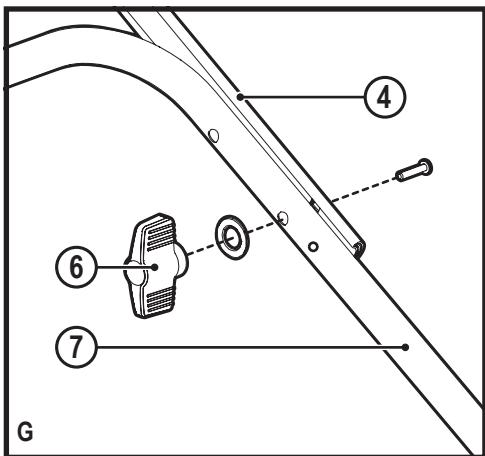

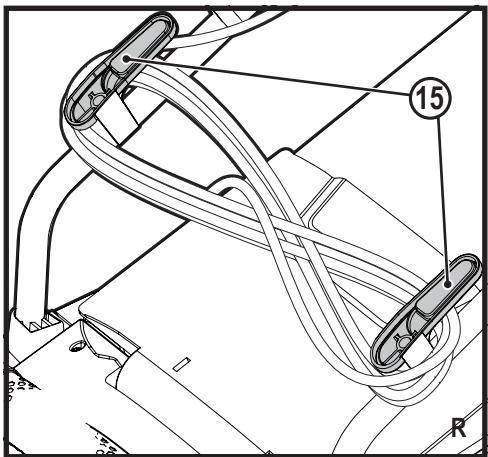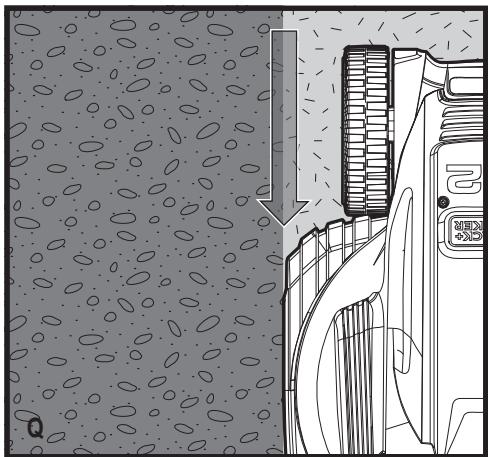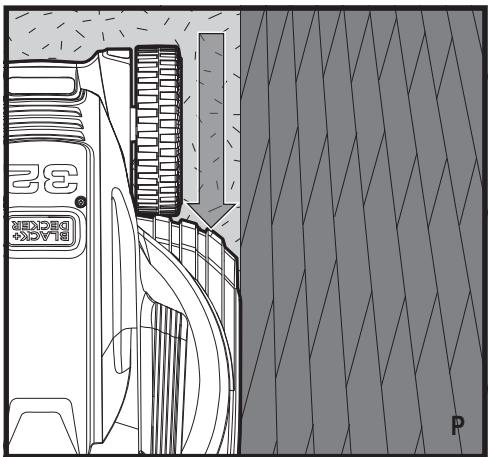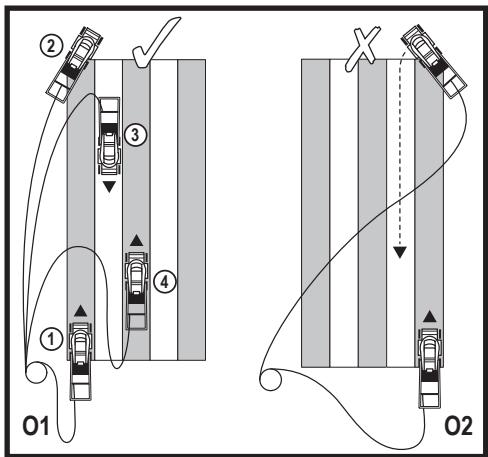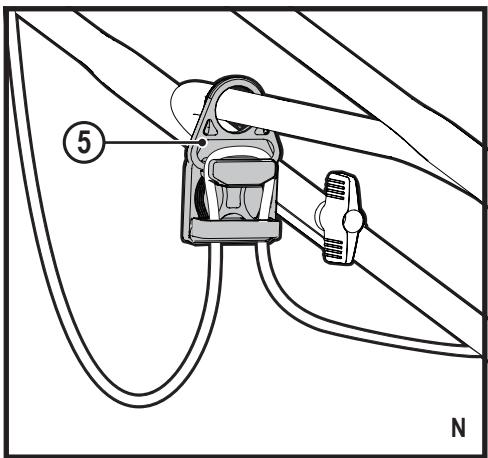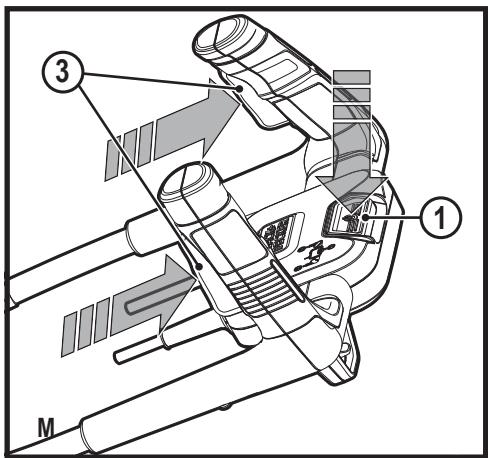

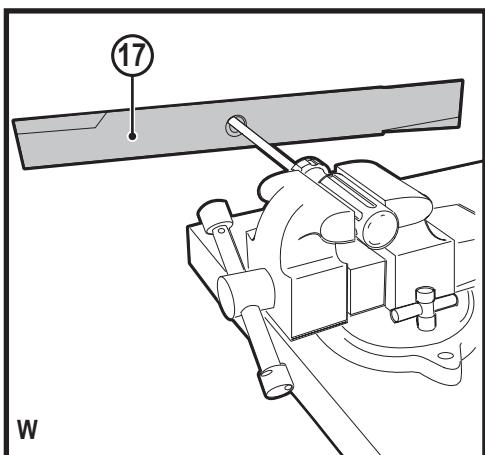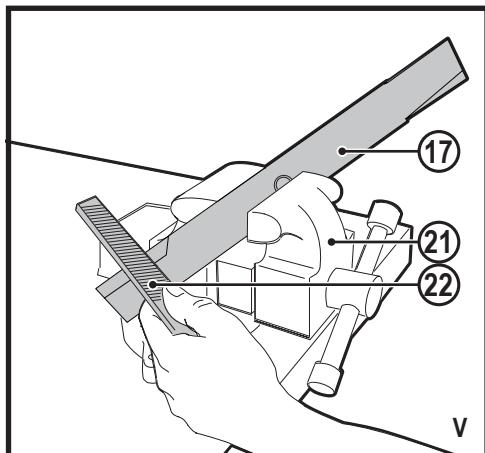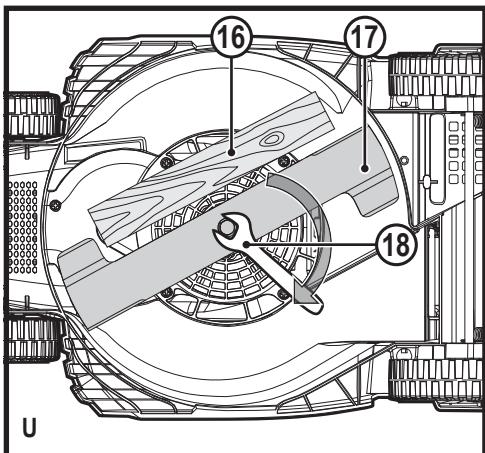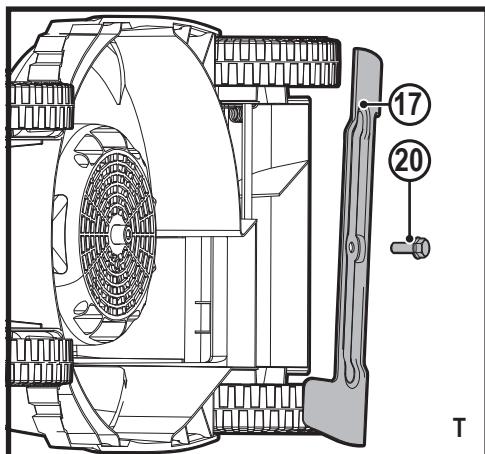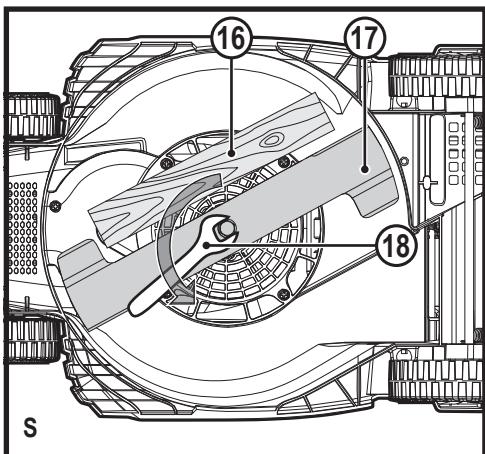

## BEMW461BH, BEMW471BH LAWN MOWERS

### Technical data

Voltage	V <sub>AC</sub>	220-240	220-240
Power input	W	1400	1600
No-Load speed	min <sup>-1</sup>	3500	3500
Height adjustment	mm	20 - 70	20 - 70
Blade length	cm	34	38
Weight	Kg	14.5	15.9

### Intended use

Your BLACK+DECKER BEMW461BH, BEMW471BH lawn mowers have been designed for mowing grass. These appliances are intended for consumer use only.

### Safety instructions

**Warning!** When using mains-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

- ◆ Read all of this manual carefully before using the appliance.
- ◆ The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- ◆ Retain this manual for future reference.

### Training

- ◆ Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.
- ◆ Never allow children or people

unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations can restrict the age of the operator.

- ◆ Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.
- ◆ Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

### Preparation

- ◆ While operating the machine always wear substantial footwear and long trousers.
- Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals.
- Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties.
- ◆ Thoroughly inspect the area where the machine is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine.
- ◆ Before using, always visually inspect to see that the blade, blade bolt and the blade assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged components in sets to preserve balance. Replace damaged or unreadable labels.
- ◆ Before use check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply immediately. DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE

## DISCONNECTING THE SUPPLY.

Do not use the machine if the cord is damaged or worn.

- ◆ Wear safety glasses or goggles when operating this tool.
- Use a face or dust mask whenever the operations take place in dusty surroundings. Hearing protection should be worn whenever the sound level seems uncomfortable.
- ◆ Guard against electric shock.
- Prevent body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. metal railings, lampposts, etc.).

## Operation

- ◆ Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place.
- ◆ Only use the appliance in daylight or good artificial light.
- ◆ Do not expose the appliance to rain. Do not use the appliance in damp or wet conditions. Preferably do not use the appliance in wet grass.
- ◆ Be sure of your footing, particularly on slopes. Be aware that freshly cut grass is damp and slippery. Do not work on steep slopes.
- ◆ Work across the face of slopes, never up and down. Take extreme caution when changing direction on slopes.
- ◆ Do not mow excessively steep slopes.
- ◆ Walk, never run when using the appliance. Do not pull the appliance towards you or walk backwards when using the appliance.
- ◆ Switch on the appliance according to instructions and with your feet well away from the blade.
- ◆ Do not start the machine when standing in front of the discharge opening.
- ◆ Do not tilt appliance when switching it on, except if the appliance has to be tilted for starting.
- In that case, do not tilt the appliance more than absolutely necessary and lift only the part that is away from the operator. Always ensure that both hands are in the operating position before returning the appliance to the ground.
- ◆ Switch off the appliance and wait for the blade assembly to stop running if the appliance has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the appliance to and from the area to be mowed.
- ◆ Do not lift or carry the appliance until the blade has come to a complete standstill.
- ◆ Keep your hands and feet well away from the blade.
- ◆ Do not put your hands or feet near or under rotating parts.
- ◆ Keep away from discharge openings at all times.
- ◆ Switch off, remove the plug from the socket and ensure that moving parts have stopped rotating before leaving the appliance unattended and before changing, cleaning or

- inspecting any parts of the appliance or clearing a blockage. After striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the machine;
- ◆ If the appliance starts to vibrate abnormally or if you hit a foreign object, switch the appliance off and remove the plug from the socket. Check for any damage to the appliance, replace or repair any damaged parts, check for and tighten any loose parts.
  - ◆ Take care to keep the mains cable away from the blade. Always be aware of the position of the cable.
  - ◆ The motor will continue to run for a few seconds after switching the appliance off. Never attempt to force the blade to come to a standstill.

## Maintenance and storage

- ◆ Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts, damage to guards and switches and any other conditions that may affect its operation. Ensure that the appliance will operate properly and perform its intended function. Never use the appliance when any guard or enclosure is damaged or not in place. Do not use the appliance if any part is damaged or defective. Do not use the appliance if the switch does not turn it on and off. Have any damaged or defective parts

repaired or replaced by an authorised repair agent.

- ◆ Check the cable frequently for damage. If the cable is damaged, it must be replaced by an authorised repair agent in order to prevent a hazard. Inspect extension cables periodically. Replace a damaged extension cable immediately.
- ◆ Keep all nuts, bolts and screws on the appliance tight to ensure a safe working condition.
- ◆ Check the grass collector for wear or damage and replace it if necessary. Never use the appliance without the grass collector.
- ◆ Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine.
- ◆ When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved.
- ◆ When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored appliances.
- ◆ Always allow the machine to cool down before storing.
- ◆ Ensure that only replacement cutting means of the right type are used.
- ◆ Use only BLACK+DECKER recommended spare parts and accessories.

## Additional safety instructions for Lawnmowers

- ◆ Always use an approved extension cable suitable for the power input of this tool (see technical data). The extension cable must be suitable for outdoor use and marked accordingly. Up to 30 m of 1.5 mm<sup>2</sup> HO5VV-F extension cable can be used without loss of product performance.  
Before use, inspect the extension cable for signs of damage, wear and ageing. Replace the extension cable if damaged or defective. When using a cable reel, always unwind the cable completely.
- ◆ Do not transport the machine while the power source is running
- ◆ Firmly grip handle with both hands when operating the lawn mower.
- ◆ If at any time it is felt necessary to tilt the lawn mower, make sure that both hands remain in the operating position while the lawn mower is tilted. Keep both hands in the operating position until the lawn mower is returned to rest correctly on the ground.
- ◆ Never wear radio or music headphones while operating the lawn mower.
- ◆ Never attempt to make a wheel height adjustment while the motor is running or while the safety key is in the switch housing.
- ◆ If the lawn mower stalls, turn mower off, wait for blade to stop, before attempting to unclog the chute or remove anything from under the deck.
- ◆ Keep hands and feet away from

- cutting area.
- ◆ Keep blades sharp.  
Always use protective gloves when handling the lawn mower blade.
- ◆ If you are using the grass collector, check it frequently for wear and deterioration. If excessively worn, replace with a new grass collector for your safety.
- ◆ Use extreme caution when reversing or pulling the lawn mower towards you.
- ◆ Do not put hands or feet near or under the lawn mower.  
Keep clear of the discharger opening at all times.
- ◆ Clear the area where the lawn mower is to be used of objects such as rocks, sticks, wire, toys, bones etc., which could be thrown by the blade.  
Objects struck by the blade can cause severe injury to persons. Stay behind the handle when the motor is running.
- ◆ Do not operate the lawn mower barefooted or while wearing sandals. Always wear substantial footwear.
- ◆ Do not pull lawn mower backward unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while moving backward.
- ◆ Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Release the start handle to turn the lawn mower off and stop the blade when crossing gravel surfaces.
- ◆ Do not operate the lawn mower

without the entire grass collector, discharge guard, rear guard, or other safety protective devices in place and working. Periodically check all guards and safety protective devices to ensure they are in good working order and will operate properly and perform their intended function.

Replace a damaged guard or other safety device before further use.

- ◆ Never leave a running lawn mower unattended.
  - ◆ Always release the bail bar to stop the motor and wait until the blade comes to a complete stop before cleaning the lawn mower, removing the grass bag, unclogging the discharge guard, when leaving the lawn mower, or before making any adjustments, repairs or inspections.
  - ◆ Operate lawn mower only in daylight or good artificial light when objects in the path of the blade are clearly visible from the operating area of the lawn mower.
  - ◆ Do not operate the lawn mower while under the influence of alcohol or drugs, or when you are tired or ill. Always stay alert, watch what you are doing, and use common sense.
  - ◆ Avoid dangerous environments. Never operate the lawn mower in damp or wet grass, never use lawn mower in the rain. Always be sure of your footing, walk, never run.
  - ◆ If the lawn mower should start to vibrate abnormally, release the on/off
- switch, wait for the blade to stop and then check for the cause immediately. Vibration is generally a warning of trouble, see the troubleshooting guide for advise in the case of abnormal vibration.
- ◆ Always wear proper eye and respiratory protection when operating the lawn mower.
  - ◆ The use of any accessory or attachment not recommended for use with this lawn mower could be hazardous. Only use accessories approved by BLACK+DECKER.
  - ◆ Never overreach while operating the lawn mower. Always be sure to keep proper footing and balance at all times while operating the lawn mower.
  - ◆ Mow across the face of slopes, never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
  - ◆ Watch for holes, ruts, bumps, rocks or other hidden objects. Uneven terrain could cause a slip and fall accident. Tall grass can hide obstacles.
  - ◆ Do not mow on wet grass or excessively steep slopes. Poor footing could cause a slip and fall accident.
  - ◆ Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. You could lose your footing or balance.
  - ◆ Always allow the mower to cool down before storing.
- Pull the plug from the socket. Make sure that all moving parts have come to a

complete stop:

- ◆ Whenever you leave the machine;
- ◆ Before clearing a blockage;
- ◆ Before checking, cleaning or working on the appliance.

## Safety of others

- ◆ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- ◆ Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ◆ After striking a foreign object. Inspect the appliance for damage and make repairs as necessary.

## Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc. Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- ◆ Injuries caused by touching any moving parts.
- ◆ Injuries caused by touching any hot parts.
- ◆ Injuries caused when changing any

parts or accessories.

- ◆ Injuries caused by prolonged use of the appliance. When using any appliance for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- ◆ Impairment of hearing.
- ◆ Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)
- ◆ If operating the mower in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- ◆ Never pick up or carry an appliance while the motor is running.

## Warning symbols

The following warning symbols are found on the appliance along with the date code:



**Warning!** Read the manual prior to operation.



Do not expose the appliance to rain or high humidity.



Always remove the plug from the socket before inspecting a damaged cable. Be careful not to use your appliance if the cable is damaged.



## Beware of sharp blades.



Beware of flying objects. Keep bystanders away from the cutting area.



Keep the cable away from the cutting blades.



The blades will continue to rotate after the machine is switched off.

## Electrical safety



**Warning!** This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised BLACK+DECKER Service Centre in order to avoid a hazard.
- ◆ Electric safety can be further improved by using a high sensitivity 30 mA Residual Current Device (RCD).

## Features

This appliance includes some or all of the following features.

1. Power button
2. Comfort grip handles
3. On/off switches
4. Upper handle
5. Cable management system (BEMW471 units only)
6. Handle knobs
7. Lower handle
8. Grass box handle
9. Rear flap
10. Carrying handles

11. Height adjustment gauge
12. Height adjustment lever
13. Grass box

## Assembly

**Warning!** Before assembly, make sure that the appliance is switched off and unplugged.

### Assembling the grass collection box (fig. A, B, C, D and E)

The grass box requires assembly before use and comes in 5 pieces.

- ◆ Clip the handle (8) into the lid (13a) of the grass box (fig. B). The handle will only fit one way round.
- ◆ Clip the 2 sides (13b) and (13c) of the grass collection box together. Make sure that all clips and guides are aligned (fig. C).
- ◆ Align the lid (13a) onto the assembled grass collection box. Ensure that the 10 guides are aligned (fig. D)
- ◆ Align the assembled sides onto the bottom (13d) of the grass collection box. Ensure that the 4 guides are aligned (fig. E)
- ◆ Push the 2 parts together. Apply even force around all edges of the grass collection box securing the clips into position uniformly. Check that each clip is fastened together securely.

### Fitting the lower handle (fig. F)

- ◆ Insert the ends of the lower handles (7) into the corresponding holes in the mower.
- ◆ Press the handle down as far as it will go.
- ◆ Secure the handle using the screws.

### Assembling the upper handle (fig. G)

- ◆ Fit the upper handle part to the lower handle using the handle knobs (6), washers and screws as shown.

### Securing the motor cable (fig. H)

- ◆ The motor cable has to be fixed using the cable restraint.
- ◆ Snap a restraint clip (14) around the cable and lower handle about 150mm below the handle knob (6).

### Fitting the grass collection box (fig. I)

- ◆ Lift the flap (9) and place the grass collection box (13) ensuring the recesses (13f) fit over the lugs (13g).

### Proper Hand Position (Fig. J)

**Warning!** To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use proper hand position as shown.

**Warning!** To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on each of the comfort grip handles (2).

### **Adjusting the height of cut (fig. K)**

The height of cut is adjusted by the central height adjust mechanism, there are 6 positions to choose from.

- ◆ Pull the height adjustment lever (12) away from the body of the unit.
- ◆ Move the lever towards the rear of the appliance to lower the height of cut.
- ◆ Move the lever towards the front of the appliance to raise the height of cut.
- ◆ Push the height adjustment lever into one of the 6 height locations.

**NOTE:** The height of cut can be viewed on the height of cut gauge (11) on the side of the unit.

### **Switching on and off (fig. M)**

#### **Switching on**

- ◆ Push the power button (1).
- ◆ Pull the left or right ON/OFF switch (3) towards the handle.

#### **Switching off**

- ◆ Release ON/OFF switches (3).

**Warning!** Never attempt to lock a switch in the on position.

### **Mowing (fig. N, O1 & O2)**

We recommend to use your mower as outlined in this section in order to achieve optimum results and to reduce the risk of cutting the mains cable.

- ◆ Loop the extension cord through the cable management system (5) (BEMW471BH units only) as shown (Fig. N). Ensure you leave approximately 100mm of cord between the power switch (1) and the cable management system.
- ◆ Ensure that the cable management system (BEMW471BH units only) can slide freely from one side to the other.
- ◆ Place the bulk of the mains cable on the lawn, close to the starting point (position 1 in fig. O1).
- ◆ Switch the appliance on as described above.
- ◆ Proceed as shown in fig. O1
- ◆ Move from position 1 to position 2.
- ◆ Turn right and proceed towards position 3. The cable management system will slide from one side to the other, ensuring the extension cord is kept away from the cutting blade.
- ◆ Turn left and move towards position 4.
- ◆ Repeat the above procedure as required.

**Warning!** Do not work towards the cable as shown in fig. O2.

### **Up to edge cutting (fig. P, Q)**

Up to edge cutting allows you to cut grass right up to the edge

of a wall or fence (fig P).

Up to edge cutting allows you to accurately cut grass right up to the edge of your lawn (fig Q).

- ◆ With the lawnmower parallel with the edge of your lawn, push the lawnmower along the edge of the lawn. Ensure that the edge of mower is slightly over the edge of your lawn (fig.Q).

### **Cable tidy (fig. R)**

- ◆ Cable tidy, stores cable when not in use. Only available on BEMW471BH units.

### **Removing Blade (Fig. S, T)**

**Note:** BEMW461BH & BEMW471BH all use new winged blades which improves collection vs previous range of mowers. Blade accessories Cat # 34cm A6320 38cm A6321 42cm A6322.

**Warning!** Ensure the blade has completely stopped and disconnect the mower from the power source.

- ◆ Cut a piece of 2x4 wood (16) 305mm to keep blade from turning while removing flange nut.
- ◆ Turn the appliance onto its side. Wear gloves and proper eye protection. Be careful of sharp edges of blade.
- ◆ Position piece of wood (16) to keep blade from turning as shown in Fig. S.
- ◆ Use a 13mm wrench (18) to loosen and remove the blade bolt by turning counterclockwise.
- ◆ Pull off blade (17) as shown in Fig. T. Examine all pieces for damage and replace if necessary.

### **Installing Blade (Fig. U)**

- ◆ Place the blade (17) onto bolt shaft with the lettering on the blade facing out, and place the blade bolt (20) onto the bolt shaft.
- ◆ Tighten the blade bolt as firmly as possible by hand.
- ◆ Position piece of wood (16) to keep blade from turning as shown in Fig. U.
- ◆ Use a 13mm wrench to securely tighten the blade bolt by turning the wrench clockwise.

### **Blade sharpening**

Keep blade sharp for best mower performance. A dull blade does not cut grass cleanly. Use proper eye protection while removing, sharpening, and installing blade. Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances.

Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.

**Note:** Replace bent or damaged blade immediately.

When sharpening the blade:

- ◆ Make sure blade remains balanced.
- ◆ Sharpen blade at the original cutting angle.
- ◆ Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing equal amounts of material from both ends.

### To sharpen blade in a vice (fig. V)

- ◆ Be sure the blade has stopped and the mower is unplugged before removing the blade.
- ◆ Remove blade from mower. See instructions for removing and installing blade.
- ◆ Secure blade (17) in a vice (21).
- ◆ Wear proper eye protection and gloves and be careful not to cut yourself.
- Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file (22) or sharpening stone, maintaining the angle of the original cutting edge. Check balance of blade. See instructions for blade balancing.
- ◆ Replace blade on mower and tighten securely.

### Blade balancing (fig. W)

Check balance of the blade (17) by placing centre hole in the blade over a nail or round shank screwdriver, clamped horizontally in a vice. If either end of the blade rotates downward, file along the sharp edge of that dropping end. Blade is properly balanced when neither end drops.

### Lubrication

No lubrication is necessary. Do not oil the wheels. They have plastic bearing surfaces which require no lubrication.

### Cleaning

Turn the mower off and let the blade come to a stop. Use only mild soap and a damp cloth to clean the mower. Clean out any clippings which may have accumulated on the underside of the deck. After several uses, check all exposed fasteners for tightness.

### Preventing corrosion

Fertilizers and other garden chemicals contain agents which greatly accelerate the corrosion of metals.

If you mow in areas where fertilizers or chemicals have been used, the mower should be cleaned immediately afterward as follows:

Turn the mower off and unplug mower. Wipe all exposed parts with a damp cloth.

### Maintenance

Your BLACK+DECKER corded/cordless appliance/tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool/appliance care and regular

cleaning.

**Warning!** Before performing any maintenance on corded/cordless power tools:

- ◆ Switch off and unplug the appliance/tool.
- ◆ Regularly clean the ventilation slots in your tool/appliance using a soft brush or dry cloth.
- ◆ Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
- ◆ Regularly use a blunt scraper to remove grass and dirt from the underneath of the guard.

### Troubleshooting

If your appliance seems not to operate properly, follow the instructions below. If this does not solve the problem, please contact your local BLACK+DECKER repair agent.

**Warning!** Before proceeding, release the bail bar to turn mower off and wait for the blade to stop.

<b>Mower will not start.</b>	Cord is not plugged in.	Plug mower into a working outlet.
	Circuit fuse is blown.	Replace circuit fuse. (If the product repeatedly causes the circuit fuse to blow, discontinue use immediately and have it serviced by an authorised BLACK+DECKER service center.
	Cord or switch is damaged.	Have cord or switch replaced at an authorised BLACK+DECKER service center.
	Grass too long.	Increase the height of cut and move machine to shorter grass to start.
<b>Machine functions intermittently.</b>	Thermal cut out activated.	Allow motor to cool and increase height of cut.

Problem	Possible cause	Possible solution
<b>Machine leaves ragged finish or motor labours.</b>	Height of cut too low.	Increase height of cut.
	Cutting blade blunt.	Replace the blade.
	Underside of machine clogged.	Check underneath the machine and clear out as necessary (always wear heavy duty gloves)
	Blade fitted upside down.	Refit blade correctly.

## Protecting the environment



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled, reducing demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Service Information

BLACK+DECKER offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout Asia. All BLACK+DECKER Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable product service.

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the BLACK+DECKER location nearest to you.

## NOTE

- ◆ BLACK+DECKER's policy is one of continuous improvement to our products and, as such, we reserve the right to change product specifications without prior notice.
- ◆ Standard equipment and accessories may vary by country.
- ◆ Product specifications may differ by country.
- ◆ Complete product range may not be available in all countries. Contact your local BLACK+DECKER dealers for range availability.

## BEMW461BH, BEMW471BH

### PEMOTONG RUMPUT

#### Data teknis

Voltase	V <sub>AC</sub>	220-240	220-240
Masukan daya	W	1400	1600
Kecepatan tanpa beban	mnt <sup>1</sup>	3500	3500
Penyesuaian ketinggian	mm	20 - 70	20 - 70
Panjang Bilah	cm	34	38
Berat	Kg	14.5	15.9

#### Tujuan penggunaan

Pemotong rumput BEMW461BH dan BEMW471BH BLACK+DECKER Anda dirancang untuk memotong rumput. Peralatan ini hanya ditujukan untuk penggunaan konsumen.

#### Petunjuk keselamatan

**Peringatan!** Setiap kali menggunakan peralatan listrik, langkah-langkah pencegahan dasar untuk keselamatan, termasuk yang disebutkan berikut ini, harus selalu diikuti guna mengurangi risiko terjadinya kebakaran, sengatan listrik, dan cedera.

- ◆ Bacalah seluruh isi panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan peralatan.
- ◆ Tujuan penggunaan dijelaskan dalam panduan ini. Penggunaan aksesorai atau peralatan tambahan atau pengoperasian peralatan selain yang disarankan dalam panduan pengguna ini dapat menimbulkan risiko cedera tubuh.
- ◆ Simpan panduan ini sebagai referensi di masa mendatang.

#### Latihan

- ◆ Bacalah semua petunjuk dengan saksama. Kenalilah semua tuas pengendali serta cara penggunaan peralatan yang benar.
- ◆ Jangan pernah membiarkan peralatan ini digunakan oleh anak-anak atau oleh mereka yang tidak memahami semua petunjuk ini. Peraturan setempat dapat membatasi usia pengguna.
- ◆ Jangan mengoperasikan alat ini saat orang lain, khususnya anak-anak, atau binatang peliharaan tengah berada di dekat Anda.
- ◆ Ingatlah bahwa operator atau pengguna senantiasa bertanggung jawab atas kecelakaan atau bahaya yang terjadi pada orang lain maupun barang-barang milik mereka.

#### Persiapan

- ◆ Kenakan selalu alas kaki dan celana panjang yang sesuai saat mengoperasikan mesin. Jangan bertelanjang kaki atau mengenakan sandal terbuka saat mengoperasikan mesin. Hindari mengenakan pakaian yang longgar atau yang memiliki tali atau pengikat yang menjuntai.
- ◆ Periksalah terlebih dahulu lokasi penggunaan mesin dengan saksama dan singkirkan segala jenis benda yang bisa dilontarkan oleh mesin.
- ◆ Sebelum digunakan, periksalah selalu secara visual bahwa bilah, baut bilah, dan rangkaian bilah tidak aus atau rusak. Gantilah komponen yang sudah aus atau rusak secara satu set agar

keseimbangan tetap terjaga. Gantilah juga label yang sudah rusak atau tidak terbaca lagi.

- ◆ Sebelum digunakan, periksalah apakah ada tanda-tanda kerusakan atau keausan pada kabel daya dan kabel tambahan. Jika kabel ternyata rusak saat alat ini digunakan, segera cabut kabel dari sumber listrik.

**JANGAN SENTUH KABEL SEBELUM DICABUT DARI SUMBER LISTRIK.**  
Jangan gunakan mesin ini jika kabel dalam kondisi rusak atau aus.

- ◆ Kenakanlah kacamata pengaman atau pelindung mata saat mengoperasikan peralatan ini.

Gunakan masker wajah atau masker antidebu jika pengoperasian dilakukan di lingkungan yang berdebu. Disarankan untuk menggunakan pelindung telinga bila tingkat kebisingan terasa tidak nyaman.

- ◆ Waspadalah terhadap sengatan listrik. Jagalah agar tubuh Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang dibumikan (seperti pembatas berbahan logam, tiang lampu, dll.).

## Pengoperasian

- ◆ Jangan pernah mengoperasikan peralatan ini bila komponen pengaman atau pelindungnya rusak, atau bila perangkat pengamannya, misalnya deflektor dan/atau penampung rumput, dalam keadaan tidak terpasang.
- ◆ Gunakan peralatan hanya pada siang

hari atau di bawah pencahayaan yang cukup.

- ◆ Jangan sampai alat ini terkena hujan. Jangan gunakan peralatan dalam kondisi lembap atau basah. Sebaiknya jangan menggunakan alat ini pada rumput yang basah.
  - ◆ Pastikan pijakan Anda kuat, terutama di atas bidang miring. Waspadalah karena rumput yang baru dipotong kondisinya basah dan licin. Jangan bekerja di atas bidang dengan kemiringan yang curam.
  - ◆ Saat bekerja di atas bidang miring, arah pemotongan harus dibuat dari kiri ke kanan melintasi permukaannya, jangan pernah dari atas ke bawah. Anda harus sangat berhati-hati saat berganti arah pemotongan di atas bidang miring.
  - ◆ Jangan melakukan pemotongan secara berlebihan di atas bidang miring.
  - ◆ Saat menggunakan peralatan ini, berjalanlah, jangan pernah berlari. Jangan pernah menarik peralatan ini ke arah Anda atau berjalan mundur saat Anda menggunakannya.
  - ◆ Nyalakanlah peralatan ini sesuai petunjuk dengan kedua kaki berada jauh dari bilah.
  - ◆ Jangan menyalakan mesin ini saat Anda tengah berdiri di depan bukaan pembuangan.
  - ◆ Jangan memiringkan peralatan ini saat dinyalakan, kecuali jika peralatan memang harus dimiringkan untuk menyalakannya.
- Dalam kasus tersebut, jangan

memiringkan peralatan ini melebihi apa yang telah mutlak ditentukan, dengan mengangkat peralatan hanya pada bagian yang tidak menghadap ke arah pengguna. Pastikan selalu bahwa kedua tangan Anda berada pada posisi pengoperasian sebelum mengembalikan peralatan ke atas permukaan tanah.

- ◆ Matikan peralatan dan tunggu hingga rangkaian bilah telah berhenti berputar jika peralatan harus dimiringkan guna memindahkannya melintasi permukaan selain rumput, serta saat memindahkan peralatan menuju atau dari lokasi pemotongan.
- ◆ Jangan mengangkat atau membawa peralatan ini sebelum bilahnya berhenti sepenuhnya.
- ◆ Jauhkanlah tangan dan kaki Anda dari bilah.
- ◆ Jangan menempatkan tangan atau kaki Anda di dekat atau di bawah bagian-bagian yang berputar.
- ◆ Selalu jauhkan diri Anda dari bukaan pembuangan.
- ◆ Matikan daya, cabut steker dari stopkontak, dan pastikan bahwa semua komponen bergerak telah berhenti berputar sebelum meninggalkan peralatan ini dalam keadaan tak terjaga, maupun sebelum mengganti, membersihkan, atau memeriksa komponen peralatan, serta sebelum membersihkan penyumbatan. Setelah peralatan menabrak benda asing, periksa apakah terjadi kerusakan pada

mesin, kemudian lakukan perbaikan sebelum menyalakan ulang atau mengoperasikan mesin kembali.

- ◆ Jika peralatan ini mulai bergetar secara tidak normal atau jika Anda menabrak benda asing, matikan peralatan kemudian cabut steker dari stopkontak. Periksa apakah terjadi kerusakan pada peralatan, ganti atau perbaiki komponen yang rusak, periksa dan kencangkan komponen yang longgar.
- ◆ Pastikanlah kabel listrik selalu berada jauh dari bilah. Selalu perhatikan posisi kabel listrik tersebut.
- ◆ Motor akan tetap menyala selama beberapa detik setelah peralatan dimatikan. Jangan pernah mencoba untuk menghentikan bilah secara paksa.

## Perawatan dan penyimpanan

- ◆ Sebelum digunakan, periksa apakah ada komponen peralatan yang rusak atau cacat. Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau bergetar, komponen yang pecah, kerusakan pada komponen pengaman, tuas, maupun kondisi lain apa pun yang dapat mempengaruhi pengoperasian. Pastikan agar peralatan dapat beroperasi dengan baik serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan pernah menggunakan peralatan ini bila ada komponen pengaman atau pelindung yang rusak atau tidak terpasang. Jangan gunakan peralatan

ini jika ada komponen yang rusak atau cacat. Jangan gunakan peralatan ini jika saklar dayanya tidak dapat menyalakan atau mematikan peralatan. Mintalah agen perbaikan resmi untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak maupun cacat.

- ◆ Periksalah apakah ada kerusakan pada kabel secara rutin. Jika kabel rusak, maka komponen tersebut harus diganti oleh agen perbaikan resmi guna menghindari terjadinya bahaya. Periksalah kabel ekstensi secara berkala. Segeralah ganti kabel ekstensi yang rusak.
- ◆ Pastikan semua mur, baut, dan sekrup pada peralatan dalam keadaan kencang guna memastikan suatu kondisi pengoperasian yang aman.
- ◆ Periksa apakah terjadi keausan atau kerusakan pada penampung rumput, dan gantilah komponen tersebut bila perlu. Jangan pernah menggunakan peralatan ini tanpa penampung rumput.
- ◆ Berhati-hatilah saat menyesuaikan mesin guna menghindari terjepitnya jari di antara bilah yang berputar dan komponen yang tidak bergerak pada mesin ini.
- ◆ Bila melakukan servis terhadap bilah, waspadalah bahwa walaupun sumber daya telah dimatikan, bilah tersebut masih dapat bergerak.
- ◆ Bila tidak digunakan, peralatan ini harus disimpan di tempat yang kering. Jangan biarkan anak-anak mengakses peralatan yang disimpan.
- ◆ Selalu biarkan mesin hingga dingin

terlebih dahulu sebelum disimpan.

- ◆ Pastikanlah untuk menggunakan komponen pemotong pengganti dengan tipe yang sesuai saja.
- ◆ Dianjurkan untuk hanya menggunakan suku cadang dan aksesoris Black & Decker yang direkomendasikan.

## Petunjuk keamanan tambahan untuk Mesin Pemotong Rumput.

- ◆ Gunakan selalu kabel ekstensi yang telah diakui dan sesuai dengan input daya alat ini (lihat data teknis). Kabel ekstensi tersebut harus dapat digunakan di luar ruangan serta memiliki penanda yang sesuai. Kabel ekstensi HO5VV-F berdiameter 1,5 mm<sup>2</sup> hingga 30 m dapat digunakan tanpa kehilangan kinerja produk. Sebelum digunakan, periksalah apakah ada tanda-tanda kerusakan atau keausan pada kabel ekstensi. Ganti kabel ekstensi jika rusak atau cacat. Bila menggunakan gulungan kabel, selalu ulur kabel sepenuhnya.
- ◆ Jangan mengangkut mesin saat sumber dayanya sedang menyala
- ◆ Pegang pegangan dengan erat menggunakan kedua tangan saat mengoperasikan mesin pemotong rumput.
- ◆ Jika sewaktu-waktu perlu memiringkan mesin pemotong rumput, pastikan kedua tangan tetap berada dalam posisi pengoperasian saat mesin pemotong rumput dimiringkan. Kedua tangan harus tetap di posisi operasi sampai mesin pemotong rumput

- diletakkan kembali dengan benar di atas tanah.
- ◆ Jangan pernah memakai headphone radio atau musik saat mengoperasikan mesin pemotong rumput.
  - ◆ Jangan pernah mencoba melakukan penyesuaian ketinggian roda saat motor sedang berjalan atau saat kunci pengaman berada di kerangka sakelar.
  - ◆ Jika mesin pemotong rumput macet, matikan mesin pemotong rumput, tunggu sampai bilah berhenti, sebelum mencoba membersihkan saluran atau mengeluarkan apa pun dari bawah dek.
  - ◆ Jauhkan kedua tangan dan kaki dari area pemotongan.
  - ◆ Jaga agar bilah tetap tajam. Selalu gunakan sarung tangan pelindung saat memegang bilah pemotong rumput.
  - ◆ Jika Anda menggunakan penampung rumput, periksalah adanya keausan dan penurunan fungsi secara berkala. Jika sudah sangat aus, ganti dengan penampung rumput baru demi keselamatan Anda.
  - ◆ Berhati-hatilah saat membalik atau menarik mesin pemotong rumput ke arah Anda.
  - ◆ Jangan menempatkan tangan atau kaki Anda di dekat atau di bawah mesin pemotong rumput. Jaga agar bukaan pembuangan selalu tetap bersih.
  - ◆ Bersihkan area di mana mesin pemotong rumput akan digunakan dari benda-benda seperti bebatuan, batang kayu, kawat, mainan, tulang dll., yang dapat terlempar oleh bilah.
- Benda yang terlempar oleh bilah dapat menyebabkan luka parah pada seseorang. Tetaplah berada di belakang pegangan saat motor sedang beroperasi.
- ◆ Jangan mengoperasikan mesin pemotong rumput dengan bertelanjang kaki atau hanya menggunakan sandal. Selalu kenakan alas kaki yang sesuai.
  - ◆ Jangan tarik pemotong rumput ke belakang kecuali jika benar-benar diperlukan. Selalu lihat ke bawah dan ke belakang sebelum dan saat bergerak mundur.
  - ◆ Jangan sekali-kali mengarahkan benda-benda yang dikeluarkan ke arah siapa pun. Hindari mengeluarkan benda ke dinding atau benda penghalang. Benda mungkin memantul kembali ke arah operator. Lepaskan pegangan awal untuk memastikan mesin pemotong rumput dan menghentikan bilah saat melintasi permukaan berkerikil.
  - ◆ Jangan mengoperasikan mesin pemotong rumput jika seluruh penampung rumput, pengaman pengeluaran, pengaman belakang, atau alat pelindung keselamatan lainnya tidak terpasang dan berfungsi. Periksalah semua pengaman dan perangkat pelindung keselamatan guna memastikan bahwa alat-alat tersebut dalam keadaan baik dan akan beroperasi dengan benar dan menjalankan fungsinya dengan tepat.

- Ganti pengaman yang rusak atau perangkat keselamatan lainnya sebelum digunakan kembali.
- ◆ Jangan pernah meninggalkan mesin pemotong rumput yang sedang beroperasi tanpa pengawasan.
  - ◆ Selalu lepaskan balok pengikat untuk menghentikan motor dan tunggulah hingga bilah berhenti total, sebelum membersihkan mesin pemotong rumput, melepaskan kantung rumput, membersihkan pengaman pembuangan, saat meninggalkan mesin pemotong rumput, atau sebelum melakukan penyesuaian, perbaikan, atau pemeriksaan apa pun.
  - ◆ Operasikan mesin pemotong rumput hanya di siang hari atau jika ada pencahayaan yang memadai, sehingga benda di jalur bilah dapat terlihat dengan jelas dari area operasi mesin pemotong rumput.
  - ◆ Jangan mengoperasikan mesin pemotong rumput saat berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, atau saat Anda lelah atau sakit. Tetaplah waspada, perhatikan apa yang Anda tengah kerjakan dan gunakan akal sehat.
  - ◆ Jangan gunakan di lingkungan yang berbahaya. Jangan pernah mengoperasikan mesin pemotong rumput di rumput yang lembap atau basah, jangan sekali-kali menggunakan mesin pemotong rumput saat turun hujan. Selalu awasi pijakan kaki Anda, gunakan dengan

- berjalan dan jangan pernah berlari.
- ◆ Jika mesin pemotong rumput mulai bergetar secara tidak normal, lepaskan sakelar on/off, tunggu bilah berhenti berputar dan segera periksa penyebabnya. Getaran umumnya merupakan pertanda adanya masalah, lihat panduan pemecahan masalah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi getaran yang tidak normal.
  - ◆ Selalu kenakan pelindung mata dan pernapasan saat mengoperasikan mesin pemotong rumput.
  - ◆ Penggunaan aksesoris atau peralatan tambahan apa pun yang tidak direkomendasikan untuk digunakan dengan mesin pemotong rumput ini dapat berbahaya. Hanya gunakan aksesoris yang disetujui oleh BLACK+DECKER.
  - ◆ Jangan pernah melampaui batas saat mengoperasikan mesin pemotong rumput. Selalu jaga pijakan dan keseimbangan yang baik saat mengoperasikan mesin pemotong rumput.
  - ◆ Saat memotong rumput di atas bidang miring, arah pemotongan harus dibuat dari kiri ke kanan melintasi permukaannya, jangan pernah dari atas ke bawah. Anda harus sangat berhati-hati saat berganti arah pemotongan di atas bidang miring.
  - ◆ Hati-hati terhadap lubang, gundukan, jejak roda, batu, atau benda tersembunyi lainnya. Medan yang

tidak rata dapat menyebabkan tergelincir dan terjatuh. Rumput yang tinggi dapat menghalangi pandangan dari gangguan.

- ◆ Jangan melakukan pemotongan di rumput yang basah atau bidang dengan kemiringan curam. Pijakan kaki yang tidak kokoh dapat menyebabkan terpeleset dan terjatuh.
- ◆ Jangan melakukan pemotongan di dekat lahan miring, parit, atau tanggul. Anda bisa kehilangan pijakan atau keseimbangan Anda.
- ◆ Selalu biarkan mesin hingga dingin terlebih dahulu sebelum disimpan. Tarik steker dari soket. Pastikan semua bagian yang bergerak sudah berhenti total:

  - ◆ Kapan pun Anda meninggalkan peralatan ini;
  - ◆ Sebelum membersihkan penyumbatan;
  - ◆ Sebelum memeriksa, membersihkan, atau mengoperasikan peralatan ini.

## Keselamatan orang lain

- ◆ Alat ini tidak ditujukan untuk penggunaan oleh orang (termasuk anak-anak) yang menderita kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan. Kecuali jika mereka diawasi atau diarahkan dalam penggunaan peralatan ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- ◆ Anak-anak harus diawasi untuk

memastikan agar mereka tidak bermain dengan peralatan ini.

- ◆ Setelah peralatan menabrak benda asing. Periksa peralatan untuk mengetahui kerusakan dan lakukan perbaikan seperlunya.

## Risiko-risiko lain

Risiko-risiko lain dapat timbul saat menggunakan alat, yang mungkin tidak tercantum dalam peringatan keselamatan yang disertakan. Risiko-risiko ini dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan, penggunaan yang terlalu lama, dsb. Sekalipun peraturan keselamatan terkait sudah diterapkan dan peralatan pengaman sudah digunakan, risiko-risiko lain tertentu tidak dapat dihindari. Ini meliputi:

- ◆ Cedera karena menyentuh komponen bergerak mana pun.
- ◆ Cedera akibat menyentuh komponen panas mana pun.
- ◆ Cedera yang terjadi saat mengganti komponen atau aksesoris.
- ◆ Cedera akibat penggunaan peralatan ini selama jangka waktu yang lama. Jika menggunakan peralatan apa pun selama jangka waktu yang lama, pastikan Anda mengistirahatkannya secara berkala.
- ◆ Kerusakan indera pendengaran.
- ◆ Bahaya kesehatan yang disebabkan oleh menghirup debu yang ditimbulkan oleh penggunaan alat (contoh:- mengebor kayu, khususnya kayu oak, beech, dan MDF.)
- ◆ Jika penggunaan alat pemotong

rumput di lokasi lembap tidak bisa dihindari, gunakan perangkat arus sisa (RCD) dengan jumlah arus yang melewati perangkat tidak lebih dari 30mA.

Penggunaan RCD akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- ♦ Jangan pernah mengangkat atau membawa peralatan saat motor sedang beroperasi.

## Simbol peringatan

Simbol berikut beserta kode tanggal ditampilkan pada peralatan:



**Peringatan!** Bacalah buku petunjuk ini sebelum memulai pengoperasian.



Jangan biarkan peralatan ini terkena hujan atau berada dalam kondisi basah.



Selalu lepaskan steker dari stopkontak sebelum memeriksa kabel yang rusak. Berhati-hatilah agar tidak menggunakan peralatan Anda jika kabelnya rusak.



Waspadalah terhadap bilah yang tajam.



Waspadalah terhadap benda-benda yang biterbangan. Jauhkan orang-orang yang berada di sekitar Anda dari area pemotongan.



Jauhkan kabel dari bilah pemotong.



Bilah akan tetap berputar setelah mesin dimatikan.

## Keselamatan kelistrikan



**Peringatan!** Alat ini berisolasi ganda; sehingga kabel arde (ground) tidak diperlukan.

Selalu periksa apakah catu daya sesuai dengan nilai tegangan yang tercantum pada papan nilai.

- ♦ Jika rusak, kabel daya harus diganti oleh produsen atau Pusat Servis BLACK+DECKER resmi guna menghindari terjadinya bahaya.
- ♦ Keselamatan kerja kelistrikan dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan Perangkat Arus Residual (RCD) 30 mA bersensitivitas tinggi.

## Fitur

Peralatan ini memiliki beberapa atau semua fitur berikut ini.

1. Tombol daya
2. Gagang pegangan yang nyaman
3. Saklar on/off
4. Pegangan bagian atas
5. Sistem manajemen kabel (unit BEMW471 saja)
6. Kenop pegangan
7. Pegangan bagian bawah
8. Pegangan wadah rumput
9. Tutup belakang
10. Pegangan angkat
11. Pengukur penyesuaian Ketinggian
12. Tuas penyesuaian Ketinggian
13. Wadah rumput

## Perakitan

**Peringatan!** Sebelum dirakit, pastikan bahwa alat ini sudah dimatikan dan dicabut dari stopkontak.

### Merakit wadah penampung rumput (gbr. A, B, C, D, dan E)

Wadah rumput perlu dirakit terlebih dahulu sebelum dapat digunakan dan terdiri dari 5 bagian.

- ◆ Kaitkan pegangan (8) ke dalam tutup (13a) wadah rumput (gbr. B). Pegangan hanya akan terpasang satu arah.
- ◆ Kaitkan kedua sisi (13b) dan (13c) wadah penampung rumput. Pastikan semua pengait dan pemandu sudah lurus (gbr. C).
- ◆ Luruskan penutup (13a) dengan kotak penampung rumput yang sudah dirakit. Pastikan agar ke-10 pemandu (18) sudah lurus (gbr. D).
- ◆ Luruskan sisi yang telah dirakit dengan alas (13d) wadah penampung rumput. Pastikan agar ke-4 pemandu sudah lurus (gbr. E).
- ◆ Tekan 2 bagian tadi bersama-sama. Gunakan tenaga yang berimbang di sekeliling tepi wadah penampung rumput hingga semua pengait terkunci seluruhnya. Periksa apakah masing-masing pengait sudah terkunci dengan kencang.

### Memasang pegangan bagian bawah (gbr. F)

- ◆ Masukkan ujung pegangan bagian bawah (7) ke dalam lubang yang sesuai pada pemotong rumput.
- ◆ Tekan pegangan ke bawah sejauh mungkin.
- ◆ Kencangkan pegangan dengan sekrup.

### Memasang pegangan bagian atas (gbr. G)

- ◆ Pasang bagian pegangan atas ke pegangan bawah dengan menggunakan kenop pegangan (6), ring baut, dan sekrup seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

### Mengunci kabel motor (gbr. H)

- ◆ Kabel motor harus dikencangkan menggunakan pengunci kabel.
- ◆ Pasang kait pengunci (14) sampai berbunyi klik di sekitar kabel dan pegangan bawah sekitar 150mm di bawah kenop pegangan (6).

### Memasang wadah penampung rumput (gbr. I)

- ◆ Angkat tutup (9) dan letakkan wadah penampung rumput (13) dengan memastikan ceruk (13f) terpasang di atas dudukan (13g).

### Posisi Tangan Yang Benar (Gbr. J)

**Peringatan!** Untuk mengurangi risiko cedera diri, SELALU gunakan posisi tangan yang benar seperti yang

ditampilkan pada gambar.

**Peringatan!**: Untuk mengurangi risiko cedera diri, SELALU pegang dengan erat untuk mengantisipasi reaksi mendadak.

Posisi tangan yang tepat mengharuskan pegangan kedua tangan pada pegangan gagang utama (2).

### Menyesuaikan tinggi pemotongan (gbr. K)

Tinggi pemotongan disesuaikan oleh mekanisme penyesuaikan ketinggian pusat, dengan enam posisi ketinggian yang dapat dipilih.

- ◆ Tarik tuas penyesuaikan ketinggian (12) menjauhi badan peralatan.
- ◆ Geser tuas tersebut ke arah belakang peralatan untuk mengurangi tinggi pemotongan.
- ◆ Geser tuas tersebut ke arah depan peralatan untuk menaikkan tinggi pemotongan.
- ◆ Tekan tuas penyesuaikan ketinggian (6) ke salah satu dari enam posisi ketinggian.

**CATATAN:** Tinggi pemotongan dapat dilihat dari pengukur tinggi pemotongan (11) yang terletak di bagian sisi peralatan.

### Menyalakan dan mematikan peralatan (gbr. M)

#### Menyalakan

- ◆ Tekan tombol daya (1).
- ◆ Tarik sakelar ON/OFF (3) ke kiri atau kanan ke arah pegangan.

#### Mematikan

- ◆ Lepaskan sakelar ON/OFF (3).

**Peringatan!** Jangan pernah mencoba untuk mengunci sakelar dalam keadaan menyala.

### Memotong rumput (gbr. N, O1, & O2)

Kami menyarankan agar Anda menggunakan mesin pemotong rumput Anda sesuai dengan penjelasan yang ada di bagian ini guna memperoleh hasil terbaik serta mengurangi risiko terpotongnya kabel daya.

- ◆ Gulung kabel ekstensi melalui sistem manajemen kabel (5) (unit BEMW471BH saja) seperti yang ditampilkan pada gambar (Gbr. N). Pastikan Anda menyisakan kabel sepanjang kurang lebih 100mm di antara sakelar daya (1) dan sistem manajemen kabel.
- ◆ Pastikan agar sistem manajemen kabel (unit BEMW471BH saja) dapat bergeser dengan bebas dari satu sisi ke sisi lainnya.
- ◆ Letakkan sebagian besar kabel daya di atas pekarangan, di dekat titik mulai (posisi 1 dalam gbr. O1).
- ◆ Nyalakan peralatan seperti yang telah dijelaskan di atas.
- ◆ Lanjutkan seperti yang ditunjukkan dalam gbr. O1
- ◆ Bergeraklah dari posisi 1 ke posisi 2.

- ◆ Belok kanan dan lanjutkan hingga posisi 3. Sistem manajemen kabel akan bergeser dari satu sisi ke sisi lainnya guna memastikan agar kabel ekstensi berada pada posisi yang menjauhi bilah pemotong.
- ◆ Belok kiri dan lanjutkan hingga posisi 4.
- ◆ Ulangi prosedur di atas sesuai kebutuhan.

**Peringatan!** Jangan bekerja ke arah kabel seperti yang ditunjukkan dalam gbr. O2.

### Pemotongan sampai ke batas tepi (fig. P, Q)

Pemotongan sampai ke batas tepi memungkinkan Anda untuk memotong rumput hingga ke batas tepi dinding atau pagar (gbr P).

Pemotongan sampai ke batas tepi memungkinkan Anda untuk memotong rumput secara akurat hingga ke batas tepi pekarangan Anda (gbr Q).

- ◆ Dengan mesin pemotong rumput yang berada sejajar dengan ujung pekarangan Anda, dorong mesin pemotong rumput sepanjang batas tepi pekarangan. Pastikan agar batas tepi mesin pemotong rumput berada sedikit melampaui batas tepi pekarangan Anda (gbr.Q)

### Perapi kabel (gbr. R)

- ◆ Perapi kabel berguna menyimpan kabel saat sedang tidak digunakan. Hanya tersedia di unit BEMW471BH.

### Melepas Bilah (Gbr. S, T)

**Catatan:** BEMW461BH & BEMW471BH menggunakan bila bersayap baru yang meningkatkan pemotongan vs. jenis mesin pemotong rumput sebelumnya. Aksesoris bilah Cat # 34cm A6320 38cm A6321 42cm A6322.

**Peringatan!** Pastikan bilah sudah benar-benar berhenti, kemudian cabut pemotong rumput dari sumber listrik.

- ◆ Potong sepotong kayu 2x4 (16) 305mm agar bilah tidak berputar saat mengeluarkan mur pinggiran.
- ◆ Miringkan dan letakkan peralatan pada salah satu sisinya. Gunakan sarung tangan dan pelindung mata yang sesuai. Berhati-hatilah dengan pinggiran bilah yang tajam.
- ◆ Letakkan sepotong kayu (16) untuk mencegah agar bilah tidak berputar seperti yang ditunjukkan dalam Gbr. S.
- ◆ Gunakan kunci pas 13mm (18) untuk melonggarkan dan melepaskan baut bilah dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
- ◆ Tarik bilah (17), seperti yang ditunjukkan di Gbr. T. Periksa semua komponen jika mengalami kerusakan dan ganti jika perlu.

### Memasang Bilah (Gbr. U)

- ◆ Pasang bilah (17) ke batang baut dengan huruf yang tertera pada bilah menghadap ke luar, dan pasang baut bilah (20) ke batang baut.

- ◆ Kencangkan baut bilah dengan tangan sekencang mungkin.
- ◆ Letakkan sepotong kayu (16) untuk mencegah agar bilah tidak berputar seperti yang ditunjukkan dalam Gbr. U.
- ◆ Gunakan kunci pas berukuran 13 mm untuk mengencangkan baut bilah dengan memutar kunci pas searah jarum jam.

### Mengasah bilah

Pastikan agar bilah selalu tajam untuk mendapatkan kinerja pemotong rumput terbaik. Bilah yang tumpul tidak dapat memotong rumput dengan bersih. Gunakan pelindung mata yang sesuai saat melepas, mengasah, dan memasang bilah. Mempertajam bilah dua kali selama musim memotong rumput biasanya cukup dalam keadaan normal.

Ampelas menyebabkan bilah menjadi tumpul. Jika tanah halaman Anda berpasir, Anda harus sering-sering mengasah bilah.

**Catatan:** Segera ganti bilah yang Bengkok atau rusak.

Saat mengasah bilah:

- ◆ Pastikan bilah tetap seimbang.
- ◆ Asah bilah pada sudut pemotongan asal.
- ◆ Asah pinggiran pemotongan pada kedua ujung bilah, dengan membuang bagian dari kedua sisi dalam jumlah yang sama.

### Untuk mempertajam bilah menggunakan catok (gbr. V)

- ◆ Pastikan bilah telah berhenti dan mesin pemotong dicabut sebelum melepaskan bilah.
- ◆ Lepaskan bilah dari mesin pemotong rumput. Lihat petunjuk untuk melepas dan memasang bilah.
- ◆ Pasang bilah dengan kencang (17) di catok (21).
- ◆ Gunakan pelindung mata dan sarung tangan yang sesuai dan hati-hati jangan sampai tubuh Anda terpotong sendiri. Asah bilah pemotong dengan hati-hati menggunakan pengasah gerigi halus (22) atau batu pengasah, dengan mempertahankan sudut tepi yang asli. Periksa keseimbangan bilah. Lihat petunjuk untuk menyeimbangkan bilah.
- ◆ Ganti bilah mesin pemotong dan kencangkan dengan erat.

### Menyeimbangkan bilah (gambar W)

Periksa keseimbangan bilang (17) dengan meletakkan lubang tengah bilah di atas paku atau obeng yang ujungnya bulat, dijepitkan secara horizontal di catok. Jika salah satu dari kedua bilah berputar ke bawah, asah tepian tajam dari ujung yang turun tersebut. Bilah seimbang bila tidak ada ujung yang turun.

## Pelumasan

Pelumasan tidak dibutuhkan. Piringan tidak boleh diminyaki. Permukaan bantalananya berbahan plastik sehingga tidak perlu diminyaki.

## Pembersihan

Matikan mesin pemotong rumput dan tunggu sampai bilah berhenti. Cukup gunakan sabun lembut dan kain yang agak basah untuk membersihkan mesin pemotong rumput. Bersihkan semua tumpukan kotoran yang menempel di bagian bawah dek. Setelah penggunaan beberapa kali, periksa semua pengencang terpasang erat.

## Mencegah karat

Pupuk dan bahan kimia kebun mengandung bahan yang sangat mempercepat munculnya karat pada besi.

Jika Anda memotong di tempat yang sudah diberi pupuk atau bahan kimia, mesin pemotong rumput harus segera dibersihkan sesuai langkah berikut ini:

Matikan mesin pemotong dan lepas daya mesin pemotong. Bersihkan semua komponen yang terbuka dengan kain lembap.

## Pemeliharaan

Alat/peralatan listrik berkabel/nirkabel BLACK+DECKER telah dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan perawatan minimal. Pengoperasian yang memuaskan secara terus-menerus bergantung pada perawatan peralatan yang benar serta pembersihan secara teratur.

**Peringatan!** Sebelum melakukan pemeliharaan apa pun pada alat listrik berkabel/nirkabel:

- ◆ Matikan dan cabut peralatan/alat.
- ◆ Bersihkan celah ventilasi pada alat/peralatan secara teratur dengan menggunakan sikat lembut atau lap kering.
- ◆ Bersihkan kerangka motor secara teratur dengan menggunakan kain bersih yang lembap. Jangan gunakan bahan pembersih abrasif atau pembersih berbahan dasar larutan apa pun.
- ◆ Gunakan alat penggerik tumpul untuk membersihkan rumput dan kotoran dari bagian bawah pelindung.

## Pemecahan masalah

Jika peralatan Anda tampak tidak beroperasi dengan semestinya, ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini. Jika cara tersebut tidak mengatasi masalah, hubungi agen perbaikan BLACK+DECKER setempat Anda.

**Peringatan!** Sebelum melanjutkan, lepaskan balok pengait untuk mematikan mesin pemotong rumput dan tunggu sampai bilah berhenti total.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Penyelesaian yang mungkin
<b>Mesin pemotong rumput tidak mau menyala.</b>	Kabel tidak dicolokkan	Colokkan mesin pemotong rumput ke stopkontak yang berfungsi.
	Sekring sirkuit meledak.	Ganti sekring sirkuit. (Jika produk berulang kali membuat sekring sirkuit meledak, segera hentikan penggunaan dan minta agar diservis oleh pusat servis resmi BLACK+DECKER.
	Kabel atau sakelar rusak.	Gantilah kabel atau sakelar di pusat servis resmi BLACK+DECKER.
	Rumput terlalu panjang.	Naikkan tinggi pemotongan dan pindahkan mesin ke rumput yang lebih pendek untuk memulai.
<b>Mesin beroperasi secara putus-putus.</b>	Pemutusan daya termal menjadi aktif.	Biarkan motor hingga dingin lalu naikkan tinggi pemotongan.
<b>Mesin menghasilkan pemotongan yang tidak rata, atau motor tampak bekerja dengan susah payah.</b>	Tinggi pemotongan terlalu rendah.	Naikkan tinggi pemotongan.
	Bilah potong tumpul.	Ganti bilah tersebut.
	Bagian bawah mesin tersumbat.	Periksa bagian bawah mesin dan bersihkan seperlunya (kenakan selalu sarung tangan tebal)
	Bilah terpasang secara terbalik.	Pasang ulang bilah dengan benar.

## Melindungi lingkungan



Pengumpulan terpisah. Produk dan baterai yang ditandai dengan simbol ini tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.

Produk dan baterai berisi bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang yang mengurangi permintaan kebutuhan bahan baku. Harap mendaur ulang produk listrik dan baterai sesuai dengan ketentuan setempat. Informasi selengkapnya tersedia di [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Informasi Servis

BLACK+DECKER menawarkan jaringan lengkap milik perusahaan dan lokasi servis resmi di seluruh Asia. Semua Pusat Servis BLACK+DECKER memiliki staf terlatih agar dapat memberikan layanan produk yang efisien dan andal kepada konsumen.

Bila Anda membutuhkan nasihat teknis, perbaikan, atau suku cadang pengganti asli pabrik, hubungi lokasi BLACK+DECKER terdekat.

## CATATAN

- ◆ BLACK+DECKER memiliki kebijakan untuk terus meningkatkan produk dan karenanya, kami berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- ◆ Perlengkapan dan aksesoris standar mungkin akan berbeda di setiap negara.
- ◆ Spesifikasi produk dapat berbeda menurut negara.
- ◆ Pilihan produk lengkap mungkin tidak tersedia di semua negara. Untuk mengetahui ketersediaan rangkaian, hubungi dealer BLACK+DECKER setempat.

Di imporoleh : PT. Stanley Black & Decker

Alamat : Menara Standard Chartered Level 31  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 RT/RW 003/004 Kel. Karet, Kec.  
Seiabudi Jakarta Selatan, 12930 - Indonesia

## BEMW461BH, BEMW471BH รถตัดหญ้า

### ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ <sub>AC</sub>	220-240	220-240
กำลังไฟฟ้า	วัตต์	1400	1600
ความเร็วขณะไม่มีน้ำดูด	รอบ/นาที	3500	3500
การปรับความสูง	มม.	20 - 70	20 - 70
ความกว้างในมิติ	ซม.	34	38
น้ำหนัก	กก.	14.5	15.9

### วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

รถตัดหญ้า BLACK+DECKER รุ่น BEMW461BH, BEMW471BH ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดหญ้า โดยเฉพาะ เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน ภายในบ้านเท่านั้น

**ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย คำเตือน!** เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ ใช้ไฟจากสายเมน ต้องปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัยพื้นฐาน รวมถึง มาตรการต่างๆ ด้านล่างนี้เสมอ เพื่อลด ความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ ไฟช็อต และการบาดเจ็บ

- อ่านคู่มือเล่มนี้ทั้งหมดอย่างละเอียด ก่อนใช้งานเครื่องมือนี้
- วัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อธิบาย “ไว้ในคุ้มครอง” และ การใช้อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ยึดติด หรือการใช้งานใดๆ กับเครื่องมือนี้ออกเหนื่อยจากที่ได้ แนะนำในคู่มือการใช้งานนี้ อาจเสี่ยง ต่อการได้รับบาดเจ็บ
- เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อการอ้างอิง ในอนาคต

### การฝึกอบรม

- อ่านคำแนะนำอย่างละเอียด ทำความคุ้นเคยกับวิธีควบคุมและ การใช้งานเครื่องมืออย่างถูกวิธี
- อย่าให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคย

กับคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องนี้ กฎระเบียบในแต่ละประเทศอาจ จำกัดอายุของผู้ใช้เครื่อง

- ห้ามใช้งานเครื่องใกล้บุคคลอื่น โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง
- ระวังไฟเมื่อส่วนตัวใช้เครื่องหรือผู้ใช้ งานเป็นผู้รับผิดชอบด้วยบุคคลอื่น หรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น หรือ ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

### การเตรียมการ

- ในขณะที่ใช้งานเครื่อง ให้สวม รองเท้าที่หนาและกางเกงขายาว ทุกครั้ง ห้ามใช้งานเครื่องเมื่อเดินเท้าเปล่า หรือสวมรองเท้าแตะ หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่หลวม หรือที่มีเชือกหรือปม
- ตรวจสอบบริเวณที่จะใช้งานเครื่อง ให้ทั่วถึง และนำสิ่งของทั้งหมด ที่อาจถูกเครื่องเหวี่ยงออกไป จากบริเวณนั้น
- ก่อนการใช้งาน ตรวจสอบด้วย สายตาทุกครั้งเพื่อดูว่าใบมีด น็อต ยีดใบมีด และชุดใบมีดไม่สึกหรอ หรือชำรุดเสียหาย เปลี่ยนส่วน ประกอบที่สึกหรอหรือชำรุดเสียหาย ในชุดอุปกรณ์เพื่อรักษาความสมดุล เปลี่ยนป้ายที่ชำรุดเสียหายหรืออ่อน ไม่ได้
- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบสายไฟ และสายต่อพ่วงเพื่อหาร่องรอยการ ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุการใช้ งาน ถ้าสายไฟชำรุดเสียหายใน ระหว่างการใช้งาน ให้ปลดสายไฟ ออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที อย่า สัมผัสสายไฟก่อนถอดออกจาก แหล่งจ่ายไฟ ห้ามใช้งานเครื่องถ้า

- สายไฟชำรุดเสียหายหรือลีกหรือ  
ขณะแวนต้าหรือหน้ากากป้องกัน  
ขณะใช้งานเครื่องมือนี้
- ไข้หน้ากากปิดจมูกหรือหน้ากาก  
ป้องกันฝุ่นเมื่อได้ก็ตามที่ทำงานใน  
สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง ควร  
สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเมื่อได  
ก็ตามที่รู้สึกว่าระดับเสียงดังรบกวน
- ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ป้องกัน  
ไม่ให้มีการสัมผัสพื้นผิวที่ต่อสายดิน  
หรือกราวด์ (เช่น รางโลหะ เสาไฟ  
สองสว่าง เป็นต้น)

## การใช้งาน

- ห้ามใช้งานเครื่องเมื่อตัวครอบ  
ป้องกันหรืออุปกรณ์ป้องกันชำรุด  
เสียหาย หรือไม่มีอุปกรณ์นิรภัย  
ตัวอย่างเช่น ตัวเบี่ยงทิศทาง และ/  
หรือที่เก็บหัญญาติดตั้งอยู่ในเครื่อง
- ใช้งานเครื่องเฉพาะในเวลากลางวัน  
หรือมีแสงสว่างจากไฟที่เพียงพอ  
เท่านั้น
- อป่าให้เครื่องถูกฝน ห้ามใช้งาน  
เครื่องในสภาพที่เปียกหรือชื้นและ  
ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีหัญญา  
เปียก
- ควรยืนในท่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะ  
บนที่ลาดเอียง พึงระวังหัญญาที่  
เพิ่งตัดจะซึบและลื่น ห้ามทำงานบน  
พื้นที่ลาดเอียงที่มีความสูงชัน
- ให้ตัดตามแนวขวางของพื้นที่ลาด  
เอียง ห้ามตัดซึบหรือลงตามความ  
ลาดชัน ใช้ความระมัดระวังสูงสุด  
ขณะเปลี่ยนทิศทางบนที่ลาดเอียง
- ห้ามตัดหัญญานที่ลาดชันมากเกินไป
- ควรเดินในขณะใช้งานเครื่อง ห้ามวิ่ง

- ห้ามดึงเครื่องเข้าหาตัวคุณเองหรือ  
เดินถอยหลังขณะใช้งานเครื่อง
- เปิดสวิตซ์เครื่องตามค่าแนะนำและ  
ยืนห่างจากใบมีดอย่างเหมาะสม
- ห้ามเปิดเครื่องขณะยืนอยู่ด้านหน้า  
ช่องทางออกของเศษหัญญา
- ห้ามเอียงเครื่องเมื่อเปิดสวิตซ์เครื่อง  
แล้ว ยกเว้นถ้าจำเป็นต้องเอียง  
เครื่องเพื่อสตาร์ท  
ในกรณีดังกล่าว ห้ามเอียงเครื่อง<sup>มากกว่าที่จำเป็นจริงๆ</sup> และยก  
เฉพาะส่วนที่อยู่ห่างจากผู้ใช้เครื่อง<sup>เท่านั้น</sup> มือทั้งสองข้างต้องพร้อมใน  
ตำแหน่งทำงานทุกครั้งก่อนนำ  
เครื่องกลับลงพื้นดิน
- ปิดสวิตซ์เครื่องและรอให้ชุดใบมีด  
หยุดทำงาน หากจำเป็นต้องเอียง  
เครื่องเพื่อการขันย้ายเมื่อจะขัน  
พื้นที่ที่ไม่ใช้พื้นหัญญา และเมื่อจะขัน  
ย้ายเครื่องไปมาจากบริเวณที่จะ<sup>ทำการตัดหัญญา</sup>
- ห้ามยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่อง<sup>จนกว่าใบมีดจะหยุดสนิท</sup>
- ระมัดระวังมือและเท้าของคุณให้อยู่  
ห่างจากใบมีด
- ห้ามสอดมือหรือเท้าเข้าไปใกล้หรือ  
อยู่ใต้ชิ้นส่วนที่กำลังหมุน
- อยู่ห่างจากช่องทางออกของเศษ  
หัญญาตลอดเวลา
- ปิดสวิตซ์ ถอดปลั๊กออกจากเตารับ<sup>และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่</sup>  
เคลื่อนที่ได้หยุดหมุนหรือไม่ ก่อน<sup>จะปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล</sup>  
และก่อนเปลี่ยน ทำความสะอาด<sup>หรือตรวจสอบชิ้นส่วนใดๆ ของ</sup>  
เครื่อง หรือขจัดสิ่งกีดขวาง หลังจาก<sup>ชนกับวัตถุแลกเปลี่ยน ตรวจสอบ</sup>  
เครื่องเพื่อทำการชำรุดเสียหายและ

- ทำการซ่อมก่อนเริ่มเปิดเครื่องและใช้งาน
- ถ้าเครื่องเริ่มสั่นผิดปกติหรือชนกับวัตถุแปลงปลอม ให้ปิดสวิตช์เครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ตรวจสอบการชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น กับเครื่อง เปลี่ยนหรือซ่อมแซมขึ้น ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตรวจหาและซ่อมขึ้นส่วนใดๆ ที่หลุม
  - ใช้ความระมัดระวังในการดึงสายเมน ออกห่างจากใบมีด ใส่ใจตำแหน่งของสายไฟอยู่เสมอ
  - มองเตอร์จะยังคงทำงานต่อไปอีก สองถึงสามวินาทีหลังจากปิดสวิตช์ เครื่อง อย่าพยายามออกแบบดึงใบมีดให้หยุดนิ่ง

### การบำรุงรักษาและการจัดเก็บ

ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบเครื่อง มีอวัยวะขึ้นส่วนที่บกพร่องหรือชำรุดเสียหายหรือไม่

ตรวจหาส่วนที่บิดเบี้ยวและการติดขัดในส่วนที่เคลื่อนที่ได้ ชิ้นส่วนที่แตกหัก การชำรุดเสียหายของตัวครอบป้องกันและสวิตช์ รวมทั้งสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องจะทำงานได้อย่างเหมาะสม และทำหน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ห้ามใช้เครื่องเมื่อตัวครอบป้องกันหรือแผงปิดชำรุดเสียหายหรือไม่ได้ติดตั้งเข้าที่ ห้ามใช้เครื่องหากมีชิ้นส่วนใดๆ ชำรุดเสียหายหรือบกพร่อง ห้ามใช้เครื่องถ้าสวิตช์เปิดปิดเครื่องไม่ทำงาน ให้ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด

### หรือบกพร่อง

- ตรวจสอบสายไฟเป็นประจำเพื่อหาการชำรุดเสียหาย ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย ดองให้ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อป้องกันอันตราย ตรวจสอบสายต่อพ่วงเป็นระยะๆ เปลี่ยนสายต่อพ่วงที่ชำรุดเสียหายทันที
- ขันน็อต โบลท์ และสกรูทั้งหมดบนเครื่องให้แน่นเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยขณะทำงาน
- ตรวจสอบที่เก็บหყा�ว่าสักหรือหรือชำรุดเสียหายหรือไม่ ถ้าจำเป็นให้ทำการเปลี่ยน ห้ามใช้เครื่องโดยไม่มีที่เก็บหყा�ว
- โปรดระมัดระวังในระหว่างการปรับตั้งเครื่องเพื่อป้องกันการหนีนิ่วเมื่อระหว่างใบมีดที่กำลังเคลื่อนที่กับชิ้นส่วนที่ยืดอยู่กับที่ของเครื่อง
- เมื่อจะซ่อมแซมใบมีด โปรดระวังแม้ว่าจะปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟแล้วแต่ใบมีดก็อาจจะยังเคลื่อนที่ได้อยู่
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ต้องเก็บเครื่องไว้ในบริเวณที่แห้ง เก็บเครื่องให้พ้นมือเด็ก
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ตัดที่เป็นอุ่นไฟล์ชีงเป็นชนิดที่ถูกต้องเท่านั้น
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ BLACK+DECKER แนะนำให้ใช้เท่านั้น

**คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับเครื่องตัดหყा�ว**

- ใช้สายต่อพ่วงที่ผ่านการรับรองและ  
เหมาะสมสำหรับกำลังไฟเข้าของ  
เครื่องมือนี้ (ดูข้อมูลด้านเทคนิค)  
สายต่อพ่วงต้องเหมาะสมสำหรับใช้  
งานนอกอาคารและมีการระบุให้  
ทราบ สามารถใช้สายต่อพ่วง  
HO5VV-F ความยาวไม่เกิน 30  
เมตร ขนาด 1.5 ตร.ม.m. ได้โดยไม่  
สูญเสียประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์  
ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบสายต่อพ่วง  
เพื่อหาร่องรอยการชำรุดเสียหาย  
สีหรือ และหมวดอายุการใช้งาน  
ให้เป็นปีนสายต่อพ่วงหากพบว่า  
ชำรุดเสียหายหรือบกพร่อง เมื่อมี  
การใช้อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟ ให้  
คลายสายไฟออกจากหมวดทุกครั้ง
- ห้ามขันย้ายเครื่องในขณะที่ยังเปิด  
เครื่องทำงานอยู่
- จับมือจับด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น  
เมื่อใช้งานเครื่องตัดหญ้า
- เมื่อได้ก็ตามที่มีความจำเป็นต้อง  
เอียงเครื่องตัดหญ้า ตรวจสอบดูให้แน่ใจ  
ว่ามือทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่  
ถูกต้องในขณะที่กำลังเอียงเครื่อง  
ตัดหญ้า จับที่จับด้วยมือทั้งสองข้าง  
ค้างไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องจนกว่า  
จะทำงานเสร็จแล้วงเครื่องตัดหญ้า<sup>รานกับพื้นอย่างถูกต้อง</sup>
- ไม่ใส่หนังสีในขณะใช้งานเครื่องตัด  
หญ้า
- ไม่ปรับความสูงของล้อในขณะที่  
มอเตอร์เครื่องกำลังทำงานหรือใน  
ขณะที่กู้ภัยและนิรภัยอยู่ในตำแหน่ง<sup>ล็อก</sup>
- หากเครื่องตัดหญ้าหยุดทำงาน  
กลางคัน ให้ปิดเครื่องและรอจนกว่า

- ใบมีดจะหยุดหมุนก่อนที่จะนำสิ่งอุด  
ตันหรือสิ่งใดก็ตามออกจากได้เครื่อง
- ระมัดระวังให้มือและเท้าอยู่ห่างจาก  
บริเวณที่ตัด
- ในมีดต้องคอมอยู่เสมอ ใส่ถุงมือ<sup>ป้องกันการบาดคนมีดเสมอเมื่อต้อง</sup>  
ใช้งานในมีดเครื่องตัดหญ้า
- หากคุณใช้ที่เก็บหญ้า ให้หมั่นตรวจสอบการสึกหรอหรือชำรุดอยู่บ่อยๆ  
หากมีการชำรุดเสียหายมากเกินไป  
ให้เปลี่ยนที่เก็บหญ้าใหม่เพื่อความ  
ปลอดภัย
- ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้อง<sup>ถอยหลังหรือดึงเครื่องตัดหญ้า</sup>  
เข้าหาตัว
- ห้ามสอดมือหรือเท้าเข้าไปใกล้  
หรือเข้าไปใต้เครื่องตัดหญ้า  
ดูแลให้ช่องทางออกของเศษหญ้า<sup>ปราศจากสิ่งกีดขวางอยู่ตลอดเวลา</sup>
- ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะใช้งาน  
เครื่องตัดหญ้าให้สะอาดปราศจาก  
วัตถุเช่น หิน, กิ่งไม้, ลวด, ของเล่น,  
กระดูก และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิด<sup>การระเด็นจากการตัดของใบมีดได้</sup>  
วัตถุที่กระเด็นจากการตัดของใบมีด  
เครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เกิดการ  
บาดเจ็บสาหัสได้ ยืนอยู่ห่างล้มมือจับ<sup>เมื่อมอเตอร์กำลังทำงาน</sup>
- ห้ามเปิดใช้งานเครื่องตัดหญ้าโดย  
ยืนเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้าแตะ  
สวมรองเท้าแบบพิเศษที่เหมาะสมกับ<sup>การทำงานอยู่เสมอ</sup>
- ไม่ดึงเครื่องตัดหญ้ากลับหลังหาก  
ไม่มีความจำเป็นจริงๆ ค่อยดูข้าง  
ล่างและด้านหลังทั้งก่อนและใน  
ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ถอยหลัง
- ไม่ควรปล่อยเศษหญ้าใส่ผู้อื่น<sup>โดยตรง หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าและ</sup>

- ปล่อยเศษหญ้าใส่กำแพงหรือสิงกีดขวาง เศษหญ้าอาจกระเด็นสะท้อนกลับใส่ผู้ใช้งานได้ ปล่อยมือจับเพื่อปิดเครื่องตัดหญ้าและหยุดการทำงานของใบมีดเมื่อกำลังอยู่บนพื้นผิวที่มีก้อนกรวด
- ◆ ไม่เปิดใช้งานเครื่องตัดหญ้าโดยที่ไม่มีที่เก็บหญ้า, ตัวป้องกันการปล่อยเศษหญ้า, ตัวครอบหลัง หรืออุปกรณ์ป้องกันนิรภัยอื่นๆ ติดอยู่หน้าตรวจสอบตัวป้องกันและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ว่าอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานและจะทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามฟังก์ชันของตัวเองหรือไม่ เปเลี่ยนตัวครอบป้องกันหรืออุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายก่อนใช้งานต่อไป
  - ◆ ไม่เปิดเครื่องตัดหญ้าทึ้งไว้โดยไม่ดูแล
  - ◆ ปล่อยมือจากที่จับเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องยนต์และรอให้ในมีดหยุดหมุนจนนิ่งสนิทดีแล้วก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องตัดหญ้า, นำถุงเก็บเศษหญ้าออก, ถอดตัวครอบป้องกการการระเด็นของเศษหญ้าออก เมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนทำการปรับ ซ่อมแซม หรือตรวจสอบเครื่อง
  - ◆ เปิดใช้งานเครื่องตัดหญ้าเฉพาะในช่วงเวลากลางวันหรือที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น โดยให้สามารถมองเห็นใบมีดได้อย่างชัดเจน ในบริเวณเส้นทางที่จะทำการตัดหญ้า
  - ◆ ไม่เปิดใช้งานเครื่องตัดหญ้าในขณะที่มีอาการมึนเมาจากการดื่ม

- แลกขอชอล์หรือการใช้ยา หรือเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าหรือเจ็บปายตื่นตัวและมีสมานชิกับสิงที่คุณกำลังทำ รวมทั้งใช้วิจารณญาณ
- ◆ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสิงแಡล้อมที่อันตราย ไม่เปิดใช้งานเครื่องตัดหญ้าในบริเวณหญ้าที่ชื้นหรือเปียก ไม่ใช้เครื่องในขณะที่ฝนตก ควรยืนในท่าที่เหมาะสมอยู่เสมอ ควรเดินห้ามวิ่ง
  - ◆ หากเครื่องตัดหญ้าเริ่มนีการสั่นที่ผิดปกติ ให้ปล่อยสวิตช์เปิด/ปิด รอให้ใบมีดหยุดหมุนจนนิ่งสนิทดีแล้วจากนั้นจึงตรวจสอบหาสาเหตุโดยทันที โดยทั่วไปแล้วการสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดปัญหาขัดข้อง ดูที่คู่มือการแก้ไขปัญหาสำหรับคำแนะนำในการแก้ไขการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
  - ◆ สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและระบบทางเดินหายใจเสมอเมื่อต้องใช้งานเครื่องตัดหญ้า
  - ◆ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ยึดติดที่ไม่ได้แนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องตัดหญ้านี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดย BLACK+DECKER เท่านั้น
  - ◆ ไม่ใช้งานเครื่องตัดหญ้าโดยเอื้อมจนสุดมือ ควรยืนในท่าที่เหมาะสม และทรงตัวได้อยู่เสมอในขณะใช้งานเครื่องตัดหญ้า
  - ◆ ให้ตัดตามแนวขวางของพื้นที่ลาดเอียง ห้ามตัดขึ้นหรือลงตามความลาดชัน ใช้ความระมัดระวังสูงสุดขณะเปลี่ยนทิศทางบนที่ลาดเอียง
  - ◆ ระมัดระวังอยู่ดูหลุม, ร่อง, พื้นที่ขรุขระ, หิน หรือวัตถุอื่นๆ ที่ถูกหญ้า

บัง พื้นที่ที่ไม่เท่ากันอาจทำให้เกิด การลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได้ หญ้าที่ขึ้นสูงสามารถบดบังสิ่ง กีดขวางต่างๆ ได้

- ห้ามตัดหญ้าที่เปียกหรือตัดหญ้าน ที่ลาดชันมากเกินไป การยืนในท่าที่ ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลื่นไถล และเกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามตัดหญ้าใกล้บริเวณที่ชันมาก ร่องน้ำ หรือคันดิน เพราะอาจทำให้ คุณสูญเสียการยืนหรือการทรงตัวได้
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ เสมอ

ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าขั้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมด หยุดหมุนสนิทดีแล้วก่อนทำการ ดึงต่อไปนี้

- เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง
- ก่อนกำจัดสิ่งอุดตัน
- ก่อนตรวจสอบ ทำความสะอาด หรือใช้งานเครื่อง

**ความปลอดภัยของบุคคลอื่น**

- รถตัดหญ้านี้ไม่เหมาะสมสำหรับการ ใช้งานโดยผู้ที่มีสมรรถนะทางกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ บกพร่อง (รวมถึงเด็ก) รวมทั้งผู้ที่ ไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่ จำเป็นต่อการใช้งานเครื่องตัดหญ้า นอกจากจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ งานเครื่องมือนี้โดยผู้ที่รับผิดชอบใน ด้านความปลอดภัย

- เด็กต้องได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจ ว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องมือ
- หลังจากนั้นกับวัตถุและกลบปลอม ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของ

เครื่องมือและทำการซ่อมแซมตาม ความจำเป็น

## ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังมีอยู่

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในคำเตือน เพื่อความปลอดภัยนี้ อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อใช้เครื่องมือ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจ เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานเป็นเวลานาน เป็นต้น แม้ว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และใช้ อุปกรณ์นิรภัย แต่ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยัง มีอยู่บางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่

- การบาดเจ็บจากการสัมผัสชิ้นส่วนที่ กำลังเคลื่อนที่
- การบาดเจ็บจากการสัมผัสชิ้นส่วนที่ ร้อน
- การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนชิ้น ส่วนหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ
- การบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้เครื่อง ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เมื่อใช้เครื่อง เป็นระยะเวลานาน ต้องแน่ใจว่าคุณ ได้หยุดพักเป็นระยะ
- ความบกพร่องในการได้ยินเสียง
- อันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากการ สูดมุฝุ่นจากการใช้เครื่องมือ (ตัวอย่างเช่น การทำงานกับไม้ โดย เฉพาะไม้โอด ไม้บีช และไม้ MDF)
- หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งาน เครื่องตัดหญ้าในบริเวณที่ชื้นและ ได้ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) ที่มีการตั้งกระแสงพิกัดไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ การใช้ RCD จะเป็นการลดความ เสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต
- ห้ามยกหรือขนย้ายเครื่องมือ ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

## สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์คำเตือนต่อไปนี้จะพบบนเครื่องมือพร้อมทั้งรหัสวันที่:



**คำเตือน!** อ่านคู่มือก่อนใช้งาน



อย่าให้เครื่องมือเปียกฝนหรือได้รับความชื้นสูง



ทดสอบลักษณะจากเดิมก่อนตรวจสอบสายไฟที่ชำรุดเสียหายทุกรั้ง ไม่ควรใช้เครื่องหากสายไฟชำรุดเสียหาย



ระวังใบมีดคม



ระวังสิ่งที่อาจปลิวมา กันผู้อยู่ใกล้เดียงดอกห่างจากบริเวณที่ตัดตลอดเวลา



ระวังสายไฟให้อยู่ห่างจากใบมีดที่กำลังตัด



ใบมีดจะยังคงหมุนต่อไปหลังจากปิดเครื่องแล้ว

## ความปลอดภัยทางไฟฟ้า



**คำเตือน!** เครื่องมือนี้มีจำนวนสองชั้น ตั้งนั่นจึงไม่สามารถต้องต่อสายดิน ต้องตรวจสอบกำลังไฟเพื่อให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าบนแผ่นแสดงพิกัดเสมอ

- ถ้าสายไฟของตัวเครื่องชำรุดเสียหาย ต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือศูนย์บริการของ BLACK+DECKER

ที่ได้รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- การปรับปรุงความปลอดภัยของไฟฟ้าสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) ที่มีความไวสูง 30 มิลลิแอมป์

### ส่วนประกอบสำคัญ

เครื่องมือนี้ประกอบบางอย่างหรือทั้งหมดต่อไปนี้

- ปุ่มเปิด/ปิด
- ด้ามจับนัดมือสองชั้น
- สวิตซ์เปิด/ปิด
- มือจับด้านบน
- แผ่นข่ายจัดการสายไฟ (เฉพาะรุ่น BEMW471 เท่านั้น)
- น็อตล็อกด้ามจับ
- มือจับด้านล่าง
- ด้ามจับกล่องเก็บหญ้า
- แผ่นเปิดปิดหลัง
- มือจับสำหรับยกเครื่อง
- มาตรฐานความสูง
- ก้านปรับความสูง
- กล่องเก็บหญ้า

### การประกอบ

**คำเตือน!** ก่อนการประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดสวิตซ์อยู่และทดสอบลักษณะไฟแล้ว

### การประกอบกล่องเก็บหญ้า (รูป A, B, C, D และ E)

กล่องเก็บหญ้าต้องประกอบก่อนการใช้งานและมี 5 ชิ้น

- ใช้ชุดลิปปิดมือจับ (8) เข้ากับฝาปิด (13a) ของกล่องเก็บหญ้า (รูป B) มือจับจะใส่เพอดีที่เรียบเท่านั้น
- ใช้ชุดลิปปิดกล่องเก็บหญ้า 2 ด้าน (13b) และ (13c) เข้าด้วยกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปปิดและด้านนำทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกัน (รูป C)
- ปรับแนวฝาปิด (13a) เข้ากับกล่องเก็บหญ้าที่ประกอบเข้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนำ 10 ด้านอยู่ในแนวเดียวกัน (รูป D)
- ปรับแนวด้านที่ประกอบแล้วเข้ากับฐาน (13d) ของกล่องเก็บหญ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนำ 4 ด้านอยู่ในแนวเดียวกัน (รูป E)
- กด 2 ส่วนเข้าด้วยกัน ออกแรงกดที่สม่ำเสมอรอบๆ ขอบทั้งหมดของกล่องเก็บหญ้าที่ยึดคลิปปิดเข้าในตำแหน่งให้เท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปแต่ละด้านเข้าด้วยกันแน่นแล้ว

### การติดตั้งมือจับด้านล่าง (รูป F)

- ใส่ปลายของมือจับด้านล่าง (7) เข้าในรูที่ตรงกันในเครื่องตัดหญ้า

- ◆ กดมือจับลงจนสุด
- ◆ ยืดมือจับให้แน่นโดยใช้สกรู

### การปะกอนมือจับด้านบน (รูป G)

- ◆ ติดตั้งมือจับด้านบนเข้ากับมือจับด้านล่างโดยใช้ น็อตล็อกด้านจับ (6) วงแหวนและสกรูสังทิ้งที่แสดง

### การยึดสายไฟฟ้าเดอร์ (รูป H)

- ◆ สายไฟฟ้าเดอร์ต้องยึดไว้ด้วยเข็มขัดรัดสายไฟ
- ◆ ใช้คลิปปีด (14) หนึ่งไวรอบสายไฟและมือจับด้านล่างด้วยว่าจะน็อตล็อกด้านจับ (6) ประมาณ 150 มน.

### การใส่กล่องเก็บหุญ่า (รูป I)

- ◆ เปิดฝาครอบ (9) และใส่กล่องเก็บหุญ่า (13) เข้าไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่อง (13f) ล็อกเข้าไปกับหุญ์ด (13g)

### ตำแหน่งการจับที่เหมาะสม (รูป J)

**ค่าเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง  
ให้ใช้ตำแหน่งของการจับที่ถูกต้องดังที่แสดงอยู่เสมอ  
**ค่าเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง  
ให้จับเครื่องมือให้กระชับอยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที  
ตำแหน่งของการจับที่ถูกต้องคือ มือหนึ่งอยู่บนด้านจับด้านมือสองของช่าง (2)

### การปรับความสูงของการตัด (รูป K)

การปรับความสูงของการตัดทำได้โดยใช้กลไกการปรับความสูงกลางซึ่งสามารถเลือกได้ 6 ตำแหน่ง

- ◆ ตึงก้านปรับความสูง (12) ออกจากเครื่อง
- ◆ เลื่อนก้านปรับไปทางด้านหลังของเครื่องเพื่อลดระดับความสูงของการตัด
- ◆ เลื่อนก้านปรับไปทางด้านหน้าของเครื่องเพื่อเพิ่มระดับความสูงของการตัด
- ◆ ดันก้านปรับความสูงไปยังตำแหน่งความสูงใดๆ ใน 6 ตำแหน่ง

**หมายเหตุ:** ความสูงของการตัดสามารถได้จากเกจแสดงความสูงของการตัด (11) ที่ด้านข้างของเครื่อง

### การเปิดและปิดสวิตช์ (รูป M)

#### การเปิดสวิตช์

- ◆ กดปุ่มเปิด/ปิด (1)
- ◆ ตึงสวิตช์เปิด/ปิดทางข่ายหรือข่าว (3) ไปทางมือจับ

#### การปิดสวิตช์

- ◆ ปล่อยสวิตช์เปิด/ปิด (3)

**ค่าเตือน!** อย่าพยายามล็อกสวิตช์ในตำแหน่ง ON

### การตัดหุญ่า (รูป N, O1 และ O2)

เราแนะนำให้ใช้เครื่องตัดหุญ่าของคุณเป็นตัวอย่างคร่าวๆ ในส่วนนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยง

ของการตัดสายเคเบิลหลัก

- ◆ ร้อยสายต่อพ่วงผ่านแผ่นช่วยจัดการสายไฟ (5) (เฉพาะรุ่น BEMW471BH เท่านั้น) ดังที่แสดงไว้ (รูป N) ดูให้แน่ใจว่าคุณเหลือสายไฟไว้ประมาณ 100 มน. ระหว่างสวิตช์เปิด/ปิด (1) และหัวอ้อยสายไฟ
- ◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นช่วยจัดการสายไฟ (เฉพาะรุ่น BEMW471BH เท่านั้น) สามารถเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้อย่างอิสระ
- ◆ วางของสายไฟในแนวนอนหุญ่า ใกล้กับจุดเริ่มต้น (ตำแหน่งที่ 1 ในรุ่น O1)
- ◆ เปิดสวิตช์เครื่องตามที่อธิบายไว้ด้านบน
- ◆ ดำเนินการตามขั้นตอนที่แสดงในรุ่น O1
- ◆ ย้ายจากตำแหน่ง 1 ไปที่ตำแหน่ง 2
- ◆ ไปทางขวาและย้ายไปยังตำแหน่ง 3 ท่อร้อยสายไฟจะเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บสายไฟต่อพ่วงให้ห่างจากใบมีดตัดหุญ่าแล้ว
- ◆ ไปทางขวาและย้ายไปยังตำแหน่ง 4
- ◆ ทำขั้นตอนด้านบนข้างต่อมาต่อไป
- ค่าเตือน!** ห้ามทำงานในทิศทางที่มีสายไฟกีดขวางตามที่แสดงในรุ่น O2

### การตัดจนถึงขอบ (รูป P, Q)

การตัดจนถึงขอบช่วยให้คุณตัดหุญ่าได้ตีจนถึงขอบของผนังหรือรั้ว (รูป P) การตัดจนถึงขอบช่วยให้คุณตัดหุญ่าได้อย่างแม่นยำจนถึงขอบของผนังหุญ่าของคุณ (รูป Q)  
**◆** ใช้เครื่องตัดหุญ่ากับก้านขอบของผนังหุญ่าของคุณ ดันเครื่องตัดหุญ่าไปตามขอบของผนังหุญ่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตัดหุญ่าสูงกว่าขอบของผนังหุญ่าของคุณเล็กน้อย (รูป Q)

### การจัดสายไฟให้เป็นระเบียบ (รูป R)

- ◆ ควรเดิมสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อไม่ใช้งาน มีให้เฉพาะรุ่น BEMW471BH เท่านั้น

### การเปลี่ยนใบมีด (รูป S, T)

หมายเหตุ: เครื่องตัดหุญ่ารุ่น BEMW461BH และ BEMW471BH ทั้งสองรุ่นจะใช้ใบมีดมีปีกแบบใหม่ที่สามารถเก็บหุญ่าได้ตีกว่าเมื่อเทียบกับของรุ่นก่อนหน้า หมายเหตุรุ่นของอุปกรณ์เสริมของใบมีดขนาด 34 ชม. A6320, 38 ชม. A6321, 42 ชม. A6322

**ค่าเตือน!** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดหยุดหมุนจนสนิทตัวแล้ว และกดบล็อกเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

- ◆ ตัดชิ้นไม้ขนาด 2x4 (16) หนา 305 มน. เพื่อใช้สำหรับชี้ดไม้ให้ใบมีดหมุนในระหว่างการเปลี่ยนใบมีด
- ◆ ตะแคงเครื่อง สวนถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม ระวังกระรั่งของคุณขณะในมีด
- ◆ นำไม้ชี้ไว้ในตำแหน่ง (16) เพื่อป้องกันใบมีดหมุน ดังที่แสดงในรุ่ป S
- ◆ ใช้ประแจขนาด 13 มน. (18) เพื่อขันให้หลวมและ

- ◆ เปเลี่ยนสลักในมีดออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ◆ ตึงกอต์ในมีด (17) ตั้งที่แสดงในรูป T ตรวจสอบความเสียหายของชิ้นส่วนทั้งหมดและเปลี่ยนตามความจำเป็น

### การติดตั้งในมีด (รูป U)

- ◆ วางใบในมีด (17) บนเพลาสลักโดยหันด้านอักษรบนใบมีดออกข้างนอก และวางสลักในมีด (20) ลงบนเพลาสลัก
- ◆ ขันสลักยึดในมีดด้วยมือให้แน่นที่สุด
- ◆ นำใบไม้ขัดไว้ในตัวแทนง (16) เพื่อป้องกันไม้ไฟในมีดหมุน ดังที่แสดงในรูป U
- ◆ ใช้ระยะ 13 มม. ขันสลักยึดในมีดให้แน่น โดยการหมุนประแจตามเข็มนาฬิกา

### การลับคมในมีด

หนันลับใบในมีดให้คมอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดหญ้าที่ตีที่สุด ในมีดที่ท่อเท้าให้ตัดหญ้าได้ไม่หมองคลด ไข่คุณประโยชน์ป้องกันดวงไฟให้เหมาะสมในขณะที่กอต์ สลับ หรือติดตั้งในมีด โดยปกติการลับคมในมีดสองครั้งในช่วงฤดูกาลตัดหญ้าอีกครั้งเพียงพอแล้วในสถานการณ์ปกติ รายจะทำให้ในมีดที่อ่อนด้วยการรัดเร็ว หากเครื่องตัดหญ้าของคุณติดตันทราย อาจจำเป็นต้องลับคมในมีดให้บ่อยขึ้น

**หมายเหตุ:** เปเลี่ยนใบในมีดที่คงดองหรือชำรุดเสียหายทันทีเมื่อทำการลับคมใบมีด:

- ◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบในมีดเท่ากันทั้งหมด
- ◆ ลับใบในมีดที่มุ่นตัดเดิม
- ◆ ลับใบในมีดที่ขอบตัดหักงอ โดยลับออกให้เท่ากันทั้งสองด้าน

### การลับใบมีดด้วยแท่นจับ (รูป V)

- ◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบในมีดหยดหมุนสนิทและกอดบล๊อกเครื่องตัดหญ้าออกแล้วก่อนท่าการถอดใบมีด
- ◆ ถอดใบในมีดออกจากเครื่องตัดหญ้า ดูค่าแนะนำสำหรับการถอดและการติดตั้งในมีด
- ◆ วางใบในมีด (17) ลงบนแท่นจับ (21)
- ◆ ลวนอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและลุกมือให้เหมาะสม และระวังอย่าให้ใบมีดบาด ค่อยๆ ลุกขอบตัดของใบมีดด้วยด้วยฟันละเอียด (22) หรือเทินลับ โดยยึดคงรักษาอุปกรณ์ของขอบตัดเดิมของใบมีดเอาไว้ ตรวจสอบความเท่ากันของใบมีด ดูค่าแนะนำสำหรับการลับคมใบมีดให้เท่ากัน ของใบมีด และเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้าและซื้อใหม่ให้แน่น

### การปรับความสมดุลของใบมีด (รูป W)

ตรวจสอบความสมดุลของใบมีด (17) โดยการใส่ตะปูลหรือไขควงกันยาที่รุตรงกลางใบมีด และวางรวมในแนวอน

โดยให้ยึดติดกับแท่นจับ หากด้านใดด้านหนึ่งของใบมีดเสือนลงต่ำ ให้ถูกต์ใบของขอบด้านที่ตัดลงมา ในมีดจะสมดุลเท่ากันเมื่อใบมีดทั้งสองด้านไม่ตัดลงมา

### การหล่อลิ่น

ไม่จำเป็นต้องมีการหล่อลิ่น ห้ามใช้น้ำมันกับล้อ เครื่องจะมีผ้าสูบผู้รองลิ่นแบบพลาสติกซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การหล่อลิ่น

### การทำความสะอาด

ปัดเครื่องและครอบกาวาในมีดจะหยุดหมุนสนิท ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้สบู่อ่อนและผ้าขนหน้าหมาดๆ เท่านั้น หากความสะอาดโดยยาฆ่าเชื้อที่ถูกตัดออกซึ่งอาจดัดละลายอยู่ข้างใต้ของตัวเครื่องออกให้หมด หลังจากการใช้งานหลายครั้ง ให้ตรวจสอบความแน่นของส่วนที่ยึดทั้งหมด

### การป้องกันการกัดกร่อน

ปุ่มและสารเคมีอื่นๆ สารที่เร่งการกัดกร่อนของโลหะอย่างรวดเร็ว

หากคุณตัดหญ้าในบริเวณที่มีการใช้ปุ่มหรือสารเคมีควรทำความสะอาดหันที่หัวลังจากตัดหญ้าเสร็จดังนี้: ปัดเครื่องตัดหญ้าและถอดปลั๊กออก เช็ดส่วนด้านนอกที่มองเห็นได้ทั้งหมดด้วยผ้าชุบหน้าหมาดๆ

### การบำรุงรักษา

เครื่องมือแบบมีสาย/ไร้สายของ BLACK+DECKER ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องโดยมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องที่สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสมและการทำความสะอาดเป็นประจำค่าเตือน! ก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าแบบมีสาย/ไร้สาย จะต้อง:

- ◆ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กอุปกรณ์/เครื่องมือ
- ◆ ทำความสะอาดช่องระบายน้ำอากาศในเครื่องมือของคุณเป็นประจำโดยใช้ประแจหัวลมหรือผ้าแห้ง
- ◆ ทำความสะอาดด้วยเครื่องเป็นประจำโดยใช้ผ้าชุบหน้าหมาดๆ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีลักษณะของด่างทำลาย
- ◆ ใช้เครื่องขัดที่ไม่มีคมชัดหญ้าและลิ่งสกปรกออกจากด้านล่างของตัวครอบป้องกันเป็นประจำ

### การแก้ปัญหา

ถ้าเครื่องของคุณทำงานผิดปกติ ให้ทำความค่าแนะนำด้านล่าง ถ้าค่าแนะนำไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนของ BLACK+DECKER ในลักษณะค่าเตือน! ก่อนดำเนินการ ให้ปล่อยมือจับเพื่อปิดเครื่องและรอจนกว่าใบมีดจะหยุดหมุนสนิท

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แก้ไขที่สามารถทำได้
เครื่องตัดหญ้าไม่เริ่มทำงาน	ไม่ได้เสียบสายไฟ	เสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเตาเสียบไฟในบ้านได้
	ฟิวส์ขาด	เปลี่ยนฟิวส์ (ฟิวส์ขาดบ่อยๆ ให้หยุดใช้งานทันที และส่งเข้ารับบริการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BLACK+DECKER)
	สายไฟหรือสวิตซ์ชำรุดเสียหาย	เปลี่ยนสายไฟหรือสวิตซ์โดยศูนย์บริการ BLACK+DECKER ที่ผ่านการรับรอง
	หญ้ายาวเกินไป	เพิ่มความสูงของกรีดและขึ้นเครื่องตัดหญ้าไปเรื่อยๆ ตั้งแต่หัวเรือนที่มีหญ้าที่สั้นกว่า
การทำงานของเครื่องสะดัดเป็นช่วงๆ	การตัดการทำงานเนื่องจากความร้อน	ปล่อยให้มอเตอร์เย็นลงและเพิ่มความสูงของการตัด
ตัดหญ้าไม่เรียบровยหรือมอเตอร์ทำงานฝืด	ความสูงของกรีดต่ำเกินไป	เพิ่มความสูงของกรีด
	ใบมีดที่อ	เปลี่ยนใบมีด
	มีลิ่งกีดขวางใต้เครื่อง	ตรวจสอบใต้เครื่องและนำลิ่งกีดขวางออกตามที่จำเป็น (สวมถุงมือสากหันงานหนักทุกครั้ง)
	ใบมีดกลับด้าน	ใบมีดใหม่ให้ออกต่อง

## การปอกป้องสิ่งแวดล้อม



การเก็บรวบรวมแบบคัดแยก ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์และแบบเดื่อเรี่ยวที่มีสัญลักษณ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนปกติ

ผลิตภัณฑ์และแบบเดื่อเรี่ยวที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อลดความต้องการรัตภูมิ โปรดรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและแบบเดื่อเรี่ยวตามข้อบังคับในท้องถิ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## ข้อมูลการบริการ

BLACK+DECKER ให้บริการเครื่องข่ายศูนย์บริการของบริษัทเองและศูนย์ฯ ที่ได้รับการรับรองเดิมรูปแบบทั่วทั้งทวีปเอเชีย ศูนย์บริการ BLACK+DECKER ทุกแห่งมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการคำแนะนำด้านเทคนิค การซ่อมแซม หรืออะไรล่ะจากโรงงาน โปรดติดต่อศูนย์ BLACK+DECKER ใกล้บ้าน

## หมายเหตุ

- ◆ BLACK+DECKER มีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ◆ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- ◆ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- ◆ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์อาจมีจำนวนไม่ครบถ้วนรายการในบางประเทศ โปรดสอบถามรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนไม่จำกัดของ BLACK+DECKER ในประเทศของคุณ

## BEMW461BH, BEMW471BH

### MÁY CẮT CỎ

#### Dữ liệu kỹ thuật

Điện áp	V <sub>AC</sub>	220-240	220-240
Công suất đầu vào	W	1400	1600
Tốc độ không tải	phút <sup>1</sup>	3500	3500
Điều chỉnh độ cao	mm	20 - 70	20 - 70
Chiều dài lưỡi cắt	cm	34	38
Trọng lượng	Kg	14,5	15,9

#### Mục đích sử dụng

Máy cắt cỏ BLACK+DECKER BEMW461BH, BEMW471BH của bạn được thiết kế để cắt cỏ. Các thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng cho gia đình.

#### Hướng dẫn an toàn

**Cảnh báo!** Khi sử dụng các thiết bị chạy bằng điện nguồn, luôn phải tuân theo các biện pháp an toàn cơ bản dưới đây để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, giật điện và chấn thương cá nhân.

- ◆ Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị.
- ◆ Mục đích sử dụng được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này. Việc sử dụng bất kỳ phụ kiện hay thiết bị đi kèm hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào bằng thiết bị này ngoài các mục đích sử dụng khuyến nghị trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến nguy cơ bị chấn thương cá nhân.
- ◆ Giữ lại hướng dẫn này để tham khảo về sau.

#### Đào tạo

- ◆ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn. Làm quen với các nút điều khiển và sử dụng thiết bị đúng cách.
- ◆ Tuyệt đối không cho phép trẻ em và những người chưa đọc những hướng dẫn này sử dụng máy. Luật lệ địa phương có thể hạn chế tuổi của người vận hành.
- ◆ Tuyệt đối không vận hành máy khi có người khác, đặc biệt là trẻ em, hoặc vật nuôi ở gần.
- ◆ Hãy nhớ rằng người vận hành hoặc người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những tai nạn hoặc những nguy hiểm xảy ra với những người khác hoặc tài sản của họ.

#### Chuẩn bị

- ◆ Khi vận hành máy, luôn mang giày chắc chắn và mặc quần dài. Không vận hành máy khi đi chân không hoặc đi dép hở ngón. Tránh mặc quần áo rộng hoặc có dây treo hay dây buộc.
- ◆ Kiểm tra kỹ khu vực sẽ sử dụng máy và loại bỏ tất cả các vật có thể bị văng ra do máy.
- ◆ Trước khi sử dụng, luôn kiểm tra bằng mắt xem lưỡi cắt, bu-lông bắt lưỡi và cụm lưỡi có bị mòn hay hư hỏng không. Thay thế các bộ phận mòn hoặc hư hỏng theo bộ để đảm bảo cân bằng. Thay thế các nhẫn bị hỏng hoặc không đọc được.
- ◆ Trước khi sử dụng, kiểm tra xem

dây nguồn và dây nối dài có dấu hiệu hỏng hóc hoặc xuống cấp không. Nếu dây bị hư hỏng trong quá trình sử dụng, lập tức ngắt kết nối dây khỏi nguồn điện. KHÔNG CHẠM VÀO DÂY TRƯỚC KHI NGẮT KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN.

Không sử dụng máy nếu dây bị hư hỏng hoặc bị mòn.

- ◆ **Đeo kính bảo hộ khi vận hành dụng cụ này.**

Sử dụng mặt nạ che mặt hoặc phòng bụi khi làm việc trong môi trường bụi bẩn. Nếu mức ồn gây khó chịu, thiết bị bảo vệ tai có thể đã bị mòn.

- ◆ **Bảo vệ chống điện giật.** Tránh tiếp xúc với các bề mặt được nối đất (như thanh ray kim loại, cột đèn, v.v...).

## **Hoạt động**

- ◆ Tuyệt đối không vận hành thiết bị với các bộ phận che hoặc chắn bị hỏng, hoặc không có thiết bị an toàn, ví dụ như lắp tấm dán cỏ và/hoặc bộ phận bắt cỏ.
- ◆ Chỉ sử dụng thiết bị dưới ánh sáng ban ngày hoặc dưới đèn đủ sáng.
- ◆ Không được để thiết bị ngoài mưa. Không sử dụng thiết bị trong các điều kiện ẩm hoặc ướt. Không nên sử dụng thiết bị cho cỏ ướt.
- ◆ Đảm bảo đứng ở tư thế hợp lý, đặc biệt là trên dốc. Cần lưu ý rằng cỏ mới cắt ẩm và trơn trượt. Không làm việc trên địa hình

có độ dốc lớn.

- ◆ Cắt ngang bề mặt địa hình dốc, tuyệt đối không cắt hướng lên hoặc xuống. Đặc biệt cẩn thận khi đổi chiều trên địa hình dốc.
- ◆ Không làm việc trên địa hình có độ dốc lớn.
- ◆ Đi từ từ, tuyệt đối không chạy khi sử dụng thiết bị. Không kéo thiết bị về phía bạn hoặc đi lùi khi sử dụng thiết bị.
- ◆ Bật thiết bị theo hướng dẫn và để chân bạn cách xa lưỡi cắt.
- ◆ Không khởi động máy khi bạn đang đứng trước lỗ xả cỏ.
- ◆ Không nghiêng thiết bị khi bật máy, trừ khi cần phải nghiêng thiết bị để khởi động.

Trong trường hợp này, không nghiêng thiết bị quá mức cần thiết và chỉ nâng phần ở cách xa người vận hành. Luôn đảm bảo nắm cả hai tay ở vị trí vận hành trước khi đặt thiết bị trên mặt đất.

- ◆ Tắt thiết bị và chờ cho đến khi cụm lưỡi cắt ngừng chạy nếu phải nghiêng thiết bị để vận chuyển khi di chuyển qua các bề mặt khác, và khi vận chuyển thiết bị từ khu vực này đến khu vực khác cần cắt cỏ.
- ◆ Không nâng hoặc mang thiết bị cho đến khi lưỡi cắt dừng hoàn toàn.
- ◆ Đặt lưỡi cắt cách xa tay và chân bạn.
- ◆ Không để tay hoặc chân gần hoặc bên dưới các bộ phận quay.
- ◆ Luôn tránh xa lỗ xả cỏ.

- ◆ Tắt máy, rút phích cắm khỏi ổ cắm và đảm bảo rằng các bộ phận quay đã dừng hoàn toàn trước khi rời khỏi thiết bị và trước khi thay, vệ sinh hoặc kiểm tra bất kỳ bộ phận nào của thiết bị hoặc loại bỏ vật gây tắc. Sau khi đảm phải vật lạ, Kiểm tra máy xem có hư hỏng không và sửa chữa trước khi khởi động lại và vận hành máy;
- ◆ Nếu máy bắt đầu rung bất thường hoặc nếu bạn đảm phải vật lạ, tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Kiểm tra tình trạng hư hỏng trên thiết bị, thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận hỏng, kiểm tra và siết chặt các bộ phận bị lỏng.
- ◆ Để dây nguồn cách xa lưỡi cắt. Luôn chú ý vị trí của dây điện.
- ◆ Động cơ sẽ tiếp tục chạy trong vài giây sau khi tắt thiết bị. Tuyệt đối không cố gắng dừng lưỡi cắt.

## Bảo trì và bảo quản

- ◆ Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra các bộ phận bị hỏng hoặc bị lỗi của thiết bị.  
Kiểm tra các bộ phận chuyển động xem có bị lắp lệch hoặc kẹt không, các bộ phận có bị vỡ không, các bộ phận chấn và công tắc có bị hỏng không và bất kỳ tình trạng nào khác có thể ảnh hưởng đến việc vận hành thiết bị. Đảm bảo thiết bị sẽ vận hành chính xác và thực hiện đúng chức năng thiết kế. Tuyệt đối không sử dụng thiết bị

khi bộ phận chấn hay vỏ bị hỏng hoặc chưa được gắn. Không sử dụng thiết bị có bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc lỗi. Không sử dụng thiết bị nếu công tắc không bật và tắt được.

Mang các bộ phận bị hỏng hoặc lỗi đến đại lý được ủy quyền để sửa chữa hoặc thay thế.

- ◆ Thường xuyên kiểm tra xem dây điện có hỏng hóc không. Nếu dây điện bị hỏng, phải thay dây điện tại một đại lý sửa chữa được ủy quyền để tránh nguy hiểm. Kiểm tra cáp nối dài theo định kỳ. Thay ngay cáp nối dài bị hư hỏng.
- ◆ Đảm bảo tất cả đai ốc, bu-lông và vít trên thiết bị được vặn chặt để duy trì tình trạng hoạt động an toàn.
- ◆ Kiểm tra thùng gom cỏ xem có bị mòn hay hư hỏng không và thay thế nếu cần. Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu không có thùng gom cỏ.
- ◆ Cẩn thận khi điều chỉnh máy để tránh kẹt ngón tay giữa các lưỡi cắt chuyển động và các bộ phận cố định của máy.
- ◆ Khi bảo dưỡng lưỡi cắt, cần lưu ý rằng ngay cả khi đã tắt nguồn điện, lưỡi cắt vẫn có thể chuyển động.
- ◆ Khi không sử dụng, phải bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo. Không được cho trẻ em ra vào khu vực bảo quản thiết bị.
- ◆ Luôn để máy nguội trước khi cắt.
- ◆ Đảm bảo chỉ sử dụng đúng loại

lưỡi cắt thay thế.

- ◆ Chỉ sử dụng các phụ tùng và phụ kiện thay thế được BLACK+DECKER khuyên dùng.
- Các hướng dẫn an toàn bổ sung cho Máy cắt cỏ
  - ◆ Luôn sử dụng cáp nối dài đã phê duyệt phù hợp với công suất đầu vào của dụng cụ này (xem phần thông số kỹ thuật). Cáp nối dài phải phù hợp để sử dụng ngoài trời và phải được đánh dấu tương ứng. Có thể sử dụng tối đa 30 m cáp nối dài HO5VV-F có tiết diện 1,5 mm<sup>2</sup> mà không làm giảm hiệu suất của máy. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra cáp nối dài xem có dấu hiệu hỏng hóc, mòn hay xuống cấp không. Thay cáp nối dài nếu bị hỏng hoặc có khuyết tật. Khi sử dụng lôi cuốn dây điện, luôn trải hết dây ra.
  - ◆ Không vận chuyển máy khi nguồn điện đang bật
  - ◆ Nắm chắc tay cầm bằng cả hai tay khi vận hành máy cắt cỏ.
  - ◆ Nếu khi nào bạn cần nghiêng máy cắt cỏ, đảm bảo nắm chắc vị trí vận hành bằng cả hai tay trong khi nghiêng máy cắt cỏ. Nắm chắc vị trí vận hành bằng cả hai tay cho đến khi hạ máy cắt cỏ chính xác trên mặt đất.
  - ◆ Tuyệt đối không đeo tai nghe radio hoặc nghe nhạc trong khi điều khiển máy cắt cỏ.
  - ◆ Tuyệt đối không cố điều chỉnh

chiều cao bánh xe trong khi động cơ đang chạy hoặc chìa khóa an toàn đang nằm trong công tắc.

- ◆ Nếu máy cắt cỏ dừng hoạt động, tắt máy, chờ đến khi lưỡi cắt dừng hẳn trước khi cỗ gõ rác hoặc loại bỏ các vật khỏi giàm máy.
- ◆ Đẽ tay và chân tránh xa khu vực cắt.
- ◆ Đảm bảo lưỡi cắt luôn sắc. Luôn đeo găng tay bảo hộ khi xử lý lưỡi cắt của máy cắt cỏ.
- ◆ Nếu bạn đang sử dụng thùng gom cỏ, thường xuyên kiểm tra xem thùng có bị mòn và xuống cấp không. Nếu bị mòn quá mức, thay thùng gom cỏ mới để đảm bảo an toàn.
- ◆ Đặc biệt thận trọng khi lùi hoặc kéo máy cắt cỏ về phía bạn.
- ◆ Không đẽ tay hoặc chân gần hoặc bên dưới máy cắt cỏ. Luôn đứng xa lỗ xả cỏ.
- ◆ Loại bỏ các vật như đá, que, dây, đồ chơi, xương, v.v... có thể bị văng ra do máy cắt cỏ khỏi khu vực sẽ sử dụng máy. Các vật mà lưỡi cắt va vào có thể gây thương tích nghiêm trọng cho con người. Đứng phía sau tay cầm khi động cơ đang chạy.
- ◆ Không vận hành máy cắt cỏ khi đi chân không hoặc đi dép. Luôn mang giày chắc chắn.
- ◆ Không kéo máy cắt cỏ ra sau trừ

khi cực kỳ cần thiết. Luôn quan sát bên dưới và phía sau trước và trong khi lùi.

- ◆ Không xả cỏ về phía người khác. Tránh xả cỏ vào tường hoặc các vật cản. Cỏ có thể bắn ngược vào người vận hành. Nhả cần khởi động để tắt máy cắt cỏ và dừng luồng cắt khi đi qua các bề mặt rải sỏi.
- ◆ Không vận hành máy cắt cỏ nếu thùng gom cỏ, tấm chắn xả, tấm che phía sau hoặc thiết bị bảo vệ an toàn khác không được lắp và không hoạt động. Định kỳ kiểm tra tất cả các bộ phận chắn và thiết bị bảo vệ an toàn để đảm bảo chúng ở tình trạng hoạt động tốt và sẽ hoạt động chính xác và thực hiện được các chức năng được thiết kế. Thay thế bộ phận chắn hoặc thiết bị an toàn hư hỏng trước khi tiếp tục sử dụng.
- ◆ Tuyệt đối không bỏ mặc máy cắt cỏ đang chạy.
- ◆ Luôn nhả tay cầm để dừng động cơ và chờ cho đến khi luồng cắt dừng hoàn toàn trước khi vệ sinh máy cắt cỏ, tháo túi cỏ, gỡ vật bị kẹt ở tấm chắn xả, khi rời khỏi máy cắt cỏ hoặc trước khi tiến hành điều chỉnh, sửa chữa hoặc kiểm tra.
- ◆ Chỉ vận hành máy cắt cỏ dưới ánh

sáng ban ngày hoặc dưới đèn đủ sáng khi có thể quan sát rõ các vật trên đường đi của luồng cắt từ khu vực vận hành máy.

- ◆ Không vận hành máy cắt cỏ khi bạn đang chịu ảnh hưởng của rượu bia, chất kích thích hoặc khi bạn đang mệt, ốm. Luôn tập trung, chú ý vào những gì bạn đang làm và luôn tỉnh táo.
- ◆ Tránh xa các môi trường nguy hiểm. Tuyệt đối không sử dụng máy cắt cỏ cho cỏ ẩm hoặc ướt, tuyệt đối không sử dụng máy khi trời mưa. Luôn đứng ở tư thế hợp lý, đi bộ, tuyệt đối không chạy.
- ◆ Nếu máy cắt có bắt đầu rung bất thường, nhả công tắc bật/tắt, chờ cho đến khi luồng cắt dừng hẳn, sau đó kiểm tra nguyên nhân ngay. Tình trạng rung thường báo hiệu sự cố, xem hướng dẫn khắc phục sự cố để được hướng dẫn trong trường hợp bị rung bất thường.
- ◆ Luôn đeo khẩu trang và kính bảo hộ khi vận hành máy cắt cỏ.
- ◆ Việc sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận gắn kèm không được khuyên dùng với máy cắt cỏ có thể dẫn đến nguy hiểm. Chỉ sử dụng phụ kiện được BLACK+DECKER phê duyệt.
- ◆ Tuyệt đối không rướn người khi đang vận hành máy cắt cỏ. Luôn đứng ở tư thế thích hợp và cân bằng trong khi vận hành máy cắt cỏ.
- ◆ Cắt ngang bề mặt địa hình dốc,

tuyệt đối không cắt hướng lên hoặc xuống. Đặc biệt cẩn thận khi đổi chiều trên địa hình dốc.

- ◆ Quan sát các lỗ, rãnh, ụ, tảng đá hoặc các vật bị che khuất khác. Địa hình không bằng phẳng có thể gây trượt và ngã. Cỏ tốt có thể che khuất các vật cản.
- ◆ Không cắt cỏ ướt hoặc trên địa hình có độ dốc lớn. Tư thế đứng không thích hợp có thể gây trượt và ngã.
- ◆ Không cắt cỏ gần các gờ dốc, rãnh hoặc bờ kè. Bạn có thể trượt chân hoặc mất cân bằng.
- ◆ Luôn để máy nguội trước khi cắt. Rút phích cắm khỏi ổ cắm. Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận chuyển động đã dừng hoàn toàn:
  - ◆ Bắt cứ khi nào bạn rời khỏi thiết bị;
  - ◆ Trước khi loại bỏ vật gây tắc;
  - ◆ Trước khi kiểm tra, vệ sinh hoặc làm việc trên thiết bị;

## Vấn đề an toàn đối với người khác

- ◆ Không cho phép những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, trí tuệ hoặc cảm giác, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng thiết bị này. Trừ khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của họ.
- ◆ Phải giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị này.
- ◆ Sau khi đâm phải vật lạ. Kiểm tra

xem thiết bị có hỏng hóc không và sửa chữa nếu cần.

## Các nguy cơ khác

Các nguy cơ khác có thể phát sinh khi sử dụng máy cưa có thể không được đề cập trong các cảnh báo an toàn đính kèm. Những nguy cơ này có thể phát sinh từ việc sử dụng sai mục đích, sử dụng trong thời gian dài, v.v... Ngay cả khi áp dụng các quy định an toàn liên quan và thực hiện các thiết bị an toàn, bạn cũng không thể tránh khỏi một số nguy cơ khác. Chúng bao gồm:

- ◆ Chấn thương do chạm vào bất kỳ bộ phận đang chuyển động nào.
- ◆ Chấn thương do chạm vào bất kỳ bộ phận nóng nào.
- ◆ Chấn thương do thay đổi các bộ phận hay phụ kiện.
- ◆ Chấn thương do sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian dài. Khi sử dụng bất kỳ thiết bị nào trong khoảng thời gian dài, bạn phải đảm bảo nghỉ giải lao thường xuyên.
- ◆ Suy giảm thính lực.
- ◆ Các mối nguy hại cho sức khỏe do hít phải nhiều bụi khi sử dụng thiết bị (chẳng hạn:- làm việc với gỗ, đặc biệt là gỗ sồi, gỗ dẻ gai và gỗ ép.)
- ◆ Nếu bắt buộc phải vận hành máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) có dòng tác động ngắn tối đa là 30 mA. Sử dụng RCD giúp giảm nguy cơ bị điện giật.
- ◆ Tuyệt đối không nâng hoặc vận

chuyển thiết bị khi động cơ đang chạy.

## Biểu tượng cảnh báo


Các biểu tượng cảnh báo sau được ghi trên thiết bị cùng với mã ngày:



**Cảnh báo!** Đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành.



Không được để thiết bị ngoài mưa hoặc ở nơi có độ ẩm cao.

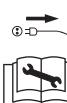

Luôn rút phích cắm khỏi ổ cắm trước khi kiểm tra dây điện hỏng. Chú ý không sử dụng thiết bị nếu dây điện bị hỏng.



Đè phòng lưỡi cắt sắc.



Đè phòng các vật bay. Không để người khác đến gần khu vực cắt cỏ.



Giữ dây điện cách xa lưỡi cắt.



Lưỡi cắt vẫn tiếp tục quay sau khi tắt máy.



**Cảnh báo!** Do dụng cụ này được cách điện kép nên không cần dây nối đất. Luôn kiểm tra xem nguồn điện có tương ứng với điện áp trên biển thông số định mức hay không.

- ♦ Nếu dây điện bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền của BLACK+DECKER thay thế. Tập trung để tránh nguy hiểm.
- ♦ Có thể cải thiện hơn nữa vấn đề an toàn điện bằng cách sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) 30 mA có độ nhạy cao.

## Tính năng

Thiết bị này gồm một số hoặc tất cả những tính năng sau.

1. Nút nguồn
2. Tay nắm tiện dụng
3. Công tắc bật/tắt
4. Tay cầm trên
5. Móc luồn dây điện (chỉ dành cho BEMW471)
6. Núm vặn
7. Tay cầm dưới
8. Tay cầm thùng đựng cỏ
9. Nắp gấp sau
10. Tay cầm vận chuyển
11. Thước đo điều chỉnh độ cao
12. Cân điều chỉnh độ cao
13. Thùng đựng cỏ

## Lắp ráp

**Cảnh báo!** Trước khi lắp ráp, đảm bảo đã tắt và rút phích nguồn của dụng cụ.

### Lắp thùng gom cỏ (hình A, B, C, D và E)

Cần lắp thùng đựng cỏ trước khi sử dụng và quy trình lắp gồm 5 bước.

- ♦ Kẹp tay cầm (8) vào trong nắp (13a) của thùng đựng cỏ (hình B). Tay cầm chỉ vừa theo một chiều.
- ♦ Kẹp 2 bên (13b) và (13c) thùng gom cỏ với nhau. Đảm bảo rằng tất cả các kẹp và vấu dẫn hướng

## An toàn điện

- thẳng hàng (hình C).
- Căn chỉnh nắp (13a) trên thùng gom cỗ đã lắp ráp. Đảm bảo 10 vấu dẫn hướng được căn chỉnh (hình D)
- Căn chỉnh các bên đã lắp ráp trên đáy của (13d) thùng gom cỗ. Đảm bảo 4 vấu dẫn hướng được căn chỉnh (hình E)
- Đẩy 2 phần vào nhau. Tác động lực đều đặn quanh tất cả các góc của thùng gom cỗ để cố định các kẹp vào vị trí một cách đều đặn. Kiểm tra để đảm bảo các kẹp đã được siết chặt.

### Lắp tay cầm dưới (hình F)

- Cắm các đầu của tay cầm dưới (7) vào trong các lỗ tương ứng của máy cắt cỏ.
- Ấn tay cầm xuống hết cỡ.
- Dùng vít để cố định tay cầm.

### Lắp ráp tay cầm trên (hình G)

- Gắn phần tay cầm trên với tay cầm dưới bằng núm vặn (6), gioăng và vít như được minh họa.

### Cố định cáp động cơ (hình H)

- Cáp động cơ phải được cố định bằng kẹp cáp.
- Bắt kẹp cố định (14) xung quanh cáp và tay cầm dưới cách bên dưới núm vặn 150mm (6).

### Lắp thùng gom cỏ (hình I)

- Lắp nắp gấp (9) và đặt thùng gom cỏ (13) sao cho các rãnh (13f) khớp trên các vấu (13g).

### Vị trí tay phù hợp (Hình J)

**Cảnh báo!** Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, LUÔN đặt tay ở vị trí phù hợp như được minh họa. **Cảnh báo!**: Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, LUÔN nắm chặt để đề phòng phản lực bất ngờ. Vị trí tay phù hợp yêu cầu một tay đặt lên mỗi tay nắm tiện dụng (2).

### Điều chỉnh độ cao cắt (hình K)

Độ cao cắt được điều chỉnh bởi cơ chế điều chỉnh độ cao trung tâm, có 6 vị trí để lựa chọn.

- Kéo cần điều chỉnh độ cao (12) ra khỏi thân máy.
- Di chuyển cần về phía sau thiết bị để giảm độ cao cắt.
- Di chuyển cần về phía trước thiết bị để tăng độ cao cắt.
- Đẩy cần điều chỉnh độ cao vào một trong 6 vị trí độ cao.

**Lưu ý:** Có thể xem độ cao cắt trên thước đo độ cao cắt (11) ở bên hông thiết bị.

### Bật và tắt (hình M)

### Bật

- Ấn nút nguồn (1).
- Kéo công tắc BẬT/TẮT (3) ở bên trái hoặc phải về phía tay cầm.

### Tắt

- Nhấn công tắc BẬT/TẮT (3).

**Cảnh báo!** Tuyệt đối không cố khóa công tắc ở vị trí bật.

### Cắt cỏ (hình N, O1 & O2)

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy cắt cỏ như được mô tả trong phần này để đạt được kết quả tốt nhất và giảm thiểu nguy cơ cắt phai dây nguồn.

- Luồn dây nối dài qua móc luồn dây điện (5) (chỉ dành cho thiết bị BEMW471BH) như được minh họa (Hình N). Đảm bảo bạn để lại khoảng 100mm dây giữa công tắc nguồn (1) và móc luồn dây điện.
- Đảm bảo rằng móc luồn dây điện (chỉ dành cho thiết bị BEMW471BH) có thể trượt dễ dàng từ bên này sang bên khác.
- Đặt chống dây nguồn trên cỏ, gần điểm bắt đầu (vị trí 1 trong hình O1).
- Bật thiết bị như được mô tả trên đây.
- Tiếp tục như được minh họa trong hình O1
- Di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2.
- Rẽ phải và tiếp tục di chuyển đến vị trí 3. Móc luồn dây điện sẽ trượt từ bên này sang bên khác, đảm bảo dây nối dài được giữ cách xa lưỡi cắt.
- Rẽ trái và di chuyển hướng đến vị trí 4.
- Lặp lại quy trình trên nếu cần thiết.

**Cảnh báo!** Không lái máy về phía dây điện như được minh họa trong hình O2.

### Cắt mép (hình P, Q)

Cắt mép cho phép bạn cắt cỏ ở ngay chân tường hoặc hàng rào (hình P).

Cắt mép cho phép bạn cắt cỏ chính xác ở ngay mép vật cỏ của bạn (hình Q).

- Đặt máy cắt cỏ song song với mép vật cỏ, đẩy máy dọc mép của vật cỏ. Đảm bảo rằng gờ máy vượt quá mép vật cỏ một chút (hình Q).

### Kẹp dây điện (hình R)

- Kẹp dây điện để bảo quản dây điện khi không sử dụng. Chỉ có trên các thiết bị BEMW471BH.

### Tháo lưỡi cắt (Hình S, T)

**Lưu ý:** BEMW461BH & BEMW471BH sử dụng lưỡi cắt

có cánh mới giúp tăng khả năng gom cỏ so với các loại máy cắt trước đó. Các phụ kiện lưỡi cắt Cat # 34cm A6320 38cm A6321 42cm A6322.

**Cảnh báo!** Đảm bảo lưỡi cắt đã dừng hẳn và ngắt kết nối máy cắt cỏ khỏi nguồn điện.

- ◆ Cắt một miếng gỗ kích thước 2x4 (16) 305mm để giữ lưỡi cắt không quay trong khi tháo đai ốc cánh.
- ◆ Đặt thiết bị nằm nghiêng. Đeo găng tay và kính bảo hộ thích hợp. Chú ý các cạnh sắc của lưỡi cắt.
- ◆ Chèn miếng gỗ (16) để giữ lưỡi cắt không bị quay như được minh họa trong Hình S.
- ◆ Sử dụng cờ lê 13mm (18) để nới lỏng và tháo bu-lông bắt lưỡi cắt bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- ◆ Kéo lưỡi cắt (17) ra như được minh họa trong Hình T. Kiểm tra tất cả các bộ phận xem có hư hỏng không và thay thế nếu cần thiết.

### Lắp lưỡi cắt (Hình U)

- ◆ Lắp lưỡi cắt (17) trên trục bu-lông sao cho chữ cái trên lưỡi cắt quay ra ngoài và lắp bu-lông bắt lưỡi cắt (20) trên trục bu-lông.
- ◆ Dùng tay siết chặt bu-lông bắt lưỡi cắt đến mức tối đa.
- ◆ Chèn miếng gỗ (16) để giữ lưỡi cắt không bị quay như được minh họa trong Hình U.
- ◆ Sử dụng cờ lê 13mm để siết chặt bu-lông bắt lưỡi cắt bằng cách vặn cờ lê theo chiều kim đồng hồ.

### Mài sắc lưỡi cắt

Giữ lưỡi cắt sắc để máy cắt có đạt hiệu suất cao nhất. Lưỡi cắt cùn sẽ không thể cắt sạch cỏ. Sử dụng kính bảo hộ phù hợp khi tháo, mài và lắp lưỡi cắt. Chỉ cần mài sắc lưỡi cắt hai lần trong mỗi mùa cắt cỏ ở điều kiện bình thường.

Cắt lùm cho lưỡi cắt nhanh bị cùn. Nếu bãi cỏ có đất pha cát, cần mài sắc lưỡi cắt thường xuyên hơn.

**Lưu ý:** Thay thế ngay lưỡi cắt bị cong hoặc hư hỏng.

Khi mài sắc lưỡi cắt:

- ◆ Đảm bảo lưỡi cắt cân bằng.
- ◆ Mài sắc lưỡi cắt ở góc cắt ban đầu.
- ◆ Mài sắc lưỡi cắt ở cả hai đầu lưỡi, loại bỏ một lượng vật liệu như nhau ở cả hai đầu.

### Để mài sắc lưỡi cắt trong mâm cắp (hình V)

- ◆ Đảm bảo lưỡi cắt đã dừng và rút phích điện của máy cắt cỏ trước khi tháo lưỡi.
- ◆ Tháo lưỡi cắt khỏi máy. Xem hướng dẫn tháo lắp lưỡi cắt.
- ◆ Cố định lưỡi cắt (17) trong mâm cắp (21).
- ◆ Đeo kính và găng tay bảo hộ thích hợp và cẩn thận để không bị cắt vào người.

Dùng giũa ráng nhô hoặc đá mài để giữa các cạnh cắt của lưỡi cắt (22) một cách cẩn thận, giữ nguyên gốc của cạnh cắt ban đầu. Kiểm tra độ cân bằng của

lưỡi cắt. Xem hướng dẫn cách cân bằng lưỡi cắt.

- ◆ Thay lưỡi vào máy cắt và vặn chặt.

### Cân bằng lưỡi cắt (hình W)

Kiểm tra độ cân bằng của lưỡi cắt (17) bằng cách đặt lõi tâm của lưỡi trên một cái đinh hoặc tuốc nơ vít thân tròn, được kẹp nằm ngang trong mâm cắp. Nếu một đầu lưỡi cắt quay xuống, giữa dọc cạnh sắc của đầu quay xuống đó. Lưỡi cắt được cân bằng chính xác khi không có đầu nào quay xuống.

### Tra dầu

Không cần tra dầu. Không cần tra dầu vào các bánh xe. Bánh xe có các bề mặt ô trục nhựa không cần tra dầu.

### Vệ sinh

Tắt máy và để lưỡi cắt dừng hẳn. Chỉ sử dụng xà bông nhẹ và khăn ẩm để vệ sinh máy. Loại bỏ rác bắn có thể tích tụ bên dưới gầm máy. Sau khi sử dụng vài lần, kiểm tra độ kín của tất cả các chi tiết siết giữ hò.

### Chóng ăn mòn

Phân bón và các hóa chất làm vườn khác chứa các chất đẩy nhanh đáng kể quá trình ăn mòn kim loại. Nếu bạn cắt cỏ ở khu vực có sử dụng phân bón hoặc hóa chất, phải vệ sinh máy cắt cỏ ngay sau đó theo quy trình sau:

Tắt máy và rút phích điện. Lau sạch các bộ phận hở bằng khăn ẩm.

### Bảo trì

Dụng cụ/thiết bị có dây/không dây của BLACK+DECKER được thiết kế để vận hành trong thời gian dài và ít phải bảo trì nhất. Dụng cụ/thiết bị vận hành liên tục theo ý muốn tùy thuộc vào việc bảo quản đúng cách và vệ sinh thường xuyên.

**Cảnh báo!** Trước khi bảo dưỡng các dụng cụ điện cầm tay có dây/không dây:

- ◆ Tắt và rút dây nguồn của thiết bị/dụng cụ.
- ◆ Thường xuyên lau chùi các khe thông gió trong dụng cụ/thiết bị bằng chổi mềm hoặc khăn khô.
- ◆ Thường xuyên lau chùi vỏ động cơ bằng khăn ẩm. Không dùng chất tẩy rửa có chứa dung môi hay chất mài mòn.
- ◆ Thường xuyên sử dụng lưỡi nao cùng để loại bỏ cỏ và rác bắn khỏi bên dưới vành chấn.

### Khắc phục

Nếu thiết bị có vẻ vận hành không đúng cách, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với đại lý sửa chữa BLACK+DECKER gần nhất.

Trước khi tiếp tục, nhả tay cầm để tắt máy và chờ lưỡi cắt dừng quay.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp có thể
<b>Máy cắt sợi không khởi động.</b>	Chưa cắm dây điện.	Cắm phích cắm của máy vào ổ cắm có điện.
	Cầu chì mạch điện bị nổ.	Thay thế cầu chì mạch điện. (Nếu sản phẩm liên tục bị nổ cầu chì, ngừng sử dụng ngay lập tức và yêu cầu trung tâm dịch vụ được ủy quyền của BLACK+DECKER bảo dưỡng.
	Dây điện hoặc công tắc bị hỏng.	Yêu cầu trung tâm dịch vụ được ủy quyền của BLACK+DECKER thay thế dây điện hoặc công tắc cho bạn.
	Cord quá dài.	Tăng độ cao cắt và di chuyển máy đến khu vực cỏ ngắn hơn để bắt đầu.
<b>Máy hoạt động gián đoạn.</b>	Cầu chì nhiệt được kích hoạt.	Để động cơ nguội bớt và tăng độ cao cắt.
<b>Máy cắt không gọn hoặc động cơ chạy quá sức.</b>	Độ cao cắt quá thấp.	Tăng độ cao cắt.
	Luồng cắt cùn.	Thay luồng cắt.
	Bên dưới máy bị tắc nghẽn.	Kiểm tra bên dưới máy và loại bỏ vật gây tắc nếu cần (luôn đeo găng tay bảo hộ có độ bền cao)
	Luồng cắt bị lắp ngược.	Lắp lại luồng cắt chính xác.

## Thông tin dịch vụ

BLACK+DECKER có sẵn một mạng lưới các trung tâm trực thuộc và ủy quyền trên toàn Châu Á. Tất cả các trung tâm dịch vụ của BLACK+DECKER đều có đội ngũ nhân viên lành nghề nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ về sản phẩm hiệu quả và tin cậy.

Khi bạn cần tư vấn kỹ thuật, sửa chữa hoặc phụ tùng thay thế chính hãng, vui lòng liên hệ với cơ sở BLACK+DECKER gần nhất.

## LƯU Ý

- ◆ Chính sách của BLACK+DECKER là không ngừng cải tiến sản phẩm và do đó, chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm mà không cần báo trước.
- ◆ Các thiết bị và phụ kiện chuẩn có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.
- ◆ Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.
- ◆ Danh mục sản phẩm hoàn chỉnh có thể không có mặt tại tất cả các quốc gia. Liên hệ với các đại lý của BLACK+DECKER tại quốc gia bạn để được cung cấp danh mục sản phẩm.

## Bảo vệ môi trường



Thu gom riêng. Không được vứt bỏ sản phẩm và pin có ký hiệu này cùng với rác thải sinh hoạt thông thường.

Sản phẩm và pin chứa vật liệu có thể thu hồi hoặc tái chế giúp giảm nhu cầu về vật liệu mới. Vui lòng tái chế sản phẩm điện và pin theo quy định của địa phương.

Thông tin thêm có sẵn tại [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

N581780

01/2018