
DEWALT

DW217

DW221

DW226



DW236


DW246

DW248


509111-26 CZ

Přeloženo z původního návodu

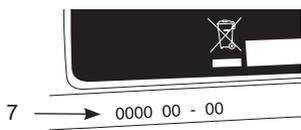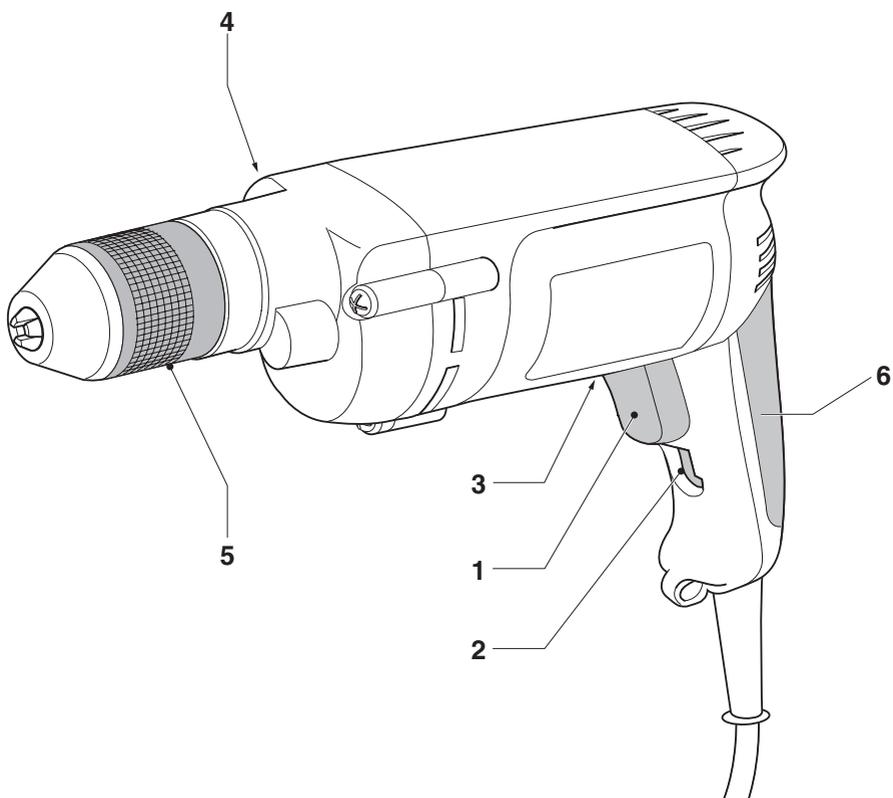


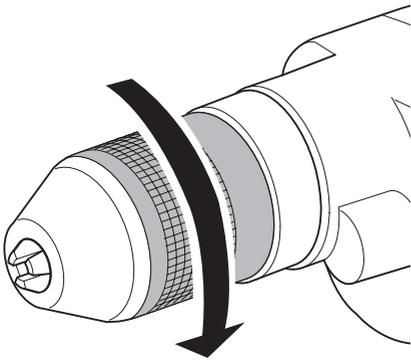


B

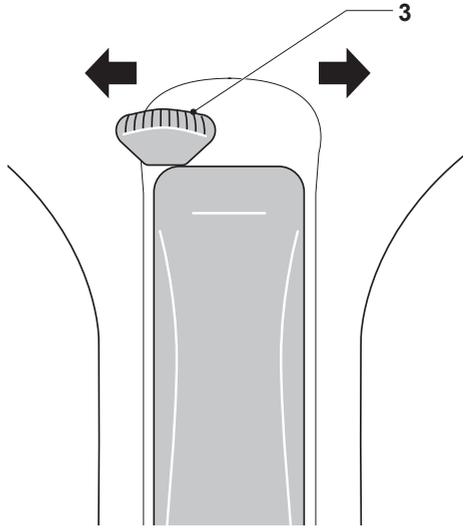


C

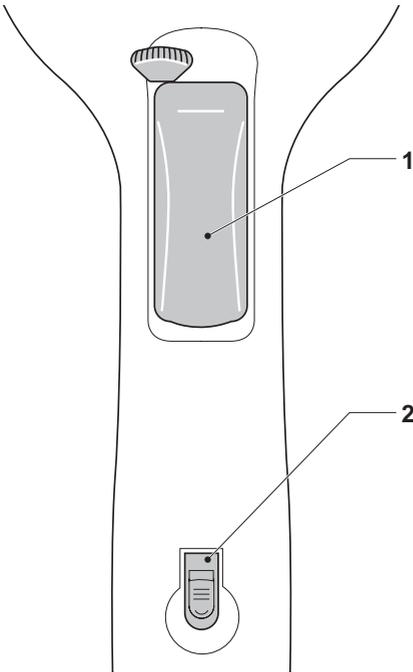


D

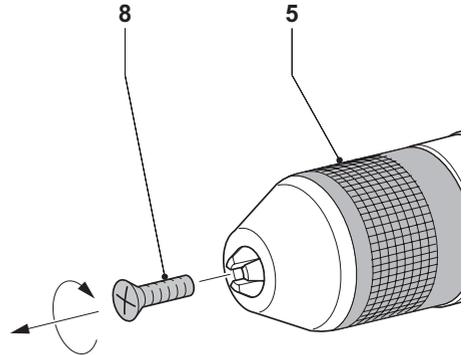

E

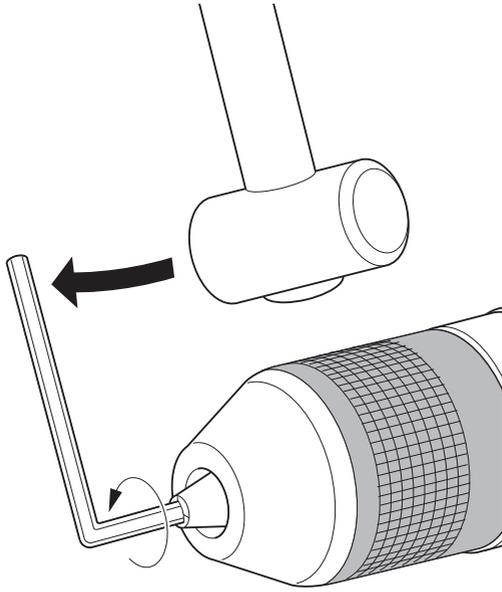

F

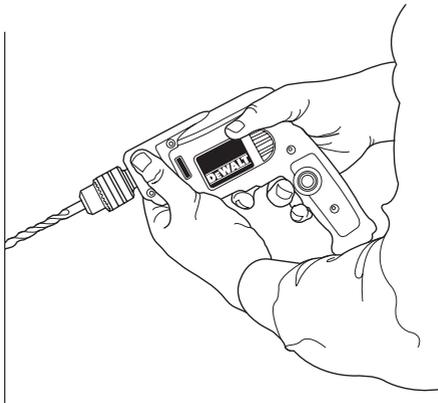

G

ROTAČNÍ VRTAČKA

DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

		DW217	DW221	DW226	DW236	DW246	DW248
Napájecí napětí	V	230	230	230	230	230	230
Typ		5	5	5	5	5	5
Příkon	W	675/675	701/701	701/701	701/701	701/701	701/701
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	0-4000	0-2500	0-1200	0-850	0-600	0-600
Maximální průměr otvoru při vrtání do oceli / měkkého dřeva	mm	8/20	10/25	10/30	13/30	13/35	13/35
Rozměr závitu sklíčidla	UNF	1/2" x 20					
Průměr objímky	mm	-	43	43	43	43	43
Maximální kapacita sklíčidla	mm	10	10	13	13	13	13
Hmotnost							
bez boční rukojeti	kg	1,6	1,7	-	-	-	-
s boční rukojetí	kg	-	-	2,0	2,1	2,2	2,2
L_{PA} (akustický tlak)	dB(A)	84	85	84	85	86	84
K_{PA} (odchylka akustického tlaku K)	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
L_{WA} (akustický výkon)	dB(A)	91	93	93	93	92	93
K_{WA} (odchylka akustického výkonu K)	dB(A)	3,7	3,0	4,0	4,5	3,0	3,1

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:

Hodnota vibrací a_h

Vrtání do kovu

$a_{hd} =$	m/s ²	4,6	4,8	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Odchylka K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Hodnota vibrací a_h

Šroubování bez přiklepu

$a_{hd} =$	m/s ²	2,5	≤ 2,5	2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Odchylka K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.



VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.

Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno. Tak se může během pracovní doby značně zkrátit doba působení vibrací na obsluhu.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

2009), 2006/42/EC (od 29. prosince 2009), 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.

Další informace vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.



Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Německo
04.08.2009

Pojistky:

Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **vede ke způsobení vážného nebo smrtelného zranění.**



VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může způsobit smrt nebo vážné zranění.**



UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může vést ke vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.**

POZNÁMKA: Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.**



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko způsobení požáru.

ES Prohlášení o shodě

NORMY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

CE 09

DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248

Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 98/37/EC (do 28. prosince



VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu si přečtěte návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny Nedodržování uvedených pokynů může vést k úrazu způsobenému elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění osob.

VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na Vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).

1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což může vést ke vznícení prachu nebo výparů.
- Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.**

Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad náradím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Zástrčka napájecího kabelu náradí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U náradí chráněného zemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- b) **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické náradí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického náradí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení náradí, k jeho posouvání nebo za něj netahejte při odpojování náradí od elektrické sítě. Napájecí kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.** Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při práci s elektrickým náradím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Při práci s elektrickým náradím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OBSLUHY

- a) **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým náradím přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické náradí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s náradím může vést k vážnému úrazu.
- b) **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
- c) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napětí nebo před**

- vložení akumulátoru, zvednutím nebo přenášením náradí zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý.** Přenášení elektrického náradí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, pokud je hlavní spínač náradí v poloze zapnuto, může vést k úrazu.
- d) **Před spuštěním náradí se vždy ujistěte, zda nejsou na něm nebo v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech náradí mohou způsobit úraz.
- e) **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.** To umožní lepší ovladatelnost náradí v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.** Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- g) **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ A JEHO ÚDRŽBA

- a) **Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte správný typ náradí pro Vaši práci.** Při použití správného typu náradí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b) **Pokud nelze hlavní vypínač náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním náradí, před výměnou příslušenství nebo pokud náradí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z náradí vyjměte akumulátor.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění náradí.
- d) **Pokud náradí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou náradí nebo s tímto návodem, aby s náradím pracovaly.** Výkonné náradí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e) **Údržba náradí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,**

poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.** Použití nářadí jiným způsobem a k jiným než doporučeným účelům může vést ke vzniku nebezpečných situací.

5) OPRAVY

- a) **Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, který bude používat pouze shodné náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.**

Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro vrtačky

- **Používejte ochranu sluchu.** Nadměrná hloučnost může způsobit ztrátu sluchu.
- **Při provádění prací, u kterých může dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí za izolované povrchy.** Při kontaktu s "živým" vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také "živé" a obsluha tak utrpí zásah elektrickým proudem.
- **Používejte k upnutí obrobku k pevné podložce svorky nebo jiný vhodný způsob.** Přichycení obrobku rukou nebo opření obrobku o tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
- **Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou ochranu zraku.** Při vrtání dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky mohou způsobit poranění očí s trvalými následky.
- **Během použití dochází k velkému zahřátí vrtáků i vrtaček.** Proto při práci používejte rukavice.
- **Dbejte na to, aby byly rukojeti nářadí suché, čisté a aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.** Doporučujeme

vám používat gumové rukavice. Tak bude umožněna lepší ovladatelnost nářadí.

Jiná nebezpečí

Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:

- Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo horkými částmi nářadí.

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá jiná nebezpečí. Tato jsou:

- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci se dřevem.
- Riziko zranění způsobené odlétávajícími částicemi.
- Nebezpečí úrazu dané dlouhodobým používáním nářadí.

Značky na nářadí

Na nářadí jsou uvedeny následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. A)

Datový kód (7), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.

Příklad:

2009 XX XX

Rok výroby

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Rotační vrtačka
- 1 Návod k obsluze
- 1 Výkresová dokumentace
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročení a pochopení tohoto návodu.

Popis (obr. A)



VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné úpravy náradí ani jeho součástí. Jinak by mohlo dojít k úrazům osob a materiálním škodám.

POUŽITÍ VÝROBKU

Tato rotační vrtačka je určena pro profesionální vrtání a šroubování.

Tuto vrtačku **NEPOUŽÍVEJTE** ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s výskytem hořlavých kapalin a plynů.

Tyto vrtačky jsou elektrická náradí pro profesionální použití.

ZABRAŇTE dětem, aby se dostaly s tímto náradím do kontaktu. Pracují-li s tímto náradím nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.

- 1 Spínač s regulací otáček
- 2 Zajišťovací tlačítko (DW217/DW221/DW226/DW236/DW246)
- 3 Přepínač chodu vpřed / vzad
- 4 Zámek hřídele (DW221/DW226/DW236/DW246/DW248)
- 5 Rychloupínací sklíčidlo
- 6 Hlavní rukojeť

DW248 - Regulace chodu při uvíznutí vrtáku

Tato funkce pomáhá ovládat vrtačku při uvíznutí vrtáku, aby se Vám nevytrhla z rukou. Tato situace může nastat při vrtání do oceli nebo při použití velkého průměru vrtáku při vrtání do dřeva.

V případě zaseknutí vrtáku bude motor v pravidelných intervalech spouštěn a vypínán.

Jsou zde obsaženy tři výstražné signály:

- Úroveň kontroly: indikátor zaseknutí jednou blikne pokaždé, když stisknete spínač (1). Elektronika pracuje normálně.
- Úroveň v záběru: Pokud je vrták stále zaseknut, elektronika zastaví chod vrtačky a indikátor bude svítit trvale.
- Režim výstrahy: Pokud indikátor trvale bliká, elektronika nepracuje správně. Svěťte tento úkon údržby autorizovanému servis DEWALT.

Elektrická bezpečnost

Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí

odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku náradí.



Vaše náradí DEWALT je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou EN 60745; proto není nutné použití zemního vodiče.

Napájecí kabel může být vyměněn pouze v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným elektrotechnikem.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto náradí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou délku kabelu.

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou nástavců nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto (OFF). Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.

Vložení a vyjmutí pracovního nástroje (obr. A, B)

- Sklíčidlo rozevřete otočením objímky proti směru hodinových ručiček a vložte do něj násadu.
- Přitáhněte pevně sklíčidlo otáčením objímky ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Chcete-li nástroj vyjmout, postupujte v obráceném pořadí.

DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 - Zámek hřídele

Tyto modely jsou vybaveny tlačítkem zámku hřídele (4).

- Při vkládání nebo vyjímání násady stiskněte tlačítko zámku hřídele.



VAROVÁNÍ: Nikdy nestiskněte tlačítko zámku hřídele během chodu.

Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. C)

- Zvolit směr otáčení je možné pomocí přepínače chodu vpřed / vzad (3) tak, jak je znázorněno (viz šipky na náradí).



VAROVÁNÍ: Před provedením změny směru otáčení vždy počkejte, dokud se motor vrtačky zcela nezastaví.

Sejmutí skříčidla (obr. E & F)

- Co nejvíce rozevřete čelisti skříčidla.
- Zasuňte do skříčidla šroubovák a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček odšroubujte přídržný šroub skříčidla (8).
- Upněte do skříčidla šestihranný klíč a udeřte do něj kladivem tak, jako na uvedeném obrázku.

Před zahájením provozu

- Upněte si patřičný nástroj.
- Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.

PROVOZ



VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného úrazu před prováděním jakéhokoliv nastavování nebo před nasazováním / snímáním příslušenství nebo přidavných zařízení nářadí vypněte a odpojte od sítě.

Pokyny pro obsluhu



VAROVÁNÍ:

- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a příslušná nařízení.
- Buďte opatrní na umístění elektrického vedení a potrubí.
- Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale sníží výkon nářadí a může zkrátit jeho provozní životnost.

Správná poloha rukou (obr. A, G)



VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného zranění, **VŽDY** používejte správný úchop nářadí, jak je znázorněno na ilustraci.



VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného zranění, nářadí **VŽDY** pevně držte a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku pod krytem nářadí a druhou ruku na hlavní rukojeti (6).

Zapnutí a vypnutí (obr. D)

- Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou určeny tlakem vyvíjeným na spínač.
- Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.

DW217/DW221/DW226/DW236/DW246

- V případě potřeby stiskněte zajišťovací tlačítko (2), které zajistí nepřetržitý chod nářadí a uvolněte spínač s plynulou regulací otáček. Zajišťovací tlačítko je funkční pouze v případě, pracuje-li nářadí s maximálními otáčkami.
- Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, stiskněte krátce spínač a uvolněte jej. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou nastavců nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnutu (OFF). Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.



Mazání

Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění



VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání pilin a nečistot z krytu motoru pomocí suchého stlačeného vzduchu, jakmile se vám bude zdát, že se nečistoty nahromadily kolem větracích otvorů. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a masku proti prachu.



VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí náradí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto typy chemikálií mohou plastové části náradí poškodit. Používejte pouze hadřík zvlhčený jemným mýdlovým roztokem. Zabraňte proniknutí jakékoliv kapaliny do vnitřních částí náradí. Žádné části náradí nikdy neponořujte do kapaliny.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Doplňkové příslušenství



VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Ke snížení rizika zranění používejte u tohoto výrobku pouze doporučené příslušenství DEWALT.

Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být odhozeno do běžného domovního odpadu.

Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě myslte na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Recyklace napomáhá chránit životní prostředí a snižuje spotřebu surovin.

Místní sběrný odpadů, recyklační stanice nebo prodejny Vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

ZÁRUKA

EVROPSKÁ ZÁRUKA NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT V TRVÁNÍ 1 ROKU

Společnost DEWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo vaše zákonná práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami evropské záruky na elektrické nářadí DEWALT, které jsou k dispozici u místního zástupce společnosti DEWALT, u autorizovaných prodejců nebo na internetové adrese **www.2helpU.com**, platí následující, pokud do 12 měsíců od data zakoupení dojde u vašeho výrobku DEWALT k závadě v důsledku vady materiálu nebo špatného výrobního zpracování, společnost DEWALT může zdarma vyměnit všechny vadné části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DEWALT si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která není podle názoru zástupce autorizovaného servisu v souladu s uvedenými smluvními podmínkami evropské záruky DEWALT.

Budete-li vyžadovat reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis DEWALT na internetu, v katalogu DEWALT nebo kontaktujte prodejce DEWALT na adrese, která je uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DEWALT a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete na internetové adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
Servis: 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 577 008 550,1
Fax: 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

K R E S SPOL. S.R.O.

Cvilínská 325 / 7, Pod Cvilínem
794 01 Krnov
Tel.: +420 603 891 357
www.kres.cz
zakazky@kres.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

12/2022

DEWALT®**TYP VÝROBKU:**

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Podpis Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy			SK Dokumentácia záručnej opravy			
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

CZ
K R E S spol. s.r.o.
Cvilínská 325 / 7, Pod Cvilínem
CZ-794 01 Krnov
Tel.: +420 603 891 357
e-mail: zakazky@kres.cz
www.kres.cz

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624