


# STANLEY®

## FATMAX®

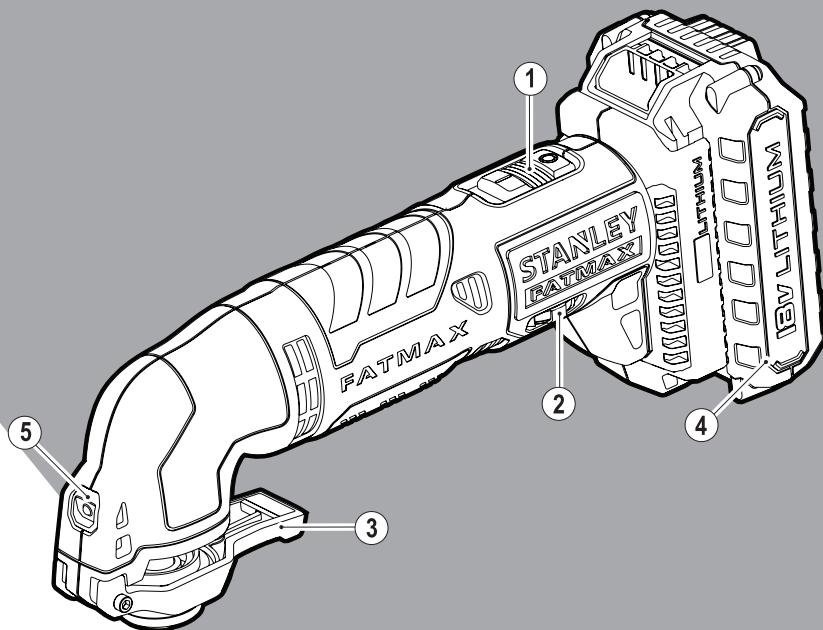







382014-40 BAL

[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

FMC710

Slovenski	(Prevod originalnih navodil)	5
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	12
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	20
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	27

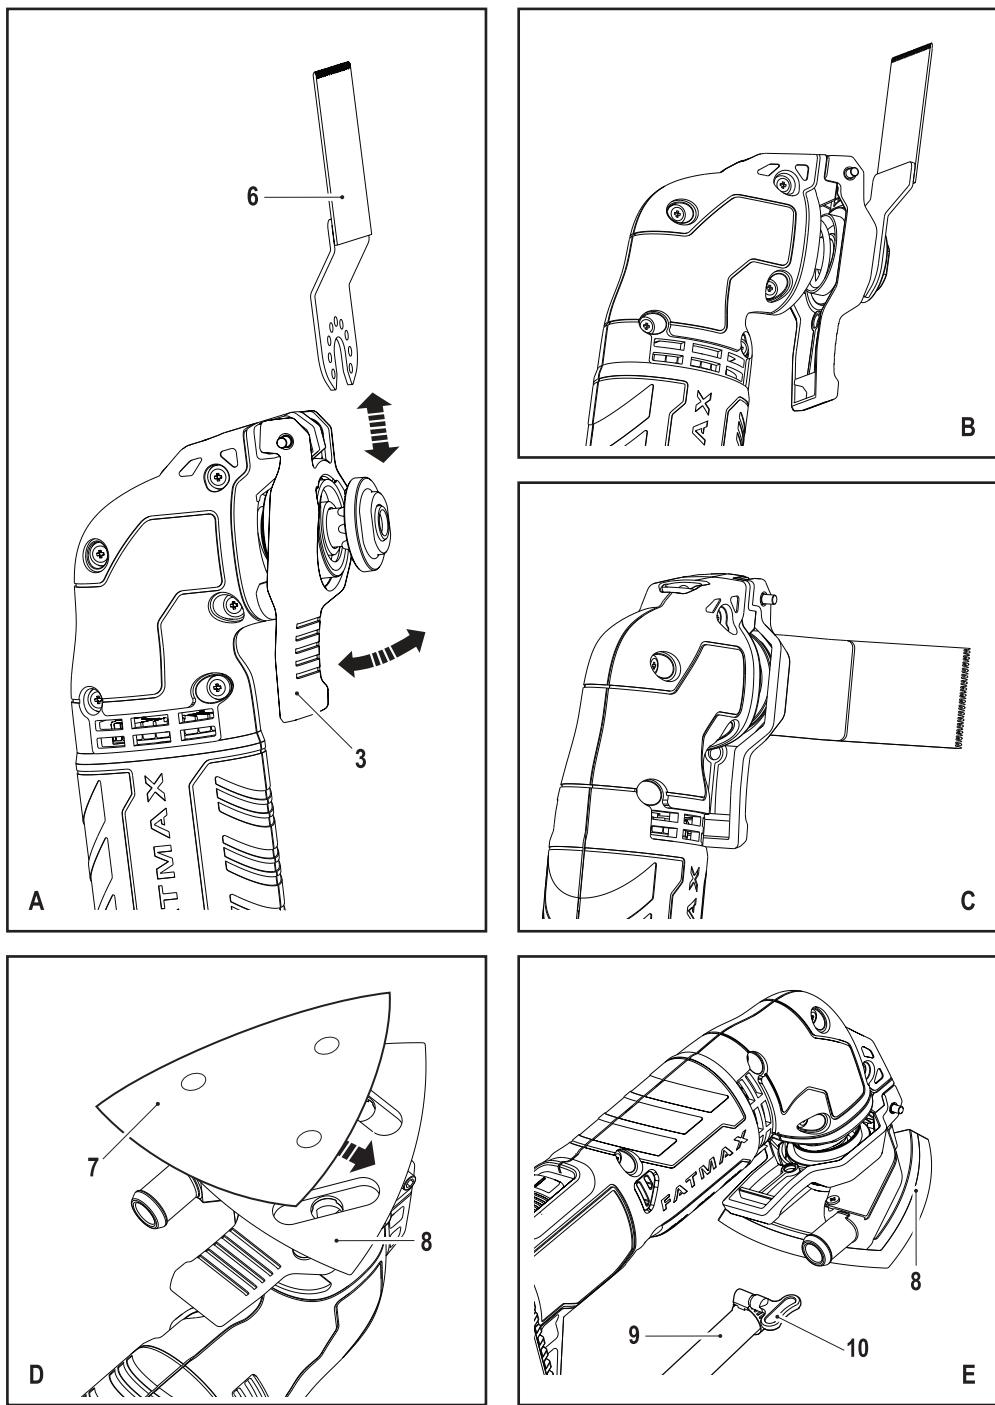

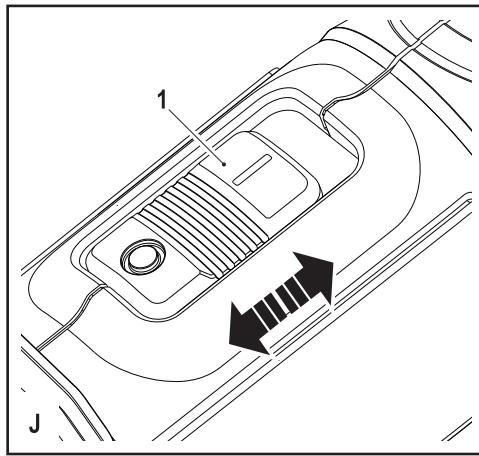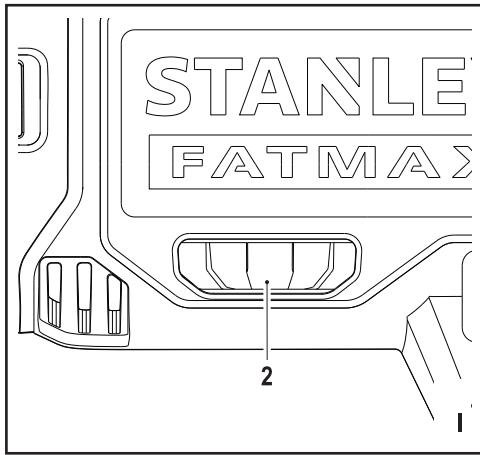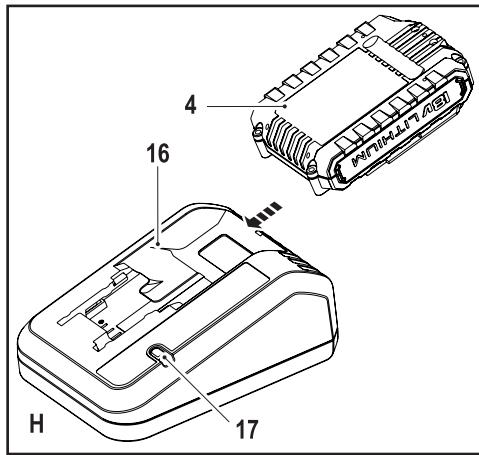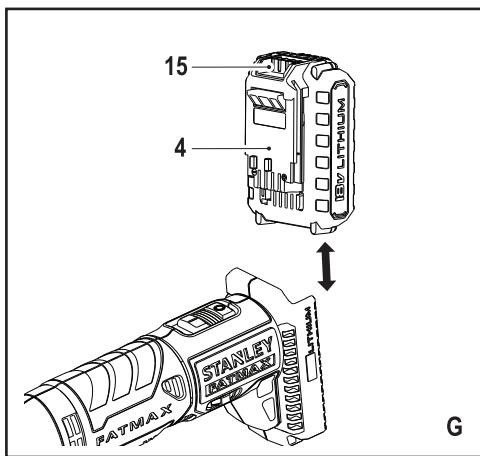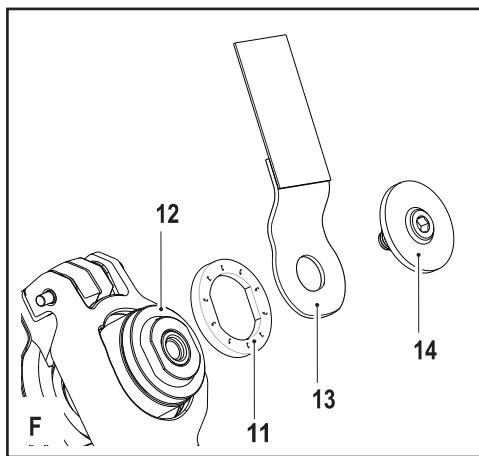

## Namen uporabe

Vaše Stanley Fat Max oscilacijsko orodje je zasnovano za različna DIY (naredi si sam) opravila, ko je npr. brušenje. Orodje je prav tako primerno za rezanje lesa, plastike, mavca, barvnih kovin in pritrtilnih elementov (neutrjenih žebeljev, sponk), obdelovanju mehkih stenskih ploščic in za strganje manjših površin. Orodje je namenjeno ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom za neprofesionalno uporabo.

## Napotki za varno uporabo

### Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja



**Opozorilo!** Preberite vse varnostne napotke in navodila za uporabo. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.

**Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.** Izraz "električno orodje", uporabljen v opozorilih, se nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim kablom) ali akumulatorsko orodje (brez napajalnega kabla).

#### 1. Varnost in zdravje pri delu

- Delovno območje ohranljajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
  - Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah. Električno orodje med delovanjem povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
  - Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Med oklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad orodjem.
- 2. Električna varnost**
- Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjačte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev za vtiče. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega električnega udara.
  - Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
  - Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju. Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
  - Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje možnost električnega udara.

- Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem. Uporaba primerenega napajalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.

- Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje možnost električnega udara.

#### 3. Osebna varnost

- Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.

- Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala.** Uporaba osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električnega orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.

- Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.** Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.

- Pred vklopopom se prepričajte, da ste odstranili ključce in orodja za nastavitev.** Orodje ali ključ, ki ostane pritrljen na vrtečih se delih električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.

- Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.

- Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.** Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele.

- Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.

#### 4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij

- Električnega orodja ne preobremenite.** Uporabite električno orodje, ki je ustrezen za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varnejše na način, kot je to predpisano.
- Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop ne deluje.** Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.

- Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitevijo orodja,**

- menjava opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
- Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.** Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
  - Vzdržujte električna orodja.** Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Poškodovano električno orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
  - Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.** Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
  - Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.** Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
  - Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij**
    - Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren s strani proizvajalca.** Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim tipom baterije.
    - Uporabljajte električna orodja samo s posebej zanje izdelanimi baterijami.** Uporaba drugih baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
    - Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč od kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebeljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim.** Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opeklino in požar.
    - Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte se s stiku s tekočino.** Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poišcite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali opeklino.
  - Servisiranje**
    - Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo električnega orodja.



**Opozorilo!** Dodatni napotki za varno uporabo oscilacijskega orodja

- ◆ Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne skrite napeljave, električno orodje vedno držite za izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
- ◆ Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno podago. Če držite obdelovanec z roki ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.



**Opozorilo!** Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo v delovno območje tudi zaščitene.

- ◆ Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
- ◆ Bodite še posebej previdni, če brusite površine obdelovalcev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja strupen prah:
  - ◆ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali otroci.
  - ◆ Na delovnem mestu ne jejte, piйте ali kadite.
  - ◆ Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju odstranjujte na varen način.
- ◆ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
- ◆ Po sprostitti stikala se bo nastavek še vedno pomikal za določen čas. Vedno izključite orodje in počakajte, da se nastavek popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
- ◆ **Roke zadržujte proč od rezalnega območja.** Nikoli z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte prstov v bližino premikajočega se lista žage in spone lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za okov.
- ◆ **Rezila ohranjajte ostra.** Topo ali poškodovan rezilo lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
- ◆ Če režete cev ali napeljavo, se v njej ne sme nahajati voda, električne žice ipd.
- ◆ Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj po delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.
- ◆ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo. Preverite za električno napeljavo in cevi.

#### Varnost drugih ljudi

- ◆ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli

- navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- ◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

### Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprap se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- ◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
- ◆ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
- ◆ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
- ◆ Poškodbe sluha.
- ◆ Nevarnosti zaradi vdihovanja prahu, ki nastane pri uporabi vašega orodja (npr.: - delo z lesom, posebej s hrastom, bukvijo in s stiskalnicami za les.).

### Vibracije

Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.

**Opozorilo!** Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

### Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje oznake:



**Opozorilo!** Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.

### Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike

#### Baterije

- ◆ Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga odpreti baterije.
- ◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.

- ◆ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
- ◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
- ◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
- ◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku "Skrb za okolje".



#### Ne polnite poškodovanih baterij.

#### Polnilniki

- ◆ Stanley Fat Max polnilnik uporabljajte samo za polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in materialno škodo.
- ◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
- ◆ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
- ◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
- ◆ Ne odpirajte polnilnika.
- ◆ Ne prodirajte polnilnika.



Ta polnilnik je namenjen samo osebni uporabi.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

#### Električna varnost



Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla z navadnim napajalnim kablom.

- ◆ Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley Fat Max servisni center.

#### Sestavni deli

To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih delov:

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za spremnjanje hitrosti
3. Super-lok™ vpenjalna ročica za pritrditve nastavkov brez orodja
4. Baterija
5. LED delovna lučka

#### Nastavki/pripomočki

To orodje vsebuje nekatere ali vse naslednje nastavke. Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.

## SLOVENSKI

	<p><b>Precizno potopno rezilo za les in mehko plastiko. (Kataloška št. - STA26105-XJ)</b> Ločevanje, potopno rezanje in odrezovanje lesa in mehke plastične. Primeren za dela na vratih, obdelovanje zaključnih letev, okenskih polic in tal.</p>		<p><b>Potopno rezilo za les in kovino. (Kataloška št. - STA26110-XJ)</b> Ločevanje, potopno rezanje in odrezovanje lesa, plastične, cevi in profilov iz tankih barvnih kovin, žebljev in vijakov.</p>		<p><b>Potopno rezilo za les in kovino. (Kataloška št. - STA26115-XJ)</b> Ločevanje, potopno rezanje in odrezovanje lesa, plastične, cevi in profilov iz tankih barvnih kovin.</p>
	<p><b>Segmentirano rezkalno rezilo. (Kataloška št. - STA26120-XJ)</b> Rezilo z dolgo življensko dobo, ki je še posebej primereno za rezanje lesa, plastične, tankih kovin in materialov in barvnih kovin.</p>		<p><b>Strgalo iz trdega materiala. (Kataloška št. - STA26135-XJ)</b> Primeren za strganje trdih in mehkih materialov od ravnih površin, kot je npr. odstranjevanje vinila od tal, lepila preprog, talnih ploščic, fugirnih mas, barv in lakov.</p>		<p><b>Strgalo iz upogljivega materiala. (Kataloška št. - STA26140-XJ)</b> Idealno za odstranjevanje elastičnih materialov na trdih ravnih površinah na težko dostopnih območjih, kot so tesnilne mase iz silicija in drugih tesnilnih materialov.</p>
					<p><b>List iz karbidne trdine za odstranjevanje fugirne mase. (Kataloška št. - STA26125-XJ)</b> Zaradi karbidno premazane površine idealen za čiščenje fugirne mase in lepila ploščic s poslikanimi površinami in za hitro obrezovanje lesa, ivernih ploščic in steklenih vlaken.</p> <p><b>Strgalo iz karbidne trdnine (Kataloška št. - STA26130-XJ)</b> Zaradi karbidno premazane površine idealen za odstranjevanje fugirne mase in za hitro obrezovanje plastične, ivernih ploščic in steklenih vlaken.</p> <p><b>Brusni listi. (Kataloška št. - STA32348-XJ)</b> Brusni list različnih zrnatosti za brušenje lesa, odstranjevanje barv in lakov.</p>

## Sestavljanje orodja

### Montaža in demontaža nastavkov (sl. A - F)

**Opozorilo!** Pred montažo nastavka, odklopite orodje iz omrežnega napajanja.

### Montaža nastavka Stanley Fat Max (sl. A - C)

- ◆ Primite orodje in stisnite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka (3).
- ◆ Vstavite nastavek (6) z natičnim delom v glavo nastavka tako, da nastavek na nosilcu vpenja vseh osmih zatičev in da je pravokoten z natičnim delom.
- ◆ Sprostite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka.

**Opomba:** Nekatere nastavke, npr. strgala in rezila je možno po potrebi montirati pod kotom (sl. C).

### Demontaža nastavka Stanley Fat Max (sl. A)

- ◆ Primite orodje in stisnite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka (3).
- ◆ Izvlecite nastavek iz orodja, pri tem bodite pazljivi na to, da se nastavek na nosilcu iztakne iz vseh osmih zatičev.
- ◆ Sprostite vpenjalno ročico za pritrditev nastavka.

**Opozorilo:** Pri odstranjevanju nastavkov je treba nositi zaščitne rokavice, saj se nastavki lahko med uporabo zelo segrejo.

### Pritrditev brusnega lista (sl. D)

- ◆ Poravnajte brusni list (7) z brusilno osnovno (8), kot je prikazano.

- ◆ Brusilni papir čvrsto in enakomerno pritisnite na brusilno osovo, ter se prepričajte, da se luknje papirja ujemajo z luknjami v osnovi.

#### Odstranjevanje brusnega lista

- ◆ Odstranite brusni list od brusilne osnove (8).
- Opozorilo!** Nikoli ne uporabljajte brusilne osnove, če nima nameščenega brusnega lista ali nastavka.

#### Montaža adapterja za odsesovanje praha (sl. E)

- ◆ Poravnajte adapter za odsesovanje praha (9) z brusilno osovo (8), kot je prikazano.
- ◆ Pritisnite adapter čvrsto in enakomerno na brusilno osovo.
- ◆ Adapter pritrdite tako, da obrnete zaklepno matico (10) v smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Priključite vakuumski sesalnik k adapterju za odsesovanje praha.

#### Demontaža adapterja za odsesovanje praha

- ◆ Obrnite zaklepno matico (10) v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Povlecite adapter za odsesovanje praha (9) od brusilne osnove (8).

#### Montaža alternativnih nastavkov (sl. F)

- ◆ Namestite distančnik (11) na oporni kolut (12).
- ◆ Vstavite alternativni nastavek (13) na oporni kolut (12).
- ◆ Zategnite pritrdilni vijak (14) in se prepričajte, da je alternativni nastavek čvrsto pritrjen (13).

**Opomba:** Distančnik in pritrdilni vijak se ne uporablja za pritrditev nastavkov Stanley Fat Max. Za pritrditev nastavkov Black & Decker se uporablja sistem hitrega vpenjanja Super-lok™ Tool.

#### Namestitev in odstranitev baterije (sl. G)

- ◆ Pri nameščanju baterije (4) poravnajte baterijo s priključnim konektorjem v orodju. Vstavite baterijo v priključni konektor in jo potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
- ◆ Baterijo odstranite tako, da pritisnete na gumb za sprostitev (15) in hkrati izvlečete baterijo iz priključnega konektorja.

#### Uporaba

**Opozorilo!** Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.

**Opozorilo!** Pred rezanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije električnih in drugih napeljav.

#### Polnjenje baterije (slika H)

Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke, ki ste jih prej z luhkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.

**Opozorilo!** Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.

**Opomba:** Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je temperatura celice baterije pod približno 10 °C ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilniku, polnilnik pa bo začel polniti, ko se temperatura celice ustreznno dvigne ali pada.

- ◆ Za polnjenje baterije (4) vstavite baterijo v polnilnik (16). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri. Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca vstavljena v polnilnik.
- ◆ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje). Indikator polnjenja (17) se prižge. Pолнjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja (17) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije.
- ◆ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite v izpraznjenem stanju.

#### Če pustite baterijo v polnilniku

Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.

#### Diagnostika polnilnika

Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo, indikator polnjenja (17) začne hitro utripati rdeče. Upoštevajte naslednje napotke:

- ◆ Ponovno vstavite baterijo (4).
- ◆ Če indikatorji polnjenja še naprej utripijo rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja poteka pravilno.
- ◆ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
- ◆ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.

**Opomba:** Postopek preverjanja, ali je baterija defektna, lahko traja tudi do 30 minut. Če je baterija prevroča ali prehladna, svetlobna dioda LED ponavljajoče izmenično utripi rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako hitrost.

#### Stikalni za spremiščanje hitrosti (sl. I)

Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje hitrosti glede na delovne zahteve.

- ◆ Nastavite gumb za spremiščanje hitrosti (2) na želeno vrednost. Pri nastavitvi 1 bo orodje delovalo pri najnižji hitrosti, 8 000 min<sup>-1</sup>. Pri nastavitvi 6 bo orodje delovalo pri najvišji možni hitrosti, 18 000 min<sup>-1</sup>.

**Vklop in izklop (sl. J)**

- ◆ Za vklop orodja podrsajte stikalo za vklop/izklop (1) naprej (položaj I).
- ◆ Za izklop orodja podrsajte stikalo za vklop/izklop (1) nazaj (položaj O).

**LED delovna lučka**

LED delovna lučka (5) se priže samodejno, ko pritisnete na stikalo za vklop.

**Indikator napoljenosti baterije**

Če LED delovna lučka (5) utripa hitro in nepretrgoma, ko je pritisnjeno stikalo za vklop orodja, pomeni, da je baterija izpraznjena in jo je treba napolniti.

V nasprotju z drugimi vrstami baterij, litij-ionske baterije vzdržujejo učinkovitost delovanja orodja na konstantni ravni preko celotnega obdobja. Orodje med obratovanjem ne bo izgubilo zmogljivost delovanja. Ko se baterija izprazni in jo je treba napolniti, se bo orodje zaustavilo v hipu.

**Opomba:** LED lučka lahko utripa tudi zaradi pregreja orodja ali zaradi visoke temperature (glej Zaščita baterije).

**Priporočila za optimalno učinkovito uporabo**

- ◆ Orodje vedno držite čvrsto z obema rokama. Za večjo natančnost držite orodje čim bolj spredaj.
- ◆ Če delovna operacija omogoča, pritrдite obdelovanec, še posebej pri uporabi rezil.
- ◆ Ne pritiskejte premočno na orodje.
- ◆ Vedno uporabljajte ustrezno vrsto nastavka glede na material obdelovanca in vrsto reza.
- ◆ Redno preverjajte stanje vseh nastavkov. Po potrebi ga zamenjajte.
- ◆ Označite želeno začetno točko.
- ◆ Vklopite orodje in počasi približajte nastavek k obdelovancu, kjer ste označili začetno točko.
- ◆ Na hrbtno stran obdelovanca vpnite košček vezane plošče ali mehkega lesa in režite skozi obo sloja za lep in homogen rez.
- ◆ Ne pritiskejte s silo rezila v obdelovanec. Ne pozabite, da bo za rezanje kovinske plošče potreben nekoliko več časa, kot za rezanje debelejšega lesenega obdelovanca.
- ◆ Pred rezanjem kovine, na rezalno linijo nанесите tanek sloj olja.
- ◆ Pri brušenju novih slojev barve pred nanosom nove barve, uporabljajte posebej fin brušilni papir.
- ◆ Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju slojev barve začnite z grobim brušenjem. Na drugih površinah začnite s srednje grobo brušilno podlago. V obeh primerih postopoma uporabljajte vse bolj fino brušilno podlago.
- ◆ Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se obrnite na trgovca.

**Vzdrževanje**

Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

**Opozorilo!** Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:

- ◆ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz omrežja.
- ◆ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
- ◆ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del orodja, nato orodje izključite.
- ◆ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.

**Zamenjava električnega napajjalnega vtiča (samo Velika Britanija in Irska)**

Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim korakom:

- ◆ Varno odložite stari vtič.
- ◆ Priklučite rjav vodnik na sponko napetostnega voda novega vtiča.
- ◆ Priklučite modro žico na nevtralni terminal.

**Opozorilo!** Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene zice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 5 A.

**Skrb za okolje**

Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za odlaganje, ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.



Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa priomore k prečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.

Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebine postopke izvedel namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno pisarno Stanley Europe, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Baterije



Stanley Fat Max baterije so zasnovane za večkratno polnjenje. Na koncu njihove življenske dobe ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje okolja:

- ◆ Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
- ◆ NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.

## Tehnični podatki

FMC710 (Tip 1)		
Napetost	V <sub>(enosmerna napetost)</sub>	18
Hitrost vrtenja v praznem teku	min <sup>-1</sup>	8000 - 18000
Oscilacijsko gibanje orodja pod kotom	Stopinj	1,4 ali 2,8
Teža	kg	1,4

Polnilnik	905765** tip 1	906086** tip 1
Vhodna napetost	V <sub>(izmenična napetost)</sub>	230
Izhodna napetost	V <sub>(enosmerna napetost)</sub>	20
Tok	A	2
Približni čas polnjenja	min	45 - 120

Baterija	FMC685L	FMC687L	FMC688L
Napetost	V <sub>(enosmerna napetost)</sub>	18	18
Zmogljivost	Ah	1,5	2,0
Model	Litijeva-ionska	Litijeva-ionska	Litijeva-ionska

Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (L <sub>WA</sub> ) 94,2 dB(A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (L <sub>WA</sub> ) 105,2 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)

Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski sestavek) v skladu z EN 60745:
Rezanje lesa (a <sub>b,CW</sub> ) 7,9 m/s <sup>2</sup> , negotovost (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Rezanje kovine (a <sub>b,CW</sub> ) 7,9 m/s <sup>2</sup> , negotovost (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Brušenje (a <sub>b</sub> ) 8,2 m/s <sup>2</sup> , negotovost (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>

## ES-izjava o skladnosti

### DIREKTIVA O STROJIH



### Baterijsko oscilacijsko orodje - FMC710

Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod »Tekničnimi podatki« v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-4.

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.

Kevin Hewitt  
Podpredsednik Global  
Engineering  
Stanley Europe, Egide  
Walschaertsstraat 14-18  
2800 Mechelen, Belgija  
13.3.2014

## Garancija

Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

## ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA

Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim, vendar pod pogojem, da:

- ◆ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik.
- ◆ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe.
- ◆ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno popravilo.
- ◆ Da je predložen dokaz o datumu nakupa.
- ◆ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi originalnimi sestavnimi deli.

Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirajte lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem naslovu: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3).

## Namjena

Ovaj oscilirajući alat Stanley Fat Max predviđen je za poslove tipa "uradi sam", kao što su poslovi brušenja. Prikidan je i za rezanje drvenih materijala, plastike, gipsa, metala koji nisu željezo te pričvrstnih elemenata (čavala, spajalica), mekih zidnih pločica te guljenje manjih površina. Ovaj alat predviđen je za profesionalne i za privatne, neprofessionalne korisnike.

## Sigurnosne upute

### Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



**Upozorenje!** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

**Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.** Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

#### 1. Sigurnost u radnom području

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim.** Zakrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
  - S električnim alatima nemojte raditi u eksplativnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
  - Prilikom rada s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
- Zaštita od električne struje**
    - Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama.** Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače s uzmlijenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
    - Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.** Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
    - Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
    - Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.** Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštirih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
    - Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to predviđen.** Upotreba kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.

- Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

#### 3. Osobna sigurnost

- Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim alatom.** Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
  - Rabite opremu za osobnu zaštitu.** Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjuje rizik od tjelesnih ozljeda.
  - Sprječite nemanjerno uključivanje.** Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorске baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojem je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
  - Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
  - Ne sežite predaleko.** Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
  - Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
  - Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Upotreba i čuvanje električnih alata**
    - Električni alat nemojte forcirati.** Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate. Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
    - Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
    - Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.** Ove sigurnosne

- preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d. **Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
  - e. **Održavajte električne alate.** Provjerite ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovanih je loše održavanjem električnim alatima.
  - f. **Rezne dijelove alata održavajte oštroma i čistima.** Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
  - g. **Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
5. **Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija**
- a. **Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio proizvođač.** Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik od požara ako se upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
  - b. **Električne alate upotrebljavajte isključivo s preporučenim akumulatorima.** Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora može predstavljati rizik od ozljede i požara.
  - c. **Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.** Kratki spoj priključaka baterije može izazvati eksploziju ili požar.
  - d. **U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla iscuriti tekućina.** Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, odmah potražite lječničku pomoć. Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6. **Servisiranje**
- a. **Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.** Tako ćete održati sigurnost upotrebe električnog alata.



**Upozorenje!** Dodatna sigurnosna upozorenja za oscilirajuće alate

- ◆ **Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima.** Napon se u slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.

- ◆ **Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu radnu površinu.** Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije sigurno i može dovesti do gubitka nadzora.



**Upozorenje!** Kontakt s prašinom nastalom tijekom brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nositte zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze u radnom području ili njime prolaze.

- ◆ Nakon brušenja uklonite svu prašinu.
- ◆ Obratite posebnu pažnju prilikom brušenja boje koja bi mogla biti proizvedena na bazi olova ili tijekom brušenja nekih drva ili metala koji bi mogli proizvoditi otrovnu prašinu:
  - ◆ Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno područje.
  - ◆ U radnom području nemojte jesti, pitи ni pušiti.
  - ◆ Otпадne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
- ◆ Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoći ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
- ◆ Pribor će se nastaviti kretati i nakon što pustite prekidač. Isključite alat i pričekajte da se rotirajući nastavak potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.
- ◆ **Ruke držite podalje od područja rezanja.** Ruke nikad i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštice koja se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati hvatanjem za papučicu.
- ◆ **Listove održavajte oštroma.** Tupe ili oštećene oštice mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezin blokiranje pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
- ◆ Prilikom rezanja cijevi ili kanala pobrinite se da ne sadrže vodu, električna ožičenja itd.
- ◆ Ne dodirujte radni materijal ili list neposredno nakon upotrebe alata. Oni se mogu vrlo zagrijati.
- ◆ Obratite pažnju na skrivene opasnosti. Prije rezanja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.

### Sigurnost drugih osoba

- ◆ **Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njegovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.**

- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala ovim uređajem.

### Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede do koji može doći prilikom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom upotrebe alata (primjer: - rad s drvom, osobito hrastom, bukvom i ivericom.).

### Vibracije

Deklarirane vrijednosti vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranim metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

**Upozorenje!** Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

### Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sljedeći simboli:



**Upozorenje!** Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.

### Dodatne sigurnosne upute za akumulatore i punjače

#### Baterije

- ◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Bateriju ne izlažite vodi.
- ◆ Ne skladištitte na mjestima na kojima bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- ◆ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se uputa navedenih u odjeljku "Zaštita okoliša".



**Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.**

#### Punjači

- ◆ Ovaj punjač Stanley Fat Max koristite isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Smješta zamijenite oštećene kable.
- ◆ Punjač ne izlažite vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Punjač nemojte probijati.



Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.



Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.

#### Zaštita od električne struje



Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na nazivnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte punjač zamijeniti običnim utikačem električne mreže.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max kako bi se izbjegle opasnosti.

#### Značajke

Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.


1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Birač za regulaciju brzine
3. Ručica za pričvršćivanje pribora bez alata Super-lok™
4. Baterija
5. LED radno svjetlo

#### Dodatni pribor

Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki:  
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom


priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizведен je uz visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata. Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih mogućnosti.

	<b>Oštrica pile za precizne utorne rezove za drvene materijale i meku plastiku. (Broj dijela - STA26105-XJ)</b> Odsijecanje, ubodno rezanje i odrezivanje drva i meke plastike. Idealno za rad na vratima, rubnim oblogama, prozorskim klupicama i povodima.
	<b>Oštrica utorne pile za drvo i metal. (Broj dijela - STA26110-XJ)</b> Odsijecanje, utorno rezanje i podrezivanje drva, plastike te tankih cijevi koje nisu od željeza te izbočenih elemenata kao što su čavli i vijci.
	<b>Oštrica utorne pile za drvo i metal. (Broj dijela - STA26115-XJ)</b> Odsijecanje, utorno rezanje i odrezivanje izbočenih dijelova drva, plastike, tankih cijevi koje nisu od željeza i ekstruzija.
	<b>Segmentirana oštrica pile. (Broj dijela - STA26120-XJ)</b> Dugotrajna oštrica idealna za rezanje drva, plastike, tankih željeznih i neželjeznih materijala.
	<b>Kruta strugalica. (Broj dijela - STA26135-XJ)</b> Idealno za uklanjanje tvrdog i mekog materijala s ravnih površina, primjerice za uklanjanje linoleuma, ljepljiva za tepihe, pločice, fuga, boje i laka.
	<b>Fleksibilna strugalica. (Broj dijela - STA26140-XJ)</b> Idealno za uklanjanje materijala od elastomera s tvrdih i ravnih površina na teško dostupnim mjestima, kao što su silikonska brtvia i sl.

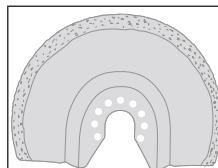


**Karbidna oštrica za uklanjanje fuge. (Broj dijela - STA26125-XJ)**

Karbidna površina idealna je za uklanjanje fuga i ljeplja za pločice s ravnim površinama za brzo uklanjanje drvenog materijala, fiberglasa i sl.

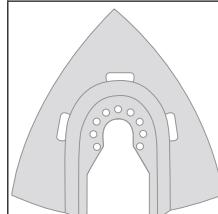

**Karbidna rašpa. (Broj dijela - STA26130-XJ)**

Karbidna površina idealna je za uklanjanje fuga i brzo uklanjanje plastike, fiberglasa i sl.

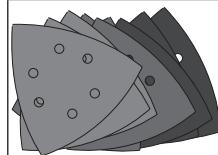

**Brusni listovi. (Broj dijela - STA32348-XJ)**

Različitih stupnjeva za brušenje drva, obojenih i lakiranih površina.

## Sastavljanje

### Postavljanje i uklanjanje pribora (sl. A - F)

**Upozorenje!** Prije postavljanja pribora isključite alat iz napajanja.

### Postavljanje pribora Stanley Fat Max (sl. A - C)

- ◆ Držite alat i stisnite ručicu za pričvršćivanje pribora (3).
- ◆ Uvucite pribor (6) između osovine i držača pribora kako bi se povezao sa svih osam pinova u držaču i poravnao s osovinom.
- ◆ Pustite ručicu za pričvršćivanje pribora.

**Napomena:** Neki dodaci, kao što su strugalice i oštrice, mogu se po potrebi postaviti pod kutom (sl. C).

### Uklanjanje pribora Stanley Fat Max (sl. A)

- ◆ Držite alat i stisnite ručicu za pričvršćivanje pribora (3).
- ◆ Izvucite pribor iz alata pazeći da se pribor odvoji od svih osam pinova u držaču.
- ◆ Pustite ručicu za pričvršćivanje pribora.

**Upozorenje:** Prilikom uklanjanja pribora potrebno je nositi rukavice jer se pribor tijekom uporabe može vrlo zagrijati.

### Postavljanje brusnog lista (sl. D)

- ◆ Poravnajte brusni list (7) s bazom za brušenje (8) kao što je prikazano.
- ◆ List čvrsto pritisnite na bazu za brušenje, pazeći da se otvor na listu poklapaju s otvorima na bazi.

### Uklanjanje brusnog lista

- ◆ Povucite brusni list s baze za brušenje (8).

**Upozorenje!** Bazu za brušenje nemojte rabiti ako brusni list ili pribor nisu postavljeni.

#### **Postavljanje prilagodnika za usisavanje prašine (sl. E)**

- ◆ Poravnajte prilagodnik za usisavanje prašine (9) s bazom za brušenje (8) kao što je prikazano.
- ◆ Čvrsto i ravnomjerno pritisnite prilagodnik u bazu za brušenje.
- ◆ Učvrstite prilagodnik okretanjem pričvrsne matice (10) u smjeru kazaljke na satu.
- ◆ Priklučite usisavač na prilagodnik za usisavanje prašine.

#### **Uklanjanje prilagodnika za usisavanje prašine**

- ◆ Okrenite pričvrsnu maticu (10) suprotno od kazaljke na satu.
- ◆ Izvucite prilagodnik za usisavanje prašine (9) iz baze za brušenje (8).

#### **Postavljanje alternativnog pribora (sl. F)**

- ◆ Postavite graničnik (11) na prsten (12).
- ◆ Postavite alternativni pribor (13) na prsten (12).
- ◆ Pričvrstite spojni vijak (14) na njegovo mjesto kako bi se alternativni pribor dobro učvrstio u svom položaju (13).

**Napomena:** Graničnik i pričvrsni vijak ne koriste se za pričvršćivanje pribora tvrtke Stanley Fat Max. Pribor tvrtke Black and Decker pričvršćuje se pomoću ručice za pričvršćivanje pribora bez alata Super-lok™.

#### **Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. G)**

- ◆ Da biste postavili akumulator (4), poravnajte ga s prihvativim dijelom na alatu. Akumulator umetnite u ležište i potiskujte dok se ne učvrsti u svom položaju.
- ◆ Da biste odvojili akumulator, pritisnite gume za otpuštanje (15) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.

#### **Uporaba**

**Upozorenje!** Pustite alat da radi svojim tempom. Alat nemojte preopterećivati.

**Upozorenje!** Prije rezanja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.

#### **Punjjenje akumulatora (sl. H)**

Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja naznaku problema.

**Upozorenje!** Ne dopunjavajte akumulator ako je okolina temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti akumulator ako je temperatura čelija ispod približno 10 °C ili iznad 40 °C.

Akumulator treba ostaviti u punjaču, a punjač će automatski započeti s punjenjem kada se čelija zagrije ili ohladi.

- ◆ Da biste napunili akumulator (4), umetnite ga u punjač (16). Akumulator se može uložiti u punjač na samo jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li akumulator dobro namješten unutar punjača.

◆ Priklučite punjač u utičnicu i uključite ga. Pokazivač punjenja (17) započet će treptati. Punjenje je dovršeno kada pokazivač punjenja (17) neprekidno svijetli. Akumulator se može neograničeno ostaviti priključen u punjač. LED lampica će se uključiti kada punjač povremeno dopunjava akumulator.

- ◆ Ispravnjene akumulatore napunite u roku od 1 tjedna. Vrijek trajanja akumulatora uvelike se smanjuje ako su pohranjeni u ispravnjenom stanju.

#### **Ostavljanje akumulatora u punjaču**

Punjač i baterijski uložak mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati akumulator svježim i potpuno napunjениm.

#### **Dijagnostika punjača**

Ako punjač prepozna slab ili oštećen akumulator, brzo će se paliti i gasiti crveni pokazivač punjenja (17). Nastavite na sljedeći način:

- ◆ Ponovo umetnite akumulator (4).
- ◆ Ako se crveni pokazivač punjenja nastavi brzo paliti i gasiti, upotrijebite drugi akumulator kako biste provjerili radi li punjenje ispravno.
- ◆ Ako se drugi akumulator puni ispravno, izvorni je akumulator pokvaren te ga je potrebno vratiti u servisni centar radi recikliranja.
- ◆ Ako se uz novi akumulator prikazuje isto upozorenje kao i kod prethodnog akumulatora, punjač odnesite u ovlašteni servis radi provjere.

**Napomena:** Može biti potrebno do 30 minuta kako bi se odredilo je li akumulator pokvaren. Ako je akumulator pretopao ili prehladan, crvena LED lampica palit će se i gasiti naizmjence brzo te polako, tj. jedan brzi i jedan spor bljesak.

#### **Regulator brzine (sl. I)**

Regulator brzine omogućuje vam prilagodavanje brzine alata u skladu s poslom koji obavljate.

- ◆ Gumb regulatora brzine (2) postavite na željenu vrijednost. Na postavci 1 alat će raditi malom brzinom, 8 000 min<sup>-1</sup>. Na postavci 6 alat će raditi najvećom brzinom, 18 000 min<sup>-1</sup>.

#### **Uključivanje i isključivanje (sl. J)**

- ◆ Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema naprijed (položaj I).
- ◆ Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema natrag (položaj O).

## LED radno svjetlo

LED radno svjetlo (5) automatski se uključuje prilikom uključivanja alata.

## Pokazivač slabe baterije

Ako se LED radno svjetlo (5) počne brzo i kontinuirano paliti i gasiti kada je pritisnut prekidač, baterija je potrošena i treba je napuniti.

Za razliku od drugih vrsta baterije, litij-ionske baterije pružaju ujednačenu snagu u svim razinama napunjenošću. Alat tijekom rada neće postupno gubiti snagu. Znak da je bateriju potrebljano napuniti nagli je gubitak snage alata.

**Napomena:** LED lampica može treperiti i zbog preoperećenja ili visoke temperature (pogledajte odjeljak Zaštita baterije).

## Savjeti za optimalnu upotrebu

- ◆ Alat uvijek čvrsto držite. Za precizne poslove alat držite bliže prednjem dijelu.
- ◆ Radne materijale učvrstite kad god je to moguće, osobito kad rabite rezne oštice.
- ◆ Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
- ◆ Upotrijebite dodatak koji odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvode.
- ◆ Redovito provjeravajte stanje pribora. Po potrebi zamjenite.
- ◆ Označite početnu točku.
- ◆ Uključite alat i polako gurnite dodatak u radni materijal na označenoj početnoj točki.
- ◆ Pritegnite komad šperploče ili mekog drva na stražnju stranu radnog materijala i režite kroz njih kako biste postigli čist rez.
- ◆ Reznu oštricu nemojte forsirati u radni materijal. Napoljinjemo da rezanje metalnog lista obično traje dulje nego rezanje debljih drvenih radnih materijala.
- ◆ Prije rezanja metala nanesite tanki sloj ulja duž linije reza.
- ◆ Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir vrlo fine granulacije.
- ◆ Na vrlo neravnim površinama ili prilikom uklanjanja slojeva boje započnite s grubljom granulacijom. Na ostalim površinama započinite papirom srednje finoće. U oba slučaja postepeno prelazite na finiju granulaciju papira, kako biste dobili gladku površinu.
- ◆ Kod svog dobavljača potražite dodatne informacije o dostupnim dodacima.

## Održavanje

Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley Fat Max predviđen je za dugotrajanu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.

**Upozorenje!** Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:

- ◆ Isključite uređaj/alat i odvojite ga iz utičnice.
- ◆ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako je akumulator poseban dio.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te isključite uređaj.
- ◆ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.

## Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.

**Upozorenje!** Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.

## Zaštita okoliša



Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao ubočajeni otpad iz kućanstva.

Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno zamjeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao ubočajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley Europe i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Baterije**

Baterije Stanley Fat Max mogu se puniti mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja odbacite baterije pazeci na zaštitu okoliša:

- ◆ Bateriju potpuno ispraznите i potom je uklonite iz alata.
- ◆ NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno središte za recikliranje.

**Tehnički podaci**

FMC710 (Tip 1)		
Napon	V <sub>DC</sub>	18
Brzina bez opterećenja	min <sup>-1</sup>	8000 - 18000
Kut osciliranja	Stupnjevi	1,4 ili 2,8
Težina	kg	1,4

Punjač	905765** Tip 1	906086** Tip 1
Ulagani napon	V <sub>AC</sub>	230
Izlazni napon	V <sub>DC</sub>	20
Struja	A	2
Približno vrijeme punjenja	min	45 - 120
		45 - 120

Baterija	FMC685L	FMC687L	FMC688L
Napon	V <sub>DC</sub>	18	18
Kapacitet	Ah	1,5	2,0
Vrsta	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (L <sub>WA</sub> ) 94,2 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (L <sub>WA</sub> ) 105,2 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)

Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Rezanje drva (a <sub>h,CW</sub> ) 7,9 m/s <sup>2</sup> , nesigurnost (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Rezanje metala (a <sub>h,CW</sub> ) 7,9 m/s <sup>2</sup> , nesigurnost (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Brušenje (a <sub>h</sub> ) 8,2 m/s <sup>2</sup> , nesigurnost (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>

**EU izjava o usklađenosti**

DIREKTIVA O STROJEVIMA

**Bežični oscilirajući alat - FMC710**

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "Tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.

Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.

Kevin Hewitt  
Potpredsjednik, Globalni  
inženjerir  
Stanley Europe, Egide  
Walschaertsstraat 14-18  
2800 Mechelen, Belgium  
13.3.2014

**Jamstvo**

Stanley Europe siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

**PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE**

Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:

- ◆ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu s priručnikom za uporabu.
- ◆ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije predviđen.
- ◆ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke.
- ◆ Postoji dokaz o kupnji.
- ◆ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim dijelovima.

Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat Max ili kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat Max servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje dostupni su putem interneta na adresi: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3).

## JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

## RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

## RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
  - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
  - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
  - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja

- ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
- 2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
  - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
  - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

### TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datum prodaje:	Potpis:

NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb

Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, tel: 01 6539 875

CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb

TELEFON SERVISA: 01 65 39 875

### VAŽNO:

Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h

**Namena**

Vaš Stanley Fat Max oscilatorni alat je konstruisan za "uradi sam" primene kao što brušenje. Takođe je pogodan za rezanje drveta, plastike, gipsa, obojene metale i elemente pričvršćivanja (npr. nekaljeni ekseri, municija za heftalicu), mekih zidnih pločica i struganje malih površina. Ovaj alat je namenjen za profesionalne i privatne, neprofessionalne korisnika.

**Sigurnosna uputstva****Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate**

**Upozorenje!** Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

**Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.** Termin "električni alat" u upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).

**1. Bezbednost radnog područja**

- Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
- Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
- Električna bezbednost**
  - Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnicima.** Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adapttere sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
  - Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama** kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
  - Ne izlazite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
  - Ne rukujte nepravilno kablom.** Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od topote, ulja, oštih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
  - Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za**

**upotrebu na otvorenom prostoru.** Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.

- Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju kvara.** Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

**3. Lična bezbednost**

- Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

- Nosite ličnu zaštitnu opremu.** Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koji se ne kliza, kaciga ili zaštitna za sluš, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjuje telesne povrede.

- Sprečite nenamerno pokretanje.** Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uredaja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.

- Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje** pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.

- Ne posežite voda domaćaja.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

- Nosite odgovarajući odeću.** Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.

- Ako postoje priključni uredaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.

**4. Upotreba i održavanje električnih alata**

- Ne preopterećujte električni alat.** Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.

- Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.

- Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih**

- podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata.** Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
- d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domaća dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
- e. Održavajte električne alate.** Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanjem električnog alata.
- f. Rezne alate održavajte tako da budu oštiri i čisti.** Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
- g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
- 5. Upotreba i održavanje električnih alata**
- a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač.** Punjač koji je podesan za jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
- b. Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama koje su dizajnirane specijalno za njih.** Upotreba bilo koje druge punjive baterije može izazvati opasnost od povreda ili požara.
- c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi siti metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između kontakata.** Kratkospajanje baterijskih kontaktata može izazvati opekatine ili požar.
- d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt.** Ako slučajno dode do kontakta, isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost dode u dodir s očima, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati iritaciju kože ili opekatine.
- 6. Servis**
- a. Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove.** Time se osigurava bezbednost električnog alata.
- ◆ Električni alat držite da izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove.** Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
- ◆ Koristite stege ili druge praktične načine da osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu.** Držanje radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.



**Upozorenje!** Dodir sa prašinom koja nastaje prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nositе zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da osobe koje ulaze u radno područje takođe budu zaštićene.

- ◆ Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.**
- ◆ Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:**
- ◆ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze u radno područje.
  - ◆ Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom području.
  - ◆ Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi otpad.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.** Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
- ◆ Pribor će nastaviti da se vrti nakon puštanja prekidača.** Uvek isključite alat i sačekajte da se list pribor potpuno zaustavi pre nego što spustite alat.
- ◆ Ruke udaljite iz zone rezanja.** Nikad ne posežite ispod radnog komada. Ne stavljajte prste ili palac blizu ubodnog lista testere i stege lista testere. Ne stabilizujte testeru hvatanjem papučice.
- ◆ Održavajte listove testere oštirim.** Tupi ili oštećeni listovi testere mogu da dovedu do naglog skretanja ili blokiranja pod pritiskom. Uvek koristite list testere koji odgovara materijalu radnog komada i tipu reza.
- ◆ Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite se da u njima nema vode, električnih kablova, itd.**
- ◆ Ne dodirujte radni komad ili list testere odmah nakon rada. Oni mogu biti vreli.**
- ◆ Vodite računa o skrivenim opasnostima, pre sečenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.**



**Upozorenje!** Dodatna sigurnosna upozorenja za oscilatorne alate

### Bezbednost drugih osoba

- ◆** Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili

mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobitile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.

- ◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

### Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledеći rizici mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- ◆ Slabljenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (na primer: - rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.).

### Vibracije

Emisioni nivo vibracija navedeni u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

**Upozorenje!** Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.

Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.

### Nalepnice na alatu

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:



**Upozorenje!** Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.

### Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače

#### Baterije

- ◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
- ◆ Ne izlažite bateriju vodi.
- ◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.
- ◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- ◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.



#### Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.

#### Punjači

- ◆ Vaš Stanley Fat Max punjač koristite samo za punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen. Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
- ◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
- ◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
- ◆ Ne izlažite punjač vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Ne rastavljajte punjač.



Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

### Električna bezbednost



Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.

- ◆ U slučaju da se kabl oštetи, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi se izbegla opasnost.

### Karakteristike

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Točkić za regulaciju brzine
3. Super-lok™ alat poluga za stezanje pribora
4. Baterija
5. Radna LED lampica

### Pribori

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće pribore.

Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora. Stanley Fat Max pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata.

Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim alatom.

	<b>List testere za precizno sečenje uranjanjem u drvene materijale, meke plastike. (broj dela - STA26105-XJ)</b> Odvajanje, ravno sečenje i sečenje uranjanjem u drvetu i meke plastike. Idealno za rad na vratima, drvenim oplataima, daskama na prozoru i podovima.		<b>Karbidna oštrica za skidanje maltera. (broj dela - STA26125-XJ)</b> Karbidna površina idealna za skidanje maltera i lepka za pločice od ravnih površina i za brzo skidanje naslage drveta, iverica i staklenih vlakana.
	<b>List testere za sečenje uranjanjem u drvetu i metalu. (broj dela - STA26110-XJ)</b> Odvajanje, ravno sečenje i sečenje uranjanjem u drvetu, plastici, cevi od obojenog metala sa tankim zidovima, ekserima i zavrtnjevima.		<b>Karbidna turpija. (broj dela - STA26130-XJ)</b> Karbidna površina idealna za skidanje maltera i za brzo skidanje naslage plastike, iverica i staklenih vlakana.
	<b>List testere za sečenje uranjanjem u drvetu i metalu. (broj dela - STA26115-XJ)</b> Odvajanje, ravno sečenje i sečenje uranjanjem u drvetu, plastici, cevi od obojenog metala sa tankim zidovima.		<b>Listovi za brušenje. (broj dela - STA32348-XJ)</b> Različite granulacije za brušenje drveta, obojenih i lakiranih površina.
	<b>Segmentni list testere. (broj dela - STA26120-XJ)</b> Dugotrajan list koji je idealan za sečenje drveta, plastike, čeličnog materijala i materijala od obojenog metala sa tankim zidovima.		
	<b>Tvrđ strugač. (broj dela - STA26135-XJ)</b> Idealan za skidanje tvrdog i mekog materijala od ravnih površina kao i za skidanje podova od vinila, zlepiljenih tepiha, lepka za podne pločice, maltera, boje i lakova.		
	<b>Fleksibilan strugač. (broj dela - STA26140-XJ)</b> Idealan za skidanje materijala od elastomera od tvrdih ravnih površina u teško dostupnim područjima, kao što je silikonski lepak i ostalih materijala za začepljivanje.		

## Montaža

### Postavljanje i vadenje pribora (sl. A - F)

**Napomena:** Pre nameštanja pribora, izvucite utikač alata iz električne utičnice.

### Nameštanje Stanley Fat Max pribora (sl. A - C)

- ◆ Držite alat i pritisnite polugu za stezanje alata (3).
- ◆ Postavite pribor (6) između osovine i držaća pribora tako što ćete se uveriti da se pribor utvrdio na sve osam nožica u držaću i da je u ravan sa osovinom.
- ◆ Otpustite polugu za stezanje alata.

**Napomena:** Neki pribori, kao što su strugači i oštrice, mogu da budu montirani pod ugлом po potrebi (sl. C).

### Skidanje Stanley Fat Max pribora (sl. A)

- ◆ Držite alat i pritisnite polugu za stezanje alata (3).
- ◆ Izvucite pribor od alata tako što ćete se uveriti da se pribor iskopča od svih osam nožica na držaću.
- ◆ Otpustite polugu za stezanje alata.

**Napomena:** Prilikom skidanja pribora neophodno je nositi rukavice jer pribor postaje vruć tokom upotrebe.

### Postavljanje brusnog lista (sl. D)

- ◆ Poravnajte brusni list (7) sa podlogom za brušenje (8) kao što je prikazano.
- ◆ Postavite brusni papir čvrsto i ravnometerno na brusnu ploču i pobrinite se da otvor na listu budu centrirani sa otvorima na ploči.

### Skidanje brusnog lista

- ◆ Povucite brusni list od podloge za brušenje (8).

**Upozorenje!** Nikada ne koristite podlogu za brušenje bez nameštenog brusnog papira ili pribora.

#### Nameštanje adaptera za izvlačenje prašine (sl. E)

- ◆ Poravnajte adapter za izvlačenje prašine (9) sa osnovom za glaćanje (8) kao što je prikazano.
- ◆ Pritisnite čvrsto i ravnomerno adapter na osnovu za glaćanje.
- ◆ Osigurajte adapter okretanjem sigurnosne navrtke (10) udesno.
- ◆ Priklučite usisivač na adapter za izvlačenje prašine.

#### Skidanje adaptera za izbacivanje prašine

- ◆ Okrećite sigurnosnu navrtku (10) uлево.
- ◆ Povucite adapter za izvlačenje prašine (9) iz osnove za glaćanje (8).

#### Postavljanje alternativnih pribora (sl. F)

- ◆ Postavite odstojnik (11) na stezni prsten (12).
- ◆ Postavite alternativni pribor (13) na stezni prsten (12).
- ◆ Pritegnite čvrsto zavrtnj (14) u mestu da biste osigurali pritegnutost alternativnog pribora (13).

**Napomena:** Napomena: Odstojnik i zavrtnj se ne koriste za pričvršćivanje Stanley Fat Max pribora. Black and Decker pribori se pričvršćuju pomoću Super-lok™ alat poluge za stezanje pribora.

#### Postavljanje i vađenje baterije (sl. G)

- ◆ Da biste postavili bateriju (4), poravnajte je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.
- ◆ Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobođenje (15) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.

#### Upotreba

**Upozorenje!** Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preoperećujte ga.

**Upozorenje!** Pre sečenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.

#### Punjene baterije (sl. H)

Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se može zagrezati tokom punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura celije ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač će automatski nastaviti punjenje kada se temperatura celije poveća ili smanji.

- ◆ Da biste napunili bateriju (4), stavite je u punjač (16). Baterija staje u punjač samo na jedan način. Ne

primenjujite silu. Uverite se da je baterija potpuno legla u punjač.

- ◆ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.

Indikator punjenja (17) treperi.

Punjene je završeno kada zeleno svetlo indikatora punjenja (17) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. LED se pali za vreme dok punjač dopunjava punjenje baterije.

- ◆ Ispravnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice.

Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se čuvaju u praznom stanju.

#### Ostavljanje baterije u punjaču

Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu se ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač će održavati bateriju tako da bude uvek osvežena i potpuno napunjena.

#### Dijagnostika punjača

Ako punjač detektuje oslabelu ili oštećenu bateriju, indikator punjenja (17) će to signalizirati brzim treptanjem crvenog svetla. Postupite na sledeći način:

- ◆ Ponovo ubacite bateriju (4).
- ◆ Ako crveno svetlo indikatora punjenja i dalje brzo trepće, upotrebite drugu bateriju da biste odredili da li proces punjenja pravilno funkcioniše.
- ◆ Ako se druga baterija pravilno puni, originalna baterija je neispravna i treba je odneti u servisni centar radi reciklaže.
- ◆ Ako se i kod druge baterije javlja ista indikacija kao kod originalne baterije, odnesite punjač na proveru u ovlašćeni servisni centar.

**Napomena:** Da bi se utvrdilo da li je baterija neispravna može biti potrebno i do 30 minuta. Ako je baterija previše topla ili hladna, crveno svetlo LED indikator će naizmenično treptati brzo i sporo, ponavlja se sekvenca od po jednog treptaja svakom brzinom.

#### Regulator brzine (sl. I)

Regulator brzine vam omogućava da podešite brzinu alata prema nameni.

- ◆ Podesite regulator brzine (2) na željeno podešenje. Na podešenju 1 alat će raditi pri najnižoj brzini od, 8 000 min<sup>-1</sup>. Na podešenju 6 alat će raditi pri najvećoj brzini od, 18 000 min<sup>-1</sup>.

#### Uključivanje i isključivanje (sl. J)

- ◆ Da uključite alat, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) napred (položaj I).
- ◆ Da isključite alat, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nazad (položaj O).

#### Radna LED lampica

LED radna lampica (5) se automatski pali kada se uključite alat.

## Indikator za nizak kapacitet baterije

Ako radna LED lampica (5) počinje brzo i neprekidno da treperi prilikom uključivanja alat, onda je baterija skoro prazna i neophodno je napuniti.

Za razliku od ostalih braterija, litijum-jonske baterije isporučuju napajanje bez slabljenja napona tokom celog veka njihovog trajanja. Alat neće pretprijeti lagan, stepenasti gubitak snage tokom rada. Snaga alata će odmah pasti, što signalizuje da je baterija pri kraju i da je neophodno napuniti je.

**Napomena:** LED takođe može da treperi zbog preoprećenja ili visoke temperature (vidi Zaštita baterije).

## Saveti za optimalnu upotrebu

- ◆ Uvek držite bezbedno alat. Za precizan rad držite alat blizu prednjeg kraja.
- ◆ Kada god je moguće stegnite radni komad, naročito kada koristite oštrice za sečenje.
- ◆ Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
- ◆ Uvek koristite pogodan tip pribora koji odgovara materijalu radnog komada i tipu reza.
- ◆ Redovno proveravajte stanje pribora. Zamenite po potrebi.
- ◆ Obeležite željenu tačku početka.
- ◆ Uključite alat i polako zaranjajte pribore u radni komad na početnoj tačci.
- ◆ Stegnite komad šperploče ili mekog drveta na zadnjoj strani radnog komada i sećite kroz kombinaciju da biste dobili čist rez.
- ◆ Nemojte silom gurati oštricu za rezanje u radni komad. Uzmite u obzir da će sečenje lima trajati duže nego sečenje debljih radnih komada drveta.
- ◆ Kada sećete metal nanesite tanak sloj ulja duž linije sečenja pre početka sečenja.
- ◆ Kada brusite nove slojeve boje pre primene sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
- ◆ Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na drugim površinama, počnite sa srednjim zrnom. U oba slučaja, postepeno povećavajte finoču zrna radi postizanja glatkog površina.
- ◆ Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.

## Održavanje

Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

**Upozorenje!** Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:

- ◆ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz utičnice.
- ◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.

- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat, a zatim isključite alat.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/ alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.

## Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- ◆ Bezbedno zbrinite stari utikač.
- ◆ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
- ◆ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.

**Upozorenje!** Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.

Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.

## Zaštita životne sredine



Odvjerno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaze zajedno sa običnim kućnim smećem.

Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlazite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvjeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Baterije**

Stanley Fat Max baterije se mogu puniti veliki broj puta. Na kraju njihovog životnog veka baterije treba da zbrinete vodeći računa o našoj životnoj sredini:

- ◆ Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
- ◆ NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.

**Tehnički podaci**

FMC710 (tip 1)		
Napon	V <sub>DC</sub>	18
Brzina u praznom hodu	min <sup>-1</sup>	8000 - 18000
Oscilatorički ugao	Stepeni	1,4 ili 2,8
Težina	kg	1,4

Punjač	905765** tip. 1	906086** tip. 1
Ulagani napon	V <sub>AC</sub>	230
Izlazni napon	V <sub>DC</sub>	20
Struja	A	2
Približno vreme punjenja	min	45 - 120
		45 - 120

Baterija	FMC685L	FMC687L	FMC688L
Napon	V <sub>DC</sub>	18	18
Kapacitet	Ah	1,5	2,0
Tip	Li-jonska	Li-jonska	Li-jonska

**Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:**

Zvučni pritisak (L <sub>WA</sub> ) 94,2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (L <sub>WA</sub> ) 105,2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)

**Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:**

Rezanje drveta (a <sub>H,CW</sub> ) 7,9 m/s <sup>2</sup> , odstupanje (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Rezanje metala (a <sub>H,CM</sub> ) 7,9 m/s <sup>2</sup> , odstupanje (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Glačanje (a <sub>H</sub> ) 8,2 m/s <sup>2</sup> , odstupanje (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>

**EC izjava o usklađenosti**

DIREKTIVA ZA MAŠINE

**Akumulatorski oscilatorični alat - FMC710**

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.

Kevin Hewitt  
Potpredsednik za razvoj široke  
potrošnje  
Stanley Europe, Egide  
Walschaertsstraat 14-18  
2800 Mechelen, Belgija  
13.3.2014

**Garancija**

Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

**JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA**

U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od 12 meseci od datuma kupovine, Stanley Europa garantuje da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg nahodenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:

- ◆ Da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je u skladu sa uputstvom za upotrebu.
- ◆ Da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju.
- ◆ Da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica.
- ◆ Da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
- ◆ Da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletном stanju, sa svim originalnim delovima.

Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama načiće na internetu, na adresi: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3).

## Наменета употреба

Вашата Stanley Fat Max осцилаторна алатка е наменета за „направи сам“ примени како што е шмирглањето. Исто така, таа е соодветна за сечење на дрвни материјали, пластика, гипс, обоени метали и зацврстувачки елементи (на пример, непрекалени клинци, спојници), за работа на меки сидни плочки и за стругање на мали површини. Оваа алатка е наменета за професионални и приватни непрофесионални корисници.

## Упатства за безбедна употреба

### Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки



**Предупредување!** Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.

**Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.** Терминот „електрична алатка“ во мерките за безбедност се однесува на вашата електрична алатка која работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи на батерији (без кабел).

#### 1. Безбедност на работното место

- Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места се причини за незгоди.
- Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искра што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
- Држете ги децата и присутните лица настраана додека употребувате електрична алатка. Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.

#### 2. Безбедност од електричен удар

- Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го преправяйте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непрправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
- Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземено.
- Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност. Навлегувањето на вода во елек-

тричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.

- Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не го употребувајте кабелот за носење, влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот настрана од топлина, масло, остро работи или подвижни делови. Оштетените или заплетките каблови го зголемуваат ризикот од електричен удар.
- Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба. Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
- Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopka. Употребата на заштитна диференцијална (FID) скlopka го намалува ризикот од електричен удар.
- Лична безбедност**
  - Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка. Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до серизна лична повреда.
  - Носете опрема за лична заштита.** Секогаш носете заштита за очите. Защитната опрема, како што се маски против прав, нелигачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намалат ризикот од повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
  - Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батеријски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
  - Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
  - Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време. Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
  - Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата, облеката и ракавиците настрана од подвижните делови.

## МАКЕДОНСКИ

- Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
- e. **Доколку на уредите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана.** Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
  - 4. **Употреба и одржување на електрични алатки**
    - a. **Не ја употребујте електричната алатка на сила.** Употребујте електрична алатка што е соодветна за вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
    - b. **Не употребујте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.** Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
    - v. **Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка.** Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
    - g. **Одлагайте ги електричните алатки што не ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.** Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
    - d. **Одржувајте ги електричните алатки.** Приверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето на електричните алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувањи електрични алатки.
    - f. **Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.** Правилно одржуваните алатки за сечење со остри работи за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
    - e. **Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови и работата која треба да се заврши.** Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.

- 5. **Употреба и одржување на батериски алатки**
  - a. **Полнете само со полнач кој е определен од страна на производувачот.** Полнач што одговара на еден тип на батериски пакет може да доведе до ризик кога се употребува со друг батериски пакет.
  - b. **Употребувајте ги батериските алатки само со батериски пакети кои се посебно определени за нив.** Употребата на било какви други батериски пакети може да доведе до ризик од повреда или пожар.
  - v. **Кога батерискиот пакет не се употребува, држете го настрана од други метални предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или други мали метални предмети кои можат да направат спој помеѓу двата батериски терминали.** Правењето на краток спој помеѓу батериските терминали може да предизвика изгореници или пожар.
  - r. **Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не ја допирајте.** Доколку случајно дојде до допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте и медицинска помош. Течноста исфрлена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.
- 6. **Сервис**
  - a. **Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Вака ќе бидете сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.



**Предупредување!** Дополнителни мерки за безбедност за осцилаторни алатки

- ♦ **Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици.** Доколку додатокот за сечење допре жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар каде ракувачат.
- ♦ **Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога.** Придржувањето на предметот на обработка со рака или со тело го прави нестабилен и може да доведе до губење на контрола.



**Предупредување!** Долирањето или вдишувањето на правта што се створа при шмирглање може да го загрози здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што е посебно направена за заштита од прав и испарувања и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во зоната на работа да бидат исто така заштитени.

- ◆ Темелно исчистете ја сета прав откако ќе завршите со шмирглањето.
- ◆ Бидете посебно внимателни кога шмирглате боја што можеби е врз база на олово или кога шмирглате некои дрва и метал кои што можат да создадат токсичен прав:
  - ◆ Не им дозволувајте на деца или на трудници да влезат во работната област.
  - ◆ Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната на работа.
  - ◆ Ослободете се од честичките од прав и од другиот отпад на безбеден начин.
- ◆ Наменетата употреба е описана во ова упатство за употреба. Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со оваа алатка освен оние препорачани во ова упатство за употреба, може да предизвика ризик од повреда на ракувачот или оштетување на имот.
- ◆ Додатокот ќе продолжи да се движи откако ќе го отпуштите прекинувачот. Секогаш исклучете ја алатката иочекајте додатокот целосно да запре пред да ја спуштите алатката.
- ◆ **Држете ги рацете подалеку од местото на сечење.** Никогаш не посегајте под работниот материјал поради било каква причина. Не ги ставајте прстите или палецот во близина на подвижниот лист или на спојката на листот. Не ја стабилизирајте пилата со држење на педалот.
- ◆ **Одржувајте ги листовите оstri.** Тапите или оштетени листови може да доведат до скршнување или блокирање на пилата. Секогаш користете соодветен тип на листови за работниот материјал и видот на сечење.
- ◆ Кога сечете цевка или спроводник, осигурајте се дека во нив нема вода, електрична инсталација и слично.
- ◆ Не го долирајте работниот материјал или сечивото веднаш по работењето со алатката. Може да се вжештат.
- ◆ Внимавајте од скриените опасности; пред дупчење во сидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.

### Безбедност на други лица

- ◆ Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,

сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на уредот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.

- ◆ Дечата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со уредот.

### Останати ризици.

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
- ◆ Повреди при менување на делови, листови или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.
- ◆ Оштетување на слухот.
- ◆ Здравствени ризици предизвикани од вдишување на правта што се создава кога ја користите Вашата алатка ( на пример: - работење со дрво, особено со даб, бук и иверица.).

### Вибрации

Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга.

Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

**Предупредување!** Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.

Кога се проценува изложеноста на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишива 2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времењата кога алатката е ис-

## МАКЕДОНСКИ

клучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.

### Ознаки на алатката

Следните слики се наоѓаат на алатката:



**Предупредување!** За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.

### Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи

#### Батерии

- ♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата поради било која причина.
- ♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
- ♦ Не ја одлагајте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
- ♦ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
- ♦ Полнете само со полначот кој е се испорачува со алатката.
- ♦ Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.



**Не се обидувајте да полнете оштетени батерии.**

#### Полначи

- ♦ Употребувајте го вашиот Stanley Fat Max полнач само за попнење на батеријата на алатката со која е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
- ♦ Никогаш не се обидувајте да ги полнете неполнивите батерии.
- ♦ Обезбедете неисправните кабли веднаш да бидат заменети.
- ♦ Не го изложувајте полначот на вода.
- ♦ Не го отварајте полначот.
- ♦ Не го чекајте полначот со шилести предмети.



Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.



Прочитайте го упатството за употреба пред да го употребите полначот.

#### Безбедност од електричен удар



Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземување. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.

- ♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да се избегне опасност.

### Карakterистики

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Бирач за менување на брзината
3. Super-lok™ ракча за стегнување на додатоци
4. Батерија
5. LED работна светилка

### Додатоци

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените додатоци.

Работните карактеристики на вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на Stanley Fat Max е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе извлечете максимум од вашата алатка.



Лист за прецизно длабинско сечење на дрвни материјали и мека пластика. (Број на дел - STA26105-XJ)

Раздвојување, длабинско и рамно сечење на дрво и мека пластика. Идеален за работење на врати, лајсни, прозорски штици и дрвени подови.



Лист за длабинско сечење на дрво и метал. (Број на дел - STA26110-XJ)

Раздвојување, длабинско и рамно сечење на дрво, пластика, тенки неметални цевки и профили, клинци и завртки.



Лист за длабинско сечење на дрво и метал. (Број на дел - STA26115-XJ)

Раздвојување, длабинско и рамно сечење на дрво, пластика, тенки неметални цевки и профили.

	<p><b>Сегментиран лист.</b> (Број на дел - STA26120-XJ) Долготраен лист којшто е идеален за сечење на дрво, пластика, тенки метални и неметални материјали.</p>
	<p><b>Цврста стругалка.</b> (Број на дел - STA26135-XJ) Идеална за отстранување на тври и меки материјали од рамни површини како што е отстранување на винилни подни облоги, зацврстено лепило за тешки, лепило за подни плочки, пополнувачки материјал, боја и лак.</p>
	<p><b>Флексибилна стругалка.</b> (Број на дел - STA26140-XJ) Идеална за отстранување на еластомерни материјали од тврди рамни површини на тешко достапни места како што е силиконски изолатор и други затнувачки материјали.</p>
	<p><b>Карбиден лист за отстранување на пополнувачки материјал.</b> (Број на дел - STA26125-XJ) Со површина обложена со карбид, тој е идеален за чистење на пополнувачки материјал и лепило за плочки од рамни површини и за брзо отстранување на дрво, картон и фиберглас.</p>
	<p><b>Карбидна турпија.</b> (Број на дел - STA26130-XJ) Со површина обложена со карбид, тој е идеален за отстранување на пополнувачки материјал и за брзо отстранување на пластика, картон и фиберглас.</p>
	<p><b>Абразивна хартија.</b> (Број на дел - STA32348-XJ) Различни видови за шмирглање на дрво, бојадисани и лакирани површини.</p>

## Склопување

### Монтирање и отстранување на додатоци (скици A - F)

**Предупредување!** Пред да монтирате додаток, исклучете ја алатката и извадете ја од штекер.

### Монтирање на Stanley Fat Max додаток (скици A - C)

- ◆ Држете ја алатката и притиснете ја ракчата за стегнување на додатоци (3).
- ◆ Лизнете го додатокот (6) меѓу отворот и држачот за додатоци, притоа обезбедувајќи дека додатокот ги опфаќа сите осум иглички на држачот и дека е по-рамнет со отворот.
- ◆ Ослободете ја ракчата на стегнување на додатоци.

**Напомена:** Некои додатоци, како што се стругалките и листовите, можат да бидат монтирани под агол ако има потреба од тоа (скица C).

### Отстранување на Stanley Fat Max додаток (скица A)

- ◆ Држете ја алатката и притиснете ја ракчата за стегнување на додатоци (3).
- ◆ Извлечете го додатокот од алатката, притоа обезбедувајќи дека додатокот се ослободува од сите осум иглички на држачот.
- ◆ Ослободете ја ракчата на стегнување на додатоци.

**Предупредување:** Морате да носите ракавици кога отстранувате додатоци бидејќи тие можат да се вжештат при употреба.

### Монтирање на абразивна хартија (скица D)

- ◆ Порамнете ја абразивната хартија (7) со подлогата за шмирглање (8) како што е прикажано.
- ◆ Притиснете ја абразивната хартија цврсто и рамномерно врз подлогата за шмирглање, притоа осигурувајќи се дека отворите во хартијата се порамнети со отворите во подлогата.

### Отстранување на абразивна хартија

- ◆ Извлечете ја абразивната хартија од подлогата за шмирглање (8).

**Предупредување!** Никогаш не ја употребувајте подлогата за шмирглање без наместена абразивна хартија или додаток.

### Монтирање на адаптерот за извлекување на прав (скица E)

- ◆ Порамнете го адаптерот за извлекување на прав (9) со подлогата за шмирглање (8) како што е прикажано.
- ◆ Притиснете го адаптерот цврсто и рамномерно во подлогата за шмирглање.
- ◆ Зацврстете го адаптерот со вртење на винтот за блокирање (10) во насоката на стрелките на часовникот.
- ◆ Поврзете правосмукалка со адаптерот за извлекување на прав.

**Отстранување адаптерот за извлекување на прав**

- ◆ Свртете винтот за блокирање (10) во спротивна насока од стрелките на часовниковот.
- ◆ Извлечете го адаптерот за извлекување на прав (9) од главата за шмиргланье (8).

**Монтирање на изборни додатоци (скица F)**

- ◆ Поставете го раздвојувачот (11) врз прстенот (12).
- ◆ Поставете го изборниот додаток (13) врз прстенот (12).
- ◆ Цврсто затегнете ја болцната за фиксирање (14) за да се обезбеди дека изборниот додаток (13) ќе биде добро монтиран.

**Напомена:** Раздвојувачот и болцната за фиксирање не се употребуваат за прицврстување на Stanley Fat Max додатоци. Black and Decker додатоците се прицврстуваат со употреба на Super-lok™ раката за стегнување на додатоци.

**Монтирање и отстранување на батеријата (скица G)**

- ◆ За да ја монтирате батеријата (4), поставете ја во линија со држачот на алатката. Навлечете ја батеријата на држачот и туркајте се додека не слушнете чукрнување.
- ◆ За да ја отстраниТЕ батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (15) и извлечете ја батеријата од држачот.

**Употреба**

**Предупредување!** Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.

**Предупредување!** Пред сечење во сидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.

**Полнење на батеријата (скица H)**

Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани. Полначот може да се загреје за време на полнењето; ова е нормално и не значи дека постои проблем.

**Предупредување!** Не ја попнете батеријата при температури во просторијата пониски од 10 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.

**Напомена:** Полначот нема да ја полни батеријата ако температурата на келијата е под 10 °C или над 40 °C.

Батеријата треба да се остави во полначот и полначот автоматски ќе почне да ја полни кога температурата на келијата ќе се зголеми или намали.

- ◆ За да ја наполните батеријата (4), сместете ја во полначот (16). Батеријата може да се вметне во полначот само на еден начин. Не го туркајте со

сила. Осигурајте батеријата да биде целосно налегната во полначот.

- ◆ Вклучете го полначот во штекер.

Индикаторот за полнење (17) ќе почне да трепка. Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење (17) ќе почне да свети непрекинато. Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време. LED индикаторот ќе се вклучува кога полначот повремено ќе ја дополнува батеријата.

- ◆ Полнете ги испразнетите батерии во рок од една недела. Животниот век на батеријата ќе се намали многу ако ја одложите испразнета.

**Оставање на батеријата во полначот**

Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно наполнета.

**Дијагностика на полначот**

Ако полначот регистрира слаба или оштетена батерија, индикаторот за полнење (17) ќе почне да светка брзо со црвена боја. Постапете на следниот начин:

- ◆ Повторно ставете ја батеријата (4) во полначот.
- ◆ Ако индикаторите за полнење продолжат брзо да светкаат со црвена боја, тогаш употребете друга батерија за да утврдите дали процесот на полнење соодветно функционира.
- ◆ Ако другата батерија се полни како што треба, тогаш првата батерија има дефект и треба да се врати во сервисен центар за да се рециклира.
- ◆ Ако новата батерија го покажува истиот резултат како и претходната, однесете го полначот на тестирање во овластен сервисен центар.

**Напомена:** Можеби ќе требаат 30 минути за да се воспостави дека батеријата има дефект. Ако батеријата е времноту топла или ладна, LED индикаторот ќе трепка брзо и споро наизменично со црвена боја.

**Контрола на менлива брзина (скица I)**

Контролата на менливата брзина ви овозможува да ја адаптирате брзината на алатката за примената.

- ◆ Поставете го бирачот за менување на брзината (2) на посакуваното подесување. На подесување 1, алатката ќе работи со мала брзина, 8 000 min<sup>-1</sup>. На подесување 6, алатката ќе работи со максимална брзина, 18 000 min<sup>-1</sup>.

**Вклучување и исклучување (скица J)**

- ◆ За да ја вклучите алатката, лизнете го прекинувачот (1) напред (позиција I).
- ◆ За да ја исклучите алатката, лизнете го прекинувачот (1) напазад (позиција O).

## LED работна светилка

LED работната светилка (5) се вклучува автоматски кога алатката е вклучена.

## Индикатор за слаба батерија

Ако LED работната светилка (5) почне да трепка брзо и непрекинато кога ќе биде притиснат прекинувачот на алатката, тоа значи дека батерискиот пакет е истрошен и дека треба да биде наполнет.

За разлика од другите батериски пакети, литијум-јонските батериски пакети овозможуваат постојана работа без губење на моќност. Алатката нема да има бавно и постепено губење на моќта додека работите. За да се укаже дека батерискиот пакет е при крај и треба да се наполни, моќта на алатката одеднаш ќе опадне. **Напомена:** LED работната светилка може да трепка и поради оптоварување или висока температура (видете Заштита на батерија).

## Совети за оптимална употреба

- ◆ Секогаш држете ја алатката цврсто. За прецизно работење, држете ја алатката во близина на предниот дел.
- ◆ Стегнете го работниот материјал секогаш кога е можно, а особено кога употребувате резни листови.
- ◆ Не ја притискајте алатка премногу.
- ◆ Секогаш користете соодветен тип на додатоци за работниот материјал и видот на сечење.
- ◆ Редовно проверувајте ја состојбата на додатоците. Заменете ја кога е тоа потребно.
- ◆ Обележете ја посакуваната почетна точка.
- ◆ Вклучете ја алатката и полека навледувајте со додатоците во работниот материјал низ посакуваната почетна точка.
- ◆ Стегнете парче шперплоча или меко дрво на задниот дел од работниот материјал и сечете низ таа комбинација за да направите прецизно сечење.
- ◆ Не го вметнувајте сечилото во работниот материјал на сила. Земете во предвид дека сечењето на лим ќе се одвива побавно од сечењето на подебели дрвени работни материјали.
- ◆ Кога сечете метал, нанесете тенка обвивка масло по линијата на сечење пред да започнете со сечењето.
- ◆ Користете посебно фина гранулација кога шмирглате нови споеви на боја пред да нанесете уште еден слој.
- ◆ На многу нерамни површини или кога отстранувате споеви на боја, започнете со рапава гранулација. Другите површини започнувајте ги со шмиргла со средно фина гранулација. Во двета случаји, постепено преминувајте на фина гранулација за да добиете мазна завршна обработка.

- ◆ Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе информации за достапните додатоци.

## Одржување

Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел, е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

**Предупредување!** Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:

- ◆ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
- ◆ Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете ја батеријата доколку алатката/уредот има одвоен батериски пакет.
- ◆ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашиот уред, алатка или полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.

## Замена на приклучок за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- ◆ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
- ◆ Поврзете го кафевиот кабел на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
- ◆ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.

**Предупредување!** Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.

## Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley Fat Max производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви е од корист, не го фрлайте со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.

## МАКЕДОНСКИ



Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Stanley Europe преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: спискот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Батерии



Батериите на Stanley Fat Max можат да се пополнат многу пати. На крајот на нивниот употребен век, ослободете се од батериите водејќи грижа за животната средина:

- ◆ Целосно истрошете ја батеријата, а потоа отстранете ја од алатката.
- ◆ Никел-кадмиумските, никел-металхидридните и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен сервисер или во локална станица за рециклирање.

### Технички податоци

FMC710 (Тип 1)		
Напон	V директна струја	18
Брзина без оптоварување	min <sup>-1</sup>	8000 - 18000
Агол на осцилација	Степени	1,4 или 2,8
Тежина	kg	1,4

Полнач	905765** тип 1	906086** тип 1
Влезен напон	V најизменична струја	230
Излезен напон	V директна струја	20
Струја	A	2
Приближно време на полнење	min	45 - 120
		45 - 120

Батерија	FMC685L	FMC687L	FMC688L
Напон	V директна струја	18	18
Капацитет	Ah	1,5	2,0
Тип	Литиум-јонска	Литиум-јонска	Литиум-јонска

#### Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:

Звучен притисок ( $L_{WA}$ ) 94,2 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)

Звучна моќност ( $L_{WA}$ ) 105,2 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)

#### Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема EN 60745:

Сочење на дрво ( $a_{h,CW}$ ) 7,9 m/s<sup>2</sup>, отстапување (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Сочење на метал ( $a_{h,CM}$ ) 7,9 m/s<sup>2</sup>, отстапување (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Шмрглање ( $a_v$ ) 8,2 m/s<sup>2</sup>, отстапување (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ

#### ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



#### Бежична осцилаторна алатка - FMC710

Stanley Europe декларира дека производите описаны под „Технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EZ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EZ и 2011/65/EU. За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Stanley Europe.

Кевин Хујс  
Потпретседател за глобален развој на производи  
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18  
2800 Мехелен, Белгија  
13/03/2014

### Гаранција

StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите договорни права како приватен непрофесионален корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

**ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА**

Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го замени уредот под услов:

- ◆ Производот да не бил погрешно употребуван и да бил употребуван во склад со упатството за употреба.
- ◆ Производот да бил добро одржуван.
- ◆ Не бил направен обид за поправки од неовластени лица.
- ◆ Да е покажан доказ за купувањето.
- ◆ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со сите оригинални делови.

Доколку сакате да поднесете рекламија, стапете во контакт со продавачот или најдете ја адресата на најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со локалното претставништво на Stanley преку адресата назначена во ова упатство. Списокот на овластени сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3).

