


STANLEY

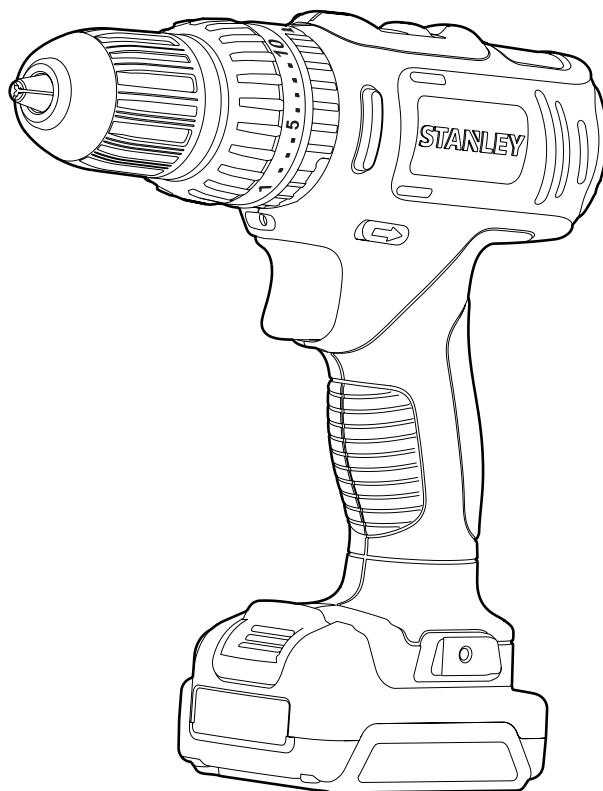

SCH121

English	4
Русский	15
Türkçe	32
Українська	45

Figure 1

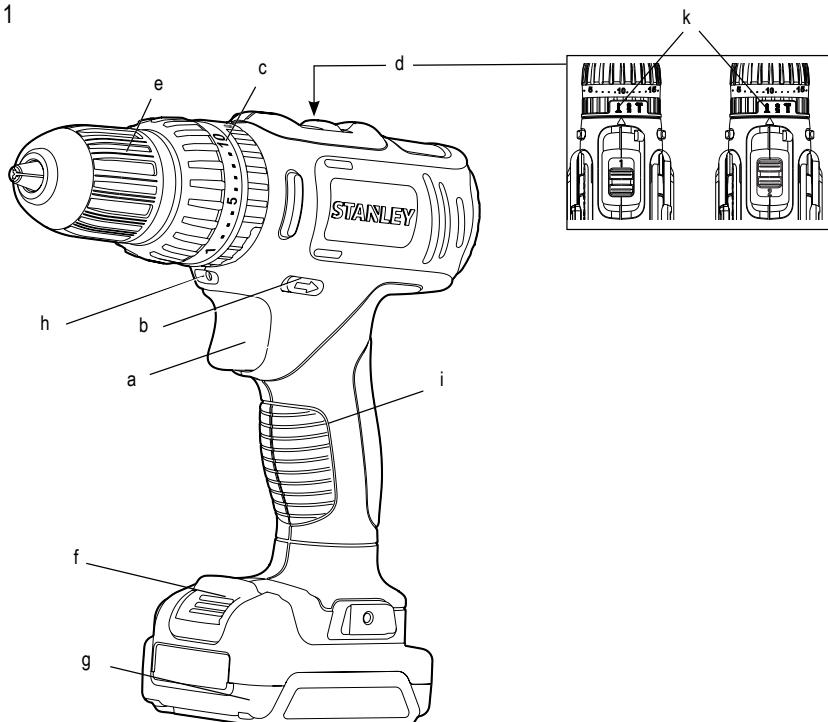


Figure 2

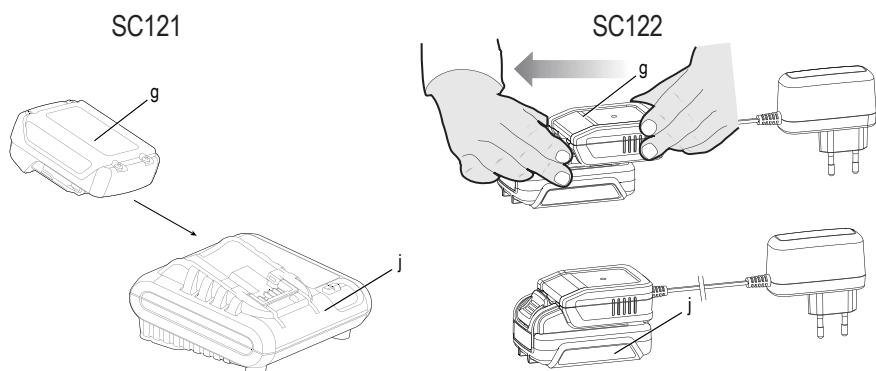


Figure 3

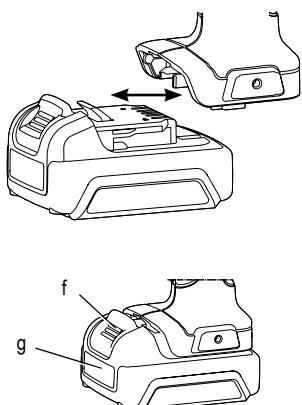


Figure 4

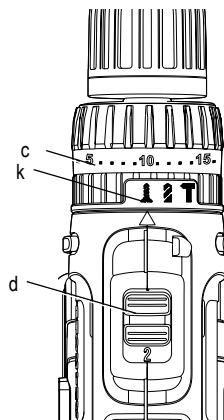


Figure 5

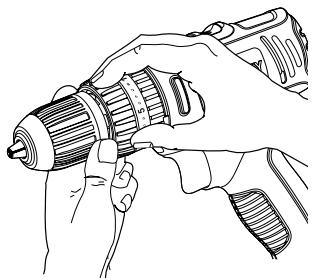


Figure 6

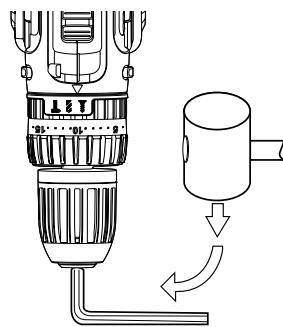


Figure 7


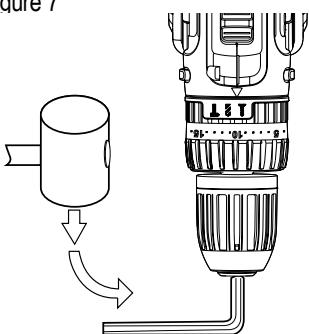


Figure 8

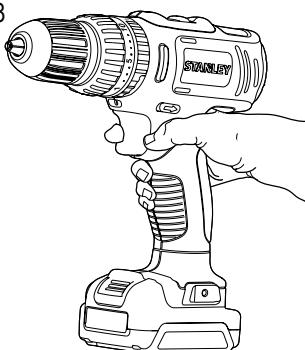

INTENDED USE

Your Stanley SCH121 12V Max Li-Ion Hammer Drill has been designed for light fastening, drilling in wood/metal/brickwork, and screwdriving applications.

SAFETY INSTRUCTIONS**General power tool safety warnings**

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

- a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b. **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
 - h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
4. **Power tool use and care**
 - a. **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage

of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- f. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc.** in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- 5. Battery tool use and care**
- a. Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b. Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- g. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- 6. Service**
- a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b. Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

ADDITIONAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNINGS



WARNING! Additional safety warnings for drills/screwdrivers

- Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

SAFETY INSTRUCTIONS WHEN USING LONG DRILL BITS

- a. Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- b. Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- c. Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

SAFETY OF OTHERS

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- Before drilling into walls, floors or ceilings, check for the location of wiring and pipes.
- Avoid touching the tip of a drill bit just after drilling, as it may be hot.
- The intended use is described in this instruction manual. The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury and/or damage to property.

RESIDUAL RISKS

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual

risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

LABELS ON TOOL

The label on your tool may include the following symbols:



WARNING! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Visible radiation. Do not stare into light.

POSITION OF DATE CODE

The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2015 XX JN
Year of manufacturing

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL BATTERY CHARGERS

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety and operating instructions for the SC122(SC121) battery chargers.

- Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and product using battery pack.



WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.



CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only STANLEY rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.



CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged in to the power supply, the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, grinding dust,

metal chips, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean.

- **DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual.** The charger and battery pack are specifically designed to work together.
- **These chargers are not intended for any uses other than charging STANLEY rechargeable batteries.** Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
- **Do not expose charger to rain or snow.**
- **Pull by plug rather than cord when disconnecting charger.** This will reduce risk of damage to electric plug and cord.
- **Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.**
- **Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary.** Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric shock, or electrocution.
- **Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat.** Place the charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.
- **Do not operate charger with damaged cord or plug — have them replaced immediately.**
- **Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.** Take it to an authorised service centre.
- **Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or repair is required.** Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.
- In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.
- **Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning.** This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.
- **NEVER attempt to connect 2 chargers together.**
- **The charger is designed to operate on standard household electrical power. Do not attempt to use**

it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Chargers

The SC122(SC121) chargers accept 12V Max Li-Ion batteries.

These chargers require no adjustment and are designed to be as easy as possible to operate.

Charging Procedure (fig. 2)

1. Plug the charger (j) into an appropriate outlet before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (g) into the charger. The charging light will blink continuously indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the charging light remaining ON continuously. The pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger.

NOTE: To ensure maximum performance and life of Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before first use.

Charging Process

Refer the table below for the state of charge of the battery pack.

State of charge	SC122
charging	-----
fully charged	-----
hot battery	-----
defect battery

HOT/COLD PACK DELAY

The SC122(SC121) charger have a hot/cold delay feature.

When the charger detects a battery that is hot, it automatically delays charging until the battery has cooled.

When the charger detects a battery that is cold, it automatically delays charging until the battery has warmed.

The red light will continue to blink and can't start to charging procedure .once the battery has cooled ,the charger will resume the charging procedure.

LI-ION BATTERY PACKS ONLY

Li-Ion batteries are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery against overloading, overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.

Important Safety Instructions for All Battery Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and charger, read the safety instructions below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS

- Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- Never force battery pack into charger. Do not modify battery pack in any way to fit into a non-compatible charger as battery pack may rupture causing serious personal injury.
- Charge the battery packs only in STANLEY chargers.
- DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
- Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).



WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution may result. Damaged battery packs should be returned to service centre for recycling.



CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some tools with large battery packs will stand upright on the battery pack but may be easily knocked over.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION (Li-Ion)

- Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and

materials are created when lithium ion battery packs are burned.

- If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water.**
If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
- Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation.** Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical attention.



WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

TRANSPORTATION

STANLEY batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry and legal standards which include UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.

In most instances, shipping a STANLEY battery pack will be excepted from being classified as a fully regulated Class 9 Hazardous material. In general, the two instances that require shipping Class 9 are:

- Air shipping more than two STANLEY lithium-ion battery packs when the package contains only battery packs (no tools), and
- Any shipment containing a lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 watt hours (Wh). All lithium-ion batteries have the watt hour rating marked on the pack.

Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult the latest regulations for packaging, labeling/markings and documentation requirements.

Transporting batteries can possibly cause fire if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

The information provided in this section of the manual is provided in good faith and believed to be accurate at the time the document was created. However, no warranty, expressed or implied, is given. It is the buyer's responsibility to ensure that its activities comply with the applicable regulations.

Battery Pack

BATTERY TYPE

The SCH121 operates on a 12V Max battery pack.

STORAGE RECOMMENDATIONS

- The best storage place is one that is cool and dry away from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum battery performance and life, store battery packs at room temperature when not in use.
- For long storage, it is recommended to store a fully charged battery pack in a cool, dry place out of the charger for optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of charge. The battery pack will need to be recharged before use.

Labels on Charger and Battery Pack

In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger and the battery pack may show the following pictographs:



Read instruction manual before use.



See **Technical Data** for charging time.



Battery charging.



Battery charged.



Battery defective.



Hot/cold pack delay.



Do not probe with conductive objects.



Do not charge damaged battery packs.



Do not expose to water.



Have defective cords replaced immediately.



Charge only between 4 °C and 40 °C.



Only for indoor use.



Discard the battery pack with due care for the environment.



Charge STANLEY battery packs only with designated STANLEY chargers. Charging battery packs other than the designated STANLEY batteries with a STANLEY charger may make them burst or lead to other dangerous situations.



Do not incinerate the battery pack.

PACKAGE CONTENTS

The package contains:

- 1 Hammer drill(driver)
- 1 Charger
- 2 Batteries (S2) or 1 Battery (S1)
- 1 Instruction manual

NOTE: Battery packs and chargers are not included with N-models.

- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
- Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

DESCRIPTION (FIG. 1)



WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

- a. Variable speed trigger switch
- b. Forward/reverse button
- c. Torque adjustment collar
- d. Gear shifter
- e. Keyless chuck
- f. Battery release button
- g. Battery pack
- h. Worklight
- k. Function collar

ELECTRICAL SAFETY

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your mains.



Your STANLEY charger is double insulated in accordance with EN 60335; therefore no earth wire is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the STANLEY service organisation.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension cable suitable for the power input of your charger (see **Technical Data**). The minimum conductor size is 1 mm²; the maximum length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Assembly and adjustments



WARNING: Prior to assembly and adjustment, always remove the battery pack. Always switch off the tool before inserting or removing the battery pack.



WARNING: Use only STANLEY battery packs and chargers.

Inserting and Removing the Battery Pack from the Tool (fig. 3)



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

NOTE: Make sure your battery pack (g) is fully charged.

TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE

1. Align the battery pack with the rails inside the handle.
2. Slide it firmly into place until you hear the lock snap into place.

TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL

1. Press the release button (f) and firmly pull the battery pack out of the tool handle.

- Insert battery pack into the charger as described in the charger section of this manual.

OPERATION

Instructions for Use



WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories.

Proper Hand Position (fig. 1, 8)



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** use proper hand position as shown.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the main handle (i).

Variable Speed Trigger Switch (fig. 1)

To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a). To turn the tool off, release the trigger switch. Your tool is equipped with a brake. The chuck will stop when the trigger switch is fully released.

The variable speed switch enables you to select the best speed for a particular application. The further you squeeze the trigger, the faster the tool will operate. For maximum tool life, use variable speed only for starting holes or fasteners

NOTE: Continuous use in variable speed range is not recommended. It may damage the switch and should be avoided.

Forward/Reverse Control Button (fig. 1)

A forward/reverse control button (b) determines the direction of the tool and also serves as a lock-off button.

To select forward rotation, release the trigger switch and depress the forward/reverse control button on the right side of the tool.

To select reverse, depress the forward/reverse control button on the left side of the tool. The center position of the control

button locks the tool in the off position. When changing the position of the control button, be sure the trigger is released.

NOTE: The first time the tool is run after changing the direction of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and does not indicate a problem.

Worklight (fig. 1)

There is a worklight (h) located under the torque adjustment collar (c). The worklight will be activated when the trigger switch is squeezed.

NOTE: The worklight is for lighting the immediate work surface and is not intended to be used as a flashlight.

Torque Adjustment Collar (fig. 1)

Turn (k) to screw symbol. The torque adjustment collar (c) is clearly marked with numbers and a drill bit symbol. The collar should be rotated until the desired setting is located at the top of the tool. Locators are provided in the collar to eliminate the guess work when selecting fastening torque. The higher the number on the collar, the higher the torque and the larger the fastener which can be driven. To lock the clutch for drilling operations, move function collar(k) to drill bit position.

NOTE: When using the Hammer drill/drive for drilling holes, be sure that the function collar is set so the figure of the drill is aligned with the center line on the top of the tool. Failure to do this will allow the clutch to slip while attempting to drill.

Dual Range Gearing (fig. 1, 4)

The dual range feature of your driver/drill allows you to shift gears for greater versatility.

To select the low speed, high torque setting, turn the tool off and permit to stop. Slide the gear shifter (d) forward (towards the chuck). To select the high speed, low torque setting, turn the tool off and permit to stop. Slide the gear shifter back (away from chuck).

NOTE: Do not change gears when the tool is running. If you are having trouble changing gears, make sure that the dual range gear shifter is either completely pushed forward or completely pushed back.

Keyless Single Sleeve Chuck (fig. 5)

Your tool features a keyless chuck with one rotating sleeve for one-handed operation of the chuck. To insert a drill bit or other accessory, follow these steps.

- Lock the trigger in the OFF position as previously described.
- Grasp the black sleeve of the chuck with one hand and use the other hand to secure the tool. Rotate the sleeve counterclockwise far enough to accept the desired accessory.

- Insert the accessory about 19 mm (3/4") into the chuck and tighten securely by rotating the chuck sleeve clockwise with one hand while holding the tool with the other. Your tool is equipped with an automatic spindle lock mechanism. This allows you to open and close the chuck with one hand.

To release the accessory, repeat step 2 above.



WARNING: Do not attempt to tighten drill bits (or any other accessory) by gripping the front part of the chuck and turning the tool on. Damage to the chuck and personal injury may result. Always lock off trigger switch when changing accessories.

Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck sleeve and one hand holding the tool for maximum tightness.

CHUCK REMOVAL (FIG. 6)

Turn the adjustment collar to the "drill" position and gear shifter to position 1 (low speed). Tighten the chuck around the shorter end of a hex key (not supplied) of 6.35 mm (1/4") or greater size. Using a wooden mallet or similar object, strike the longer end in the clockwise direction, as shown. This will loosen the screw inside the chuck.

Open chuck jaws fully, insert screwdriver (or Torx tool if required) into front of chuck between jaws to engage screw head. Remove screw by turning clockwise (left-hand-thread). Place hex key in chuck and tighten, as shown in Figure 6. Using a wooden mallet or similar object, strike key sharply in the counterclockwise direction. This will loosen the chuck so that it can be unscrewed by hand.

CHUCK INSTALLATION (FIG. 7)

Screw the chuck on by hand as far as it will go and insert screw (left-hand thread). Tighten screw securely. Tighten the chuck around the shorter end of a 6.35 mm (1/4") or larger hex key (not supplied) strike the longer end in the clockwise direction with a wooden mallet, as shown. Tighten the screw once again by turning in a counterclockwise direction.

Drill Operation



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, ALWAYS ensure workpiece is anchored or clamped firmly. If drilling thin material, use a wood "back-up" block to prevent damage to the material.

Turn the collar to the drill bit symbol for drilling. Select the desired speed/torque range using the gear shifter to match the speed and torque to the planned operation.

- Use sharp drill bits only. For WOOD, use twist drill bits, spade bits, or hole saws. For METAL, use high-speed steel (HHS) twist drill bits or hole saws.
- Always apply pressure in a straight line with the bit. Use enough pressure to keep drill biting, but do not push hard enough to stall the motor or deflect the bit.
- Hold tool firmly with both hands to control the twisting action of the drill.



WARNING: The drill may stall if overloaded causing a sudden twist. Always expect the stall. Grip the drill firmly with both hands to control the twisting action and avoid injury.

- IF DRILL STALLS,** it is usually because it is being overloaded or improperly used. **RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY**, remove drill bit from work, and determine cause of stalling. **DO NOT CLICK TRIGGER ON AND OFF IN AN ATTEMPT TO START A STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE THE DRILL.**
- To minimize stalling or breaking through the material, reduce pressure on drill and ease the bit through the last fractional part of the hole.
- Keep the motor running when pulling the bit back out of a drilled hole. This will help prevent jamming.
- With variable speed drills there is no need to center punch the point to be drilled. Use a slow speed to start the hole and accelerate by squeezing the trigger harder when the hole is deep enough to drill without the bit skipping out.

Hammerdrill Operation (FIG. 4)

- Turn the collar (k) to the hammerdrill symbol.
- Select the high speed setting by sliding the selector forward (towards the chuck). Important: Use carbide-tipped or masonry bits only.
- Drill with just enough force on the hammer to keep it from bouncing excessively or "rising" off the bit. Too much force will cause slower drilling speeds, overheating and lower drilling rate.
- Drill straight, keeping the bit at a right angle to the work. Do not exert side pressure on the bit when drilling as this will cause clogging of the bit flutes and a slower drilling speed.
- When drilling deep holes, if the hammer speed starts to drop off, pull the bit partially out of the hole with tool still running to help clear debris from the hole.

NOTE: A smooth, even flow of dust from the hole indicates proper drilling rate.

Operation as a Screwdriver

Select the desired speed/torque range using the dual range gear shifter on the top of tool to match the speed and torque to the planned operation.

Insert the desired fastener accessory into the chuck as you would any drill bit. Make a few practice runs in scrap or unseen areas to determine the proper position of the clutch collar.

MAXIMUM RECOMMENDED CAPACITIES

	Low Range-1	High Range-2
Bits, Metal Drilling	6.00 mm	3.00 mm
Wood, Flat Boring	19.00 mm	12.00 mm
Hole Saws	19.00 mm	16.00 mm
Brickwork		6.00 mm

MAINTENANCE

Your STANLEY power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

The charger and battery pack are not serviceable. There are no serviceable parts inside.



LUBRICATION

Your power tool requires no additional lubrication.



CLEANING



WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.



WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Charger Cleaning Instructions



WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions.

Optional Accessories



WARNING: Since accessories, other than those offered by STANLEY, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only STANLEY, recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.



Should you find one day that your STANLEY product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.



Rechargeable Battery Pack

This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment:

- Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
- Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The collected battery packs will be recycled or disposed of properly.

REMARKS

Stanley's policy is one of continuous improvement to our products and as such, we reserve the right to modify product specifications without prior notice.

- Standard equipment and accessories may vary by country.
- Product specifications may differ by country.
- Complete product range may not be available in all countries. Contact your local Stanley dealers for range availability.

TECHNICAL DATA

Li-Ion HAMMER DRILL		SCH121
Voltage	V_{DC}	12V Max
No-load speed:		
1st gear	min^{-1}	0-400
2nd gear	min^{-1}	0-1500
Impact rate		
1st gear	min^{-1}	0-6000
2nd gear	min^{-1}	0-22500
Max torque	Nm	26
Power output (MWO)	W	180
Chuck capacity	mm	10
Maximum drilling capacity		
Wood	mm	20
Brickwork	mm	8
Metal	mm	10
CHARGER	SC121	SC122
Input Voltage	V_{AC}	220-240

Output Voltage	V_{DC}	22	12
Output Current(DC)	A	1.25	1.25
Approx. charge time	min	70(1.5Ah)	70(1.5Ah)
Battery			SCB12S
Voltage	V_{DC}	12V Max	
Capacity	Ah	1.5	
Type	Li-Ion		

Charger	SC122
Input voltage	V_{AC}
Output voltage	V_{DC}
Output Current (DC)	A
Approx. charge time	Mins
	70(1.5Ah)

Battery	SB12S
Voltage	V_{DC}
Capacity	Ah
Type	Li-Ion

LEVEL OF SOUND PRESSURE ACCORDING TO EN 62841:

Sound pressure (L_{PA})	dB(A)	82
Sound pressure uncertainty (K_{PA})	dB(A)	5
Sound power (L_{WA})	dB(A)	93
Sound power uncertainty (K_{WA})	dB(A)	5

VIBRATION EMISSION VALUES (TRIAX VECTOR SUM) ACCORDING TO EN 62841:

Drilling into metal ($a_{h,D}$)	m/s^2	<1.5
Uncertainty (K)	m/s^2	1.5

VIBRATION

The declared vibration emission values stated in the technical data and the declaration of conformity have been measured in accordance with a standard test method provided by EN 62841 and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.



WARNING! The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. The vibration level may increase above the level stated.

When assessing vibration exposure to determine safety measures required by 2002/44/EC to protect persons regularly using power tools in employment, an estimation of vibration exposure should consider, the actual conditions of use and the way the tool is used, including taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time.

STANLEY office at the address indicated in this manual. A list of authorised STANLEY repair agents and full details of our after sales service is available on the internet at: www.2helpU.com

EC declaration of conformity

MACHINERY DIRECTIVE



SCD121 - Drill driver

STANLEY declares that these products described under "technical data" are in compliance with: 2006/42/EC, EN 62841-1:2009 + A11:2010, EN62841-2-1:2018+A11:2019

These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information, please contact STANLEY at the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of STANLEY.

Patrick Diepenbach
General Manager, Benelux
Stanley, Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
12.31.2021

TWO YEAR WARRANTY

If your STANLEY product becomes defective due to faulty materials or workmanship within 24 months from the date of purchase, STANLEY guarantees to replace all defective parts free of charge or – at our discretion – replace the unit free of charge provided that:

- The product has not been misused and has been used in accordance with the instruction manual;
- The product has been subject to fair wear and tear;
- Repairs have not been attempted by unauthorized persons;
- Proof of purchase is produced.
- The STANLEY product is returned complete with all original components
- The product hasn't been used for hire purposes

If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised STANLEY repair agent in the STANLEY catalogue or contact your local

НАЗНАЧЕНИЕ

Ваша ударная дрель Stanley SCH121 12 В Макс. Li-Ion предназначена для легких работ по установке крепежных элементов, сверлению в дереве/металле/кирпичной кладке и заворачиванию саморезов.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила безопасности при работе с электроинструментом



ВНИМАНИЕ! Прочтите все правила техники безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелой травмы.

Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к работающим от сети (проводным) электроинструментам или работающим от аккумулятора (беспроводным) электроинструментам.

1. Безопасность на рабочем месте

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Искры, которые появляются при работе электроинструмента, могут привести к воспламенению пыли или паров.
- Не разрешайте детям и посторонним лицам находиться рядом с вами при работе с электроинструментом.** Отвлекаясь от работы, вы можете потерять контроль над инструментом.

2. Электробезопасность

- Сетевые вилки электроинструмента должны соответствовать розеткам.** Никогда не меняйте вилку инструмента. Запрещается использовать переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки, снижает риск поражения электрическим током.
- Следует избегать контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи и холодильники.** Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- Не допускайте находления электроинструментов под дождем или в условиях повышенной влажности.** При попадании воды в электроинструмент, риск поражения электрическим током возрастает.

d. **Бережно обращайтесь с кабелем питания.** Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный кабель питания повышает риск поражения электрическим током.

e. **При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.** Использование кабеля, предназначенного для применения на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

f. **При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте устройство защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3. Обеспечение индивидуальной безопасности

- При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом.** Запрещается работать с электроинструментом в состоянии усталости, наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, обувь на нескользящей подошве, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- Примите меры для предотвращения случайного включения.** Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или аккумуляторной батареи, взять инструмент или перенести его в другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выкл.». Если при переноске электроинструмент остается подключен к сети, и при этом ваш палец находится на выключателе, это может привести к несчастному случаю.
- Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей.** Всегда твердо стойте на ногах, сохранив равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Надевайте подходящую одежду.** Не носите свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы и одежда не попадали под движущиеся детали. Возможно

- наматывание элементов одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
- g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства для пылеудаления снижает риски, связанные с пылью.
- h. Не позволяйте хорошему знанию от частого использования инструментов стать причиной самонадеянности и игнорирования правил техники безопасности. Небрежное действие может повлечь серьезные травмы за долю секунды.
- 4. Эксплуатация электроинструмента и уход за ним**
- a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
- b. Не используйте электроинструмент, если не работает его выключатель. Любой электроинструмент, управляя выключением и включением которого невозможно, опасен и подлежит ремонту.
- c. Перед выполнением любых настроек, сменой дополнительных принадлежностей или прежде чем убрать инструмент на хранение, отключите его от сети и/или снимите с него аккумуляторную батарею, если ее можно снять. Такие превентивные меры безопасности снижают вероятность случайного включения электроинструмента.
- d. Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- e. Поддерживайте электроинструмент и насадки в исправном состоянии. Проверьте движущиеся детали на точность совмещения или заклинивание, наличие поломок или каких-либо других условий, которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации электроинструмента, его следует отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит по причине отсутствия должного обслуживания электроинструмента.
- f. Необходимо содержать режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, и работать с ним легче.
- g. Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ, для которых он не предназначен, может привести к несчастным случаям.
- h. Все рукоятки и поверхности захватывания должны быть сухими и без следов смазки. Сколькие рукоятки и поверхности захватывания не позволяют обеспечить безопасность работы и управления инструментом в непредвиденных ситуациях.
- 5. Использование инструментов с аккумуляторами и уход за ними**
- a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к возгоранию.
- b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа. Использование других аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и пожара.
- c. Избегайте попадания внутрь батареи скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к пожару или ожогам.
- d. Если батарея повреждена, из нее может вытечь электролит. Избегайте контакта с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- e. Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторные батареи или инструменты. Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут работать непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травм.
- f. Не подвергайте аккумуляторные батареи или инструмент воздействию огня или повышенной температуры. Открытый огонь или воздействие высокой температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
- g. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка вне указанного температурного диапазона может привести к повреждению батареи и увеличить риск возгорания.
- 6. Сервисное обслуживание**
- а. Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить безопасность обслуживающего электроинструмента.

- b. Не выполняйте обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей.** Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными поставщиками услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

-  **ВНИМАНИЕ!** Дополнительные правила техники безопасности при использовании дрели/шуруповертов
- При сверлении с ударом надевайте защитные наушники.** Шум может стать причиной снижения слуха.
 - Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при выполнении работ, во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.** Если вы держитесь за металлические детали инструмента, то в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно поражение оператора электрическим током.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛИННЫХ НАСАДОК

- Неработайте со скоростью выше максимально рекомендуемой скорости насадки.** На более высокой скорости повышается вероятность искривления насадки при свободном вращении без контакта с заготовкой, что может повлечь за собой травмы.
- Всегда начинайте сверлить на низкой скорости и только при контакте насадки с заготовкой.** На более высокой скорости повышается вероятность искривления насадки при свободном вращении без контакта с заготовкой, что может повлечь за собой травмы.
- Прилагайте усилие только параллельно насадке и не прилагайте чрезмерное усилие.** Это может погнуть насадку, что может привести к поломке или потере управления, что может повлечь за собой травмы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ

- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если только они не делают этого под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.**
- Не позволяйте детям играть с данным инструментом.**
- Используйте зажимы или другие подходящие средства для фиксации заготовки на стабильной опоре.** Если держать заготовку руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или

заготовкой.

- Перед тем как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках, проверьте места расположения проводки и трубопроводов.
- Избегайте прикасания к кончику сверла сразу после работы, он может сильно нагреваться.
- Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

При работе с инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т. п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- Травмы в результате касания врачающихся/ движущихся частей.
- Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, полотен или дополнительных принадлежностей.
- Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.
- Ухудшение слуха.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буки и МДФ.)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИНСТРУМЕНТЕ

На наклейке на данном инструменте могут быть следующие обозначения:



ВНИМАНИЕ! Во избежание риска получения травм, прочтите руководство по эксплуатации.



Видимое излучение. Не направляйте луч в глаза.

ПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ

Код даты, который также включает год изготовления, напечатан на корпусе.

Пример:

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО: В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности для зарядных устройств SC122(SC121).

- Перед тем, как использовать зарядное устройство, внимательно изучите все инструкции и предупреждающие этикетки на зарядном устройстве, батарее и инструменте, для которого используется батарея.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное устройство. Это может привести к поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога. Для снижения риска получения травмы, заряжайте только перезаряжаемые аккумуляторы марки STANLEY. Использование батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте детям играть с данным инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных условиях, при подключении зарядного устройства к источнику питания, может произойти короткое замыкание контактов внутри зарядного устройства посторонними материалами. Не допускайте попадания в полости зарядного устройства таких токопроводящих материалов, как шлифовальная пыль, металлическая стружка, стальные волокна, алюминиевая фольга или другие металлические частицы и т. п. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, если в нем нет аккумуляторной батареи. Всегда отключайте зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к чистке устройства.

- **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** заряжать батареи с помощью каких-либо других зарядных устройств, кроме тех, которые указаны в данном руководстве. Зарядное устройство и батарея предназначены для совместного использования.
- Эти зарядные устройства не предназначены ни для какого другого использования, помимо

зарядки аккумуляторных батарей STANLEY.

Использование любых других батарей может привести к возгоранию, поражению электротоком или гибели от электрического шока.

- **Не подвергайте зарядное устройство воздействию снега или дожда.**
- При отключении зарядного устройства от сети всегда тяните за штепсельную вилку, а не за кабель. Это поможет избежать повреждения штепсельной вилки и розетки.
- Убедитесь в том, что кабель расположен таким образом, чтобы на него не наступили, не споткнулись об него, а также в том, что он ненатянут и не может быть поврежден.
- Не используйте удлинительный кабель без крайней необходимости. Использование удлинительного кабеля неподходящего типа может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не ставьте на зарядное устройство посторонние предметы и не устанавливайте зарядное устройство на мягкую поверхность, которая может закрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву. Не размещайте зарядное устройство поблизости от источников тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит с помощью отверстий в верхней и нижней части корпуса.
- Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений кабеля или штепсельной вилки — в этом случае необходимо немедленно их заменить.
- Не используйте зарядное устройство, если его роняли либо если оно подвергалось сильным ударам или было повреждено каким-либо иным образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр, если нужно провести обслуживание или ремонт инструмента. Неправильная сборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- В случае повреждения кабеля питания его необходимо немедленно заменить у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для предотвращения несчастного случая.
- Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током. Извлечение аккумуляторной батареи не приведет к

снижению степени этого риска.

- НИКОГДА** не пытайтесь подключить 2 зарядных устройства вместе.
- Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети. Не пытайтесь использовать его при каком-либо ином напряжении.** Это не относится к автомобильному зарядному устройству.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Зарядные устройства

Зарядные устройства SC122(SC121) заряжают ионно-литиевые батареи 12 В Maxx.

Данные зарядные устройства не требуют регулировки и максимально просты в использовании.

Зарядка аккумуляторной батареи (Рис. 2)

- Перед установкой батареи подключите зарядное устройство (j) к соответствующей розетке.
- Вставьте батарею (g) в зарядное устройство. Начнет мигать индикатор зарядки, означая начало процесса зарядки.
- По окончании зарядки индикатор зарядки будет гореть непрерывно, не мигая. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок работы ионно-литиевых батарея, перед первым использованием полностью зарядите батарейный комплект.

Процесс зарядки

См. состояние зарядки аккумуляторной батареи в приведенной ниже таблице.

State of charge	SC122
charging	— — — —
fully charged	— — —
hot battery	— —
defect battery

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА

Зарядное устройство SC122(SC121) имеет функцию температурной задержки.

При слишком высокой температуре батареи, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки до тех пор, пока батарея не остынет.

При слишком низкой температуре батареи, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки до тех пор, пока батарея не нагреется.

Красный индикатор продолжит мигать, и процедура зарядки не будет возобновлена. Как только батарея охладится, зарядное устройство продолжит процесс зарядки батареи.

ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Ионно-литиевые аккумуляторные батареи оснащены системой электронной защиты, которая защищает аккумуляторную батарею от перегрузки, перегревания или глубокой разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты устройство автоматически отключается. В этом случае поставьте ионно-литиевую батарею на зарядку до тех пор, пока она полностью не зарядится.

Важные инструкции по технике безопасности для всех батарей

При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение питания.

При покупке батарея заряжена не полностью.

Перед тем, как использовать батарею и зарядное устройство, прочтите следующие инструкции по технике безопасности. Затем выполните необходимые действия для зарядки.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не заряжайте и не используйте батарею во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Установка или удаление батареи из зарядного устройства может привести к воспламенению пыли или газов.
- Никогда не прилагайте больших усилий, вставляя аккумуляторную батарею в зарядное устройство. Не вносите изменения в конструкцию аккумуляторных батарей с целью установить их в зарядное устройство, к которому они не подходят. Это может привести к серьезным травмам.**
- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств STANLEY.**
- НЕ БРЫЗГАЙТЕ** на них и не погружайте в воду или другие жидкости.
- Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторную батарею при температуре выше 40°C (например, во внешних пристройках или металлических постройках в летнее время).**



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не разбирайте батарею. При наличии трещин или других повреждений батареи, не устанавливайте ее в зарядное устройство. Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам или другим повреждениям. Не пользуйтесь батареей или зарядным устройством, которые падали или получили какие-либо повреждения (например, после протыкания гвоздем, удара молотком или придавливания). Это может привести к удару или поражению электрическим током. Поврежденные батареи необходимо вернуть в сервисный центр для повторной переработки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда инструмент не используется, кладите его на бок на устойчивую поверхность в таком месте, где он не может упасть и об него нельзя споткнуться. Некоторые приборы с аккумуляторными батареями больших размеров стоят на аккумуляторной батарее в вертикальном положении, но их легко опрокинуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (Li-Ion) БАТАРЕЙ

- Не сжигайте батареи, даже поврежденные или полностью отработавшие.** При попадании в огонь батареи могут взорваться. При сжигании ионно-литиевых батарей образуются токсичные вещества и газы.
- При попадании содержимого батареи на кожу, немедленно промойте это место водой с мылом.** При попадании содержимого батареи в глаза, необходимо промыть открытые глаза проточной водой в течение 15 минут или до тех пор, пока не пройдет раздражение. При необходимости обращения к врачу, может пригодиться следующая информация: электролит представляет собой смесь жидких органических углекислых и литиевых солей.
- При вскрытии батареи, ее содержимое может вызвать раздражение дыхательных путей.** Обеспечьте наличие свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ: Опасность ожога. Содержимое батареи может воспламеняться при попадании искр или огня.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Батареи STANLEY соответствуют всем применимым правилам транспортировки, прописанным производителем, а также национальным стандартам, включающим в себя Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; правила международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по перевозке опасных грузов, правила международного морского кодекса по опасным грузам (IMDG) и Европейское соглашение о перевозке опасных грузов автотранспортом (ADR). Ионно-литиевые элементы и аккумуляторные батареи были протестированы в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке опасных грузов руководства по тестами и критериям.

В большинстве случаев транспортировка аккумуляторных батарей STANLEY попадает под классификацию, поскольку они не являются опасными материалами Класса 9. В целом, два случая, когда требуется отправка Класса 9, это:

1. Авиаперевозка более двух ионно-литиевых аккумуляторных батарей STANLEY, если в упаковке находятся только аккумуляторные батареи (без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых аккумуляторных батарей энергиемостью более 100 Ватт час (Втч). Энергемость всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей указана на упаковке.

Независимо от того, является ли перевозка исключением или выполняется по правилам, перевозчик должен уточнить последние требования к упаковке, маркировке и оформлению документации.

При транспортировке аккумуляторных батарей может произойти возгорание, если терминалы аккумуляторных батарей случайно будут замкнуты электропроводящими материалами. При транспортировке аккумуляторных батарей убедитесь в том, что терминалы защищены и хорошо изолированы от материалов, контакт с которыми может привести к короткому замыканию.

Информация, изложенная в данном руководстве обоснована и на момент создания данного документа может считаться точной. Но эта гарантия не является ни выраженной, ни подразумеваемой. Покупатель должен обеспечить то, что бы его деятельность соответствовала всем применимым законам.

Аккумуляторная батарея

ТИП БАТАРЕИ

SCH121 работает от батареи мощностью 12 В Макс.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Лучшим местом для хранения является прохладное и сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей, высокой или низкой температуры. Для оптимальной работы и продолжительного срока службы, неиспользуемые аккумуляторные батареи храните при комнатной температуре.
- Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить аккумуляторную батарею и хранить ее в прохладном сухом месте вне зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторные батареи не должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием аккумуляторная батарея требует повторной зарядки.

Маркировка на зарядном устройстве и аккумуляторной батарее

Помимо пиктограмм, используемых в данном руководстве, на зарядном устройстве и батарее имеются следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



См. в разделе «Технические характеристики» информацию о времени зарядки.



Зарядка батареи.



Батарея заряжена.



Батарея неисправна.



Температурная задержка.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов батареи и зарядного устройства.



Не пытайтесь заряжать поврежденную батарею.



Не подвергайте воздействию влаги.



Немедленно заменяйте поврежденный кабель питания.



Зарядку осуществляйте только при температуре от 4 °C до 40 °C.



Для использования внутри помещений.



Утилизируйте отработанные батареи безопасным для окружающей среды способом.



Заряжайте аккумуляторные батареи STANLEY только с помощью соответствующих зарядных устройств STANLEY. Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме STANLEY в зарядных устройствах STANLEY может привести к возгоранию аккумуляторных батарей и возникновению других опасных ситуаций.



Не сжигайте аккумуляторную батарею.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В упаковку входит:

- Ударная дрель/шуруповерт
- Зарядное устройство
- Аккумуляторные батареи (S2) или 1 Аккумуляторная батарея (S1)
- Руководство по эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные устройства не входят в комплект поставки для моделей N.

- Проверьте инструмент, его детали или дополнительные принадлежности на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

ОПИСАНИЕ (РИС. 1)

ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
- Переключатель направления вращения

- c. Муфта установки крутящего момента
- d. Переключатель скоростей
- e. Быстрозажимной патрон
- f. Отпирающая кнопка батареи
- g. Аккумуляторная батарея
- h. Подсветка
- k. Муфта переключения режимов работы

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке инструмента. Необходимо также убедиться в том, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в сети.



Ваше зарядное устройство STANLEY имеет двойную изоляцию в соответствии с EN 60335, поэтому не требует заземления при эксплуатации.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах STANLEY.

Использование удлинительного кабеля

Используйте удлинительный кабель только в случае крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность зарядного устройства (см. раздел «Технические характеристики»). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля должно составлять 1 мм²; максимальная длина 30 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

Сборка и регулировка



ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и настройкой инструмента всегда извлекайте аккумуляторную батарею. Перед установкой или извлечением аккумуляторной батареи всегда выключайте инструмент.



ВНИМАНИЕ: Используйте только зарядные устройства и аккумуляторные батареи марки STANLEY.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента (Рис. 3)



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, устанавливайте переключатель изменения направления вращения в положение выключения или выключайте инструмент и отсоединяйте аккумуляторную батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку или удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления или принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумуляторная батарея (g) полностью заряжена.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА

1. Совместите аккумуляторную батарею с бороздками на внутренней стороне рукоятки.
2. Вдвигайте батарею в рукоятку, пока не услышите, что замок защелкнулся на месте.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ ИЗ ИНСТРУМЕНТА

1. Нажмите на отпирающую кнопку батареи (f) и извлеките батарею из рукоятки инструмента.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство, как указано в разделе данного руководства, посвященном зарядному устройству.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по эксплуатации



ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, устанавливайте переключатель изменения направления вращения в положение выключения или выключайте инструмент и отсоединяйте аккумуляторную батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку или удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления или принадлежности.

Правильное положение рук (Рис. 1, 8)



ВНИМАНИЕ: Во избежание получения серьезных травм, **ВСЕГДА** правильно держите инструмент, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ: Во избежание риска получения тяжелых травм **ВСЕГДА** крепко держите инструмент для предотвращения резкой отдачи.

При правильном положении рук одна рука должна находиться на основной рукоятке (i).

Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)

Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (a). Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый пусковой выключатель. Ваш инструмент оснащен тормозом. Патрон останавливается сразу же после полного отпускания куркового пускового выключателя.

Курковый пусковой выключатель позволяет выбирать оптимальную скорость для конкретного применения. Чем сильнее нажат курковый пусковой выключатель, тем выше скорость вращения. Для обеспечения максимального срока службы инструмента используйте переменную скорость только в начале просверливания отверстий или заворачивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянное использование в режиме переменной скорости не рекомендуется. Это может привести к повреждению выключателя и поэтому не допускается.

Переключатель направления вращения (Рис. 1)

Переключатель направления вращения (b) определяет направление вращения инструмента, а также используется для блокировки инструмента.

Для установки вращения вперед, отпустите курковый пусковой выключатель и нажмите на переключатель направления вращения с правой стороны инструмента.

Для установки вращения назад нажмите на переключатель направления вращения с левой стороны инструмента. Центральное положение переключателя направления вращения блокирует инструмент в выключенном положении. При изменении положения переключателя направления вращения курковый пусковой выключатель должен быть отпущен.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в первый раз после смены направления вращения может быть слышен щелчок. Это нормально и не указывает на неисправность.

Подсветка (Рис. 1)

Рабочая подсветка (h) расположена под муфтой установки крутящего момента (c). Подсветка включается автоматически при нажатии на курковый пусковой выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для освещения рабочей поверхности и не может использоваться в качестве фонаря.

Муфта установки крутящего момента (Рис. 1)

Поверните (k) на символ шурупа. На муфте установки крутящего момента (c) четко отмечены цифры и символ сверла. Муфту следует вращать до тех пор, пока символ нужного положения не будет в верхней части инструмента. На муфте установлены указатели, чтобы при выборе момента затяжки не нужно было его угадывать. Чем больше цифра на муфте, тем выше крутящий момент и тем крупнее крепежный элемент, который можно затягивать. Чтобы заблокировать муфту в положении сверления, переведите муфта переключения режимов работы (k) на символ сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования ударной дрели/шуруповерта для сверления отверстий убедитесь, что муфта установки крутящего момента установлена таким образом, что изображение сверла совпадает с центральной линией на верхней части инструмента. Невыполнение данного требования позволит муфте скользить при попытке сверления.

Переключатель скоростей (Рис. 1, 4)

Переключатель скоростей данной дрели/шуруповерта обеспечивает выбор скорости для универсальности применения инструмента.

Для работы на низкой скорости с высоким крутящим моментом, выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель скоростей (d) вперед (к патрону). Для работы на высокой скорости с низким крутящим моментом, выключите инструмент и дождитесь его остановки. Сдвиньте переключатель скоростей назад (от патрона).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте скорость при работающем инструменте. В случае затрудненного переключения скоростей убедитесь в том, что переключатель скоростей сдвинут до конца вперед либо до конца назад.

Быстроустановимый патрон с одинарной муфтой (Рис. 5)

Инструмент оснащен быстроустановимым патроном с одинарной вращающейся муфтой для управления патроном одной рукой. Чтобы вставить насадку или другую принадлежность, выполните следующие действия.

1. Заблокируйте курковый пусковой переключатель в положении ВЫКЛ., как указано выше.
2. Обхватите черную муфту патрона одной рукой, а другой рукой удерживайте инструмент. Поворачивайте муфту против часовой стрелки для установки нужной принадлежности.
3. Вставьте насадку в патрон приблизительно на 19 мм и надежно затяните ее, поворачивая муфту патрона по часовой стрелке, придерживая инструмент другой рукой. Инструмент оснащен автоматическим механизмом блокировки шпинделя. Это позволяет открывать и закрывать патрон одной рукой.

Чтобы извлечь насадку, повторите шаг 2 выше.



ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь затягивать насадку (или любую другую принадлежность), удерживая патрон и включая инструмент. Это может привести к повреждению патрона и травмам. Всегда блокируйте пусковой выключатель при смене насадок.

Для максимально эффективного затягивания патрона удерживайте одной рукой муфту, а другой рукой — инструмент.

СНЯТИЕ ПАТРОНА (РИС. 6)

Поверните муфту установки в положение «сверление», а переключатель скоростей в положение 1 (низкая скорость). Затяните патрон вокруг более короткого конца шестигранного ключа (не входит в комплект) размером 6,35 мм или больше. Используйте деревянный молоток или аналогичный объект, ударьте по длинному концу по часовой стрелке, как показано. Это ослабит винт внутри патрона.

Полностью откроите кулачки патрона, вставьте отвертку (или инструмент Torx, если необходимо) в переднюю часть патрона между кулачками для активации головки винта. Отверните винт, поворачивая его по часовой стрелке (левая резьба). Вставьте шестигранный ключ в патрон и затяните, как показано на Рис. 6. Используйте деревянный молоток или аналогичный предмет, резко ударьте по ключу против часовой стрелки. Это приведет к ослаблению патрона, чтобы его можно было открутить рукой.

УСТАНОВКА ПАТРОНА (РИС. 7)

Накрутите патрон вручную до максимума и вставьте винт (левая резьба). Надежно затяните винт. Затяните патрон вокруг более короткого конца шестигранного ключа (не входит в комплект) размером 6,35 мм или больше, ударьте деревянным молотком по длинному концу по часовой стрелке, как показано. Затяните винт еще раз, повернув его против часовой стрелки.

Сверление



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности.



ВНИМАНИЕ: Во избежание травм ВСЕГДА надежно закрепляйте заготовку. При сверлении тонкого материала используйте деревянную подложку во избежание повреждения материала.

Поверните муфту на символ сверла для сверления. Выберите нужный диапазон скорости/крутящего момента с помощью переключателя скоростей в соответствии с нумерами значениями планируемых работ.

1. Используйте только хорошо заточенные насадки. Для работы по ДЕРЕВУ, используйте спиральные сверла, первые сверла или циленборы. Для работы по МЕТАЛЛУ, используйте спиральные стальные сверла (HHS) или циленборы.
2. Прилагайте усилие параллельно насадке. Прилагайте усилия, достаточные для работы насадки, но не прилагайте чрезмерных усилий во избежание остановки двигателя или деформации насадки.
3. Крепко держите инструмент двумя руками, контролируя сверление.



ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки дрель может остановится что может привести к непредвиденной отдаче. Всегда определите причину останова. Прочно удерживайте дрель обеими руками, чтобы сохранять управление в случае перекоса и избежать травмы.

4. **ЕСЛИ ДРЕЛЬ ОСТАНОВИЛАСЬ**, то это обычно происходит из-за перегрузки или неправильного применения. **НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЕ КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**, извлеките насадку из заготовки и определите причину останова. **НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОПЫТКЕ**

ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ – ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.

- Чтобы свести к минимуму застревания или пробивание материала, применяйте меньшее усилие к дрели и аккуратно проводите насадку сквозь последний участок отверстия.
- Не выключайте двигатель при извлечении насадки из высушенного отверстия. Это поможет уменьшить риск его зажатия.
- При использовании дрелей с регулируемой скоростью нет необходимости делать вырубку по центру отверстия для высверливания. Начните с низкой скорости, чтобы высверлить отверстие и ускоряйтесь, сильнее нажав на курковый пусковой выключатель, когда отверстие будет достаточно глубоким для того, чтобы насадка из него не выскочила.

Сверление с ударом (РИС. 4)

- Установите муфту (k) на символ молотка.
- Выберите высокую скорость, сдвинув переключатель скоростей назад (от патрона). Важно: Используйте только насадки с твердосплавными кончиками или насадки для кирпичной кладки.
- При сверлении прилагайте достаточное усилие к инструменту, чтобы избежать его чрезмерного дрожания или «отделения» от насадки. Избыточное усилие приведет к снижению скорости сверления и перегреву.
- Сверлите по прямой, направляя насадку в заготовку под правильным углом. В процессе сверления не прикладывайте к сверлу боковое давление, так как это приведет к забиванию канавок сверла и снижению скорости сверления.
- Если при сверлении глубоких отверстий скорость инструмента падает, частично вытащите насадку из отверстия, не выключая инструмент, чтобы очистить отверстие от загрязнений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие умеренного и равномерного потока частиц материала из отверстия указывает на то, что скорость сверления выбрана правильно.

Заворачивание

Выберите нужный диапазон скорости/крутящего момента с помощью переключателя скоростей в верхней части инструмента в соответствии с нужными значениями планируемых работ.

Вставьте в патрон отверточную насадку таким же способом, как и сверло. Выполните несколько пробных заворачиваний в обрезке материала или на скрытом

участке, чтобы определить правильную позицию муфты установки крутящего момента.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	Низкая скорость - 1	Высокая скорость - 2
Сверла, сверление металла	6,00 мм	3,00 мм
Дерево, плоские сверла	19,00 мм	12,00 мм
Циленборы	19,00 мм	16,00 мм
Кирпичная кладка		6,00 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш электроинструмент STANLEY имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, устанавливайте переключатель изменения направления вращения в положение выключения или выключайте инструмент и отсоединяйте аккумуляторную батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку или удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления или принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

Зарядное устройство и аккумуляторные батареи не требуют технического обслуживания. Внутри установки нет деталей, обслуживаемых пользователем.



СМАЗКА

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль из корпуса сухим скатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте

защитные очки и пылезащитную маску при выполнении этих работ.



ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильнодействующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства; никогда не погружайте никакие из деталей устройства в жидкость.



Система раздельного сбора отработавших изделий и упаковочных материалов позволяет перерабатывать их и использовать повторно. Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает защитить окружающую среду от загрязнений и сокращает потребность в сырье.

Местные нормативы могут предусматривать утилизацию электрооборудования отдельно от бытовых отходов на муниципальных свалках или его возврат продавцу, у которого изделие было приобретено.



Инструкции по чистке зарядного устройства



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети питания. Грязь и жир можно удалить с наружной поверхности зарядного устройства с помощью тряпки или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или чистящие растворы.

Дополнительные принадлежности



ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей, кроме STANLEY, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность.

Во избежание травм, с данным инструментом следует использовать только дополнительные принадлежности, рекомендованные STANLEY.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации о соответствующих принадлежностях.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Раздельный сбор. Это изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Перезаряжаемая аккумуляторная батарея

Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:

- Разрядите батарею до конца и извлеките ее из инструмента.
- Ионно-литиевые аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЯ

Политика Stanley нацелена на постоянное усовершенствование нашей продукции, поэтому фирма оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

- Стандартное оборудование и дополнительные принадлежности могут меняться в зависимости от страны продаж.
- Технические характеристики продуктов могут различаться в зависимости от страны продаж.
- Полная линия продуктов присутствует на рынках не во всех странах. Для получения информации касательно линии продуктов в вашей стране обратитесь к нашему продавцу Stanley.

Если вы однажды обнаружите, что ваш продукт STANLEY требует замены или он вам больше не нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного сбора мусора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ Li-Ion

SCH121

Напряжение	$V_{\text{пост. тока}}$	12 В Макс.
Скорость без нагрузки:		
1-я скорость	мин. ⁻¹	0–400
2-я скорость	мин. ⁻¹	0–1500
Скорость удара		
1-я скорость	мин. ⁻¹	0–6000
2-я скорость	мин. ⁻¹	0–22500
Макс. крутящий момент	Нм	26
Выходная мощность (MWO)	Вт	180
Патрон	мм	10
Макс. скорость сверления		
Древесина	мм	20
Кирпичная кладка	мм	8
Металл	мм	10
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО		SC121
Входное напряжение	$V_{\text{перем. тока}}$	220–240
Выходное напряжение	$V_{\text{пост. тока}}$	22
Выходной ток (пост.)	А	1,25
Приблизительное время зарядки	мин.	70 (1,5 Ач) Ач)
Аккумуляторная батарея		
Напряжение	$V_{\text{пост. тока}}$	12 В Макс.
Емкость	Ач	1,5
Тип	Ионно-литиевая	

З а р я д н о е
устро и ство

SC122

Входное напряжение	$V_{\text{перем. тока}}$	220–240
Выходное напряжение	$V_{\text{пост. тока}}$	12
Выходной ток (пост.)	А	1,25
Приблизительное время зарядки	Мин.	70 (1,5 Ач)

Аккумуляторная батарея

SB12S

Напряжение	$V_{\text{пост. тока}}$	12
Емкость	Ач	1,5
Тип		
Ионно-литиевая		
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ СОГЛАСНО EN 62841:		
Звуковое давление (L_{PA})	дБ(А)	82
Погрешность звукового давления (K_{PA})	дБ(А)	5
Акустическая мощность (L_{WA})	дБ(А)	93
Погрешность акустической мощности (K_{WA})	дБ(А)	5

СУММА ВЕЛИЧИН ВИБРАЦИИ (СУММА ВЕКТОРОВ ПО ТРЕМ ОСЯМ), ИЗМЕРЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С EN 62841:

Сверление в металле ($a_{h,D}$)	м/с ²	<1,5
Погрешность (K)	м/с ²	1,5

ВИБРАЦИЯ

Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были измерены в соответствии с стандартным методом тестирования EN 62841 и могут быть использованы для сравнения инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.



ВНИМАНИЕ! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работы, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может быть выше заявленного.

При оценке уровня вибрации для определения меры безопасности, предусмотренного 2002/44/ЕС для защиты людей, регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы цикла работы — когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой.

Заявление о соответствии нормам EC
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ



SCD121 – Дрель/шуруповерт

STANLEY заявляет, что продукция, описанная в разделе «Технические характеристики» соответствует: 2006/42/EC, EN 62841-1:2009 + A11:2010, EN62841-2-1:2018+A11:2019

Эти продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию STANLEY по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся составил данную декларацию по поручению компании STANLEY и несет ответственность за составление технической документации.

Патрик Дипенбах (Patrick Diepenbach) Генеральный директор, Benelux Stanley, Egide Walschaertsstraat 14-18 2800 Mechelen, Belgium
31.12.2021

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Если в течение 24 месяцев с момента приобретения будет обнаружен дефект продукции STANLEY в результате некачественных материалов или некачественного изготовления, то компания STANLEY обеспечит бесплатную замену всех неисправных деталей или (по вашему усмотрению) бесплатную замену инструмента при условии, что:

- Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации;
- Изделие имеет следы естественного износа;
- Не предпринимались попытки ремонта не уполномоченными лицами;
- Предоставлено свидетельство покупки.
- Продукт STANLEY возвращен вместе со всеми оригинальными комплектующими
- Продукт не сдавался напрокат

Для подачи требования обратитесь к продавцу, уточните местонахождения ближайшего уполномоченного специалиста по ремонту STANLEY в каталоге STANLEY или обратитесь в местный

офис STANLEY по адресу, указанному в данном руководстве. Список авторизованных сервисных центров STANLEY и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com



Приложение к руководству по эксплуатации электрооборудования для определения месяца производства по номеру текущей календарной недели года

Электрооборудование торговых марок "Dewalt", "Stanley", "Stanley FatMAX", "BLACK+DECKER".

Директивы 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "Гармонизация законодательств Государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости", 2006/42/EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 г. "О машинах и оборудовании"; 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "Гармонизация законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения". Серийный выпуск.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахимовский просп., 31 (фактический). Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893. Факс: (495) 6682893. E-mail: office@rostest.ru

Изготовитель: Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ, Германия, 65510, Идштайн, ул. Блэк энд Деккер, 40, тел. +496126212790.

Уполномоченное изготовителем юр.лицо:

ООО "Станли Блэк энд Деккер", 117485, город Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail: inbox@dewwalt.com

Сведения о импортере указаны в сопроводительной документации и/или на упаковке

Хранение.

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается

Срок службы.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (год/дата) указана на корпусе инструмента. Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

2014 46 XX, где 2014 –год изготовления, 46-неделя изготовления. Определить месяц изготовления по указанной неделе изготовления можно согласно приведенной ниже таблице.

Транспортировка.


Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.
При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу замаха упаковки.

Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала.

Не допускается эксплуатация изделия:

- При появлении дыма из корпуса изделия
 - При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
 - при повреждении корпуса изделия, защитного кожуха, рукоятки
 - при попадании жидкости в корпус
 - при возникновении сильной вибрации
 - при возникновении сильного искрения внутри корпуса
- Критерии предельных состояний.**
- При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
 - при повреждении корпуса изделия

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год производства
Неделя	1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	2018
	2	6	10	15	19	24	28	32	37	41	45	50	
	3	7	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51	
	4	8	12	17	21	26	30	34	39	43	47	52	
			13		22			35			48		
Неделя	1	6	10	14	18	23	27	31	36	40	45	49	2019
	2	7	11	15	19	24	28	32	37	41	46	50	
	3	8	12	16	20	25	29	33	38	42	47	51	
	4	9	13	17	21	26	30	34	39	43	48	52	
					22			35			44		
Неделя	1	6	10	14	19	23	27	32	36	40	45	49	2020
	2	7	11	15	20	24	28	33	37	41	46	50	
	3	8	12	16	21	25	29	34	38	42	47	51	
	4	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	
					18			31			44		
Неделя	2	6	10	14	19	23	27	32	36	41	45	49	2021
	3	7	11	15	20	24	28	33	37	42	46	50	
	4	8	12	16	21	25	29	34	38	43	47	51	
	5	9	13	17	22	26	30	35	39	44	48	52	
							31		40			1	
Неделя	2	6	10	15	19	23	28	32	36	41	45	49	2022
	3	7	11	16	20	24	29	33	37	42	46	50	
	4	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	51	
	5	9	13	18	22	26	31	35	39	44	48	52	
						27			40			1	

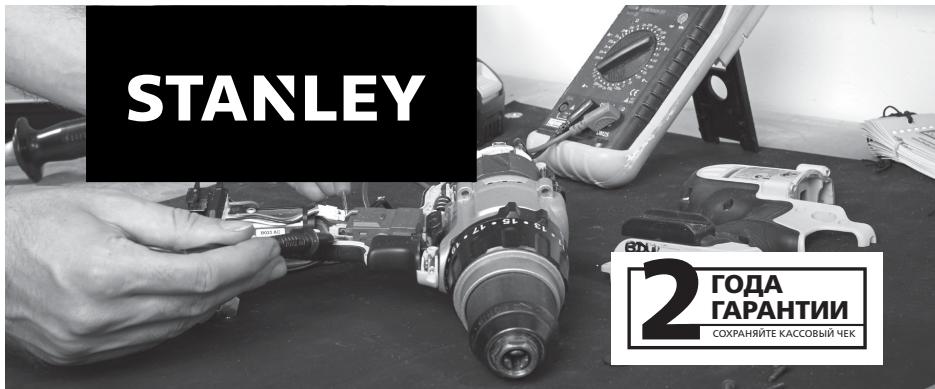

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

- Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия STANLEY и выражаем признательность за Ваш выбор.
- При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии. В комплекте с инструментом должна быть инструкция по эксплуатации и гарантийные условия производителя на русском языке. Сохраняйте на весь срок гарантии Ваш документ, удостоверяющий факт покупки изделия. Убедитесь, что в чеке указаны: фискальный номер чека, модель/наименование изделия, дата продажи и название торговой организации.
- Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовая основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия гарантинный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
- В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры STANLEY, адреса и телефоны которых Вы сможете найти на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
- Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.
- Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами материалов или сборки изделия.

7. Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильном хранении, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
- Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных



ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК

рукоток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.

- Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.

7.4. Воздействий на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на инструменте.

7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непредсказуемой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а также вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.

8. Гарантийные условия не распространяются:

- На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
- На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатые зацепления редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты сцепления, болты, толкатели, стойки, и т.п.
- На сменные и расходные части: цапки, зажимные гайки и фланцы, фильтры, ножи, шлифовальные поддоны, цели, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, бури и т.п.
- На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как меканической, так и электрической), поломки выхода из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как ротор и статор, обечайки статора, ведомый и ведущий шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.



Горячая линия
8-800-1000-876

Актуальную информацию об обслуживании
в интересующем вас городе вы можете узнать на сайте
service.stanley.ru

- Список авторизованных сервисных центров
- Поиск ближайшего сервисного центра
- Руководство по эксплуатации
- Технические характеристики
- Список деталей и запасных частей
- Схема сборки инструмента

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

Теперь вы можете сдать инструмент в сервис, даже если его нет в вашем городе.

Скачать/распечатать инструкцию с сайта

service.stanley.ru



Отметки о проведении сервисного обслуживания

№1	№2	№3	№4
№ заказа	№ заказа	№ заказа	№ заказа
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта
Печать и подпись сервисного центра			



ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ*



- 1 Зарегистрируйся на my.stanley.ru
- 2 Напиши отзыв о покупке
- 3 Получи подарок на выбор**

*Акция проводится на территории Российской Федерации. Подробные условия акции указаны на my.stanley.ru

** Подарок может отличаться от изображенного, актуальный перечень см. на my.stanley.ru

KULLANIM AMACI

Stanley SCH121 12V Max Li-Ion Darbeli Matkap, hafif sabitleme, ahşap/metal/tuğla delme ve vidalama uygulamaları için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları



UYARI! Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlar uygulaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını gelecekte başvurmak için saklayın.

Aşağıda yer alan uyarılardaki "elektrikli alet" terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya batarya ile çalışan (şarjlı) elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

1. Çalışma alanının güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve aydınlatır tutun.** Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
- Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırılmayın.** Elektrikli aletler, toz veya dumanları atesleyebilecek kvılıcılmlar引起.
- Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocukların ve etraftaki kişilerden uzak tutun.** Dikkatinizi dağıtan şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2. Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.** Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değişirilmemiş fişer ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücutundunuz topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli aletleri yağımura maruz bırakmayın veya ıslatmayın.** Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrik kablosunu uygunsuz amaçlarla kullanmayın.** Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıktan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya doluşmuş kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli bir alet açık havada çalıştırırsanız, açık havada kullanımına uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanımına uygun bir kabloların kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aletin nemli ortamda çalıştırılması kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD) korumalı besleme kullanın.** Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.

3. Kişisel güvenlik

- Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranışın.** Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkollün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya sonucanabilir.
- Koruyucu ekipman kullanın.** Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun bir toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması fiziksel yaralanmaları azaltacaktır.
- İstem dışı çalıştırılmasını öleyin.** Aracı elektrik kaynağına bağlamadan ve/veya bataryayı takmadan, aracı kaldırıldından veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olmasına dikkat edin. Aleti, parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumda elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
- Elektrikli aleti çalıştırmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını çıkartın.** Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.** Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
- Uygun şekilde giyinin.** Bol elbiseler giymeyin ve taki takmayın. Saçınızı ve elbiselerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve takilar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
- Eğer kullandığınız ürününde toz emme ve toplama özelliklerini olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun.** Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- Aletlerin sık kullanılmasından edindiğiniz bilgi birikiminin sizi aşırı rehavete sürüklemesine izin vermeyin ve araç güvenliği ilkelerini göz ardı etmeyin.** Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrikli aletin kullanım ve bakımı**
- Elektrikli aleti zorlamayın.** Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, belirli olduğu kapasite aralığında kullanılduğunda daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
- Düğme aleti çalıştırıyor ve kapatmıyorsa aleti kullanmayın.** Düğmeyele kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
- Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması öncesi fişin güç kaynağından çekin ve/veya eğer demonte edilebilir tipteyse, bataryayı aletten ayırin.** Bu tür önlüyor güvenliği tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
- Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, eğitimimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.

e. Elektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların doğru hizalanıp hizalanmadıklarını veya takılıp takılmadıklarını, parçaların sağlamlığını ve güç araçlarının çalışmasını etkileyebilecek tüm durumları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli alet kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.

f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

g. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyın ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

h. Tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz ve yağıdan arındırılmış şekilde muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri, beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde tutulması ve kontrol edilmesine izin vermez.

5. Batarya kullanım ve bakımı

a. Yalnızca üretici tarafından belirtilen cihazla şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yanın riski yaratılabilir.

b. Elektrikli aletleri sadece özel olarak beraberinde verilen bataryalarla kullanın. Başka akülerin kullanılması yaranan ve yanın riskine yol açabilir. **c. Batarya kullanılmadığında, iki kutubu birbirine temas ettiremeyecek ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida ve diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun.** Batarya kutuplarının kısa devre yaptırılması yanık veya yanına neden olabilir.

d. Kötü şartlar altında, batarya sıvı sızdırılabilir, temastan kaçının. Yanlışlıkla temas halinde, suyla yakinın. Sıvı gözlerle temas ederse, ayrıca doktora da başvurun. Bataryadan sızan sıvı tahiş veya yanıklara neden olabilir.

e. Hasarlı ya da modifiye edilmiş bir batarya veya aleti kullanmayın. Hasarlı ya da modifiye edilmiş bataryalar yanın, patlama veya yaranma riskiyle sonuçlanan beklenmedik durumlara neden olabilir.

f. Bir batarya veya aleti ateşe veya aşırı ısuya maruz bırakmayın. 130 °C üzeri ısısı veya ateşe maruz kalması patlamaya neden olabilir.

g. Tüm şarj talimatlarına uyın ve talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında batarya veya aleti şarj etmeyin. Doğru olmayan şekilde veya belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi bataryaya hasar verebilir ve yanın riskini artırabilir.

6. Servis

a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı bir yetkili serviste tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.

b. Asla hasarlı bataryaları onarmaya çalışmayın. Bataryaların servisi sadece üretici veya yetkili servis tarafından yapılabilir.

ELEKTRİKLİ ALETLER İÇİN EK GÜVENLİK

UYARILARI



UYARI! Matkaplar/vidalama aletleri için ek güvenlik uyarıları

- **Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak koruması kullanın.** Gürültüye maruz kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
- **Kesim aksesuarının, gömülü elektrik kablolarına temas etmesine yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş saplarından tutun.** Kesici aletin, "elektrik akımı" bulunan kablolarla teması halinde "akım", elektrikli aletin ileten metal parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.

UZUN MATKAP UÇLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ GÜVENLİK

TALİMATLARI

- **Matkap ucunun maksimum hız değerinden daha yüksek bir hızda kesinlikle çalışmayın.** Yüksek hızdaki ucun iş parçasına temas etmemeksin serbestçe dönmesine izin verilirse, uc bükülebilir ve ciddi yarananmalara neden olur.
- **Her zaman düşük hızda ve uç iş parçasıyla temas halindeken delmeye başlayın.** Yüksek hızdaki ucun iş parçasına temas etmemeksin serbestçe dönmesine izin verilirse, uç bükülebilir ve ciddi yarananmalara neden olur.
- **Baskını sadece uç ile aynı hızda uygulayın ve aşırı basınç uygulamayın.** Uçlar bükülebilir ve ucun kırılması veya kontrol kaybına neden olabilir, bu da ciddi yarananmalara neden olabilir.

DİĞER KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- **Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan (çocuklar dahil) veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip bulunmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.**

Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetimi altında tutulmalıdır.

- **İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın.** İş parçasını elle tutmak veya vücutundan dayamak dengesizlige ve kontrol kaybına neden olabilir.
- **Duvar, zemin veya tavanda delik açmadan önce kablo ve boruların konumunu kontrol edin.**
- **Delme işleminin hemen ardından matkap ucuna dokunmaktan kaçının; sıcak olabilir.**
- **Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda tanımlanmaktadır.** Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenler dışında herhangi bir aksesuar veya parça kullanımı veya bu alette yapılacak herhangi bir işlem yarananma ve/veya maddi hasar riski oluşturabilir.

DİĞER RİSKLER

Alet kullanılırken, aletle birlikte gönderilen güvenlik uyarılarında yer almayan farklı ek riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler yanlış kullanım, uzun süreli kullanım, vb. nedenlerden kaynaklanabilir.

İlgili güvenlik düzenlemeleri ve güvenlik cihazları uygulamaları yapılsa da, bazı kalıntı riskleri önlenemeyebilir. Bunlar şunlardır:

- Dönen/hareket eden parçalara dokunulmasından kaynaklanan yarananmalar.
- Parça, bıçak veya aksesuar değiştirilirken ortaya çıkan yarananmalar.
- Aletin uzun süreli kullanılmasıyla oluşan yarananmalar. Bir aleti uzun süre kullanırken düzenli molalar verdiğinizden emin olun.
- İşitme kaybı.
Aracınızı kullanırken ortaya çıkan tozu solumanızdan kaynaklanan sağlık tehlikeleri (örneğin, tahta, özellikle de meşe, kayın ve MDF ürünleri ile çalışırken.)

ALET ÜZERİNDEKİ ETİKETLER

Aletinizin üzerinde bulunan etiket aşağıdaki sembollerini içerir:



UYARI! Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcıların kullanma kılavuzunu okumaları gereklidir.



Gözle görülebilir radyasyon. İşığa doğru bakmayın.

TARİH KODUNUN KONUMU

İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılır.

Ömek

2015 XX JN

İmalat yılı

TÜM BATARYA ŞARJ CİHAZLARI İÇİN GEÇERLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz SC122(SC121) şarj cihazları hakkında önemli güvenlik ve çalışma talimatları içerir.

- Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, bataryanın ve bataryanın kullanıldığı ürünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.



UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına neden olabilir.



DİKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak için, yalnızca STANLEY şarj edilebilir bataryaları şarj edin. Diğer batarya türleri patlayarak yarananmaya ve hasara neden olabilir.



DİKKAT: Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına takılıken, yabancı maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki taşlama tozu, metal yongalar, çelik yünü, alüminyum folyo veya metal parçacık

bırıkımı gibi yabancı maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada batarya yokken şarj cihazını daima güç kaynağından çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlededen önce çıkarın.

- Bataryayı bu kılavuzdaki şarj cihazlarının haricinde herhangi bir şarj cihazıyla şarj etmeye **ÇALIŞMAYIN**. Şarj cihazı ve batarya özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bu şarj cihazları, STANLEY şarj edilebilir bataryaların şarj edilmesinden başka bir amaç için üretilmemiştir. Başka kullanımlar yanın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
- Şarj cihazını prizden çekerken kablosundan değil fişinden çekin. Bu, fiş ve kablonun hasar görme riskini azaltır.
- Kablonun; üzerine basılmayacak, ayağa dolaşmayacak veya başka bir şekilde hasar ve gerginlige maruz kalmayıpak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yanın veya elektrik şoku neden olabilir.
- Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığı neden olabilecek yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından uzaktaki bir yere koyn. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.

- Kablosu veya fişi hasarlı bir şarj cihazını kullanmayın ve bunların hemen değiştirilmesini sağlayın.
- Sert bir darbe almış, yere düşmüş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını çalıştırmayın. Yetkili servise götürün.
- Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektirinde yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma elektrik çarpmasına veya yanına yol açabilir.
- Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo herhangi bir tehlikein önlenmesi için üretici, servis birimi veya benzer yetkili bir kişi tarafından derhal değiştirilmelidir.
- Herhangi bir temizlik yapmadan önce şarj cihazını prizden çekin. Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Bataryayı çıkarmak bu riski azaltmaz.
- KESİNLİKLE** 2 şarj cihazını birbirine bağlamaya çalışmayın.
- Şarj cihazı, standart ev tipi elektrik gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı başka bir

voltajla kullanmaya çalışmayın. Bu, araç şarj cihazı için geçerli değildir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Şarj cihazları

SC122(SC121) şarj cihazları, 12V Max Li-Ion bataryalar için uygundur.

Bu şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Batarya Şarj Prosedürü (Şekil 2)

1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını (j) uygun prize takın.
2. Bataryayı (g) şarj cihazına takın. Sürekli yanıp sönen şarj ışığı, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarj işleminin tamamlandığı, şarj ışığının sürekli yanmasıyla belirtilir. Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj cihazında bırakılabilir.

NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj edin.

Şarj İşlemi

Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.

State of charge	SC122
charging	— — — —
fully charged	——
hot battery	— —
defect battery

SICAK/SOĞUK BATARYA ERTELEMESİ

SC122(SC121) şarj cihazı, bir sıcak/soğuk ertelemesi özelliğine sahiptir.

Şarj aleti bataryanın sıcak olduğunu tespit ettiğinde, batarya soğuyana kadar şarjı erteler.

Şarj aleti bataryanın soğuk olduğunu tespit ettiğinde, batarya ısınana kadar şarjı erteler.

Kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek ve şarj işlemeye başlayamayacaktır. Batarya soğuduktan sonra şarj cihazı şarj işlemeye devam edecektir.

SADECE LI-İYON BATARYALAR

Li-Ion bataryalar aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.

Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşse Li-Ion bataryayı tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyn.

Tüm Bataryalar İçin Önemli Güvenlik Talimatları

Yedek batarya sipariş ederken, katalog numarası ve voltaj bilgilerini belirtmeyi unutmayın.

Batarya ambalajından çıkarıldığında tam şarj edilmiş durumda değildir. Bataryayı ve şarj cihazını kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun. Ardından ana hatlarıyla belirtilen şarj prosedürlerini takip edin.

TÜM TALİMATLARI OKUYUN

- Bataryayı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozları bulduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın. Bataryayı şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya dumanları tutusuturabilir.
- Bataryayı asla şarj cihazına zorla takmaya çalışmayın. Ciddi yaralanmalara neden olacak şekilde patlayabileceğii için bataryayı uyumlu olmayan bir şarj cihazına sıçracak şekilde modifiye etmeyin.
- Bataryaları yalnızca STANLEY şarj cihazlarında şarj edin.
- Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara DALDIRMAYIN.
- Cihaz ve bataryayı sıcaklığın 40 °C (105 °F) olduğu veya bu sıcaklığı aştiği yerlerde (yazın barakalar veya metal binalar gibi) muhafaza etmeyin veya kullanmayın.



UYARI: Bataryayı kesinlikle açmaya çalışmayın. Bataryanın muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazını takmayın. Bataryayı ezmeyein, düşüremein veya ona hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çöglenmiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çivile delinmiş, çekiciye vurulmuş veya üzerine basılmış) bir batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik şoku veya çarpmasına neden olabilir. Hasarlı bataryalar geri dönüşüm için yetkili servislere gönderilmelidir.



DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya düşme tehlikesine yol açmayıacağrı dengeli bir yüzeye yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük bataryaya sahip bazı aletler bataryanın üzerinde dik durabilir, ancak bunlar kolayca devrilebilir.

LİTYUM İYON (Li-Ion) BATARYALAR İÇİN ÖZEL

GÜVENLİK TALIMATLARI

- Bataryayı ciddi şekilde hasar görse veya tamamen yıpranmış olsa bile ateşe yakmayın.** Batarya ateşe atılması durumunda patlayabilir. Lityum iyon bataryalar yanıklarında zehirli gaz ve materyaller açığa çıkarır.
- Batarya içerikleri deriyle temas ederse derhal sabun ve suyla yıkayın.** Batarya sıvısı gözünüzü temas ederse, yanma geçene kadar 15 dakika gözünüzü yıkayın. Tıbbi yardım gerekliyse, batarya elektroklikleri sıvı organik karbonat ve lityum tuzlarının karışımından oluşmuştur.
- Açıkta batarya içeriği solunum yollarında yanmaya sebep olabilir.** Temiz hava alın. Belirtiler devam ederse tıbbi yardım alın.



UYARI: Yanma tehlikesi. Batarya sıvısı kivilcim veya aleve maruz bırakıldığından yanabilir.

TAŞIMA

STANLEY bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Naklijesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması (ADR) dahilinde belirtilen sektörle ve hukuki standartların tümüyle uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38.3. bölümune kadar test edilmiştir.

Çoğu durumda, STANLEY bataryaların taşınması tam olarak düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli Madde sınıflandırmasının haricinde tutulmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9 gerektiren iki örnük şunlardır:

- İki adetten fazla STANLEY lityum-iyon bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken (herhangi bir alet olmadan) hava yoluyla taşınması ve
- Enerji derecesi 100 watt saatten (Wh) fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon bataryaların paketlerinde watt saat değeri belirtilmiştir.

Taşıma işlemi istisna kapsamında veya tamamen düzenlenmemiş de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gerekliliklerilarındaki son düzenlemeleri takip etmek taşımacının sorumluluğundadır.

Bataryaları taşıırken, batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle temas ederek yanına sebep vermesi ihtiyimali vardır. Bataryaları taşıma sırasında, batarya

kutuplarının iyi korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden emin olun.

Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zimnen hiçbir garanti verilmemektedir. Gerçekleştirildiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının sorumluluğundadır.

Batarya

BATARYA TIPI

SCH121, bir 12V Max bataryaya çalışır.

SAKLAMA ÖNERİLERİ

- En iyi saklama yerleri doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, serin ve kuru yerlerdir. En iyi batarya performansı ve ömrü için, kullanılmadığında bataryaları oda sıcaklığında saklayın.
- Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir bataryanın, şarj cihazının dışında kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir.

NOT: Bataryalar tamamen boşalmış şekilde saklanmamalıdır. Kullanılmadan önce bataryanın yeniden şarj edilmesi gereklidir.

Şarj Cihazı ve Batarya Üzerindeki Etiketler

Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak, şarj cihazı ve batarya üzerindeki resimli grafikler aşağıdakileri gösterebilir:



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Şarj süresi için **Teknik Veriler** bölümune bakın.



Batarya şarj oluyor.



Batarya şarj oldu.



Batarya arızalı.



Sıcak/soğuk batarya ertelemesi.



İletken nesnelerle temas ettirmeyin.



Hasarlı bateriyaları şarj etmeyin.



Suya maruz bırakmayın.



Zarar gören kabloları vakit kaybetmeden değiştirin.



Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj edin.



Yalnızca kapalı mekanda kullanım içindir.



Bataryayı çevreye zarar vermemeye dikkat ederek bertaraf edin.



STANLEY bataryaları sadece belirtilen STANLEY şarj cihazlarıyla şarj edin. Belirtilen STANLEY bataryaları haricindeki bataryaların STANLEY şarj aletleriyle şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.



Bataryayı ateşe atmayın.

PAKET İÇERİĞİ

Paket şunları içerir:

- 1 Darbeli matkap/vidalama aleti
- 1 Şarj cihazı
- 2 Batarya (S2) veya 1 Batarya (S1)
- 1 Kullanım kılavuzu

NOT: bataryalar ve şarj cihazları N-modellerinde bulunmaz.

- Nakliye sırasında alet, parçalar ve aksesuarlarda hasar oluşup olmadığını kontrol edin.
- Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.

AÇIKLAMA (ŞEKİL 1)



UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmaya sonucanabilir.

- a. Değişken hız tetik düğmesi
- b. İleri/geri düğmesi
- c. Tork ayar halkası
- d. Vites değiştirici
- e. Anahtarsız mandren

- f. Batarya serbest bırakma düğmesi
- g. Batarya paketi
- h. Çalışma lambası
- k. Fonksiyon seçme halkası

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman batarya voltajının, aletin üretim etiketinde voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda şarj aletinizin voltajının ana şebekе voltajınızla aynı olduğundan emin olun.



STANLEY Şarj cihazınız EN 60335 standartına uygun olarak çift yalıtmıştır; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.

Besleme kablosu hasarlıysa, STANLEY servis organizasyonunda mevcut olan özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.

Uzatma Kablosu Kullanılması

Uzatma kablosu gerçekten gerekmediğçe kullanılmamalıdır. Şarj aletinizin giriş gücüne (**Teknik Verilere bakın**) uygun, onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1 mm² ve maksimum uzunluk 30 m'dir.

Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu makaradan tamamen çıkartın.

Montaj ve ayarlar



UYARI: Montaj ve ayarlamadan önce daima bataryayı çıkarın. Bataryayı takip sükmeden önce aleti her zaman kapatın.



UYARI: Sadece STANLEY batarya ve şarj cihazları kullanın.

Bataryanın Alete Takılması ve Çıkarılması (Şekil 3)



UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir ayar yapmadan veya ekleri ya da aksesuarları çıkarmadan/takmadan önce ileri/geri düşmesini kilitli konuma getirin. Kazara çalışma yaralanmaya neden olabilir.

NOT: Bataryanın (g) tamamen dolu olduğundan emin olun.

BATARYA PAKETİNİ ALETİN KOLUNA TAKMA

1. Bataryayı kolun içindeki raylara hizalayın.
2. Kilidin yerine oturduğunu duyana kadar yerine doğru sıkıca kaydırın.

BATARYA PAKETİNİ ALET'TEN ÇIKARMA

1. Serbest bırakma düğmesine (f) basın ve bataryayı sıkıca çekerek aletin kolundan çıkarın.

2. Batarya paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıldığında gibi şarj cihazına takın.

CALIŞMA

Kullanma Talimatları



UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her zaman uyun.



UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir ayar yapmadan veya ekleri ya da aksesuarları çıkarmadan/takmadan önce ileri/geri düğmesini kilitli konuma getirin.

Uygun El Pozisyonu (Şekil 1, 8)



UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, **HER ZAMAN** şekilde gösterilen uygun tutma pozisyonunu kullanın.



UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki ihtiyaline karşı aleti **HER ZAMAN** sıkıca tutun.

Doğu el pozisyonu bir elin ana tutamak (i) üzerinde olduğu konumdur.

Değişken Hız Tetik Düğmesi (Şekil 1)

Aleti açmak için, tetik düğmesine basın (a). Aleti kapatmak için ise, tetik düğmesini serbest bırakın. Aletiniz bir frene donatılmıştır. Mandren, tetik düğmesi tamamen serbest bırakılınca durur.

Değişken hız düğmesi özel bir uygulama için en iyi hızı seçmenizi sağlar. Tetiğe daha fazla basarsanız, alet daha hızlı çalışır. Maksimum alet ömrü için, değişken hızı yalnızca başlangıç delikleri veya sabitleyiciler için kullanın.

NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım önerilmez. Düğmeye zarar verebileceğinden bundan kaçınılmalıdır.

İleri/Geri Kontrol Düğmesi (Şekil 1)

Bir ileri/geri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü belirler ve aynı zamanda kilitleme düğmesi olarak görev yapar.

İleri dönüsü seçmek için tetik düğmesini serbest bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın.

Geriyi seçmek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın. Kontrol düğmesinin ortadaki konumu aleti kapalı konumda kilitler. Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken, tetiğin serbest olduğundan emin olun.

NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet ilk kez çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir ve bir sorun olduğunu göstermez.

Çalışma Lambası (Şekil 1)

Tork ayar rakoru (c) altında bir çalışma lambası (h) bulunur. Çalışma lambası tetik düğmesine basıldıında devreye girer.

NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması için değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatılması için tasarlanmıştır.

Tork Ayar Halkası (Şekil 1)

Halkayı (k) vida simgesine çevirin. Tork ayar halkası (c) sayılarla ve bir matkap ucu simgesiyle açıkça işaretlenmiştir. Halka, istenen ayar ateline üstüne gelene kadar çevrilmelidir. Sabitleme torkunu seçenekler tahmini ortadan kaldırılmak için halkada yer bulucular sunulmuştur. Halkanın üzerindeki sayı ne kadar büyükse, tork o kadar yüksek ve vidalanacak sabitleyici o kadar büyütür. Kavramayı delme işlemleri için kilitlemek üzere fonksiyon seçme halkasını (k) matkap ucu konumuna getirin.

NOT: Darbeli matkap/vidalama aletini delik delmek için kullanırken, fonksiyon seçme halkasının matkap simgesine ayarlanmış ve aletin üst kısmındaki merkez çizgisyle hizalanmış olduğundan emin olun. Bunun yapılmaması, delme işlemi sırasında kavramanın kaymasına neden olur.

İki Hızlı Vites (Şekil 1, 4)

Matkap/tornavidanın iki hız özelliği daha fazla kullanışılık için vites değiştirebilmenizi sağlar.

Düşük hızı, yüksek torklu ayarı seçmek için, aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi (d) ileri doğru (mandrene doğru) kaydırın. Yüksek hızı, düşük torklu ayarı seçmek için, aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi geriye doğru (mandrenden uzaga) kaydırın.

NOT: Alet çalışırken dişli değiştirmeyin. Vites değiştirmekte zorluk yaşıyorsanız, iki hızlı vites değiştiricisinin tamamen ilerde veya geride olduğundan emin olun.

Anahtarsız Tek Kovanlı Mandren (Şekil 5)

Aletiniz, mandreni tek elle kullanabilmeniz için, dönen kovana sahip bir anahtarsız mandren sunar. Bir matkap ucu veya başka bir aksesuar takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Daha önce anlatıldığı şekilde tetiği KAPALI konumda kilitleyin.
2. Bir elinizle mandrenin siyah manşonunu kavrayın ve aleti sabitlemek için diğer elinizi kullanın. Mandreni saatin tersi yönde çevirerek istenen aksesuari elacık konuma getirin.
3. Aksesuari mandren içine yaklaşık 19 mm (3/4") sokun ve bir elle tutarken diğer elle mandren kovanını saat yönünde çevirerek iyice sıkın. Alet bir mil kılıdı mekanizmasıyla donatılmıştır. Bu, mandreni tek elle açıp kapatmanızı sağlar.

Aksesuari çıkarmak için, yukarıdaki 2. adımı tekrarlayın.



UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup aleti çevirerek matkap ucu (veya başka herhangi

bir aksesuar) takmayı denemeyin. Mandren hasarına veya yarananmaya neden olabilir. Aksesuarları değiştirirken daima tetik düğmesini kilitleyin.

Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken diğer elle de aleti tutun.

MANDREN DEĞİŞİMİ (ŞEKİL 6)

Ayar rakoru "matkap" konumuna ve vites değiştiriciyi de 1. konuma (düşük hız) ayarlayın. Mandreni 6,35 mm (1/4") veya daha büyük bir altigen anahtarın (ürünle birlikte verilmeyen) kisa ucu etrafından sıkın. Ahşap bir tokmak veya benzeri nesnelerle gösterildiği gibi, anahtarın uzun ucuna saat yönünde vurun. Bu, mandreni içindeki vidayı gevsetir.

Mandren dişlerini tamamen açın, vida kafasını kavramak için bir tornavidi (veya gerekirse tork anahtarları) mandren dişleri arasından sokun. Vidayı saat yönünde (sol vida) çevirerek sıkın. Altigen anahtarları mandrenin üzerine getirin ve Şekil 6'da gösterildiği gibi sıkın. Tahta bir tokmak veya benzeri bir nesne kullanarak, anahtarla saat yönünün tersi yönde sert bir şekilde vurun. Bu, mandreni elle sökülecek kadar gevsetir.

MANDREN TAKILMASI (ŞEKİL 7)

Mandreni gidebildiği kadar elle çevirerek takın ve vidayı (sol vida) yerleştirin. Vidayı iyice sıkın. Mandreni 6,35 mm (1/4") veya daha büyük bir altigen anahtarın (ürünle birlikte verilmeyen) kisa ucunun etrafından sıkın, uzun uca gösterildiği gibi bir tahta tokmakla saat yönünde vurun. Vidayı saat yönünün tersine çevirerek bir daha sıkın.

Delme İşlemi



UYARI: Ciddi yarananma riskini azaltmak için herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve güç kaynağının çıkarın.



UYARI: Fiziksel yarananma riskini azaltmak için, iş parçasının sıkıca sabitlendiğinden veya tutturulduğundan DAIMA emin olun. İnce malzemeleri deliyorsanız, malzemenin hasar görmesini engellemek için ahşap bir "destekleme" bloğu kullanın.

Delme işlemi için rakor matkap ucu simgesine çevirin.

Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını seçmek için dişli değiştiriciyi kullanın.

1. Yalnızca keskin matkap uçları kullanın. AHŞAP için, burbuçlar, maça uçlar veya delik testereleri kullanın. METAL için, yüksek hızlı çelik (HHS), burbuçlar veya delik testereleri kullanın.
2. Her zaman uça düz bir çizgi halinde basınç uygulayın. Matkabin delmesini sürdürmesine yetecektir, ancak

motoru durdurmayacak veya ucu sapıtmayacak derecede basınç uygulayın.

3. Matkabin dönme hareketini kontrol etmek için aleti iki elinizle sıkıcı tutun.



UYARI: Matkap, ani bir dönmeye neden olacak şekilde aşırı yüklenmeye durabilir. Her zaman durmasını bekleyin. Dönme hareketini kontrol edip yarananmaya önlemek için matkabı iki elinizle sıkıcı kavrayın.

4. **MATKAP DURURSA**, bunun nedeni genellikle aşırı yük uygulanması veya aletin hatalı kullanılmasıdır. **TETİĞİ DERHAL BIRAKIN**, ucu çkarın ve durma nedenini belirleyin. **DURMUŞ BİR MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ AÇIP KAPATMAYIN — BU, MATKABA ZARAR VEREBİLİR.**
5. Durmayı veya malzemenin kırılmasını en aza indirmek için, matkabin üzerindeki basıncı azaltın ve ucu deliğin son parçasının içinden çıkarın.
6. Ucu delinmiş bir delikten dışarıya doğru çekerken motoru çalışır durumda tutun. Bu, sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
7. Değişken hızlı matkaplarda, delinecek noktayı ortalamaya gerek yoktur. Bir deliği açmaya başlamak için düşük bir hız kullanın ve delik uç kaymayaçık kadar derin olduğunda tetiği daha sert sıkarak hızlandırın.

Darbeli Matkap Çalıştırma (ŞEKİL 4)

1. Halkayı (k), darbeli matkap sembolüne gelene kadar çevirin.
2. Seçiciyi ileri (mandrene doğru) kaydırarak yüksek hız ayarını seçin. Önemli: Sadece karbur kaplamalı veya beton uşlarını kullanın.
3. Kırıcının üzerinde, aşırı zıplamasını veya uçtan yukarı yükseltmesini önlemeye yetecek kadar güç uygulayın. Çok fazla güç uygulamak, daha yavaş bir delme hızına, aşırı ısınmaya ve daha düşük delme ayarına neden olur.
4. Ucu delinen yere doğru açıda tutarak, düz bir şekilde delin. Matkap yivlerinin tikanmasına ve daha yavaş delme hızına neden olacağı için delme sırasında uç üzerinde yandan basınç uygulamayın.
5. Derin delikler açarken, darbeli kırma hızı düşmeye başlarsa, delikteki kalıntıları temizlemeye yardımcı olmak için, alet çalışır durumdayken ucu delikten kısmen dışarı çekin.

NOT: Delikten doğru ve dengeli bir toz akışı, uygun delme hızında kullandığınızı gösterir.

Bir Vidalama Aleti Olarak Kullanma

Hız ve torku yapılması planlanan işlemle eşlestirmek için aletin üst kısmındaki çift kademeLİ hız değiştirici kullanarak istenen hız/tork aralığını seçin.

İstediğiniz sabitleyici aksesuarını herhangi bir matkap ucunu taktığınız gibi mandrene takın. Kavrama rakorunun doğru konumunu belirlemek için artık malzemelerin veya görünmeyen bölgelerin üzerinde birkaç deneme yapın.

ÖNERİLEN MAXIMUM KAPASİTELER

	Düşük AralıK-1	Yüksek AralıK-2
Uçlar, Metal Delme	6,00 mm	3,00 mm
Ahşap, Düz Delme	19,00 mm	12,00 mm
Delik Testereleri	19,00 mm	16,00 mm
Tuğla		6,00 mm

BAKİM

STANLEY elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.



UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir ayar yapmadan veya ekleri ya da aksesuarları çıkarmadan/ takmadan önce ileri/geri düğmesini kilitli konuma getirin. Kazara çalışma yaralanmaya neden olabilir.

Şarj cihazı ve bataryanın servisi yapılamaz. İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.



YAĞLAMA

Bu aletin ilave yağlanması gereklidir.



TEMİZLEME



UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.



UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak

sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın.

Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın.

Şarj Cihazı Temizlik Talimatları



UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik öncesinde AC çıkıştı bağlantısını kesin. Şarj cihazının dış yüzeyindeki kir ve yağ, bir bez parçası ya da metal olmayan bir fırça kullanılarak temizlenebilir. Su veya temizlik solusyonu kullanmayın.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



UYARI: STANLEY, tarafından tedarik veya tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece STANLEY tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla görüşün.

ÇEVRENİN KORUNMASI



Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.

STANLEY ürününüüz herhangi bir zamanda değiştirmek isterseniz ya da ürün artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırin.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşümé sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kiriliğinin önlenmesine yardımcı olur ve hammandan ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesisi'ne gönderilmesi veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.



Şarj Edilebilir Batarya

Bu uzun ömürlü batarya daha önce kolaylıkla gerçekleştirdikleri işlemlerde yeterli güç üretememeye

başladılarında şarj edilmelidir. Teknik ömrünün sonunda çevre dostu biçimde elden çıkarın.

- Bataryayı şarji tamamen bitene kadar kullanın, sonrasında aletten çıkartın.
- Lityum İyon bataryalar geri dönüştürülebilir. Bunları bayinize veya bölgenizdeki geri dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan bataryalar geri dönüştürülür ve uygun şekilde bertaraf edilir.

UYARILAR

Stanley olarak ilkelerimizden biri ürünlerimizde sürekli yenilikler sunmaktr ve bu nedenle önceden haber vermekszin ürün özelliklerini değiştirmeye hakkını saklı tutuyoruz.

- Standart ekipman ve aksesuarlar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
- Ürün özellikleri ülkeye göre farklılık gösterebilir.
- Ürün yelpazesindeki tüm ürünler her ülkede bulunmayabilir. Ürünlerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için yerel Stanley bayisiyle iletişime geçin.

TEKNİK VERİLER

Li-iyon DARBELİ MATKAP			SCH121
Voltaj	V_{DC}	12V Maks	
Yüksüz hız:			
1. kademe	dak ⁻¹	0–400	
2. kademe	dak ⁻¹	0–1500	
Darbe hızı			
1. kademe	dak ⁻¹	0–6000	
2. kademe	dak ⁻¹	0–22500	
Maksimum tork	Nm	26	
Çalışma çıkış (MWO)	W	180	
Mandren kapasitesi	mm	10	
Maksimum delme kapasitesi			
Aşşap	mm	20	
Tuğla	mm	8	
Metal	mm	10	
ŞARJ CİHAZI	SC121	SC122	
Giriş Voltajı	V_{AC}	220-240	220-240
Çıkış Voltajı	V_{DC}	22	12
Çıkış Akımı (DC)	A	1,25	1,25
Yaklaşık şarj süresi	dak	70 (1,5Ah)	70 (1,5Ah)
Batarya		SCB12S	
Voltaj	V_{DC}	12V Maks	

Kapasite	Ah	1,5
Tip	Li-iyon	

Şarj cihazı	SC122
Giriş voltajı	V_{AC}
Çıkış voltajı	V_{DC}
Çıkış Akımı (DC)	A
Yaklaşık şarj süresi	Dakika 70 (1,5Ah)

Batarya	SB12S
Voltaj	V_{DC}
Kapasite	Ah
Tip	Li-iyon

EN62841 UYARINCA ÖLÇÜLMÜŞ SES BASINCI DÜZEYİ:

Ses basinci (L_{PA})	dB(A)	82
Ses basinci belirsizliği (K_{PA})	dB(A)	5
Ses gücü (L_{WA})	dB(A)	93
Ses gücü belirsizliği (K_{WA})	dB(A)	5

EN62841 UYARINCA DEĞERLERİ (TRİAKS VEKTÖR TOPLAMI):

Metal delme ($a_{h,0}$)	m/s ²	<1,5
Belirsizlik (K)	m/s ²	1,5

TİTREŞİM

Teknik veriler ve uygunluk beyanı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN 62841 tarafından belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmemektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.



UYARI! Elektrikli aletin mevcut kullanım sırasında görülen titreşim emisyon değeri aletin kullanım biçimine bağlı olarak beyan edilen değerden farklı olabilir. Titreşim düzeyi bildirilen düzeyden yüksek olabilir.

Çalışırken düzenli olarak elektrikli alet kullanan kişileri korumak için 2002/44/EC tarafından gereken güvenlik önlemlerinin belirlenirken titreşime maruziyet değerlerinin değerlendirilmesi sırasında, bir titreşime maruziyet tahmini için, aletin çalışma düşmesinin kapalı kaldığı zamanlar ve çalışma süresine ek olarak çalışma döngüsünde olduğu zamanları da içeren mevcut kullanım koşulları ve aletin kullanılma biçimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

AB uygunluk bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ



SCD121 - Matkap vidalama aleti

STANLEY "teknik veriler" dahilinde açıklanan bu ürünlerin aşağıdakilere uyumlu olduğunu beyan eder:
2006/42/EC,EN 62841-1:2009 + A11:2010, EN62841-2-1:2018+A11:2019

Bu ürünler aynı zamanda 2014/30/EU ve 2011/65/EU nolu yönetmeliklere de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adressten STANLEY ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı STANLEY adına vermiştir.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrick Diepenbach".

Patrick Diepenbach Genel Müdür, Benelux Stanley,
Egide Walschaertsstraat 14-18 2800 Mechelen, Belçika
31.12.2021

İKİ YILLIK GARANTİ

STANLEY ürününüz, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde hatalı malzemeler veya kullanımdan dolayı arızalanırsa, STANLEY - kendi takdirine bağlı olmak üzere - arızalanan tüm parçaları ücretsiz değiştirmeyi veya aşağıdaki koşullarda ücretsiz ürün değişimi yapmayı garanti etmektedir:

- Ürün tasarılandığı amaç dışında kullanılmamıştır ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmıştır;
- Üründe aşırı aşınma ve yıpranma mevcut olmamalıdır;
- Yetkili kişiler haricinde onarım girişiminde bulunulmamalıdır;
- Ürünne ait satın alma kanıtı sunulmalıdır.
- STANLEY tüm orijinal parçalarla birlikte eksiksiz olarak iade edilmelidir
- Ürün başkalarına kiralama yoluyla kullandırılmamış olmalıdır

Bir garanti talebinde bulunmak için yetkili satıcınızla iletişime geçin veya en yakınındakı bulunan STANLEY yetkili servisini öğrenmek için STANLEY kataloğuna bakın ya da bu kılavuzda belirtilen adreste yer alan STANLEY birimiyle temas kurun. Yetkili STANLEY servislerinin listesi ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm ayrıntılar aşağıdaki adreste çevrimiçi olarak mevcuttur:
www.2helpU.com

DEWALT GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : STANLEY BLACK&DECKER TURKEY ALET ÜRETİM SAN. TIC. LTD.ŞTİ.
Adresi : AND Kozyatağı - İçerenköy Mah. Umut Sok. AND Ofis Sit. No: 10-12 / 82-83-84
Telefon No. : 0216 665 29 00
Faks No. : 0216 665 29 01
E-mail : info-tr@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER TURKEY
ALET ÜRETİM SAN. TIC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mah. Umut Sok. AND Ofis Sit. No: 10-12 / 82-83-84
0216 665 29 00
0216 665 29 01
info-tr@sbdinc.com

ÜRÜNÜN

Cinsi :
Markası : **DEWALT**
Modeli :
Seri Numarası :
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon No. :
Faks No. :
Fatura Tarih ve No. :
Ürün Teslim Tarihi :
Ürün Teslim Yeri :
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı :

Kaşe - Yetkili İmza

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketiciler Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden döème,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme
 - c- Ücretsiz onarımmasını isteme
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin haklarından ücretlenen onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altında hiçbir ücret talep etmemekson malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketiciler ücretlenen onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretlenen onarım hakkını kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığında, yetkilî servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirmesini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini şartlıca talep edebilir.
 Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malin tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkilî servis istasyonuna veya satıcıya bildirilmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkilî servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciğin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malin kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - Garanti kapsam şartları;
 - a- Ürün hatalı kullanılmıştır.
 - b- Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır.
 - c- Yetkilî olmayan kişilerce tamire çalışılmıştır.
 - d- Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
 - e- Ürün, tüm orijinal parçalar ile iade edilmiştir.
8. Tüketiciler, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çabalecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemisinin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilirler.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gürmürek ve Ticaret Bakanlığı Tüketicilerin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



KULLANMA KILAVUZU İÇİN EK BİLGİLER

-Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;
Cihazı taşıma ve nakliye esnasında hasar verecek şekilde taşınmamalı, bir yerden bir yere fırlatılmamalı, istifleme yapılırken dikkat edilmeli.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uyarınca belirlenen kullanım ömrüleri aşağıdaki gibidir;

Testere Makineleri	7 yıl
Polisaj Makineleri	7 yıl
Matkaplar	7 yıl
Vidalama Makineleri	7 yıl
Zımpara Makineleri	7 yıl

-Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme
- d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ваш ударний дріль Stanley SCH121 12 В Max на літій-іонному акумуляторі призначений для виконання операцій кріплення й свердління деревини/металу/цегли у легкому режимі.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальні правила безпеки для електричного інструмента



УВАГА! Ознайомтеся з усіма попередженнями, інструкціями з техніки безпеки, зображеннями та специфікаціями, які поставляються з цим електричним інструментом. Невиконання нижче наведених інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних тілесних ушкоджень.

Зберігайте всі попередження та інструкції для використання в майбутньому.

Термін «електричний інструмент» в усіх попередженнях стосується використовуваних вами інструментів, що живляться від мережі енергопостачання (з електричним кабелем) або від акумуляторів (без кабелю).

1. Безпека робочої зони

- Тримайте робочу зону чистою та добре освітленою.** Невпорядковані й темні робочі зони збільшують імовірність нещасного випадку.
- Не використовуйте електричні інструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад у присутності займистих рідин, газів та пилу.** Електричні інструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або випаровування.
- Тримайте дітей та сторонніх подалі під час використання інструменту.** Відвернення уваги може привести до втрати контролю.

2. Електрична безпека

- Вилка електричного інструмента має відповідати розетці.** Ніколи жодним чином не змінюйте вилку. Не використовуйте адаптери з заземленими електричними інструментами. Немодифіковані вилки та розетки, що відповідають їм, зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники.** Якщо ваше тіло заземлене, збільшується ризик ураження електричним струмом.
- Не залишайте електричні інструменти під дощем або за умов підвищеної вологості.** Вода, що потрапляє в електричний інструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте кабель живлення не за призначенням.** Ніколи не переносіть, не тягніть та не відключайте електричний інструмент від розетки електро живлення за

допомогою шнура. Тримайте шнур подалі від високих температур, мастила, гострих предметів та рухомих деталей. Пошкоджені або перекручені шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.

- При використанні електричного інструменту на вулиці, використовуйте подовжуючий шнур, що підходить для використання на вулиці.** Використання шнура, що підходить для вулиці, знижує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо неможливо уникнути використання електричного інструменту за умов підвищеної вологості, використовуйте джерело електро живлення, захищене пристроям залишкового струму (RCD).** Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом.
- Особиста безпека**
- Будьте в стані готовності, дивіться, що ви робите, та використовуйте загальний глупзд, коли ви працюєте з електричним інструментом.** Не використовуйте електричний інструмент, коли ви втомлені або знаходитесь під впливом наркотичних речовин, алкоголю або ліків. Втрата уваги під час роботи з електричним інструментом може привести до серйозних тілесних ушкоджень.
- Використовуйте особисті засоби безпеки.** Завжди використовуйте засоби захисту очей. Засоби безпеки, такі як протипилова маска, неслізькі безпечні черевики, захисний шолом та засоби захисту слухового апарату при використанні для відповідних умов зменшують імовірність особистих травм.
- Уникайте випадкового запуску.** Переконайтесь в тому, що вимикач знаходиться в позиції Вимк. перед підключенням до джерела живлення та/або акумулятора, переміщенням або перенесеннем пристроя. Якщо ви переносите інструмент, тримаючи пальці на перемикачі, або підключаєте живлення з перемикачем в позиції Увімк., це може привести до нещасного випадку.
- Зніміть всі налаштувані ключі або гайкові ключі перед вмиканням електричного інструмента.** Гайковий ключ, що залишився прикріпленим до якоїсь деталі електричного пристроя, що обертається, може привести до травм.
- Не намагайтесь дотягнутись і працювати у незручному положенні.** Завжди утримуйте правильну постановку ніг і рівновагу. Це дас вам змогу краще контролювати інструмент в непередбачуваних ситуаціях.
- Вдягайте відповідний одяг.** Не вдягайте вільний одяг або прикраси. Тримайте ваше волосся та одяг подалі від рухомих деталей. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі деталі.
- Якщо передбачені пристрої для підключення до засобів виділення та збирання пилу, переконайтесь, що вони правильно підключені та використовуються.**

- Використання таких пристрій зменшує ризик виникнення небезпечних ситуацій, що пов'язані з потраплянням пилу.
- h.** Навіть якщо ви добре знаєте інструмент та часто його використовуйте, не розслабляйтесь і не забувайте про принципи техніки безпеки. Необережні дії можуть за долю секунди привести до важких тілесних ушкоджень.
- 4. Використання електричного інструмента та догляд за ним**
- a.** Не застосовуйте надмірні зусилля під час роботи з інструментом. Використовуйте електричний інструмент, який відповідає завданню, що виконується. Правильно обраний інструмент виконав завдання краще та безпечніше за умов, для яких він був розроблений.
- b.** Не використовуйте інструмент, вмикач якого не вмикав та не вимикає його. Будь-який електричний інструмент, який не може управлятися вмикачем, є небезпечним і має бути відремонтовані.
- c.** Відключіть вилку від джерела живлення та/або вийміть акумулятор, перш ніж виконувати будь-які налаштування, змінювати додаткове обладнання або зберігати електроінструмент. Ці профілактичні заходи зменшують ризик випадкового запуску електричного інструмента.
- d.** Зберігайте вимкнені електричні інструменти подалі від дітей та недозволяйте особам, що не знайомі з електричним інструментом або цими інструкціями, використовувати електричний інструмент. Електричні інструменти є небезпечними, якщо вони використовуються некваліфікованими користувачами.
- e.** Технічне обслуговування електричних інструментів та приладдя. Перевіряйте несумісність або заідання рухомих деталей, наявність ушкоджених частин та інших умов, що можуть впливати на роботу електричного інструмента. Якщо є пошкодження, відремонтуйте електричний інструмент перед використанням. Багато нещасних випадків є результатом того, що інструмент не пройшов відповідного технічного обслуговування.
- f.** Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Правильнодоглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками мають меншу ймовірність заідання, та ними легше керувати.
- g.** Використовуйте електричний інструмент, додаткові інструменти та деталі інструменту тільки у відповідності до цих інструкцій, зважаючи на умови використання та роботу, яка має бути виконана. Використання електричних інструментів не за призначенням може привести до виникнення небезпечних ситуацій.
- h.** Всі ручки та поверхні для тримання інструменту повинні бути сухими та без залишків маслини. Слизькі ручки та поверхні для тримання не дають можливості безпечно працювати та контролювати інструмент у неочікуваних ситуаціях.
- 5. Використання та догляд за інструментом, що працює від акумулятора**
- a.** Заряджайте інструмент лише за допомогою зарядного пристрою, що вказано виробником. Зарядний пристрій, що підходить до одного типу акумуляторів, може привести до пожежі, коли використовується з іншим акумулятором.
- b.** Використовуйте електричні інструменти лише зі спеціально розробленими комплектами батарей. Використання інших акумуляторів може привести до травм або пожежі.
- c.** Коли акумулятори не використовуються, зберігайте їх подалі від металевих предметів, як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші невеликі предмети, що можуть привести до замикання двох контактів. Коротке замикання клем акумулятора може привести до вибуху або пожежі.
- d.** За невідповідних умов використання рідина може втекти з батареї, уникайте контакту з цією рідинкою. Якщо контакт таки стався, промийте забруднену ділянку водою. Якщо рідина потрапила в очі, промийте водою та зверніться до лікаря. Рідина, що витікає з батареї, може привести до подразень та опіків.
- e.** Не використовуйте акумулятор або інструмент, який пошкоджено або змінено. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поводити себе непередбачуваним чином, приводячи до пожежі, вибуху або тілесним ушкодженням.
- f.** Не піддавайте акумулятор або інструмент впливу вогню або надмірних температур. Вплив вогню або температури вище 130 °C може спричинити вибух.
- g.** Виконуйте всі інструкції щодо зарядки та не заряджайте акумулятор або інструмент за межами температурного діапазону, вказаного в інструкціях. Неналежна зарядка або зарядка поза межами вказаного температурного діапазону може пошкодити акумулятор та підвищити ризик пожежі.
- 6. Обслуговування**
- a.** Надавайте ваш електричний інструмент для обслуговування кваліфікованим спеціалістом з ремонту та використовуйте тільки ідентичні замінні деталі. Це забезпечить безпеку електричного пристроя.
- b.** Не обслуговуйте пошкоджені акумулятори самостійно. Сервісне обслуговування акумуляторних батарей повинно здійснюватися тільки виробником або уповноваженими постачальниками послуг.

**ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- !** УВАГА! Додаткові поперецдення з техніки безпеки для дрілів/шурупокрутів
- Використовуйте засоби захисту органів слуху при роботі з ударним дрілем. Шум може

- призвести до втрати слуху.
- Тримайте електричний інструмент за ізольовану поверхню для тримання під час виконання операцій, коли різальне приладдя може торкнутися схованої проводки. При контакті ріжучих елементів з дротом під напругою може з'явитися напруга в металевих деталях інструмента, що може привести до ураження оператора електричним струмом.**

ТЕХНІКА БЕЗПЕКА ПРИ РОБОТІ З ДОВГИМИ СВЕРДЛАМИ

- Швидкість роботи з інструментом не повинна перевищувати максимальний індекс швидкості свердла. При роботі на надто високій швидкості свердло може згинатись, якщо обертається вільно, не торкаючись заготовки, і стати причиною травмування.**
- Завжди починайте роботу на низькій швидкості та торкайтесь свердлом поверхні заготовки. При роботі на надто високій швидкості свердло може згинатись, якщо обертається вільно, не торкаючись заготовки, і стати причиною травмування.**
- Прикладайте тиск тільки по прямій лінії зі свердлом, але не натискайте занадто сильно. Свердла можуть згинатись, призводячи до ушкодження або втрати контролю, що може стати причиною травмування.**

БЕЗПЕКА ОТОЧЮЮЧИХ

- Цей інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли такі особи працюють під наглядом або отримали інструкції щодо використання інструмента від особи, яка несе відповідальність за їхню безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, щоб гарантувати, що вони не будуть грati з пристроєм.
- Використовуйте затискач або інший спосіб закріплення деталі, що оброблюється, на стабільній платформі. Утримування деталі в руці та притискання до тіла робить її нестабільною й може привести до втрати контролю.**
- Перед свердлінням стін, підлоги та стелі переконайтесь, що в цьому місці відсутні електрична проводка та труби.
- Уникайте контакту з кінцем свердла відразу після свердління, тому що він може бути гарячим.
- Використання за призначенням описане в цьому керівництві з використанням. Використання аксесуарів або приладдя, виконання будь-яких дій з інструментом, що суперечать рекомендаціям цієї інструкції, може становити небезпеку травмування людини та/або пошкодження майна.

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

Під час використання інструмента можуть виникнути додаткові залишкові ризики, які не внесені до попере джень щодо техніки безпеки в цьому посібнику. Ці ризики можуть виникнути як

результат неправильного використання, тривалого використання тощо.

Неважаючи на виконання всіх відповідних правил техніки безпеки та використання захисних пристрій, неможливо уникнути деяких залишкових ризиків. Сюди належать:

- Травми через контакт з деталями, що рухаються/ обертаються.
- Травми при заміні деталей, лез або аксесуарів.
- Травми через занадто тривале використання інструмента. Під час використання будь-якого інструмента протягом тривалого періоду часу не забувайте робити регулярні перерви.
- Порушення слуху.
- Небезпека для здоров'я через вдихання пилу, що утворюється під час використання інструмента (наприклад, при роботі з деревом, особливо з дубом, буком та ДВП)

НАПИСИ НА ІНСТРУМЕНТІ

Написи на інструменті можуть включати зазначені далі символи:



УВАГА! Щоб зменшити ризик травм, користувач повинен прочитати посібник з експлуатації.



Видиме випромінювання. Не дивіться на джерело світла.

ПОЗИЦІЯ КОДУ ДАТИ

Код дати, що включає також рік виробництва, наноситься на корпус.

Приклад:

2015 XX JN
Рік виробництва

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ АКУМУЛЯТОРІВ

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БАТАРЕЇ

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ. У цьому посібнику містяться важливі інструкції з безпеки та експлуатації для зарядних пристрійів SC122(SC121).

- Перед використанням зарядного пристроя прочитайте всі інструкції та попередження на зарядному пристрой, батареях та продукті, для якого ці батареї використовуються.



УВАГА! Небезпека ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння рідини в зарядний пристрій. Це може привести до ураження електричним струмом.



ОБЕРЕЖНО! Ризик отримання опіку.

Щоб зменшити ризик травмування, заряджайте лише акумуляторні батареї торгової марки STANLEY. Інші типи батарей можуть вибухнути, спричиняючи травми та пошкодження майна.



ОБЕРЕЖНО! Уважно спідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.

ПРИМІТКА. За певних умов, якщо зарядний пристрій підключений до джерела живлення, він може бути закорочений за допомогою сторонніх предметів. Сторонні предмети, що проводять струм, наприклад, шліфувальний пил, металева стружка, металева мочалка, алюмінієва фольга або будь-які металеві деталі необхідно тримати подалі від зарядного пристрію. Завжди відключайте зарядний пристрій від розетки, коли акумулятор не встановлений в зарядний пристрій. Відключіть зарядний пристрій від мережі живлення перед його очищеннем.

- **НЕ намагайтесь заряджати акумулятор зарядними пристроями, що не вказані у цьому посібнику.** Зарядний пристрій та акумулятор спеціально розроблені так, щоб працювати разом.
- **Ці зарядні пристрої не призначені для іншого використання, крім зарядки акумуляторних батарей від компанії STANLEY.** Інші способи використання можуть привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- **Не піддавайте зарядний пристрій впливу дощу або снігу.**
- **При відключені зарядного пристрію від мережі живлення тягніть за вилку, а не за кабель.** Це зменшить ризик пошкодження вилки та кабелю.
- **Переконайтесь, що кабель розміщений так, щоб на нього не наступати, не ходити по ньому та не піддавати його іншому фізичному впливу.**
- **Не використовуйте подовжувач за винятком випадків, коли це абсолютно необхідно.** Використання неналежного подовжувача може привести до пожежі, ураження електричним струмом або електрошоку.
- **Не кладіть ніяких предметів на зарядний пристрій та не залишайте зарядний пристрій на м'якій поверхні, що може заблокувати вентиляційні отвори та привести до надмірного нагрівання.** Розташуйте зарядний пристрій подалі від джерел тепла. Зарядний пристрій вентилюється крізь отвори у верхній та нижній частинах корпусу.
- **Не використовуйте зарядний пристрій з пошкодженим кабелем або вилкою – їх потрібно**

негайно замінити.

- **Не використовуйте зарядний пристрій після того, як він отримав різкий удар, впав або був пошкоджений іншим чином.** Віднесіть його в авторизований сервісний центр.
- **Не розбирайте зарядний пристрій;** віднесіть його в авторизований сервісний центр, коли він вимагає технічного обслуговування або ремонт. Невірні способи використання можуть привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- **У випадку пошкодження кабелю живлення його необхідно негайно замінити, звернувшись до виробника, спеціаліста сервісного центру або іншого кваліфікованого спеціаліста для уникнення небезпеки.**
- **Відключіть зарядний пристрій від розетки перед його очищеннем.** Це дозволяє знизити ризик ураження електричним струмом. Зняття акумулятора не знижує ризик.
- **НИКОЛИ не намагайтесь з'єднувати 2 зарядні пристрої.**
- **Цей зарядний пристрій розраховані для роботи зі стандартним побутовим значенням електричної потужності.** Не намагайтесь використовувати його з іншою напругою. Це не стосується автомобільних зарядних пристріїв.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Зарядні пристрої

Зарядні пристрої SC122(SC121) можна використовувати для акумуляторних батарей макс. 12 В.

Ці зарядні пристрої не вимагають налаштувань і розроблені для максимально простого використання.

Процедура заряджання (рис. 2)

1. Підключіть зарядний пристрій (j) до відповідної розетки перед встановленням акумулятора.
2. Вставте акумулятор (g) у зарядний пристрій. Індикатор зарядки буде блімати постійно, вказуючи на те, що процес зарядки розпочався.
3. Після завершення зарядки індикатор зарядки залишається включеним постійно. Це означає, що акумулятор повністю заряджений, може використовуватися відразу або залишатися у зарядному пристрої.

ПРИМІТКА. Щоб забезпечити максимальну продуктивність та тривалість роботи літій-іонної батареї, повністю зарядіть її перед першим використанням.

Процес зарядки

Наступна таблиця вказує на стан зарядки акумулятора.

State of charge	SC122
charging	— — — —
fully charged	— — — —
hot battery	— — —
defect battery

ЗАТРИМКА ЧЕРЕЗ НАДМІРНО ВИСОКУ/НИЗЬКУ ТЕМПЕРАТУРУ АКУМУЛЯТОРА

Зарядний пристрій SC122(SC121) має функцію затримки гарячої/холодної акумуляторної батареї.

Коли зарядний пристрій виявить гарячу акумуляторну батарею, він автоматично затримує зарядку, поки батарея не охолоне.

Коли зарядний пристрій виявить холодну акумуляторну батарею, він автоматично затримує зарядку, поки батарея не нагріється.

Червоний індикатор продовжуватиме блимати і пристрій не може почати процедуру зарядки. Як тільки акумуляторна батарея охолоне, зарядний пристрій відновить процедуру зарядки.

ЛИШЕ ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ

Літій-іонні акумулятори розроблені з використанням системи електронного захисту, яка захищає акумулятор від перенавантаження, перегріву або глибокої розрядки

Пристрій автоматично вимикається, якщо спрацьовує електронна система захисту. В цьому випадку встановіть літій-іонний акумулятор в зарядний пристрій до упору.

Важливі інструкції з техніки безпеки для різних типів акумуляторів

Під час замовлення змінних акумуляторів не забудьте вказати номер за каталогом та напругу.

Новий акумулятор заряджений не повністю. Перед використанням акумулятора та зарядного пристроя прочитайте всі нижче наведені інструкції з техніки безпеки. Після цього виконайте всі вказані пункти процедури зарядки.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

- Не заряджайте та не використовуйте акумулятор у вибухонебезпечних умовах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Під час встановлення або виммання батареї з зарядного пристроя може спалахнути пил або пара.
- Ніколи не вставляйте акумулятор силою у зарядний пристрій. Жодним чином не змінійте акумулятор для його встановлення

у несумісний зарядний пристрій, тому що акумулятор може розірватися та спричинити серйозні травми.

- Заряджайте акумуляторні батареї тільки в зарядних пристроях компанії STANLEY.
- НЕ занурюйте акумулятор у воду та інші рідини та не бризгайте на нього.
- Не зберігайте та не використовуйте інструмент та акумулятор у місцях, де температура може досягти або перевищувати 40 °C (наприклад, поза гаражами або металевими будівлями влітку).



УВАГА! За жодних умов не намагайтесь відкрити акумулятор. За будь-якого пошкодження акумулятора не встановлюйте його у зарядний пристрій. Не бийте, не кидайте та не пошкоджуйте акумулятор. Не використовуйте акумулятор та зарядний пристрій, що отримали значний удар, впали або були пошкоджені іншим чином (наприклад, були проколоті цвяхом, вдарені молотком, на них наступили). Це може привести до ураження електричним струмом. Пошкоджені акумулятори необхідно повернути до сервісного центру ля переробки.



ОБЕРЕЖНО! Коли інструмент не використовується, залишайте його на боці на стабільній поверхні в такому місці, де через нього не можна перечепитися та впасті. Деякі інструменти з великими комплектами батарей можуть стояти на комплекті батарей, але їх можна легко перекинути.

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ (Li-Ion)

- Не спаюте акумулятор, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю зношений. Акумулятор може вибухнути у вогні. Коли літій-іонні акумулятори горять, утворюються токсичні випаровування та речовини.
- Якщо вміст акумулятора потрапляє на шкіру, негайно промийте це місце м'яким мілом та водою. Якщо рідина з акумулятора потрапила в очі, промийте відкрите око протягом 15 хвилин або доки подразнення не зникне. Якщо необхідно, зверніться до лікаря; акумуляторний електроліт складається з суміші рідких органічних вуглевисоких солей та солей літію.
- Вміст відкритого акумулятора може спричинити подразнення дихальних шляхів. Вийдіть на свіже

повітря. Якщо симптоми не зникнуть, зверніться до лікаря.



УВАГА! Ризик отримання опіку. Рідина з акумулятора може спалахнути, якщо на неї потрапить іскра або полум'я.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Акумулятори STANLEY відповідають всім відповідним нормам перевезення, описаним у галузевих та законодавчих положеннях, включаючи рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; правила перевезення небезпечних вантажів Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA), міжнародні правила перевезення небезпечних вантажів водним транспортом (IMDG) та Європейську угоду про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ADR). Літій-іонні елементи живлення та акумулятори були перевірені відповідно до розділу 38.3 керівництва з тестів та критеріїв щодо перевезення небезпечних вантажів Рекомендацій ООН.

У більшості випадків доставку акумуляторної батареї STANLEY буде виключено з класифікації як повністю регульований матеріал небезпеки Класу 9. Загалом існує два випадки, що вимагають перевезення Класу 9:

- Повітряна доставка більше двох літій-іонних акумуляторних батарей STANLEY, коли пакунок містить лише акумуляторні батареї (відсутні інструменти), та
- Будь-який вантаж, що містить літій-іонний акумулятор з енергетичним показником, який перевищує 100 Ватт-годин (Вт). На всіх літій-іонних акумуляторах нанесено значення ват-годин.

Незалежно від того, чи вантаж вважається виключеним або повністю регламентованим, вантажовідправник несе відповідальність за відповідність останнім нормам щодо вимог до упаковки, етикеток/маркування та документації.

Під час перевезення акумуляторів може виникнути пожежа, якщо контакти акумулятора випадково вийдуть в контакт з електропровідним матеріалом. Під час перевезення акумуляторів переважається, що їхні контакти захищені та добре ізольовані від матеріалів, які можуть увійти з ними в контакт та викликати коротке замикання.

Інформація, що наводиться у цьому розділі посібника, сумілінно перевірена та вважається дійсною на момент складання документації. Проте чинні нормативи можуть

підлягати змінам. Покупець несе відповідальність за те, щоб його дії відповідали певним нормам.

Акумулятор

ТИП БАТАРЕЙ

SCH121 працює на акумуляторі макс. 12 В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ

- Найкращим місцем для зберігання інструмента є прохолодне сухе місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені та немає доступу тепла та холоду. Для оптимальної продуктивності та терміну служби батареї зберігайте їх за кімнатної температури, коли вони не використовуються.
- При тривалому зберіганні для оптимального результату рекомендується помістити повністю заряджений акумулятор в сухе прохолодне місце, вийнявши його з зарядного пристрію.

ПРИМІТКА. Не рекомендується зберігати акумулятор повністю розрядженим. Акумулятор потрібно перезарядити перед використанням.

Етикетки на зарядному пристрої та акумуляторі

Крім символів, що використовуються у цьому керівництві, етикетки на зарядному пристрої та акумуляторі можуть містити наведені нижче позначки.



Прочитайте посібник з експлуатації перед використанням.



Див. розділ «Технічні дані» щодо часу заряджання.



Акумулятор заряджається.



Акумулятор заряджений.



Дефектний акумулятор.



Затримка через занадто гарячий/холодний акумулятор.



Не торкайтесь електропровідними предметами.



Не заряджайте пошкоджені акумулятори.



Не піддавайте впливу води.



Негайно замінійте пошкоджений дріт живлення.



Заряджайте акумулятор за температури 4-40



Лише для використання в приміщенні.



Утилізуйте акумулятори з належною турботою про навколишнє середовище.



Заряджайте акумулятори STANLEY тільки в зарядних пристроях STANLEY. Заряджання акумуляторних батарей, відмінних від призначених батарей компанії STANLEY із зарядним пристроєм STANLEY, може привести до їх розриву або до інших небезпечних ситуацій.



Не спалюйте акумулятори.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

До комплекту входить:

- 1 Ударний дріль/шуруповерт
- 1 Зарядний пристрій
- 2 Батареї (S2) або 1 Батарея (S1)
- 1 Керівництво з експлуатації

ПРИМІТКА. Акумулятори та зарядні пристрої не входять до комплекту N-моделей.

- Перевірте інструмент, деталі та пристрій на пошкодження, що могли виникнути під час транспортування.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтесь з рекомендаціями цього посібника.

ОПИС (РІС. 1)



УВАГА! Ніколи не модифікуйте електричні інструменти або їх деталі. Інакше вони можуть стати причиною пошкодження майна або травм.

- a. Курковий переключач змінної швидкості
- b. Кнопка вперед/назад

c. Налаштувальне кільце крутного моменту

d. Кнопка зміни швидкості

e. Патрон без ключа

f. Кнопка звільнення акумулятора

g. Акумулятор

h. Лампа підсвічування

k. Налаштувальне кільце функції

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

Електричний двигун розроблений для роботи лише з одним значенням напруги. Завжди перевіряйте напругу акумулятора на відповідність напрузі, що зазначена на таблиці технічних даних. Також переконайтесь, що напруга зарядного пристрою відповідає напрузі мережі живлення.



Ваш зарядний пристрій виробництва компанії STANLEY має подвійну ізоляцію відповідно до EN 60335, тому він не потребує заземлювального дроту.

Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити на спеціальний кабель, який доступний через офіційні сервісні служби STANLEY.

Використання електричного подовжувача

Використовуйте подовжувальний шнур лише за абсолютної необхідності. Використовуйте лише рекомендований подовжувальний шнур, що відповідає споживаній потужності вашого зарядного пристрою (див. Технічні дані). Мінімальний розмір провідника становить 1 mm^2 ; максимальна довжина – 30 м.

При використанні кабельного барабану завжди витягуйте весь кабель.

Збирання й налаштування



УВАГА! Перед збиранням й налаштуванням завжди виймайте акумулятор. Вимикайте інструмент перед встановленням та видаленням акумулятора.



УВАГА! Використовуйте лише акумулятори з зарядні пристрої компанії STANLEY.

Установка акумулятора в інструмент та його витягування з нього (рис. 3)



УВАГА! Щоб знизити ризик серйозних травм, встановіть кнопку реверсу

(вперед/назад) у положення блокування або вимкніть інструмент та відключіть акумулятор перед виконанням будь-яких налаштувань або змінанням/встановленням насадок або аксесуарів. Випадковий запуск може привести до тілесних ушкоджень.

ПРИМІТКА. Переконайтесь, що ваш акумулятор (g) повністю заряджений.

ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА В РУЧКУ ІНСТРУМЕНТА

- Вірівняйте акумуляторну батарею з рейками всередині ручки.
- Встановіть її міцно на місце, поки не почуете, як замок надійно зафіксується на місці.

ЩОБ ВИЙНЯТИ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ З ІНСТРУМЕНТУ

- Натисніть кнопку відпускання (f) та витягніть акумулятор з ручки інструменту.
- Вставте акумулятор у зарядний пристрій, як описано у розділі щодо зарядного пристрою цього посібника.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Інструкції з використання



УВАГА! Дотримуйтесь загального переліку інструкцій з техніки безпеки та відповідних норм.



УВАГА! Щоб знизити ризик серйозних травм, встановіть кнопку реверсу (вперед/назад) у положення блокування або вимкніть інструмент та відключіть акумулятор перед виконанням будь-яких налаштувань або змінанням/встановленням насадок або аксесуарів.

Правильне положення рук (рис. 1, 8)



УВАГА! Щоб знизити ризик серйозних травм, **ЗАВЖДИ** забезпечуйте правильне положення рук, як показано на малюнку.



УВАГА! Щоб знизити ризик серйозних травм, **ЗАВЖДИ** добре тримайте інструмент, щоб попередити випадкову віддачу.

Правильне положення рук вимагає, щоб одна рука знаходилась на основній ручці (i).

Курковий перемикач змінної швидкості (рис. 1)

Для ввімкнення інструмента натисніть курковий перемикач (a). Відпустіть курковий перемикач, щоб вимкнути інструмент. Ваш інструмент оснащено гальмом. Патрон зупиниться, коли курковий перемикач повністю відпущені.

Тригерний перемикач змінної швидкості дозволяє вибрати найкращу швидкість для конкретного застосування. Чим далі ви будете натискати курок, ти швидше буде обертатись інструмент. Для подовження терміну служби інструменту використовуйте змінну швидкість тільки на початку свердління отворів або закручування кріпильних елементів

ПРИМІТКА. Постійне використання у змінному діапазоні швидкостей не рекомендується. Це може привести до пошкодження перемикача.

Реверсивна кнопка управління (рис. 1)

Реверсивна кнопка (b) визначає напрямок обертання інструмента, а також є кнопкою блокування.

Для активації обертання вперед, відпустіть курковий перемикач та натисніть кнопку перемикання напроти обертання вперед/назад на правій стороні інструменту.

Щоб обрати обертання назад, натисніть реверсивну кнопку на лівій стороні інструменту. Реверсивна кнопка у центральному положенні блокує інструмент у вимкненому стані. При зміні положення кнопки переконайтесь, що курок відпущені.

ПРИМІТКА. при першому ввімкненні інструменту після заміни напрямку обертання ви можете почути клацання в момент запуску. Це нормальню і не є показником проблеми.

Лампа підсвічування (рис. 1)

Підсвічування (h) розташоване під налаштувальним кільцем крутного моменту (c). Підсвічування вмикається при натисненні на курковий перемикач.

ПРИМІТКА. Робоче світло призначено для освітлення безпосередньої робочої поверхні й не призначено для використання в якості ліхтарика.

Налаштувальне кільце крутного моменту (рис. 1)

Поверніть (k) на символ гвинта. На налаштувальному кільце крутного моменту (c) нанесені цифри і символ свердла.

Поверніть налаштувальне кільце до встановлення потрібного значення у верхній частині інструменту. На кільці передбачені вказівники для уникнення неточностей

при виборі крутного моменту. Чим більше цифра на кільці, тим більший крутний момент і тим більший розмір кріпильної деталі, яку потрібно використати. Для блокування муфти в режимі свердління перемістіть напаштувальне кільце функції (k) у положення свердла.

ПРИМІТКА. При використанні ударного дриля/шурупокрута для свердління отворів переконайтесь, що напаштувальне кільце функції встановлено так, щоб цифра свердління відповідала центральній лінії у верхній частині інструменту. Інакше на початку свердління напаштувальне кільце буде рухатись.

Двошвидкісний редуктор (рис. 1, 4)

Двошвидкісний редуктор вашого дриля/шурупокрута дозволяє легко перемикатися з однією швидкості на іншу для максимальної універсальності застосування інструменту.

Щоб обрати повільну швидкість, високий крутний момент, вимкніть інструмент та зачекайте його повної зупинки. Перемістіть кнопку зміни швидкості (d) уперед (до затискового патрона). Щоб обрати високу швидкість, низький крутний момент, вимкніть інструмент та зачекайте його повної зупинки. Перемістіть перемикач швидкості назад (від затискового патрона).

ПРИМІТКА. Не змінюйте швидкість під час роботи пристрою. Якщо у вас виникли проблеми зі зміною швидкості, переконайтесь, що перемикач швидкості переміщений повністю вперед або повністю назад.

Безключовий патрон з однією муфтою (рис. 5)

Ваш інструмент оснащено безключовим патроном з однією поворотною муфтою, що дозволяє змінювати насадки однією рукою. Щоб вставити свердел або іншу насадку, виконайте наступні кроки.

- Заблокуйте курковий перемикач у положенні ВИМК., як було описано вище.
- Однією рукою візьміть задню муфту патрона, а другою рукою утримуйте інструмент. Повертайте муфту проти годинникової стрілки, поки вона не зрушиться на відстань, що дозволяє вставити потрібну насадку.
- Вставте приладдя діаметром близько 19 мм (3/4 дюйма) у патрон і надійно його затягніть, однією рукою повертаючи муфту затискового патрона за годинниковою стрілкою, а другою рукою утримуючи інструмент. Ваш інструмент оснащений механізмом автоматичного блокування шпинделя. Цей механізм дозволяє відкривати і затягувати патрон однією рукою.

Щоб втягнути насадку, повторіть описаний вище крок 2.



УВАГА! Не намагайтесь затягувати свердел (або іншу насадку), тримаючи передню частину патрона та вмикаючи інструмент. Це може привести до ушкодження патрона та травм. При зміні насадок завжди блокуйте курковий перемикач.

Для надійної фіксації насадки завжди затягуйте патрон, повертаючи муфту однією рукою і утримуючи інструмент іншою рукою.

ЗНІМАННЯ ПАТРОНА (РІС. 6)

Поверніть напаштувальну муфту в позицію «свердління», а перемикач швидкостей – у положення 1 (низька швидкість). Затисніть у патроні коротший кінець шестигранного ключа (не входить до комплекту інструмента) діаметром 6,35 мм (1/4 дюйма) або більше. Дерев'яним молотком або схожим предметом ударіть по довшому кінцю ключа, повертаючи його за годинниковою стрілкою, як показано на рисунку. Таким чином, гвинт всередині патрона буде ослаблений.

Повністю розкрийте кулачки патрона і вставте викрутку (або зіркоподібну насадку, якщо потрібно) у передню частину патрона між кулачками, досягаючи головки гвинта. Відкрутіть гвинт за годинниковою стрілкою (ліве різьблення) і витягніть його. Помістіть шестиграний ключ у патрон і затисніть його як показано на рисунку 6. За допомогою дерев'яного молотка або подібного предмета вбийте ключ у напрямку проти годинникової стрілки. Таким чином, патрон буде послаблений, і його можна буде відкрутити вручну.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАТРОНА (РІС. 7)

Нагвинтіть патрон однією рукою насічки можливо і вставте гвинт (ліве різьблення). Надійно затягніть гвинт. Затисніть у патроні коротший кінець шестигранного ключа діаметром 6,35 мм (1/4 дюйма) або більше (не входить до комплекту інструмента) і дерев'яним молотком вдарте по довшому кінцю, повертаючи його за годинниковою стрілкою, як показано на рисунку. Знову затягніть гвинт, повертаючи його у напрямку проти годинникової стрілки.

Свердління



УВАГА! Щоб знизити ризик серйозних травм, вимкніть інструмент та відключіть його від мережі живлення перед виконанням будь-яких напаштувань або змінням/встановленням насадок чи аксесуарів.



УВАГА! Щоб знизити ризик отримання травми, **ЗАВЖДИ** надійно закріплюйте

заготовку. При свердленні тонких матеріалів підкладайте дерев'яний бруск, щоб уникнути їх пошкодження.

Поверніть муфту і встановіть її на символ свердла. За допомогою перемикача швидкостей встановіть швидкість і крутний момент, оптимальні для виконання певного завдання.

1. Завжди використовуйте гострі свердла. Для свердління ДЕРЕВА використовуйте спіральні свердла, долотчасті свердла або коронки. Для свердління МЕТАЛУ використовуйте високошвидкісні спіральні свердла зі сталі або коронки.
2. Завжди натискайте на інструмент, спрямовуючи силу по прямій лінії зі свердлом. Натискайте так, щоб свердел продовжував робити отвір, але не дуже сильно, щоб не спричинити заїдання мотору та згинання свердла.
3. Міцно тримайте інструмент обома руками, щоб контролювати обертання свердла.



УВАГА! У разі перевантаження через раптове закручування свердла інструмент може зупинитися. Завжди визначайте причину заїдання. Міцно утримуйте інструмент обома руками, щоб була можливість контролювати повороти свердла і уникнути травми.

4. **ЗАЇДАННЯ ДРИЛЯ** зазвичай відбувається через перевантаження або неправильного використання інструменту. **ВІДРАЗУ ВІДПУСТИТЕ ПЕРЕМИКАЧ**, витягніть свердло з заготовки і визначте причину заїдання. **НЕ ВМИКАЙТЕ/ВИМИКАЙТЕ ТРИГЕР, НАМАГАЮЧИСЬ ЗАПУСТИТИ МОТОР – ЦЕ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ДРИЛЬ.**
5. Для зведення до мінімуму ризику раптового заїдання інструмента або просвердлювання матеріалу насіркіз зменшіть тиск на дриль і обережно висвердліть останню частину отвору.
6. Мотор повинен працювати, коли ви витягаєте свердел з просвердленого отвору. Це дозволить уникнути заїдання.
7. При використанні дриля зі змінною швидкістю немає необхідності у попередньому кернінні місця свердління. Починаючи свердління отвору, використовуйте низьку швидкість і шляхом натискання на перемикач поступово збільшуйте швидкість, поки отвір не буде достатньо глибоким, щоб свердел з нього не вискочив.

ОПЕРАЦІЇ З УДАРНИМ ДРИЛЕМ (РИС. 4)

1. Установіть кільце (k) на символ ударного дриля.
2. Виберіть високе значення швидкості, пересунувши перемикач швидкостей уперед (в сторону до патрона). Важливо! Використовуйте тільки свердла з твердосплавними напайками або свердла для цегельної кладки.
3. Свердліть, докладаючи до ударної дрилі зусилля, яке не даст інструменту сильно відскакувати або «підніматися» над свердлами. Надмірне зусилля призводить до зниження швидкості свердління, перегрівання і зниження частоти ударів.
4. Виконуйте свердління по прямій лінії, тримаючи свердел під прямим кутом до заготовки. Не застосовуйте бічного тиску до свердла під час свердління, оскільки це призведе до засмічення жолобків свердла та сповільнить швидкість свердління.
5. Якщо у процесі свердління глибоких отворів швидкість ударного свердління починає падати, витягніть частину свердла з отвору, все ще не вимикаючи інструмент, щоб очистити отвір від відходів.

ПРИМІТКА. На правильну швидкість свердління вказує рівномірний потік пилу з отвору.

Використання шуруповокрута

За допомогою двошвидкісного перемикача швидкостей на верхній частині інструменту встановіть швидкість і крутний момент, оптимальні для виконання певного завдання.

Вставте в патрон відповідну насадку-виртуку у таких самий спосіб, як і свердел. Виконайте кілька пробних вкручувань у відходи матеріалу або у непомітному місці, щоб визначити правильну позицію муфти установки крутного моменту.

МАКСИМАЛЬНА РЕКОМЕНДОВАНА ГЛИБИНА

	Низька швидкість –1	Висока швидкість –2
Свердла, свердління металу	6,00 мм	3,00 мм
Деревина, плоский свердел	19,00 мм	12,00 мм
Коронки	19,00 мм	16,00 мм
Цегельна кладка		6,00 мм

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш електричний інструмент виробництва компанії STANLEY призначений для роботи протягом дового часу з мінімальним обслуговуванням. Тривала задовільна робота приладу залежить від належного обслуговування приладу та регулярного його очищення.



УВАГА! Щоб знизити ризик серйозних травм, встановіть кнопку реверсу (вперед/назад) у положення блокування або вимкніть інструмент та відключіть акумулятор перед виконанням будь-яких налаштувань або змінням/встановленням насадок або аксесуарів. Випадковий запуск може привести до тілесних ушкоджень.

Зарядний пристрій та акумулятор не підлягають обслуговуванню. Всередині немає запчастин, які можна ремонтувати.



ЗМАЩУВАННЯ

Ваш електричний інструмент не вимагає додаткового змащування.



ОЧИЩЕННЯ



УВАГА! Коли пил та бруд стають помітними та починають накопичуватися біля вентиляційних отворів, видувайте бруд та пил зсередини основного корпусу за допомогою сухого повітря. Під час виконання цієї операції використовуйте рекомендовані засоби захисту органів зору та рекомендовану противіпову маску.



УВАГА! Ніколи не використовуйте розчинники та інші агресивні хімічні засоби для очищення неметалевих деталей інструмента. Такі хімічні речовини можуть нанести шкоду матеріалам, що використовуються в цих деталях. Використовуйте вологу ганчірку, змочену лише водою з м'яким мильом. Не дозволяйте рідині потрапляти всередину інструмента та ніколи не занурюйте деталі інструмента в рідину.

Інструкції з очищення зарядного пристрою



ОБЕРЕЖНО! Небезпека ураження електричним струмом. Відключіть зарядний пристрій від розетки змінного струму перед його очищеннем. Бруд та жир можна видалити з поверхні зарядного пристроя за допомогою ганчірки або м'якої неметалевої щітки. Не використовуйте воду та мийні розчини.

Додаткове приладдя



УВАГА! Оскільки інше приладдя, що не рекомендоване компанією STANLEY, не було перевірено з цим виробом, використання такого приладду з цим інструментом може бути небезпечним. Щоб знизити ризик травми, використовуйте лише приладдя STANLEY.

Зверніться до дилера для отримання додаткової інформації щодо відповідного приладду.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Роздільний збір. Даний виріб не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттям.

Якщо якось ви вирішите, що ваш виріб фірми STANLEY має бути замінено, або він вам більше не потрібний, не викидайте його на смітник побутового сміття. Цей виріб необхідно утилізувати в місцях роздільного збору сміття.



Роздільний збір використаних виробів та пакування дозволяє повторно переробляти та використовувати матеріали. Переробка повторно використовуваних матеріалів допомагає знизити рівень забруднення навколошнього середовища та зменшує потребу в сировинні.

Місцеві законодавчі акти можуть передбачати окремий збір електричного обладнання в муніципальних місцях для збору сміття або продавцями при покупці нового обладнання.



Придатність акумулятора для перезарядки

Ця модель акумулятора підлягає перезаряджанню у випадку зниження його потужності при виконанні завдань, що попередньо не вимагали особливих зусиль. Наприкінці терміну служби акумулятора утилізуйте його у спосіб, безпечний для навколошнього середовища.

- Повністю розрядіть акумулятор, потім вийміть його з інструмента.
- Літій-іонні акумулятори можна повторно переробляти. Віднесіть їх до свого дилера або до місцевої переробної станції. Там зібрани акумулятори будуть перероблені або знищенні належним чином.

ПРИМІТКИ

Політика компанії Stanley спрямована на постійне вдосконалення нашої продукції, тому ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення.

- Стандартне обладнання та приладдя можуть відрізнятися в залежності від країни.
- Технічні характеристики продукції можуть відрізнятися в залежності від країни.
- Повний асортимент продукції може бути доступний не у всіх країнах. Зверніться до місцевих дилерів компанії Stanley щодо наявного асортименту продукції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДАРНИЙ ДРИЛЬ на літій-іонному акумуляторі SCH121		
Напруга	$V_{\text{пост. струму}}$	12 В макс.
Швидкість без навантаження:		
1-а швидкість	хв.^{-1}	0-400
2-а швидкість	хв.^{-1}	0-1500
Швидкість при ударному навантаженні		
1-а швидкість	хв.^{-1}	0-6000
2-а швидкість	хв.^{-1}	0-22500
Макс. крутний момент	$\text{Н}\cdot\text{м}$	26

Вихідна потужність (MWO)	Вт	180
Найбільший діаметр свердла, що затискається в патроні	мм	10
Максимальна глибина свердління		
Деревина	мм	20
Цегельна кладка	мм	8
Метал	мм	10
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	SC121	SC122
Вхідна напруга	$V_{\text{змін. струму}}$	220-240
Вихідна напруга	$V_{\text{пост. струму}}$	22
Вихідний струм (пост. струм)	A	1,25
Приблизний час першого зарядження	хв.	70 (1,5 А-год.)
Акумуляторна батарея		SCB12S
Напруга	$V_{\text{пост. струму}}$	12 В макс.
Ємність	Ампер-годин	1,5
Тип	Літій-іонна	

З а р я д н и й пристрій	SC122
Вхідна напруга	$V_{\text{змін. струму}}$
Вихідна напруга	$V_{\text{пост. струму}}$
Вихідний струм (пост. струм)	A
Приблизний час першого зарядження	хв.
Акумуляторна батарея	SB12S
Напруга	$V_{\text{пост. струму}}$
Ємність	Ампер-годин
Тип	Літій-іонна

**РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ ЗГІДНО З
EN 62841:**

Звуковий тиск (L_{WA})	дБ(А)	82
Похибка звукового тиску (K_{WA})	дБ(А)	5
Рівень звукової потужності (L_{WA})	дБ(А)	93
Похибка акустичної потужності (K_{WA})	дБ(А)	5

ЗАГАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ВІБРАЦІЇ (ВЕКТОРНА)

ВІДПОВІДНО ДО EN 62841:

Свердління по металу ($a_{h,D}$)	м/с ²	<1,5
Похибка (K)	м/с ²	1,5

ВІБРАЦІЯ

Значення вібрації, вказані в технічних даних та в декларації про відповідність, були виміряні з дотриманням стандартних методів тестування, наданих в EN 62841, та можуть використовуватися для порівняння одного інструменту з іншим. Задекларовані значення вібрації можна також використовувати для попередньої оцінки впливу вібрації.



УВАГА! Значення вібрації під час використання інструмента може відрізнятися від задекларованого в залежності від способів використання інструмента. Рівень вібрації може перевищувати вказані значення.

Оцінюючи вплив вібрації для визначення заходів безпеки за вимогами 2002/44/EC, щоб захистити людей, які регулярно використовують інструменти в роботі, необхідно враховувати реальні умови та способи використання інструмента, у тому числі всі періоди робочого циклу, наприклад часу, коли інструмент вимкнено та коли він знаходиться в режимі очікування, а також часу реальної роботи інструмента.

**Декларація про відповідність нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ**



Дріль-шуруповерти SCD121

Компанія STANLEY заявляє, що ця продукція, що описана у розділі «Технічні дані», відповідає вимогам стандартів: 2006/42/EC, EN 62841-1:2009 + A11:2010, EN62841-2-1:2018+A11:2019

Ці продукти також відповідають вимогам Директив 2014/30/EU та 2011/65/EU. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до компанії STANLEY за наступною адресою або прочитайте інформацію на зворотній стороні цього посібника.

Нижче підписаний несе відповідальність за упорядкування файлу технічних характеристик та робить цю заяву від імені компанії STANLEY.

Patrick Diepenbach

Патрік Діпенбах (Patrick Diepenbach) Генеральний директор, БенелюксStanley, Egide Walschaertsstraat 14-18 2800 Mechelen, Бельгія
31.12.2021

ДВОРІЧНА ГАРАНТІЯ

Якщо продукт компанії STANLEY стає несправним через някісні матеріали, конструкцію або невідповідність вимогам протягом 24 місяці з дня покупки, компанія STANLEY гарантує безкоштовну заміну несправних деталей або – за нашим рішенням – безкоштовну заміну пристрою у наступних випадках:

- Продукт використовувався лише за призначенням та відповідно до цих інструкцій;
- Продукт зазнав нормального зносу;
- Не виконувався ремонт сторонніми особами;
- Надається підтвердження покупки;
- Продукт компанії STANLEY повертається з усіма оригінальними компонентами
- Продукт не використовувався з метою прокату

Якщо ви бажаєте подати позов, зверніться до свого продавця або у найближчий сервісний центр компанії STANLEY, що вказані у каталогі STANLEY, або зверніться до місцевого офісу компанії STANLEY за адресою, зазначеною у цьому посібнику. Список

офіційних сервісних центрів компанії STANLEY
з усіма подробицями нашого післяпродажного
обслуговування та контактною інформацією міститься
в інтернеті за адресою: www.2helpU.com



Виробник:
"Stanley Black & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, Німеччина

STANLEY**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН****2 РОКИ
ГАРАНТІЇ**

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу Stanley і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію з експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою. В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту, назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.
3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справок гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб складає 24 місяці і обчислюється з дnia продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його переведення в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дnia продажу.
4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуюмо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри Stanley, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com або дізнатися в магазині. Наши сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.
5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.
6. Наши гарантійні зобов'язання поширяються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та \ або матеріалів.
7. Гарантійні умови не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:
 - 7.1. Недотримання користувачем прописів інструкції з експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником.
 - 7.2. Механічного пошкодження (відколи, тріщини і руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжнихrukjoatok, merежevogo kabelu, щo vikkliak zovnishnim udarnim abo budy' jkym iuchim vplivom
 - 7.3. Potrapllyaniya u ventilyatsiinoy otvori ta pronikniyem vseperedini vyrabu srodkovim predmetiv, materialiv abo rечovin, що не є vidoхodami, яki suprovodjujut zaстosuvannia vyrabu za priзначeniam, takimi ja: strujka, tyrska, pisok, ta iн.
 - 7.4. Vlipyu na vyrab nesprisllyivimi atmosferhik i iuix zovnischim faktoriv, takix ja doz, snig, pidiwtsena vologost, нагрівання, agresivni seredovischa, nevdovidnisti parametri elektromerezhi, щa zaznacheni na instrumensi.
 - 7.5. Stikhijnoho licha. Poшkodenja abo vtrati vyrabu, zo pojazanii z neterpebdachennimi licha, stikhijnimi yaviczami, u tomu chisli vnaaslik djj neterpebnoi sili (pojeka, bliskavka, potop i iuhi prirodni yavicza), a takож vnaaslik pereladiv napruzi v elektromerezhi ta iuiximi pričinami, jaki znaходяться pozam kontrolem vyrabnika.
8. Гарантійні умови не поширюються:
 - 8.1. Na instrumenti, щo pidavaliis rozkrityto, remontu abo modifikačii pozam uopnovazhenim servisnim centrom.
 - 8.2. Na detali, vuazi ta materiali, щo maють slidi prirodnoho znosu, taky ja: privedni remeni i kolesa, vuglivi štiki, mastilo, pidshipniki, zubchasti zchepljenija reduktoriv, gumovi ucyllneniya, sanlikni, napravlyachi roliky, myfti, vimikacha, boyki, shтовchaci, stvoli tozho.
 - 8.3. Na zminki chastini: patroni, cantgi, затисnki gaiki i flanci, fileriti, noxi, shliufualni pidošvi, lanczgi, zirochki, pilyni shini, zakhisni kozhuki, pilki, abrasivni, pilki i abrasivni diiski, frezsi, swerdla, buri tozho
 - 8.4. Na ne spravnosti, zo vinkli v rezulatet perewantazhennia instrumensi (jak mehanichnogo, tak i elektrichnogo), zo sprichnili vixid z ladiu onochasno dwoi i blyshe detalei i vuziw, takix ja: rotora i statora, oboh obmotok statora, vedenoi i veduchoi shesterein reduktora abo iuixi vuazi i detalей. Do bezumovnih oznak perewantazhennia vyrabu videnystsa, krim iuixi: pojava koltovir mienlivosti, deformačia abo oplavleniya detalей i vuziw vyrabu, potemnina abo obvugluvannia izolyacii провodiv elektrodviguna pid vplivom visokoi temperaturi.

ONLINE COMPANY

Товар отриманий в справному стані, без видимих ушкоджень, в повній комплектації, перевірений у моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згоден.

П. І. Б. та підпис власника

Шановні клієнти, наша мережа авторизованих сервісних центрів постійно розширюється. Актуальну інформацію про обслуговування в місті, що цікавить вас, ви можете дізнатися на сайті

www.2helpU.com

Редакція ВК/12-12-2018

Інформація про інструмент

Найменування інструменту	
Модель	
Найменування продавця	
Дата продажу	



М.П.
Продавця

Серійний номер/Дата виробництва

Інструмент	
Зарядний пристрій	
Акумулятор 1	
Акумулятор 2	

На сайті www.2helpU.com доступні наступні функції:

- Список авторизованих сервісних центрів
- Зручний пошук найближчого сервісного центру
- Керівництво з експлуатації
- Технічні характеристики
- Список деталей і запасних частин
- Схема складання інструменту

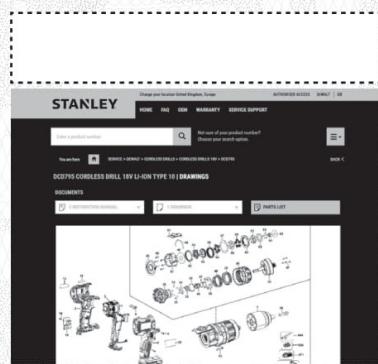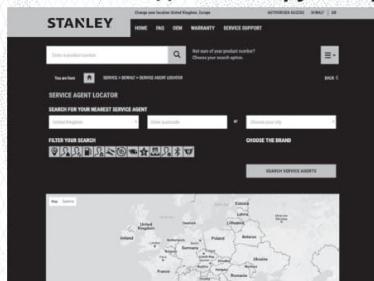

**Також дану інформацію ви можете отримати,
зателефонувавши за номером:
0 (800) 211 521 в Україні**

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

№1	№2	№3	№4
№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення
Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту

Печатка і підпис сервісного центру

Печатка і підпис сервісного центру

Печатка і підпис сервісного центру

Печатка і підпис сервісного центру

NA115852

01/2022